

Monterings- och underhållsinstruktion

Bluegaz Z-5 gasolgrill med sidobrännare

Artikel nr 771302



Innan Du påbörjar montering och användning av din nya grill så rekommenderar vi att Ni läser igenom instruktionerna noggrant för att undvika fel montering och felanvändning med risk för olyckor och skador.

BEHÅLL DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA BRUK.

scandygarden
www.scandy.se

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH MONTERING AV UTOMHUS GAS GRILL FÖR ANVÄNDNING MED GASOL

Er nya Bluegaz grill är tillverkad av kvalitetsmaterial
och producerad under strikt tillverkningskontroll.
Var vänlig läs och följ instruktionen noggrant.
Vi gratulerar till Ert köp och önskar Er mycket nöje med denna grill.

VÄNLIGEN LÄS SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA INNAN NI PÅBÖRJAR MONTERINGEN.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Grillen är säker och enkel att använda. Det är användarens ansvar att grillen är korrekt monterad, installerad och att underhållet sköts ordentligt. Följande regler måste följas:

1. Säkerställ att grillen blir monterad enligt dessa instruktioner.
2. Se till att samtliga gasanslutningar är hela och täta. Kontrollera slangen och gasregulatorn regelbundet. Byt slang helst varje år och regulatorn var tredje. Om Ni upptäcker eller Ni misstänker att det finns ett gasläckage så stäng omedelbart av gasflaskan och kontrollera anslutningarna.
3. Grillen får inte placeras i närheten av lättantändligt material. Det får inte finnas brännbart material på mindre än 250mm från sidorna av grillen och avståndet ovanför grillytan skall vara minst 1500mm.
4. Läs användarinstruktionen och instruktioner på grillen.
5. Lämna aldrig grillen obevakad när Ni använder den.
6. Om det uppstår en gasläcka stäng genast av gasflaskan.
7. Barn skall vara på behörigt avstånd vid användning av grillen och tills den har svalnat.
8. Se till att inget brandfarligt material eller vätskor finns i närheten av grillen.
9. Se alltid till att det bakom grillen finns utrymme för fri ventilation/lufttillförsel.
10. Ändra aldrig på grillens konstruktion.
11. En godkänd slang kopplas till gasregulatorn och till grillens anslutningsnippel samt spänn fast med slangklämmor i båda ändar. Slangens längd får aldrig överstiga 1,2 m. Se till att slangen inte vrids och att den inte kommer i kontakt med någon varm yta.
12. Placera gasflaskan sidan om grillen.
13. Använd godkänd gasregulator och ändra eller justera aldrig på brännarens inställningar.
14. Gör ett läckagetest varje gång Ni återansluter gasregulatorn.
15. Använd gärna grillhandskar för att undvika brännskador.

Monteringsanvisning

Läs denna instruktion noga innan Ni påbörjar montering. Följ anvisningen steg-för-steg.

Vi rekommenderar att två vuxna assisterar varandra under monteringen.

Sortera och kontrollera delarna enligt monteringsanvisningen innan Ni påbörjar monteringen.

För att få en stabil grill så efterskruva samtliga skruvar 3 – 5 dagar efter Ni har monterat grillen.

Då försäkras Ni er om att grillen blir stabil.

Gasregulator och slang:

Gasregulator samt slang och slangklämmor medföljer ej. Vi rekommenderar att köpa ett gasregulatorset från Bluegaz. Använd enbart godkänd typ av regulator. Fråga Er återförsäljare.

Gasflaskan skall alltid placeras sidan om grillen. Se till att slangen är hel, ordentligt ansluten och att den inte kommer i kläm eller ligger emot någon varm yta.

VIKTIGT:

Läs följande anvisningar noggrant och se till att din grill är korrekt installerad, monterad och att den tas om hand på ett korrekt sätt. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga olyckor och / eller skada på egendom. Om du har några frågor om montering eller drift, kontakta din återförsäljare eller Scandy Garden. Placera alltid grillen och gasolflaskan på ett plant underlag. Tänd aldrig grillen med locket i stängt läge. Tänd aldrig sidobrännaren med locket i stängt läge. Grillen kan användas med gasflaskor mellan 5 kg och 11 kg. OBSERVERA att gasflaskan får INTE placeras i grillen när den används eller är varm. Använd endast godkänd regulator och gasol. Spara manualen.

Innan Ni använder grillen första gången rekommenderar vi att Ni följer denna procedur.

Avrinningsbricka – Innan grillen används lägg gärna en bit aluminiumfolie på brickan för lättare rengöring och undvikande av att neddroppande fett ansamlas och tar fyr. Byt aluminiumfolien ofta.


Kontrollera att alla anslutningar är täta. Använd gärna en läcksökare.

Öppna locket helt. Se till att grillytan är ren och torr. Smörj gärna grillgallret sparsamt med olja. Tänd samtliga brännarna och låt ALLTID grillen värmas upp i cirka 5-10 minuter. Efter detta är grillen klar för din första grillning.

Tändningsinstruktioner

- Öppna grillhuvens helt.
- Denna grill har integrerad tändning vilket innebär att den tänds genom att vrida vredet motsols till respektive brännare på frontpanelen.
- Skruva vredet motsols tills ett klick hörs och kontrollera att brännaren är tänd.
- Om brännaren inte tänds så stäng av vredet helt.
- Vänta 5 minuter och upprepa proceduren ovan.
- Om något är oklart så kontakta din återförsäljare eller oss på Scandy Garden.






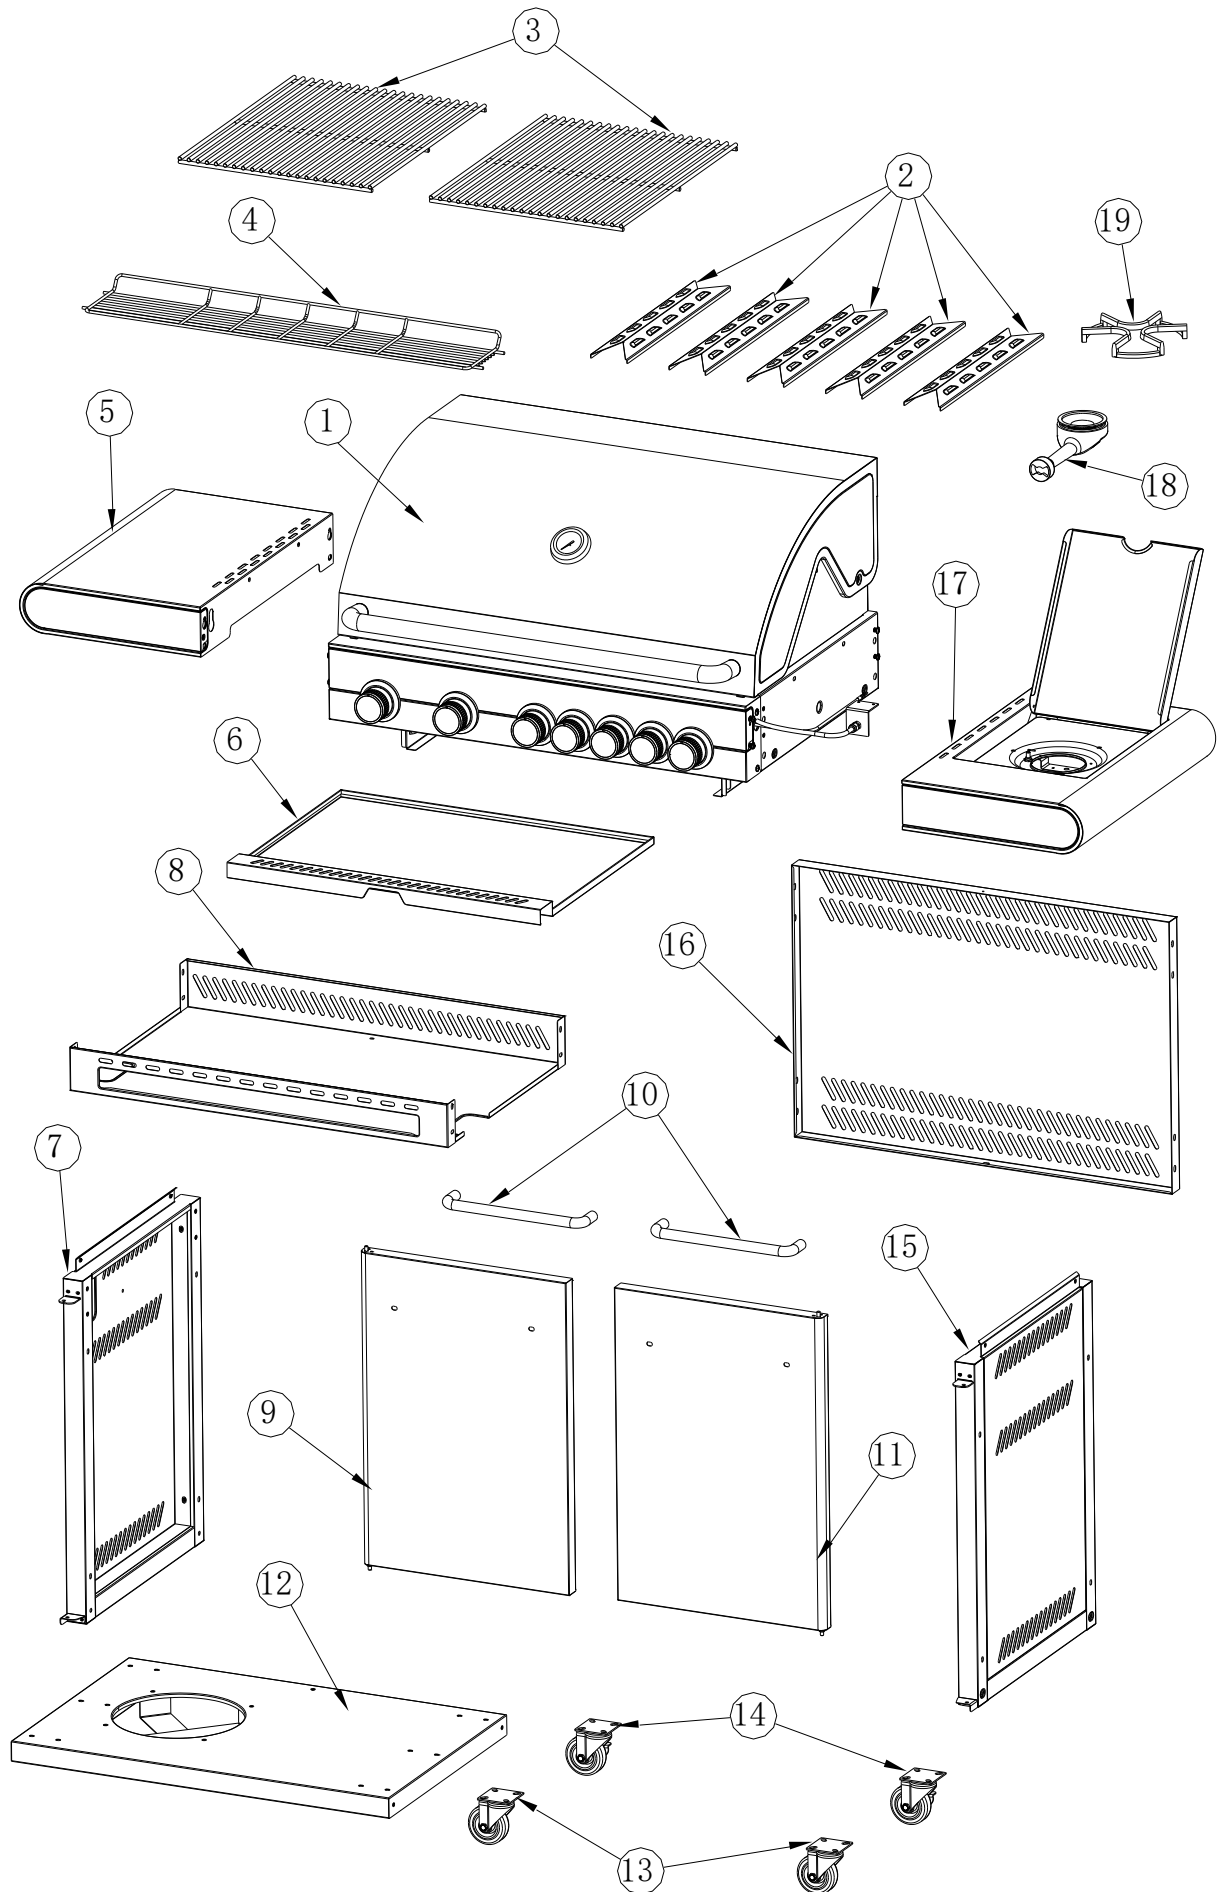

Sprängskiss



Dellista


Ref	Beskrivning		Antal	
1	Grill		1	
2	Flamtämjare		5	
3	Grillgaller rostfritt		2	
4	Varmhållningsgaller		1	
5	Sidobord vänster		1	
6	Dropplåt		1	
7	Vänstersida vagn		1	
8	Värmesköld		1	
9	Vänsterdörr		1	
10	Dörrhandtag		2	
11	Högerdörr		1	
12	Bottenplatta vagn		1	
13	Hjul utan broms		2	
14	Hjul med broms		2	
15	Högersida vagn		1	
16	Baksida vagn		1	
17	Sidobord höger		1	
18	Sisobrännare		1	
19	Galler till sidobrännare		1	

Hårdvarulista


Ref	Beskrivning		Antal	
A	M5x12 Skruv 		4	
B	M5x50 Skruv 		4	
C	M6x12 Skruv 		25	
D	M6x30 Skruv 		4	
E	M6x50 Skruv 		4	
F	ST4.2X10 Skruv 		1	
G	M6 Mutter 		4	

MONTERING

1

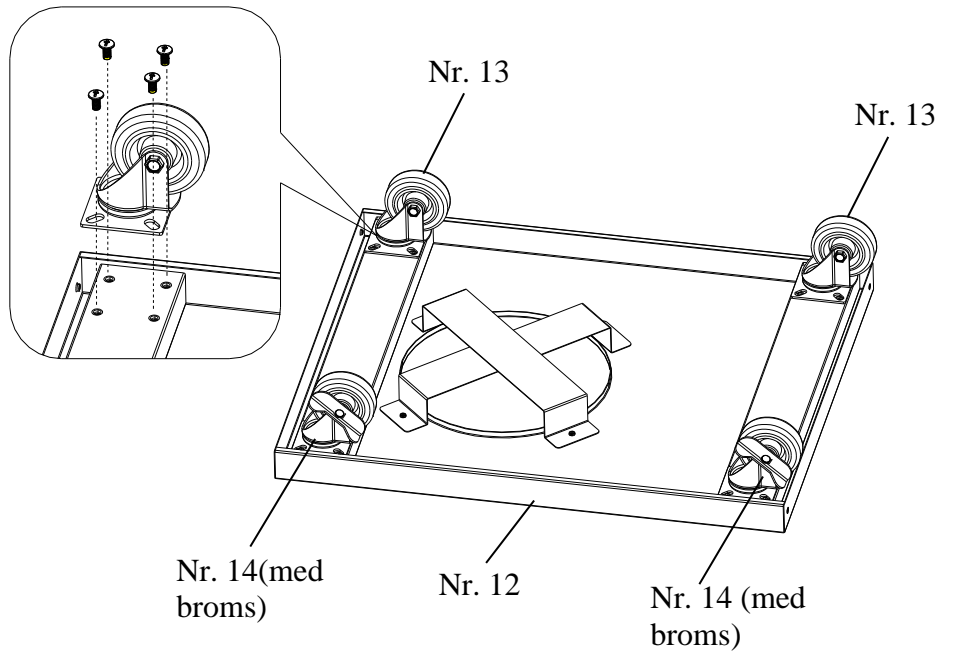


2

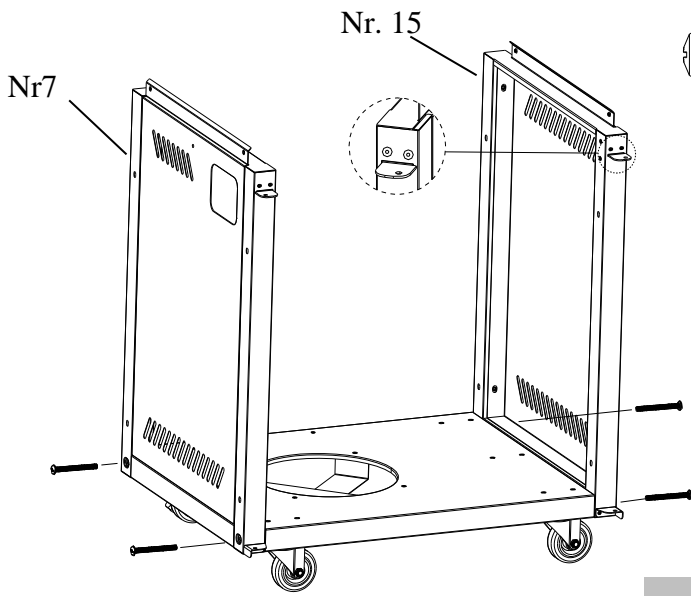

M6x12 x 16 st

M5x50x 4 st

3

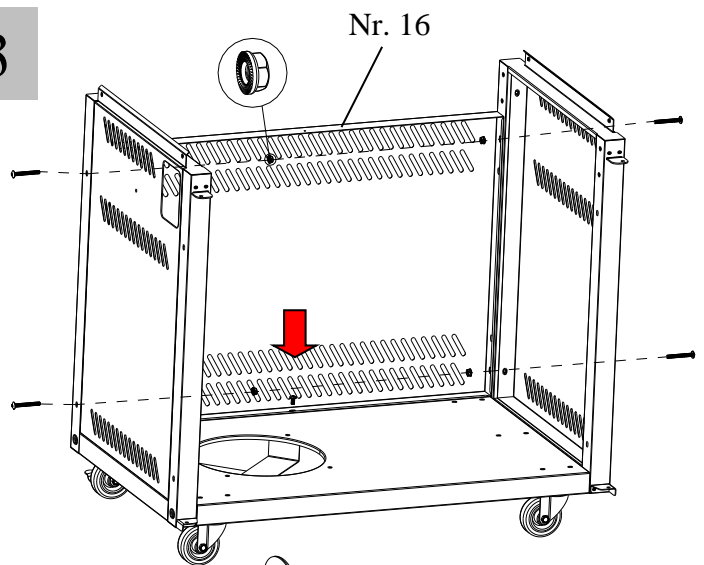




M6 Nut x 4 st

M6x50 x 4 st


M6x12 x 1 st

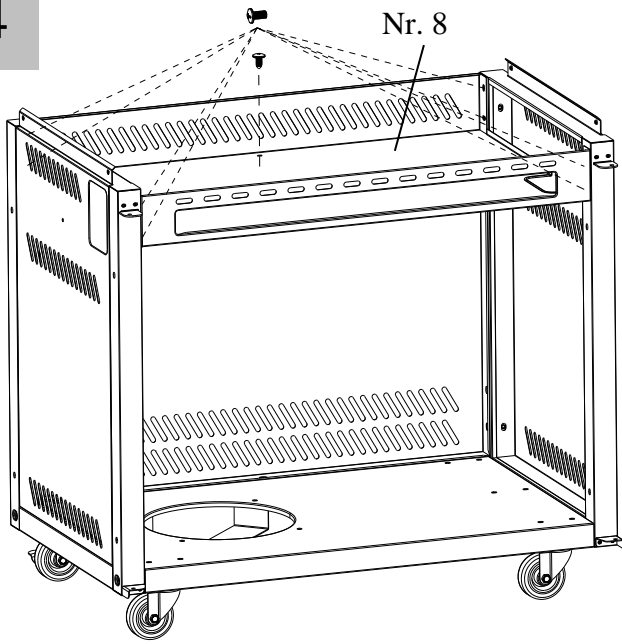
4





-  M6x12 x 8 st
-  ST4.2x10x 1 st


5

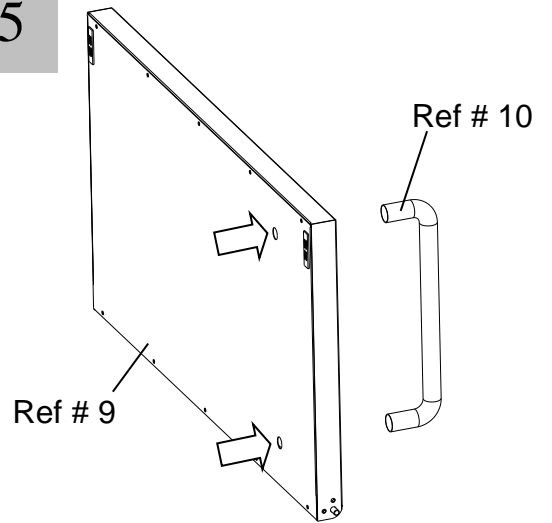



-  M6x45xst (Skravar finns på handtaget)

6

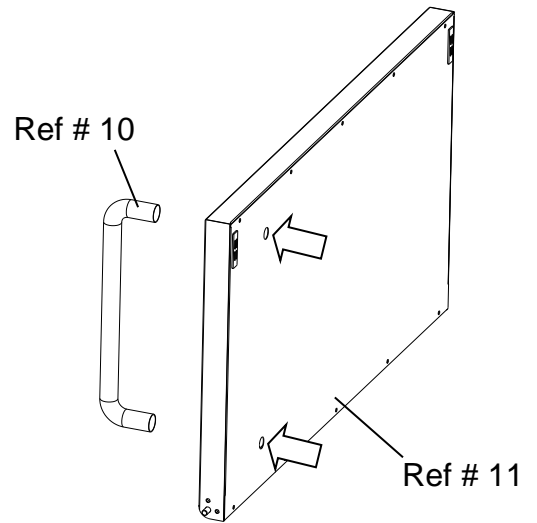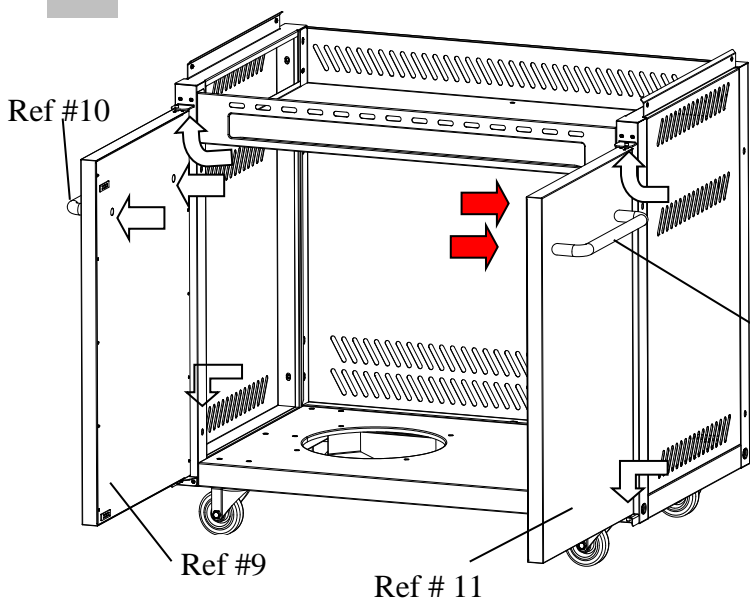

-  M6x45x2 st (Skravar finns på handtaget)

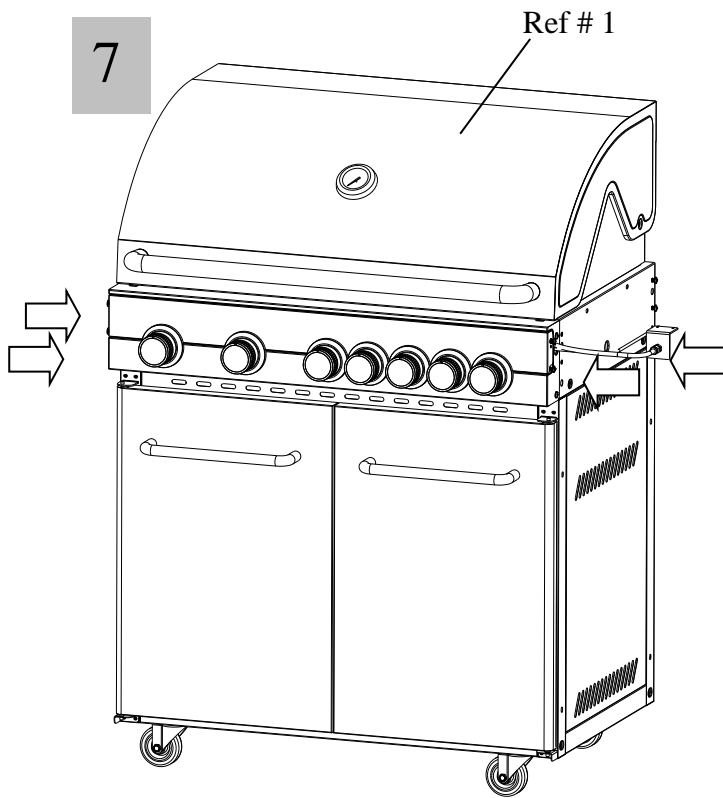


 M5x12x 4 st

M6x12x 2 st


8

Lossa de förmonterade skruvarna på båda sidor till ett 6mm gap enligt bild.


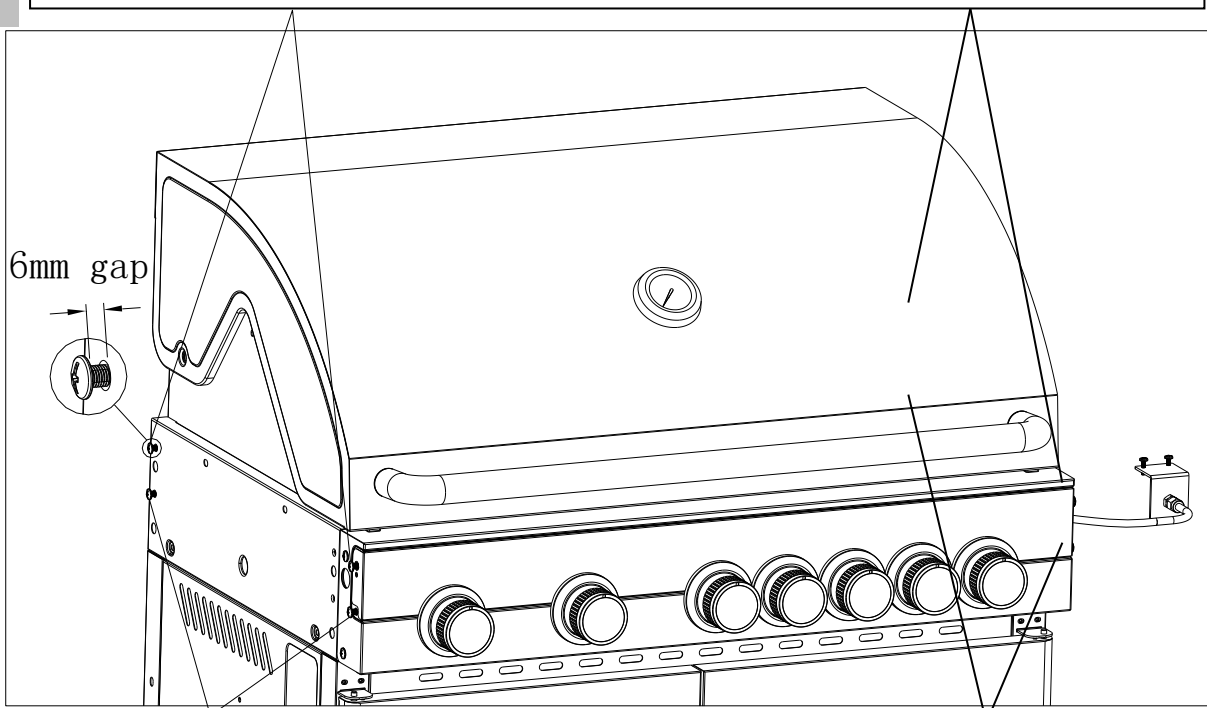


M6x12x 4 PCS Skruvar på båda sidorna


9

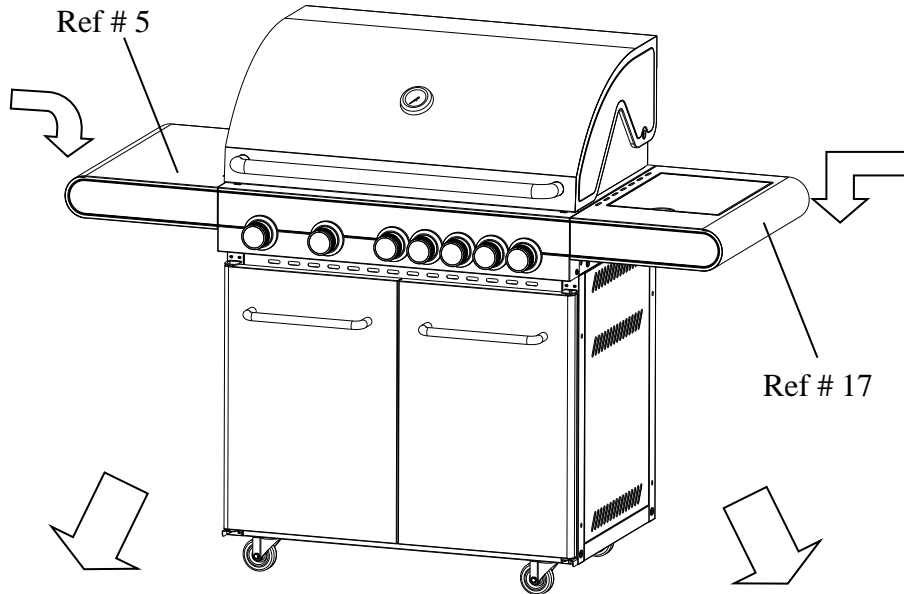


Häng sidoborden på de förmonterade skruvarna och spänn sedan skruvarna.

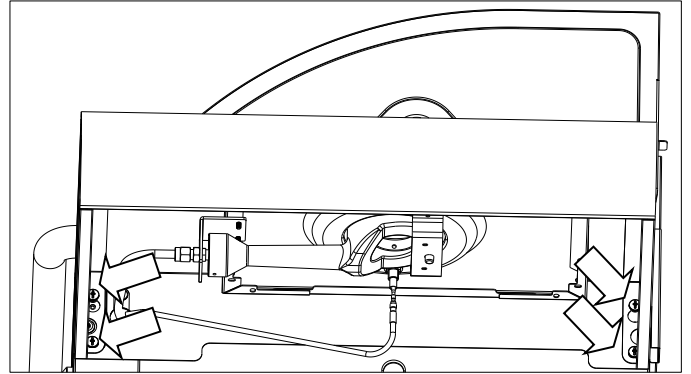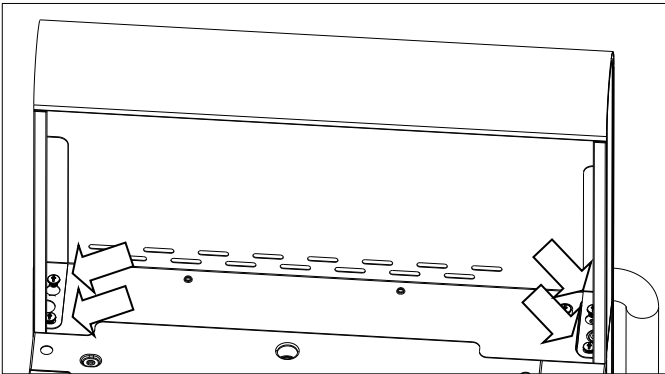


10

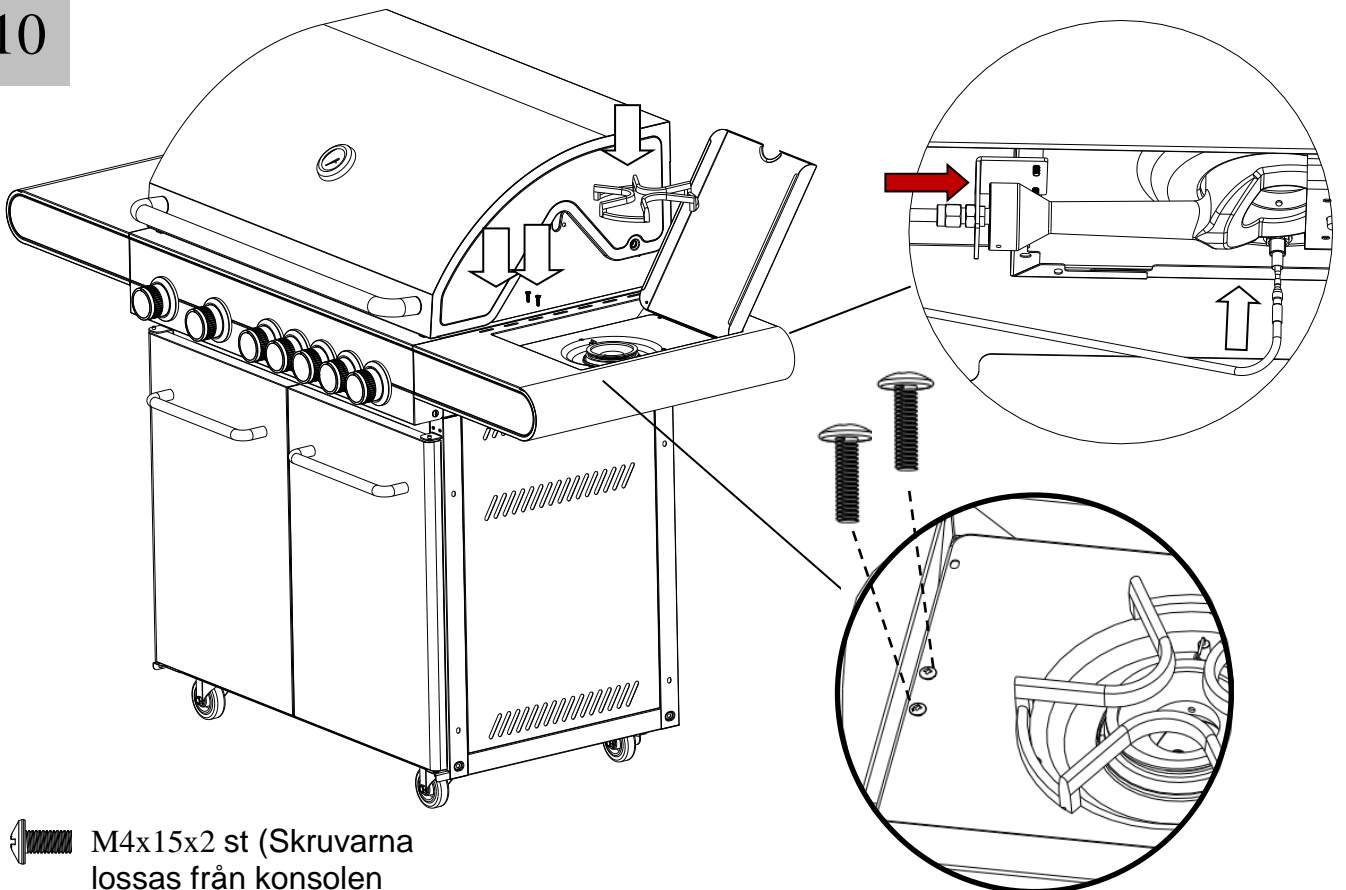

11

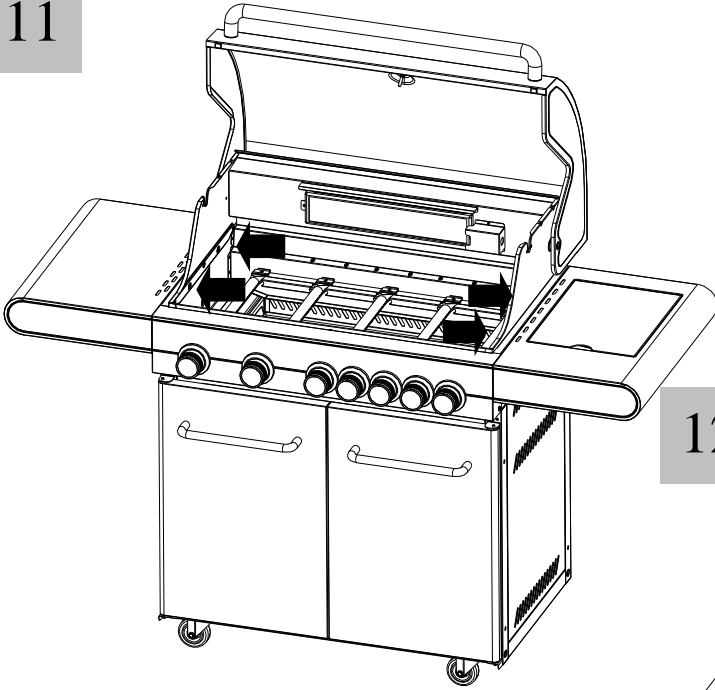


12

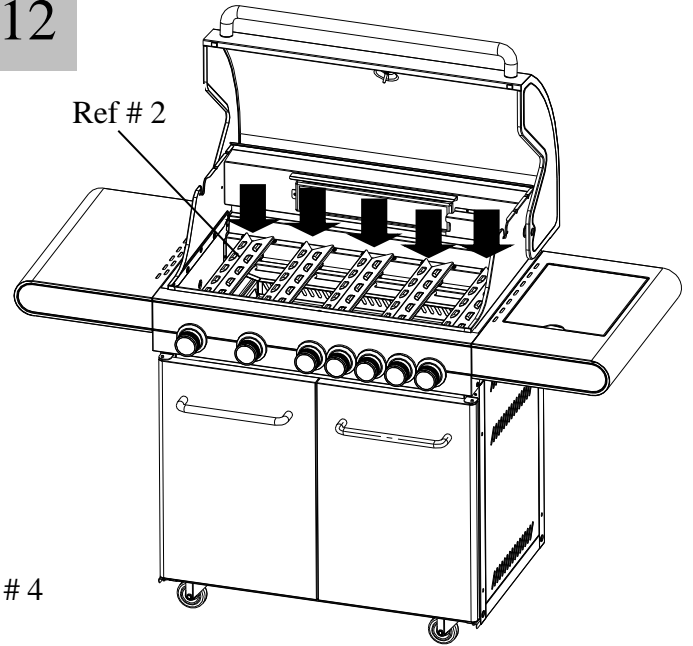

Ref # 2

 M6x30x 4 st


13

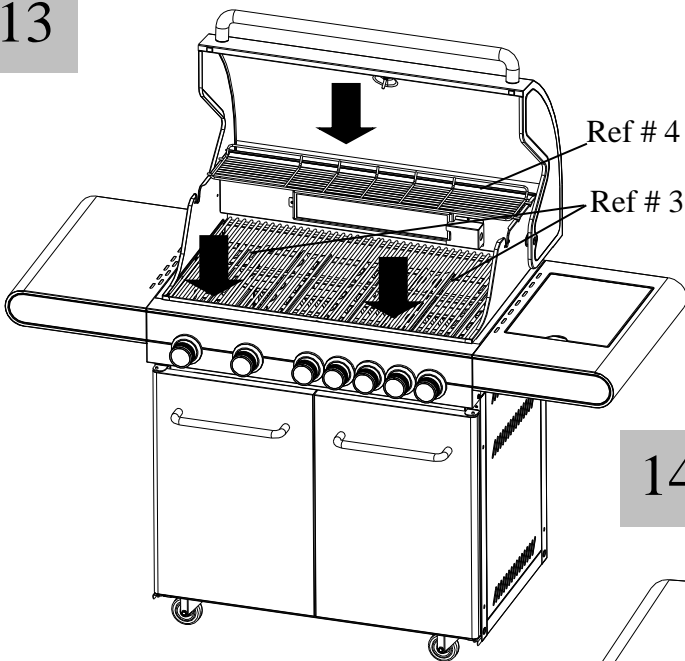

Ref # 4


Ref # 3

14

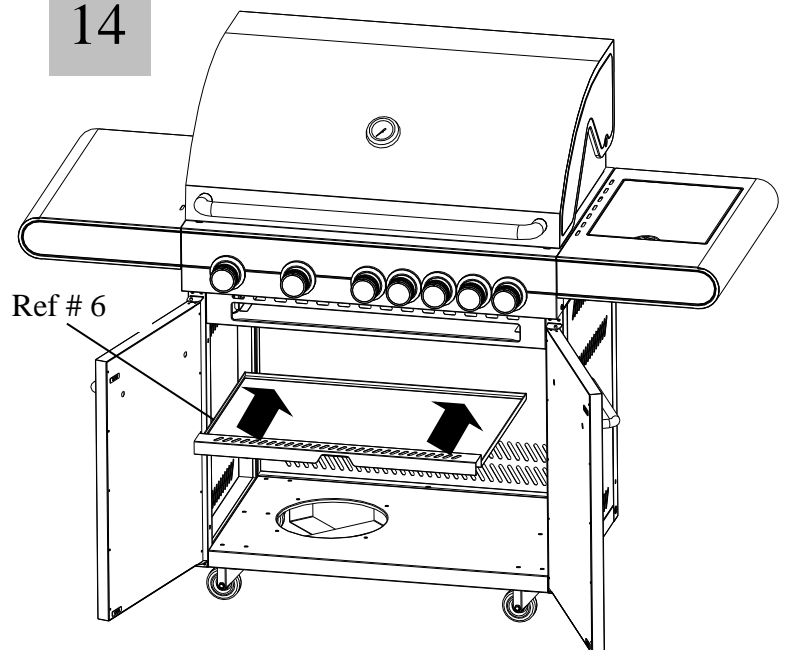


Ref # 6


15

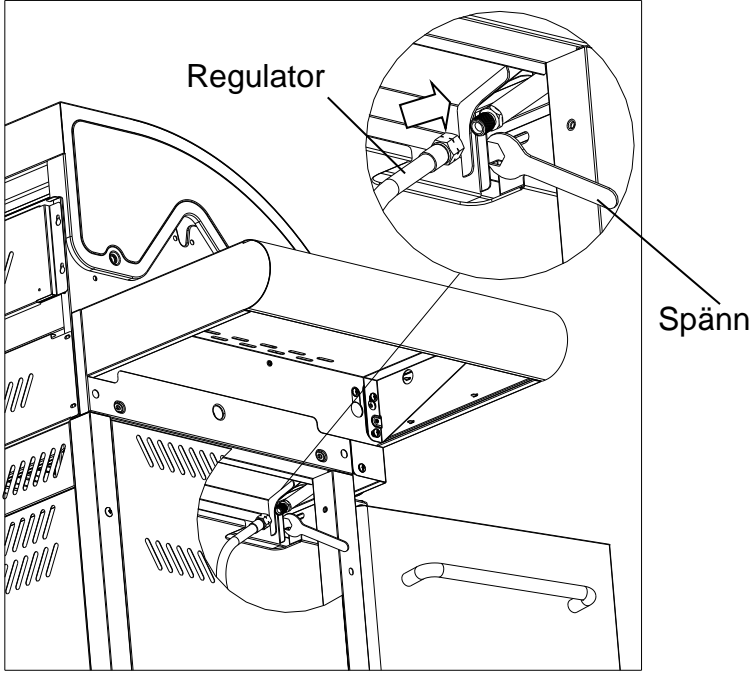

16

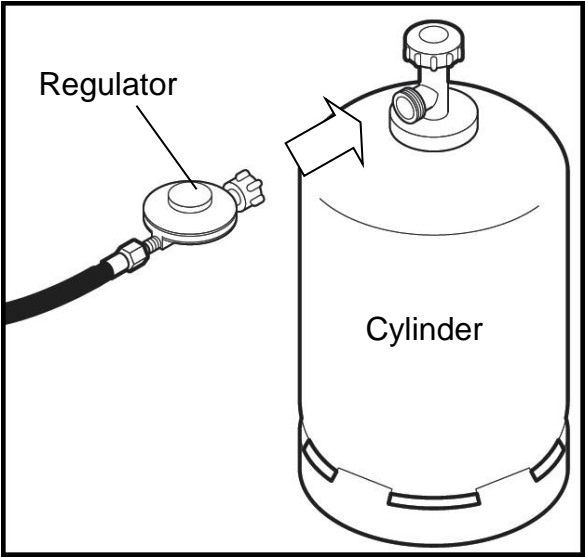


TEKNISK INFORMATION

GRILLEN TILLVERKAD AV:	GUANGDONG KANGYE ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.		
PRODUKT KOD:	KYQ-R8250ARS		
TOTAL EFFEKT: (ALLA GAS KATEGORIER)	24kW(1746g/h) Grillens brännare har en effekt på 4 kW per brännare och sidobrännare 4 Kw. IR brännaren på 4 kW. OBS används separat		
GAS KATEGORI:	I _{3+(28-30/37)}		I _{3B/P(30)}
TYP AV GAS:	Butane	Propane	Gasol / LPG GAS MIXTURES
GAS TRYCK:	28-30 mbar	37 mbar	30 mbar
INJEKTOR STORLEK:	Brännare och sidobrännare: 0.95mm IR brännare 0.95 mm 0359/1 		
IDENTIFIKATIONSKOD:	359BT891		
DESTINATIONSLÄNDER	I _{3+(28-30/37)} BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, and SI. I _{3B/P(30)} BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU and MT.		
SERIE NUMMER DATUMKOD			
<p>Får endast användas utomhus. Åtkomliga delar kan bli mycket varma. Håll små barn borta. FLYTTA INTE produkten under ANVÄNDNING. STÄNG AV gasförsörjningen från gasflaskan efter användning. Modifiera inte grillen. Grillen ska hållas åtskild från brandfarliga material. Läs de medföljande instruktionerna INNAN du använder grillen.</p>			

ANVÄNDNING

VARNINGS INFORMATION

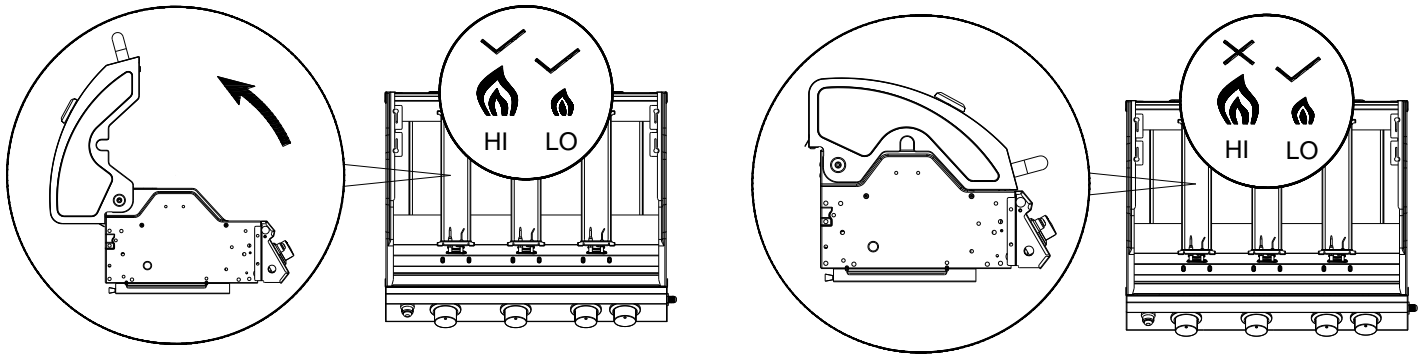

VIKTIGT:

Läs följande instruktioner noggrant och var säker på din grill är korrekt installerad, och monterad. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarlig kroppsskada och / eller skada på egendom. Om du har några frågor om montering eller drift, kontakta din lokala återförsäljare eller gasolleverantör. Placera alltid grillen och gasolflaskan på ett plant underlag. Tänd ALLTID grillen med locket öppet. Tänd ALLTID kokplattan med locket öppet. Din grill är anpassad för 5kg eller 11kg gasolflaskor. Placera ALLTID gasolflaskan utanför grillen vid användning. Använd endast rekommenderad gasol

Behåll denna instruktion för framtida användning.

ANSLUTNING AV GASOLBEHÅLLARE TILL GRILLEN

Denna grill är endast anpassad för lågtrycks gasol, använd endast rekommenderad tryckregulator, slang och slangklämmor. Rekommenderad tryckregulatorsats är Bluegaz art.nr. 000100. (28-30mBar) Se till att regulatören certifierats enligt standard EN16129

Regulator och slang

Använd endast regulator och slang som är godkända för gasol på ovanstående tryck. Den förväntade livslängden för regulatören beräknas till 2 år.

Användningen av fel regulator eller slang är farligt; Kontrollera alltid att du har rätt artiklar innan du använder grillen.

Slangen som skall användas måste överensstämja med den korrekta storleken för landet.

Den totala längden för slangen får INTE överstiga 1,2m.

Skadad eller utsliten slang måste bytas ut. Se till att slangen blir ordentligt monterad och fast.

Förvaring av grillen

Förvaring av grillen inomhus är endast tillåtet om gasolflaskan är frånkopplad och avlägsnad från grillen. Om grillen inte ska användas under en tid ska den förvaras i en torr och dammfri miljö.

Gasolflaskan

Gasolflaskan får inte tappas eller hanteras ovarsamt! Ställ alltid gasolflaskan i upprätt läge. Byt inte gasolflaska i närheten av bensin eller andra brännbara föremål. Om grillen inte används, skall gasolflaskan stängas av och kopplas från. Gasolflaskan skall förvaras stående, utomhus, eller i väl ventilerat utrymme, och utom räckhåll för barn. Temperaturen får ej överstiga 30°C. Förvara ej gasolflaskan i närheten av eld eller brännbara ämnen.

Denna grill är konstruerad för utomhusbruk.

Det är viktigt att det är fritt utrymme på minst 1m bakom grillen.

Se till att ha väl ventilerat runt om grillen, och att grillen står på ett plant och jämnt underlag

Grillen skall skyddas mot direkt vinddrag och mot vatten (regn). Använd rekommenderat skyddsöverdrag.

Delar som monterats av tillverkaren eller dennes ombud får inte ändras av användaren. Inga ändringar bör göras utan att samråda med leverantören eller servicetekniker.

Anslutning av grillen

Innan anslutning, se till att det inte finns något skräp i anslutningen av gasolflaskan, i regulatorn, brännarna och brännarmunstyckena. Spindlar och insekter kan täppa till brännare och slang Tilltäppta brännare kan leda till en brand under grillen.

Fäst slangen till grillens munstycke med hjälp av slangklämmor.

Koppla från regulatorn från gasolflaskan (enligt anvisningarna som medföljer regulatorn) när grillen inte används.

Grillen får endast användas utomhus och i väl ventilerade utrymmen.

FÖRE ANVÄNDNING: Leta efter läckor
Sök aldrig efter läckor med öppen låga, alltid använda en tvållösning

LÄCKSÖKNING

Gör en läcksökningslösning genom att blanda en del diskmedel med 3 delar vatten.

Se till att kontrollvreden står i läge "OFF".

Anslut regulatorn till gasolflaskan och grillens anslutningsmunstycke. Se till att anslutningarna är säkra slå sedan på gasen.

Borsta tvållösning på slangen och alla skarvar. Om bubblor uppstår, har du en läcka, som måste åtgärdas före användning.

Testa igen efter slangbyte

Stäng av gasolen på gasolflaskan efter testning

Om läckage upptäcks och inte kan rättas till, försök inte att laga läckaget utan kontakta din leverantör eller gasolåterförsäljare.

Tändningsinstruktioner

1. Öppna huven på grillen innan du försöker tända brännarna.
2. Vrid alla kontrollvred till läge "OFF"
3. Anslut gasregulatorn till gasolflaskan. Vrid på gasolen fullt, därefter backa ett kvarts varv. Gör en läcksökning.
4. Starta en av brännarna, genom att trycka in kontrollvredet och vrida det moturs till "HI" –läge. Ett klickande ljud hörs, och brännaren tänds. Håll vredet intryckt ytterligare 10-15sek för att se att brännaren är tänd. Om inte, upprepa proceduren.
Upprepa sedan samma procedur på samtliga brännare
5. Om brännarna inte tänder, vänta 5 min, och sedan upprepa steg 4.
6. Justera värmen genom att vrida vredet till Hi läge på samtliga brännare. Stäng därefter locket och vänta ca 8-10 min för att få grillgaller och grillen uppvärmd. Öppna sedan locket ock justera värmen. Grilla ALDRIG på högsta värmen med locket nedfällt.
7. Om brännarna inte tänder kan man tända den första brännaren med tändare eller sticka via sidohålet på grillen. Kontakta din lokala återförsäljare eller leverantör för att åtgärda tändningen.
8. För att tända de återstående brännarna upprepa steg 4.
9. Efter användning, stäng samtliga vred på grillen, samt stäng av kranen på gasolflaskan.

Varning: Om brännaren inte tänder, vrid kontrollvredet till off (medurs) och stänga även vredet på gasolflaskan. Vänta fem minuter innan du försöker tända igen.

Tändningsinstruktion (kokplattan)

1. Öppna locket på plattan.
2. Tryck ner kokplattans kontrollvred och fortsatt trycka vrid samtidigt moturs till "HIGH" läge (ett klickljud hörs). Sidobrännaren tänds. Om inte upprepa denna process.
3. Om brännaren inte har tänts efter ett par försök, vänta 5 min och upprepa steg 2.
4. Justera värmen genom att vrida kontrollvredet.
5. Om brännaren inte tänder, tänd med en tändare eller lång sticka, ta därefter kontakt med er lokala återförsäljare för att rätta till tändningen.
6. För att stänga av sidobrännaren, vrid vredet medurs till läge "OFF". Om du vill stänga hela grillen, stäng kranen på gasolflaskan, genom att vrida moturs.

Varning: Om brännaren inte tänder, vrid kontrollvredet (medurs) och stäng även gasolflaskan. Vänta fem minuter innan du försöker tända igen.

Innan användning av grillen för första gången, värm grillen i ca 15 minuter med locket stängt och värmen på LÅG. Detta kommer att "värma rent" de inre delarna och ta bort ev. lukt.

Rengör grillen efter varje användning. Använd inte slipande eller brandfarliga rengöringsmedel, eftersom det kan skada grillen och kan orsaka en brand. Använd varmt tvålsvatten.

WARNING: Vissa delar kan vara mycket varma. Håll små barn borta från grillen vid alla tidpunkter (även efter nedkyllning!). Det rekommenderas att skyddshandskar (t.ex. grytlappar) användas vid hantering av särskilt heta delar.

RENGÖRING OCH VÅRD Underhåll

För att grillen skall bevaras i god kondition och fungera väl, så måste den rengöras med jämna mellanrum.

- Rengör grillgaller och flamtämjare enligt nedan.
- Rengör insidan av grillen och frontpanelen med diskmedel eller grillrengöringsmedel samt spola med vatten. Torka ordentligt innan återställning.
- Byt aluminiumfolie på avrinningsbrickan.

OBS: All rengöring skall göras när grillen är kall och bortkopplad från gasolflaskan

"Bränn av" grillen efter varje användning (ca 15 minuter) kommer att ta bort ev. matrester

UTSIDAN

Använd mildt rengöringsmedel och varmvatten. Icke-slipande medel kan användas på envisa fläckar, skölj sedan med vatten.

Rengör insidan noggrant med varm tvålvattenlösning. Skölj med vatten och låt torka helt. ANVÄND ALDRIG ugnrensning.

INSIDAN AV GRILL BOTTEN

Avlägsna rester med hjälp av borste, skrapa och / eller rengöringsvamp. Tvätta sedan med en tvållösning. Skölj med vatten och låt torka.

GRILLGALLER

Avlägsna rester med hjälp av borste, skrapa och / eller rengöringsvamp. Tvätta sedan med en tvållösning. Skölj med vatten och låt torka.

FLAMTÄMJARNA

Stäng av gasen, använd grillhandskar för att undvika brännskador, och rengör med en mjuk mässing borste. När grillen svalnat så diska gärna med diskmedel i hett vatten.

RENGÖRING BRÄNNARNA

1. Stäng av gasolen, och koppla från flaskan
2. Ta bort flamtämjaren
3. Rengör brännaren med en mjuk borste eller blås rent med tryckluft
4. Torka med en trasa. Se till att brännarna är torra.
5. Rengör alla tilltäppta portar försiktigt med en nål eller styv tråd (såsom ett öppnat gem).
6. Inspektera brännaren för skador (sprickor eller hål). Om skador upptäcks, byt ut mot en ny brännare. Sätt tillbaka brännaren, kontrollera att gasventilens öppning är i rätt läge och fäst brännaren.

UNDERHÅLL

Din grill bör servas årligen av auktoriserad verkstad.

FELSÖKNING

PROBLEM	TROLIG ORSAK	LÖSNING
Brännare tänds inte vid användning av tändsystemet	<ol style="list-style-type: none">1.Gasolflaskan är tom2.Felaktig regulator3.Smuts i brännarna4.Hinder i munstycke eller slang5.Elektrod eller sladd sitter löst6.Elektrod eller sladd till tändaren är trasig	<ol style="list-style-type: none">1.Byt ut till full flaska2.Kontrollera regulatorn, eller byt till ny3.Rengör brännarna4.Rengör munstycke och slang5.Fäst sladdarna6.Byt elektrod och sladdar
Brännarna tänds inte med hjälp av en tändare eller sticka	<ol style="list-style-type: none">1.Gasolflaskan är tom2.Felaktig regulator3.Smuts i brännarna4.Hinder i munstycke eller slang	<ol style="list-style-type: none">1.Byt ut till full flaska2.Kontrollera regulatorn, eller byt till ny3.Rengör brännarna4.Rengör munstycke och slang
Svag låga eller flashback (brand i brännaren-ett väsande eller stormljud kan höras)	<ol style="list-style-type: none">1.För liten gasolflaska2.Hinder i brännaren3.Hinder i munstycke eller slang4.Blåsig	<ol style="list-style-type: none">1.Använd en större gasolflaska2.Rengör brännaren3.Rengör munstycke och slang4.Ställ grillen i ett vindskyddat område

TÄND ALLTID BRÄNNARNA I TUR OCH ORDNING FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER FÖR ATT UNDVIKA OLYCKOR. OM MÖJLIGT SÅ SLÄCK/STÄNG AV BRÄNNARNA I OMVÄND ORDNING SÅ ATT DU VET VILKEN ORDNING SAMT VILKEN/VILKA BRÄNNARE SOM ÄR IGÅNG/TÄNDA.

VIKTIGT:

- Grillhuvn måste alltid vara helt öppen innan grillen tänds.
- Skulle lågorna slockna så stäng samtliga kontrollvred, låt huvn vara helt öppen och vänta 5 minuter innan Ni tänd grillen igen.
- Stäng grillhuvn när grillen har svalnat.
- Vid gaslukt - stäng av kontrollvreden samt gasflaskan omedelbart.

Grill tips

Innan Ni börja grilla så förbered Er måltid så långt som möjligt.

Skär bort överflödsfett innan Ni grillar så undviker Ni att fettet rinner ner i grillen och orsakar lågor som bränner maten.

Prova dig fram och testa din grill. Använd inte de dyraste råvarorna de första gångerna.

Att marinera råvarorna förhöjer smaken. Observera det får inte droppa ner olja i grillen när Ni påbörjar tillagningen. Torka råvaran så att inte olja droppar ned och ger lågor som bränner maten.

Använd helst en lång tång att vända kött med istället för gaffel. Detta för att inte punktera köttet och låta all köttsaft rinna ut.

Använd ordentliga grillverktyg och helst grillhandskar.

VARNING

FÖRVARA GASFLASKAN PÅ ETT VÄL VENTILERAT STÄLLE OCH UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

När gasflaskan är avstängd och fränkopplad så skruva gärna i den medföljande pluggen till gasflaskan.

Vid förvaring av grillen så skydda helst brännarna, luft- och gasanslutningarna, så att insekter och damm undviks.

Täck grillen med ett överdrag.

UNDERHÅLL

- 1 Rengör grillen regelbundet. All smuts skall tas bort både utvändigt och invändigt. Om grillen inte skall användas på ett tag så använd gärna en antikorrosionsolja på de rostfria ytorna.



- 2 Se till att grillen har ett överdrag på när den inte används. Grillen måste vara ren, torr och kall när överdraget läggs på.

VÅRD OCH SKYDD AV ROSTFRIA YTOR

Din grill har rostfritt stål på en del ytor. Allt rostfritt stål kräver vård och skydd för att behålla sitt utseende. Rostfritt stål är inte immunt mot korrosion, och inte heller är de underhållsfria, tvärtemot vad många tror. Även de högsta kvaliteterna av rostfritt stål kräver frekvent rengöring med färskt vatten för att undvika oxidering.

Enligt modern design, har din grill vita ytor med borstat rostfritt stål. Denna borstade yta uppnås genom att köra rostfritt stål genom en process som tar bort spegelblank yta och lämnar en borstad finish. Borstat rostfritt stål kräver en regelbunden rengöring och vård, för att behålla sin kvalitet och utseende. Utan regelbunden vård det är realistiskt att förvänta sig att det kommer att visa tecken på korrosion efter en tid.

Rostfritt stål är inte ett underhållsfritt material.

Efter montering, rekommenderar vi att stryka på ett tunt lager av olivolja med en ren trasa, på alla exponerade rostfria områden. Detta skall sedan poleras in med en annan ren trasa till en icke-oljig yta. Denna process kommer att hjälpa till att skydda mot smuts och andra korrosiva föroreningar, genom att åstadkomma en temporär livsmedelssäker sköld. Olivoljan gör också att senare polering och borttagning av fingeravtryck blir lättare. Denna process bör upprepas vid rengöring av grillen.

Du kanske har köpt ett skydd för din grill. Det rekommenderas att grillöverdrag används vid alla tillfällen då grillen inte nyttjas, för att skydda den. Det är dock viktigt att grillen är torr och ren innan överdraget läggs på. Om grillen är fuktig eller blöt när överdraget läggs på, kan detta istället förorsaka korrosion. Detta är extra viktigt om grillen skall ställas undan under en längre tid. Se alltid till att ha din grill ren och torr.

För att bibehålla kvaliteten på ytskiktet av det rostfria stålet på din grill måste man vara noggrann med skötsel och underhåll enligt detta råd.

Ta hand om din grill noggrant och den kommer att tjäna dig väl under många år framöver.

Vi önskar Er många goda och trevliga måltider !

scandygarden
www.scandy.se