


MONTERINGSANVISNING & GARANTIVILKÅR

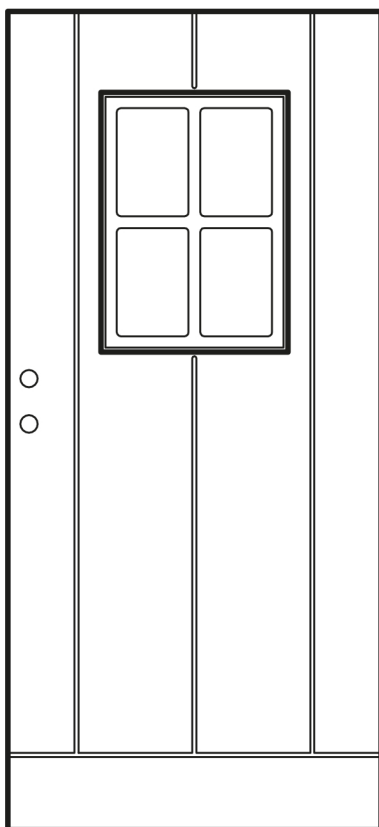

Denne monteringsanvisningen gjelder for ytterdører fra Grønt

GREIT Å HA TILGJENGELIG

Både et kort og et langt vater
Boremaskin/skrutrekker
Hammer
Vinkelhake
Karmskrue/Karmhylse
Dreisolering
Penn

Tommestokk
Umbrakonøkkel
Sag
Tre- eller plastkiler
Trestenger (til å måle diagonaler med)

Slik går du frem når du skal montere din nye ytterdør,
MEN FØR DU BEGYNNER – LES SISTE SIDE!

1


Løft dørbladet ut av karmen. Pass på at dørbladet ikke skrapes mot underlaget og får riper i lakken.

2

Kontroller med et vater at underlaget i døråpningen er plant og rett. OBS: Terskelen må ikke stilles direkte på et betonggulv. Bruk en eller annen form for fuktsperre imellom.


3

skal døren monteres med karmskruer eller karmhylse (anbefales), bores monteringshullene i karmen med et 14 mm bor. Se figur under.

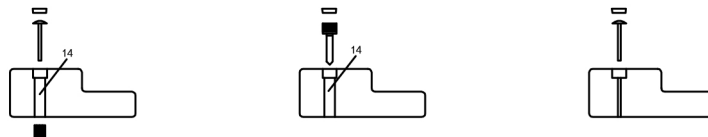


Døren leveres med karmhylser, skruer og monteringssett.

4

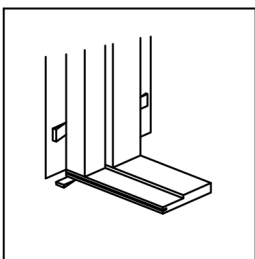


Løft inn dørkarmen i åpningen og stabiliser/avrett med kiler. Sett fire kiler under terskelen, to på hver side og nære hjørnene. Juster terskelen inn i vater med kilene.

5

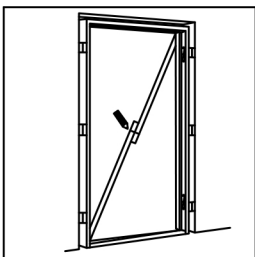

Monter kilene parvis på karmsidene, over og under hullene for karmskruene. Kontroller med det lange vateret at karmsiden er i lodd. Kontroller også med det lange vateret at karmen ikke bøyer seg innover eller utover. Kontroller at hjørnene er vinkelrette med en vinkelhake og/eller kryssmåling av diagonalene.

6

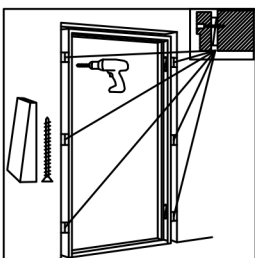

Når karmen er justert med kiler skrus den fast med karmskruer. De skrus inn 15-20 mm slik at det er justeringsplass for plastbrikkene. Karmskruene skrus forsiktig ved inngangen til hullet i karmen, så ikke lakken skades. Kontroller at karmen ikke forstyrres av noe mens det er i lodd og vater.

7




Skru fast karmens hengselside. Kontroller karmbredde og diagonalmå med en trestang.

8

Heng forsiktig dørbladet på hengslene og steng døren. Døren skal ligge jevnt mot anslaget/tettelisten og mellomrommet mellom karm og dørblad skal være helt likt rundt hele døren. Gjør eventuelle justeringer med kiler eller karmskruer om det er nødvendig.


9 Fest karmen i veggen på låsesiden. Kapp kilene.

10

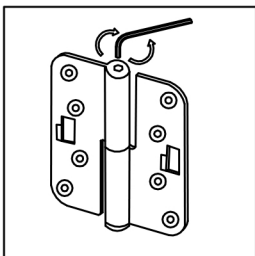

Ytterligere justering av dørbladet i høyden kan gjøres med hengslene. Løsne beskyttelseshetten på hengslene og juster høyden med egnet justeringsskruer. Samtlige hengsler justeres til samme nivå.

11

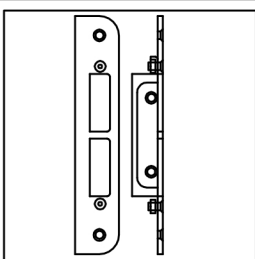


I sluttbeslaget finnes to skruer som skal justeres ut mot veggen. Korrekt justert vil dette motvirke at karmen kan brytes opp og man får en god låsefunksjon.

12


Dørbladets posisjon mot karmen kan måtte justeres. Delvis for tetthet, delvis for stengetrykket. Justering skjer gjennom at leppen i sluttbeslaget bøyes med egnet verktøy. Visse modeller har egen justeringsskruer for dette.

13

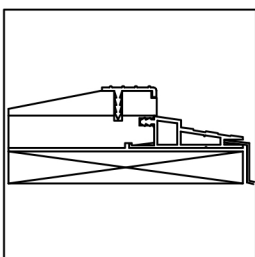


På yttersiden av terskelen finnes det et spor tiltenkt for montering av underkantsbeslag. Beslaget skal festes med silikon.

14

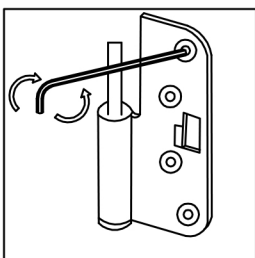

Da dørbladet må justeres i siden kan dette gjøres med justeringsskruene på hengslene. Løsne fastsettingsskruene noe før justering, og trekk dem til igjen etter justeringen er gjort.

15

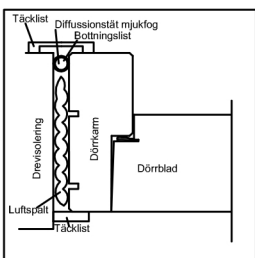

Drev fra inn- og utsiden med mineralull/isolering. IKKE BENYTT BYGGESKUM da dette kan føre til at karmsidene vil bøye seg grunnet ekspansjon. Spikre fór på inn- og utsiden. Monter nødvendige beslag som dørhåndtak og låsetilbehør.

Les gjennom dette før du begynner!!!!

Levering: Når døren er levert, må du kontrollere at det ikke har oppstått transportskader og at leveransen refererer til døren du bestilte. Eventuelle bemerkninger skal noteres på fraktbrevet!

Eventuelle feil: Åpenbare transportskader må rapporteres umiddelbart til transportøren. Andre skader må rapporteres til firmaet du kjøpte døren fra, senest innen fem virkedager etter levering. Den skadede eller defekte døren må ikke brukes.

Oppbevaring: Døren må oppbevares stående på et flatt underlag i et tørt og ventilert rom med terskelen nede.

Før montering: Kontroller at lysdøråpningen stemmer overens med døråpningens karmdimensjoner. Lysåpningen skal være 10-50 mm større enn karmmålet på døren, juster åpningen om nødvendig. Ikke bruk byggeskum, men bruk mykfug.

Vedlikehold: Malte dører rengjøres med et mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel som påføres og tørkes med en myk klut.

Terskel: Terskelen er oljet med treolje ved levering. Etter slitasje kan den slipes lett med et fint sandpapir og deretter oljes med treolje igjen.

Tips: For å forlenge dørens levetid anbefaler vi at den beskyttes med en slags entrétak eller annet takutstikk over døren.

Tips: Dører i svart eller mørk farge bør ikke monteres slik at de utsettes for direkte sollys. Dørene kan blekes uansett hvor god kvaliteten er, på lakken vi bruker.

GARANTI: 2 års produktgaranti fra kjøpsdato. 5 års isolerglassgaranti mot kondens fra produksjonsdatoen (finnes i aluminiumsprofilen) samt 10 års formstabilitetsgaranti fra kjøpsdatoen. Formstabilitetsgarantien gjelder bare hvis døren er montert og vedlikeholdt i henhold til monteringsanvisningene. Formstabilitetsgarantien gjelder bare hvis døren har permanent (minst 4 måneder) slått seg mer enn 4 mm langs dørens høyde.

Garantien gjelder reparasjon eller utskifting av et defekt produkt på grunn av material- eller produksjonsfeil. Produktgarantien dekker ikke knust eller sprukket glass og/eller egen overflatebehandling, eller hvis døren er behandlet på noen måte. Dører i svart eller mørk farge skal ikke monteres så de er utsatt for direkte sollys.

Resirkulering: Kasserte dører inkludert ramme leveres på nærmeste aktuelle resirkuleringsanlegg for energigjenvinning. Glasspakken tas ut og etterlates som planglass. Dørblad og karm, inkludert låser, låseplater og hengsler, blir igjen som treavfall.