


KNAPPAR

P1 knapp Micro-USB port

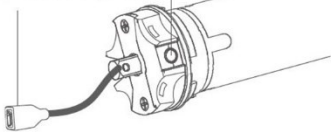


Funktioner av P1 knappen

1. Körning av motorn: Tryck **P1** knappen och med varje klick så kommer motorn att köra upp - stop - ner
2. Lägga till/ta bort fjärrkontroll: Tryck och håll **P1** knappen i 2 sekunder tills motorn gör upp/ner 1 gång. Släpp knappen och motor gör en lång signal. Motorn är nu redo för att lägga till eller ta bort fjärrkontroller
3. Fabriksåterställning: Tryck och håll **P1** knappen i 14 sekunder till motorn har gjort upp/ner 4 gånger. Släpp knappen och motorn gör 4 signaler. Nu är motorn återställd till fabriksinställningar och du kan börja igen med programmeringen från början

1 LÄGG TILL FJÄRRKONTROLL

Håll in **P1** knappen i 2 sekunder (motorn gör 1 upp/ner), släpp knappen (1 lång signal). **Inom 10 sekunder** håll in **STOPP** knappen i 2 sekunder på fjärrkontrollen (motorn gör 2 upp/ner och 3 signaler) Fjärrkontrollen är nu tillagd till motorn


(Om du har flera kanaler på fjärrkontrollen, se till att välja rätt kanal innan du trycker på STOPP knappen)

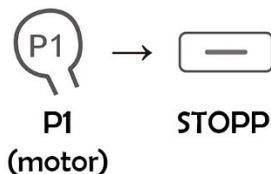

2 BYTE AV ROTATIONSRIKTNINGEN (VID BEHOV)

(Om rullgardinen kör ner när du trycker på UPP, byt rotationsriktningen enl. nedan)

Tryck och håll **UPP** och **NER** knappar samtidigt i 2 sekunder (1 upp/ner och 1 signal) Rotationsriktningen är nu ändrad

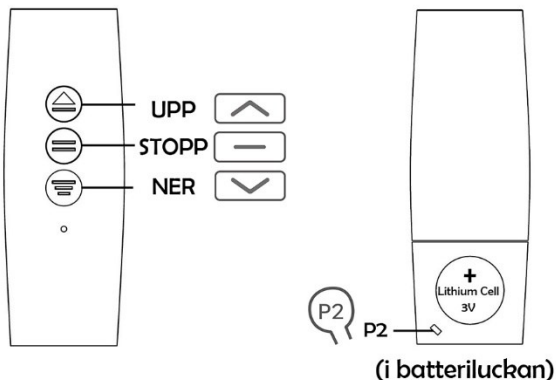

3 ÖVRE OCH NEDRE GRÄNSLÄGEN

Tryck och håll **NER** tills rullgardinen börjar gå ned och tryck **STOPP** när rullgardinen är i önskat nedre gränsläge Justera vid behov med korta **UPP** eller **NER** tryck. Bekräfta det nedre gränsläget med **NER** och **STOPP** samtidigt (motorn gör 2 upp/ner och 3 signaler)

1 Sätt nedre gränsläge



Tryck och håll **UPP** tills rullgardinen börjar gå upp och tryck **STOPP** när rullgardinen är i önskat övre gränsläge Justera vid behov med korta **UPP** eller **NER** tryck. Bekräfta det övre gränsläget med **UPP** och **STOPP** samtidigt (motorn gör 2 upp/ner och 3 signaler)


2 Sätt övre gränsläge



STEG 4 TILL 7 ÄR VALFRIA

4 LÄGG TILL ETT FAVORITLÄGE

Ställ rullgardinen i ett önskat läge. Tryck på **P2** knappen (1 upp/ner och 1 signal) Tryck på **STOPP** (1 upp/ner och 1 signal) och tryck på **STOPP** igen (2 upp/ner och 3 signaler)

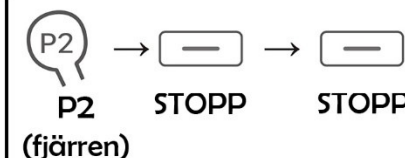


För att ta bort favoritläget upprepa samma steg

För att använda favoritläget tryck och håll ned **STOPP** knappen under 2 sekunder

5 JUSTERA GRÄNSLÄGEN


1 Justera det nedre gränsläget

Tryck och håll **NER** och **STOPP** i 5 sekunder (motorn gör 1 upp/ner och 1 lång signal). Justera gränsläget med **UPP** eller **NER** knapparna tills du är nöjd och bekräfta med **NER** och **STOPP** (motorn bekräftar med 2 upp/ner och 3 signaler)

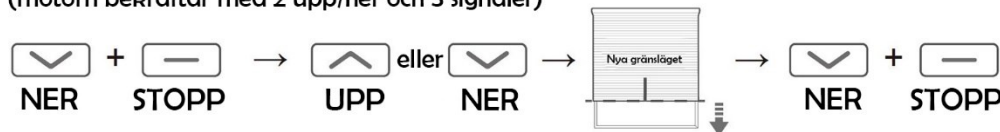


2 Justera det övre gränsläget

Gör samma som du gjorde för övre gränsläget men byt ut **NER + STOP** mot **UPP + STOP**.

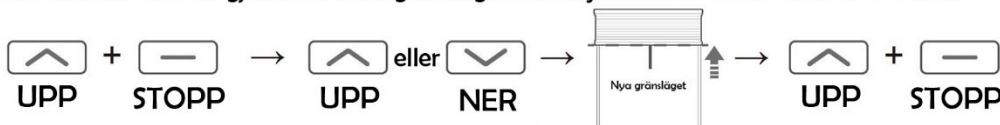

6 LÄGG TILL / TA BORT EN EXTRA FJÄRRKONTROLL



P1 (motor) → STOPP (nya fjärren)


Tryck P1 knappen i 2 sekunder (motorn gör 1 upp/ner och 1 lång signal)
Tryck STOPP på den nya fjärrkontrollen i 2 sekunder (motorn gör 2 upp/ner och 3 signaler)

För att ta bort den extra fjärrkontrollen så gör du om exakt samma steg

7 ÄNDRA HASTIGHETEN PÅ MOTORN

Ju saktare motorn går desto mindre låter motorn


Höja hastigheten

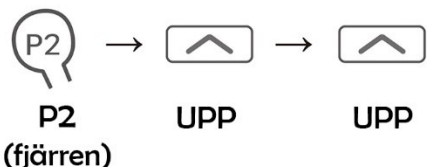

Tryck P2 knappen på baksidan av fjärren i 2 sekunder (motorn gör 1 upp/ner och 1 signal)
Tryck UPP (motorn gör 1 upp/ner och 1 signaler) och UPP igen (motorn gör 2 upp/ner och 1 signal)

Reagerar inte motorn på det andra UPP eller NED klicket så är motorn redan inställd med högsta/lägsta hastigheten

Sänka hastigheten

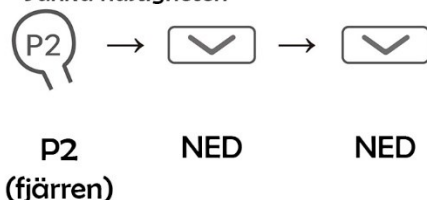

Tryck P2 knappen på baksidan av fjärren i 2 sekunder (motorn gör 1 upp/ner och 1 signal)
Tryck NER (motorn gör 1 upp/ner och 1 signaler) och NER igen (motorn gör 2 upp/ner och 1 signal)

Motorn har 3 hastigheter och den är förinställd på det snabbaste läget från fabrik

FELSÖKNING

Felen	Möjliga orsaker	Lösningar
Motorn svarar inte	Batteriet i motorn är slut	Ladda motorn med passande AC adaptern
	Batteriet i fjärrkontrollen är slut	Byt ut batteriet
	Radio störningar	Kontrollera så att antennen är inte skadad och är synlig
	Utanför radioområdet	Testa att kontrollera motorn på närmare håll
Motorn startar inte eller kör sakta med ljud	Felaktig installation	Kontrollera så att rullgardinen är inte inklämd mellan konsolerna. Det behöver finnas en liten glipa för att rullgardinen ska kunna snurra fritt
Motorn startar under upp och ner körningar	Motorn har nått ett gränsläge	Justera gränslägen enligt punkt 5
	Körtiden överstiger 6 minuter	Efter 6 minuter kontinuerlig körning så stannar motorn automatiskt för att kylas ned. Testa igen lite senare
Problem med programmeringen	Något steg är felaktigt utfört	Nollställ motorn med P1 knappen till fabriksinställningar och börja om

SMARTA HEM

Skulle du vilja använda din nya rullgardn med app styrning, Google Assistant, Siri eller någon annan smarta hem lösning så behöver du komplettera din rullgardinen med en Wifi Hub

