

HARJAPALKIN ASENNUS

ALT.1 SEINÄKIINNIKE


Asenna seinäkiinnike harjapalkin julkisivun vastaiseen pätyyn. Käytä mukana tulevia uppokantaisia ruuveja ja kiinnitä palkin ruuviikiinnikkeeseen.

Nosta harjapalkki paikoilleen ja kiinnitä se seinään talosi julkisivuun sopivalla kiinnitystavalla. Tarkista huolellisesti, että harjapalkki on asennettu vaakasuoraan. Julkisivun kiinnitysruuvit eivät sisälly rakennussarjaan.

Asenna harjapalkin tolpankiinnikkeet harjatolppaan ylhäältäpäin.

Aloita kiinnittämällä harjatolppa yhdellä ruuvilla, jotta voit säätää tolppaa suoraan. Kun holvi on oikeassa kulmassa voit kiinnittää loput ruuvit.

Tärkeää! Tarkistusmittaa korkeus havainnekuvista. Säädä korkeutta nostamalla tolppia alhaalta päin.

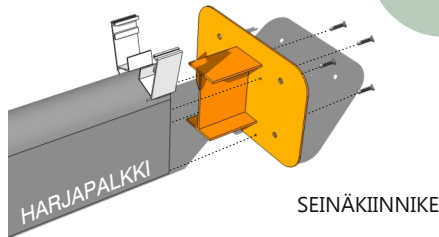


A2 4,2X38
UPPOKANTA
x4

SEINÄKIINNIKE

A2 4,8X25
UPPOKANTA

x2


Harjakorkeus

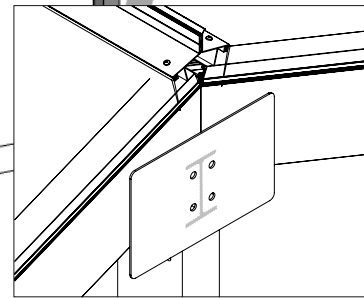

ALT.2 HARJAPALKKI

Nosta harjapalkki paikoilleen ja aseta harjapalkin tolpankiinnikkeet etu ja takatolppaan ylhäältäpäin.

Aloita kiinnittämällä harjatolpat yhdellä ruuvilla per tolppa, jotta voit säätää holvia suoraan. Kun holvi on oikeassa kulmassa voit kiinnittää loput ruuvit.

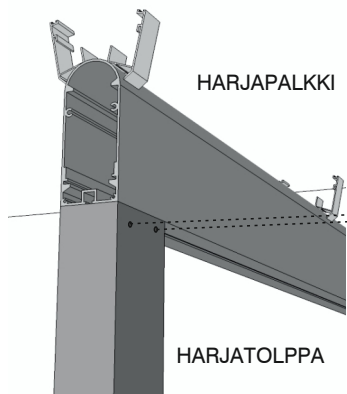

HARJAPALKKI

HARJATOLPPA

A2 4,8X25
UPPOKANTA

x2

MITTAA!!

Harjakorkeus

Tärkeää! Tarkistus mittaa vatupassilla. Mikäli pohjassa tai julkisivussa on epätasaisuuksia, tulee ne