

ASA 4-kanal fjärrkontroll

Programmering av fjärrkontroll:

Tryck på fjärrkontrollens Val-knapp tills önskad LED lyser.

1. Tryck på PROG – Knappen befintlig fjärrkontroll i 2 sek.
2. Kontrollampan lyser, markisen rör sig
3. Tryck på PROG – knappen på den nya fjärrkontrollen, 0,5 sek.
4. Kontrollampan blinkar / lyser, - markisen rör sig


Fjärrkontrollen är nu klar att användas.

Kontrollera Upp - Ner riktning:

- Kontrollera att motorn går upp och ned på rätt knapp
Följ anvisning för ASA markismotor

För att programmera nästa motor:

Gör om punkterna 1 - 4 enligt ovan.

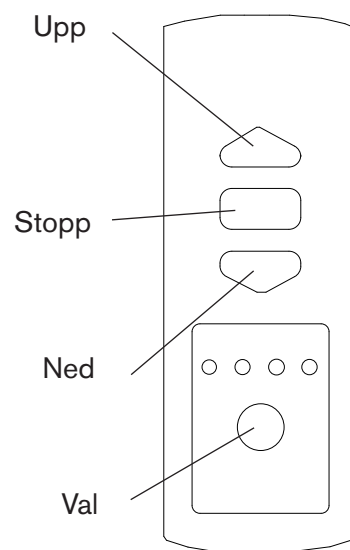

Manövrering av alla motorer i grupp:

Viktigt! Ha bara ström på den motor som ska programmeras in. Övriga motorer ska vara strömlösa.

För att manövrera alla motorerna som en grupp:

Detta läge gör att alla markiserna kan manövreras samtidigt.

1. Tryck fram LED 1
2. Tryck på PROG knappen i 2 sek.
3. Tryck fram så alla LED blinkar
4. Tryck på PROG knappen i 2 sek.


Gå vidare till nästa motor.

1. Tryck fram LED 2

Följ enligt ovan.

Gå vidare till eventuellt nästa motor.

Fjärrkontrollen är nu klar att användas.

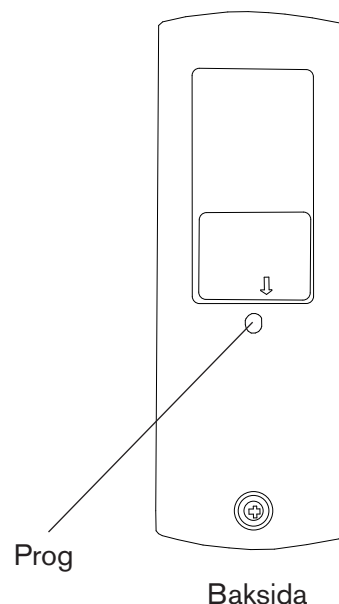

ASA 4-kanals fjernkontroll

Programmering av fjernkontroll:

Trykk på fjernkontrollens Valg-knapp til ønsket lysdiode lyser.


1. Trykk på PROG-knappen til eksisterende fjernkontroll i 2 sek.
2. Kontrollampen lyser, markisen beveger seg.
3. Trykk på PROG-knappen på den nye fjernkontrollen i 0,5 sek.
4. Kontrollampen blinker/lyser, markisen beveger seg.

Fjernkontrollen er nå klar til bruk.

Kontroller retning Opp/Ned:

- Kontroller at motoren går opp og ned på riktig knapp.
Følg anvisning for ASA markisemotor.

For å programmere neste motor:
Repetér punkt 1 til 4 ovenfor.

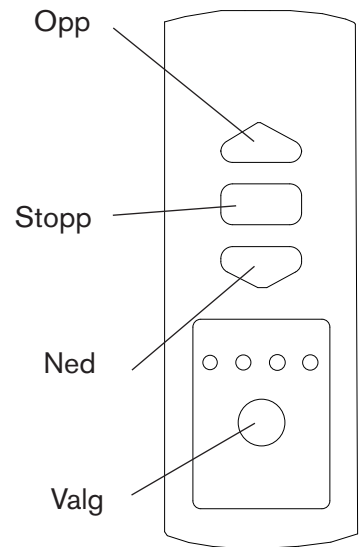

Manøvrering av alle motorer i gruppe:

Viktig! Ha bare strøm på den motoren som skal programmeres. Øvrige motorer må være strømløse.

For å manøvrere alle motorer som en gruppe:

Denne innstillingen gjør at alle markiser kan manøvreres samtidig.

1. Trykk frem lysdiode 1.
2. Trykk på PROG-knappen i 2 sek.
3. Trykk frem så alle lysdioder blinker.
4. Trykk på PROG-knappen i 2 sek.

Gå videre til neste motor.

1. Trykk frem lysdiode 2
Gjør samme som for lysdiode 1 over.

Gå eventuelt videre til neste motor.

Fjernkontrollen er nå klar til bruk.

