
Monteringsanvisning Elradiator/Element



1.) Strömbrytare
2.) Termostatratt
3.) Lysdiod
4.) Säkerhetskedja
5.) Fjäderspärr

Detta behövs för monteringen:


Skruvdragare
Skruvmejsel

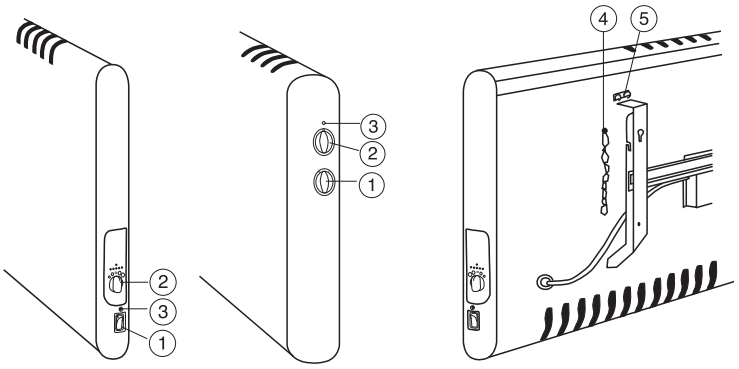

Våtrumsradiator

Montering av väggfäste:
Se till att måttet från radiator till vägg eller golv är minst 50 mm.
Avstånd till eventuell fönsterbräda ska vara minst 100 mm.

Radiatorn får inte monteras direkt under fast vägguttag.
Radiator som installeras i bad- eller duschrum ska placeras så att strömbrytaren inte kan nås av person som använder badkar eller dusch.

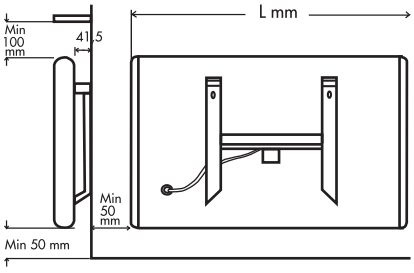


Rev.nr: 130123

Märk ut infästningspunkterna för väggfästena.


400 mm hög radiator:
Placera väggfäste enligt bild B och märk ut infästnings-punkterna. Skruva fast väggfästet i väggen.

200 mm hög radiator:
Placera väggfäste enligt bild C och märk ut infästningspunkterna. Skruva fast väggfästet i väggen.


OBS! På 300W modellen sitter inte väggfästet mitt på radiatorn.

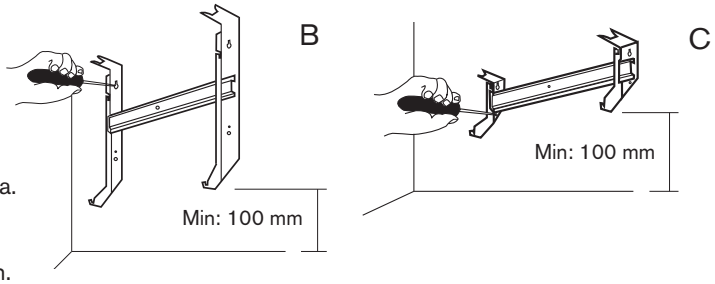

Installation / Inkoppling:
Installation ska göras av fackman / installatör. Radiatorns anslutningsspänning framgår av märkskylten 230V eller 400V. Kopplingsschema finns även ingraverat i doslocket. Våtrumsradiator IP 44 levereras utan kopplingsbox.

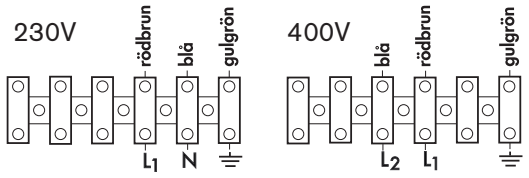

D) Häng upp radiatorn på de nedre hornen. Skjut den därefter något åt vänster. Rätta därefter ut låsflikarna.
E) Om radiatorn är utrustad med säkerhetskedja (4), träs kedjorna över tapparna på väggfästet.
F) Radiatorn fälls framåt genom att trycka ihop de båda fjäderspännarna (5) samtidigt.

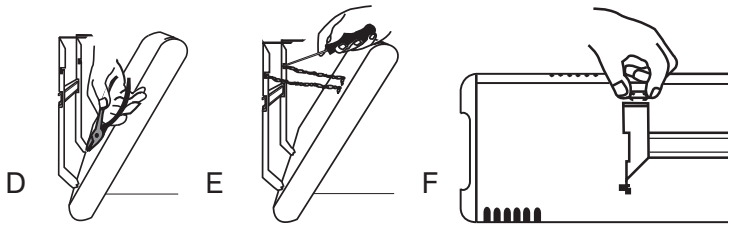

Start av radiatorn:
1. Slå på strömbrytaren.
2. Vrid termostatratten till önskad temperatur. Markeringen 20 motsvarar ungefär 20°C men kan variera något beroende på rummets effektbehov. Lysdioden lyser när radiatorn arbetar och slocknar när rumstemperaturen är lika med den inställda temperaturen.
3. Efter ett dygn kontrolleras temperaturen i rummet mot en vanlig termometer och temperaturinställningen kan finjusteras med termostatratten.

Teknisk information:
Produkten uppfyller kraven för försäljning inom EU.
Ⓢ CE klass1, skyddsjordad. Ytterhöljet är tillverkat av förzinkad, vitlackad plåt och försedd med grå gavlar i ett självslocknande material. Termostattyp framgår av märkningen.
Överhettningsskydd. Radiatorn är försedd med överhettningsskydd som utlöses om temperaturen i radiatorn blir för hög.
Elektronisk termostat. Skyddsklass IP21, Droppskyddad.
Temperaturstabilitet +/- 0,2 grader oberoende av förändringar av yttertemperaturen.
Våtrumsradiator. Elektronisk termostat. Skyddsklass IP44, Sköljtät.

Varning! Innan ingrepp görs i radiatorn måste samtliga försörjningskretsar brytas. Använd inte radiatorn om nätsladden eller själva radiatorn har synliga skador. Byte av nätsladd får endast göras av fackman / installatör. Radiatorn är inte avsedd för användning av personer med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används. Barn skall övervakas så att de inte leker med aggregatet.

OBS! Radiatorn får inte övertäckas!

Försiktighet: För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av överhettningsskyddet får inte denna produkt kopplas till en extern kopplingsapparat så som en timer eller kopplad till en krets som regelbundet kopplar produkten till och från.

Garantier:
5 år Produktgaranti från inköpsdatum
Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.
Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.

Tack för att Du valde elradiator från Skånska Byggvaror

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se

SkånskaByggvaror.se®