

Monteringsanvisning

Fasadeparti

Rev.nr: 130208

Bormaskin/Skrutrekker
Vater
Tommestokk
Kiler (board-biter)
Isolasjonsdrev

Levering og lagring

Som kunde bør du åpne emballasjen innen 7 dager for å kontrollere varen. Feil eller skade som oppdages senere etter mottagelse skal snarest – innom rimelig tid – meldes til Skånska Byggvaror. Det skadde eller feilaktige godset må ikke brukes.

Dersom vinduet skal lagres innen montering skal det skje på en tørr og ventilert plass. Vinduet skal lagres stående, minst 10 cm over gulvet.

Vinduets plassering i veggen

Et vindu bør monteres i veggens varme del, dvs. så langt inn i veggen som mulig. Dette for å få en enklere og sikrere montering, samtidig som risiko for kaldras og overflatekondens reduseres. Dessuten sitter vinduet bedre beskyttet mot ytre påvirkning. Det er imidlertid viktig at tetning rundt vinduet utføres korrekt, da det ellers kan trenge fuktighet langt inn i veggkonstruksjonen ved lekkasje.

Kondens

Utvendig kondens: Kan oppstå på feilisolerte vinduer med lav U-verdi. Kondensen dannes under kalde, klare netter med høy luftfuktighet. Dette fordi svært lite av varmen innenfra slippes ut gjennom glasset og ytterglasset derfor blir veldig kaldt. Kondensen dannes først og fremst nattetid under høstmånedene og forsvinner normalt fram mot morgentimene. Innvendig kondens: Kan oppstå ved liten sirkulasjon av varm luft ved vinduets innside i kombinasjon med høy luftfuktighet. Lav innetemperatur, en tett vinduskarm eller en dyp vindusnisje er vanlige årsaker til innvendig kondens.

Glass

Utsettes glass for raske temperaturvekslinger skapes termiske spenninger i glasset. Glasset kan da absorbere så mye varme at det kan sprekke.

Mørke persienner eller andre mørke flater, som er plassert nær glassets innside, kan absorbere mye varme. Glasset blir spesielt utsatt dersom en del av det ligger i skyggen, mens en annen del varmes opp direkte av solen. Da blir det fare for termiske sprekker.

Disse sprekker omfattes ikke av garantien.

Montering av fotplate.

Fotplate skal monteres på modulen.

Fotplaten skal monteres slik at den beskytter både modulens treskel og veggkonstruksjonen bak mot inntrenging av vann.


Sitter fasadepartiet veldig utsatt for vær og vind, bør det være minst 10 cm fra fasadepartiets treskel og ned til gulv/mark på utsiden.

Montering

Rens og rengjør åpningen der fasadepartiet skal sitte. Kontrollmål åpningen, den bør være minst 10–20 mm større enn fasaden rundt.

VIKTIG!

Kontroller med et vater at underlaget i åpningen er vannrett. Om ikke, legges kiler under med ca. 30 cm mellomrom. Treskelen må ikke settes direkte på betong, bruk en eller annen type fuktsperre f.eks. underlagspapp mellom treskelen og betongen

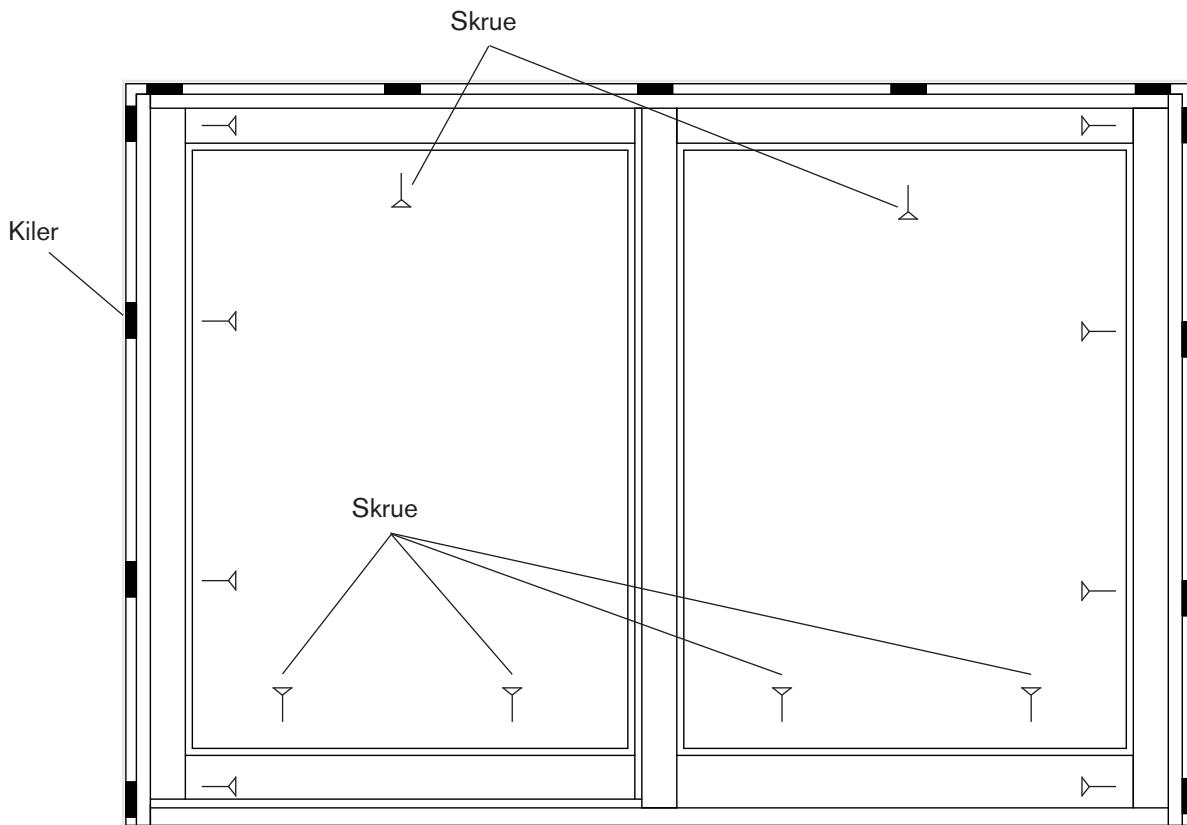


Bruk et vater, sett fasadepartiet inn korrekt og kil fast karmen i åpningen. Kilene plasseres i hjørnene og i nærheten av hullene til innfestingene.

Kontrollere på nytt med et vater at treskelen er vannrett.

Kryssmål karmen for å kontrollere at karmsidene er i lodd og at hjørnene er vinkelrette.

VIKTIG! Kontroller med et langt vater at karmen ikke heller innover eller utover.

Skrue fast karmen til veggen.
4 skruer per karmside.

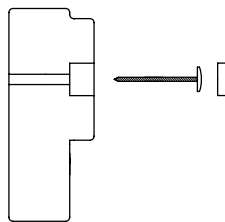

OBS!

For partiets funksjon er det veldig viktig at det sitter helt vannrett og loddrett og at treskelen er helt rett langs hele sin lengde.

Fest karmens overstykke til veggen ovenfor.

VIKTIG!

Fasadepartiet er ikke en bærende del av veggen og må ikke belastes.


Karmens overstykke skal festes i en bærende del av konstruksjonen.

Skrue fast treskelen til gulvet. Er partiet mer enn 250 cm bør det settes 2 skruer under hver glassdel.

Bruk isolasjonsdrev (mineralull) både på inn- og utsiden. **OBS!** Fugeskum må ikke brukes. Ved bruk av fugeskum forsvinner muligheten til å etterjustere fasadepartiet. Fugeskumets ekspansjon kan deformere karmen og påvirke funksjonen. Unngå å drive for hardt, da dette kan føre til at karmen bukker ut. Monter gerikter inn- og utvendig. Husk på at reisverket må beskyttes mot regn og fuktighet, også rundt fasadepartiet.

Ved f.eks. muring, maling og pussing må det innmonterte fasadepartiet beskyttes godt.

Husk på å montere fotplate på treskelen, for å beskytte isoleringen og reisverket under treskelen mot regn og fuktighet.

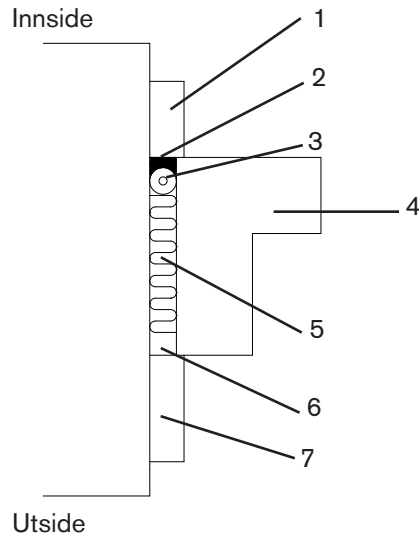

Isolasjonsdrev skal benyttes rundt fasadepartiet som vist på bildet til venstre.

1. Innvendige gerikter benyttes når det ønskes skjult fuge
2. Tettefuge, myk fuge skal være diffusjonstett
3. Bunnlist
4. Dørkarm
5. Isolasjonsdrev (ikke fugeskum)
6. Luftspalte
7. Utvendig gerikt, kan eventuelt bruke platebeslag etc. Skal beskytte mot inntrenging av vann fra utsiden.

Det er viktig at fugen mellom karm og vegg utføres slik at den fungerer som en forlengning av vegg.

Fugen skal gi regnbeskyttelse og vindbeskyttelse fra utsiden, samt ventilasjon og drenering.

Mot innsiden skal fugen gi lufttetting og dampetting.

Fugen skal også stå for isolering mellom fasadeparti og vegg.

Vedlikeholdsanvisning

Vinduspussing:

Bruk vanlige vinduspussmidler, oppvaskmiddel eller rødsprit utpedd med vann.

For smuss som sitter ekstra hardt kan det med fordel brukes et middel for rengjøring av keramiske platetopper.

Vedlikehold:

Kontroller årlig malte flater. Har det oppstått en skade skal den umiddelbart utbedres ved å legge på et nytt lag med maling.

Treskelen utsettes for hard slitasje og må oljes regelmessig.

Utvendig rengjøring av karm og omsluttende gerikter skal rengjøres regelmessig med lunket vann og såpe. Hengsler, vridbeslag og andre beslag kontrolleres, rengjøres og smøres inn regelmessig med olje. Støvsug sporene regelmessig for å skåne hjulene. Rengjør profilene med et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke petroleumsbaserte løsningsmidler som bensin eller terpentin.

Garanti

10 års produktgaranti fra kjøpsdato.

10 år isolerglassgaranti fra produksjonsdato er stemplet i kassetten.

Garantien gjelder kun dersom vinduet er montert og vedlikeholdt i henhold til anvisningene.

Garantien gjelder reparasjon eller erstatning av feilaktig produkt på grunn av material- eller fabrikkasjonsfeil.

Isolerglassgarantien gjelder mot kondens i glasskassetten på grunn av at det har kommet inn luft mellom glassene. Ødelagt eller sprukket glass omfattes ikke av produktgarantien.



Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se

Grønt Fokus

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18
www.grontfokus.no