




11. Fjern plastdelen av lokket for å kunne dra gjennom kabelen.

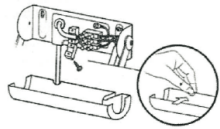

12. Sett tilbake lokket på angitt sted i veggbraketten og fest den med skruen som er tilpasset dette formålet.



13. Bestem varmevinkelen ved å stoppe apparatet i ønsket posisjon og fest skruene som bestemmer holdetiden.



#### OBS:

Ikke endre vinkelen uten å skru ut de tilhørende skruene. Det kan medføre skade på apparatet.

14. Under monteringen er det viktig å være ekstremt konsentrert og ikke berøre kvartsvarmen med hendene, ettersom det kan bli flekker på den som svekker varmestralingen.


#### BRUKSANVISNING

Forsikre deg før du slår på apparatet om at det ikke er igjen rester av emballasje – som isopor, papp osv. – inne i varmesonen. For å slå på varmeapparatet tar du tak i kulehåndtaket, som er plassert lengst nede på trekkestangen, og drar. Dermed endres nummeret som vises på varmeenhetsens numeriske display og følgende varmeeffekten.



1 = 600W  
2 = 1200W  
3 = 1800W

På modeller med ventilasjon får varmefunksjonen hjelp av en vifte, som er designet for å spre varmen til soner der strålingen blir svakere. Denne anordningen starter automatisk når man bruker innstilling 2 og 3.



1 = 600W  
2 = 1200W  
3 = 1800W

For å annullere funksjonene er det tilstrekkelig å stille inn 0 på displayet (gjelder for begge modellene).

#### VIKTIG

Hvis du opplever lette vibrasjoner (som deretter svekkes) når du slår på, er dette helt normalt for dette apparatet.

#### VEDLIKEHOLD

Dette apparatet krever ikke noe spesielt vedlikehold; ved rengjøring bør ingen grove kluter eller verktøyer brukes, ettersom dette kan skade apparatets utseende. Bruk en klut som er fuktet med lunkent vann og et nøytralt rengjøringsmiddel. Kontroller at alle komponenter som utsettes for stråling og ventilasjon er fri fra enhver form for lo og smuss. Slå av strømmen helt og ikke ta på varmelementene når du rengjør apparatet. Slå av strømmen dersom det oppstår feil eller driftsforstyrrelser. Kontakt et autorisert servicesenter og be om at de bruker originale reservedeler. Dersom man ikke utviser aktsomhet, er det en risiko for at apparatets sikkerhet kompromitteres og at garantien (hvis den fortsatt gjelder) vil forfalle.



#### Avhending

Emballasjematerialer, med unntak av tredeler, må resirkuleres. Tips: Papir, papp, bølgepapp og plastdeler og emballasje skal kastes i riktige avfallsbeholdere. Når produktet skal avhendes, må det kildesorteres og leveres til gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet minner deg om at det ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Du får informasjon om hvor du kan levere brukte apparater fra kommunen. Gjenbruk, resirkulering eller prosessering av brukte apparater bidrar til å beskytte miljøet. Sammen gjør vi noe for å beskytte miljøet og forbedrer samtidig miljøbevisstheten vår.

**Nordholm OHG · Marburger Str. 1b  
35649 Bischoffen-Oberweidbach**

**Tel.: +49 (0) 6444 / 9312-12  
Fax : +49 (0) 6444 / 6162**

**Produsert i EU**

# Infrarød kvartsvarmer

## Informasjon om bruk



**nordholm**   
INNOVATIVE HEIZSYSTEME

## VIKTIG

Før det foretas en reparasjon av eller et inngrep i apparatet må man lese avsnittet „GENERELLE ADVARSLER“ nøye, ettersom dette avsnittet inneholder viktige merknader som gjelder sikkerhet. DENNE HÅNDBOKEN BØR OPPBEVARES PÅ ET LETT TILGJENGELIG OG TRYGT STED FOR FRAMTIDIG REFERANSE.

## GENERELLE ADVARSLER

Apparatet oppfyller anerkjente tekniske forskrifter, sikkerhetsregler og standarder for elektriske apparater. **Produsenten forsikrer at produktet er i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder og oppfyller kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF og lavspenningsdirektivet 2006/95/EF.** Det kan imidlertid oppstå livsfare, akkurat som med andre elektriske apparater, hvis produktet faller i vannet. Denne risikoen er til stede selv når apparatet er avslått. En jordfeilbryter for personlig beskyttelse (30 mA) senker risikoen som oppstår når elektriske apparater faller i vannet. Spør elektrikerens din før bruk om badet ditt er utstyrt med tilsvarende standarder og om stikkontaktene er beskyttet av en jordfeilbryter på 30mA (FID). Bare da kan varmeapparatet monteres på badet.

1. Før rengjøring og vedlikeholdsarbeid må man trekke ut støpselet fra stikkkontakten og vente til apparatet kjøles ned.

2. Ikke legg klesvask til tork over apparatet. Ikke heng strømledningen over det varme apparatet eller mot de varme overflatene til apparatet.

3. For å unngå risiko må en eventuelt skadet strømledning erstattes av produsenten, produsentens kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person.

4. Apparatet må ikke plasseres under en stikkontakt.

5. Apparatet må ikke brukes i umiddelbar nærhet av badekar, dusj, stellebord, bassenger eller lignende.

6. Kontroller at apparatet er i god stand når du fjerner emballasjen. Ikke bruk apparatet hvis du er usikker på om det er i god stand, men ta i stedet kontakt med en autorisert forhandler.

7. Hold emballasjen utilgjengelig for barn, ettersom den kan utgjøre en fare.

8. Før du kobler maskinen til strømmettet må du sjekke om de angitte verdiene på typeskiltet stemmer overens med strømmettets verdier.

9. For å unngå overoppheting må man unngå å bruke en adapter eller skjøteledning.

10. Ikke bruk tilbehør eller utstyr som ikke er godkjent av produsenten.

11. Ikke stikk gjenstander inn i apparatets åpninger.

12. Apparatet må ikke brukes av barn eller personer med svekkelser, med mindre de er under oppsikt.


13. Pass på at barn ikke kan leke med apparatet.

14. Dette apparatet kan kun brukes til det formålet det er uttrykkelig laget for, det vil si å varme opp et rom. Enhver bruk som avviker fra nevnte formål er fagmessig uforvarlig og dermed farlig. Produsenten kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader som er forårsaket av uriktig bruk.

15. Apparatet må ikke tildekkes. Dette kan føre til overoppheting.

16. Hvis apparatet ikke brukes over lang tid, må det oppbevares på et tørt sted.

17. Installasjon på badet er selvsagt tillatt, men man må alltid respektere sikkerhetsavstanden som er vist i figur

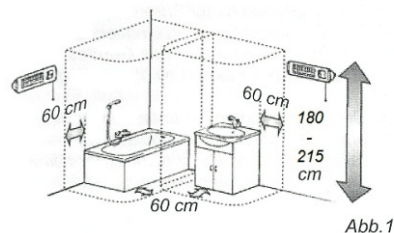

18. Sørg dessuten for at stikkkontakten du vil bruke er jordnet i henhold til forskriftene.

19. Hold en passende avstand mellom vegg og gjenstander (figur 2 - figur 3). Apparatet må plasseres slik at strålingen ikke er rettet mot gardiner eller andre brennbare gjenstander.

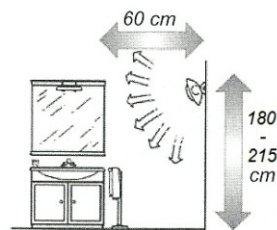
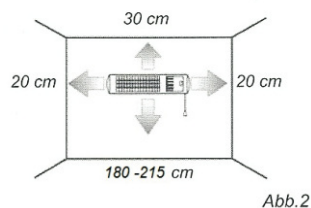


Abb. 3

20. Ikke dekk til enhetens ventilasjonsgriller.

21. I apparatets innkommende ledning skal det på et lett tilgjengelig sted i nærheten av apparatet finnes en dobbeltpolet bryter med en åpningsavstand på kontaktene på minst 3 mm.

22. Hvis du monterer apparatet utendørs, sørg for at det ikke utsettes for værpåvirkning – for eksempel regn, sol og lignende.

23. Apparatet må kun installeres horisontalt..


24. Unngå montering bak dører.

25. Ikke la apparatet stå påslått unødvendig. Slå av hovedstrømmen på apparatet når det ikke er i bruk.

26. Apparatet må ikke brukes i rom der luften kan inneholde gass, olje eller svovel. Ikke monter apparatet i nærheten av varmekilder.

## MONTERING


1. Skru løs skruene som regulerer apparatets vinkel ved å skru én omdreining.



2. Vri veggfestet så langt det går i tiltenkt retning.




3. Skru løs skruen som holder lokket på veggfestet.

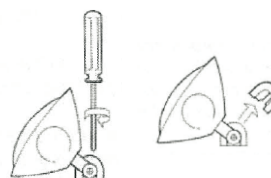

4. Fjern dekselet.

5. Beregn hvor apparatet skal monteres og marker stedene på veggen hvor hullene skal bores ved hjelp av hullene i holderen.



6. Bor to hull med en diameter på 6 og sett inn de medfølgende pluggene.



7. Dette apparatet er konstruert for en fast montering og dermed med permanent elektrisk tilkobling.

8. Strømledningen skal være i samsvar med bruksområdet og belastningsevnen.


## INNENDØRS BRUK:

- 3 ledere (nøytral, fase, jording)
- Snitt 1 mm<sup>2</sup> (minst)
- Kabelkappe 10 mm (maks. diameter)


## UTENDØRS BRUK: Materiale H05 RN O

- 3 ledere (nøytral, fase, jording)
- Snitt 1 mm<sup>2</sup> (minst)
- Kabelkappe 10 mm (maks. diameter)

9. Hvis strømledningen ligger inne i veggholderen, skal den festes ved hjelp av de medfølgende skruene og pluggene som tidligere ble innført i veggen.

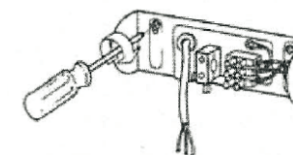

10. Fjern kabelklemmens skruer ved å skyve ut den øverste halvdel. Juster deretter ledningen til riktig posisjon og sett inn i de enkelte ledningene i klemmeplaten. Pass på at fargene og symbolene stemmer overens.



Fest de tilsvarende ledningene med skruene som passer til dette formålet og sikre posisjonen deres ved å feste kabelklemmen.

