




11. Ta bort plastdelen på locket för att kunna dra igenom kabeln.

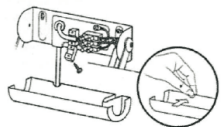

12. Sätt tillbaka locket på avsett ställe i vägghållaren och sätt fast det med den för detta ändamål avsedda skruven.



13. Bestäm vinkel på värmaren genom att spänna hållaren i önskat läge.



OBS:
Ändra inte lutningen utan att lossa på de därför avsedda skruvarna. Risk föreligger att apparaten skadas.

14. Det är viktigt att inte röra vid kvartsvärmaren med händerna, då det kan bildas fläckar på den vilket försämrar värmestrålningen.


BRUKSANVISNING

Förvissa dig före påslagning om, att inga förpackningsrester som polystyren, kartong osv. finns kvar inne i värmezonen. För att slå på värmaren ta tag i kulhandtaget, som sitter längst ner på dragstången, och dra. Därigenom ändras siffran som visas på värmarens numeriska display och därmed även värmeeffekten.



- 1 = 600W
- 2 = 1200W
- 3 = 1800W

Vid modeller med ventilation får värmefunktionen hjälp av en fläkt, som är till för att sprida värme till zoner, där strålningen blir svagare. Denna anordning startar automatiskt när man slår på positionerna 2. och 3.



- 1 = 600W
- 2 = 1200W
- 3 = 1800W

För att stänga av värmaren räcker det att ställa in 0 på displayen (gäller båda modellerna).

VIKTIGT
Om lätta vibrationer (som därefter försvagas kontinuerligt) uppträder efter påslagning, hör detta till apparatens normala egenskaper.

UNDERHÅLL

Denna apparat behöver inget särskilt underhåll; för rengöringen bör inga grova dukar eller verktyg användas, som kan skada apparatens utseende. Använd en duk som fuktats med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Kontrollera alla komponenter som utsätts för strålning och ventilation är fria från eventuellt trassel eller fjun. Stäng av strömmen och rör inte vid värmeelementen när du rengör apparaten. Stäng av strömmen om fel eller driftstörningar uppträder. Kontakta auktoriserad kundtjänst och begär användning av original reservdelar. Följs inte detta finns risk att säkerheten äventyras och garantin (om denna fortfarande gäller) förfaller.



Avfallshantering

Förpackningsmaterial med undantag av trädelar måste återvinnas. Tips: Papper, papp och wellpapp eller plastdelar och förpackningar ska kastas i därför avsedda behållare. Den uttjänta produkten måste källsorteras och lämnas till återvinning för elektriska och elektroniska apparater. Symbolen på produkten påminner dig om, att den inte får kastas i det vanliga hushållsavfallet. Information om var du kan lämna dina uttjänta apparater erhåller du hos kommunen. Återanvändningen, återvinningen eller bearbetning av uttjänta apparater bidrar till att skydda vår miljö. Gemensamt gör vi något för att skydda miljön och förbättrar samtidigt vårt miljömedvetande

**Nordholm OHG · Marburger Str. 1b
35649 Bischoffen-Oberweidbach
Tel.: +49 (0) 6444 / 9312-12
Fax : +49 (0) 6444 / 6162**

Tillverkad i EU

Infraröd kvartsvärmare Bruksanvisning



VIKTIGT

Innan några ingrepp genomförs måste paragrafen "ALLMÄN VARNINGSINFORMATION" läsas igenom noga, då denna paragraf innehåller viktiga anmärkningar i sammanhang med säkerheten. DENNA HANDBOK BÖR SPARAS PÅ EN LÄTT TILLGÄNGLIG OCH SÄKER PLATS FÖR FRAMTIDA BRUK.

ALLMÄN VARNINGSINFORMATION

Apparaten motsvarar erkända tekniska föreskrifter, säkerhetsbestämmelser och standarder för elektriska apparater. **Tillverkaren försäkrar att produkten överensstämmer med europeiska säkerhetsstandarder och uppfyller kraven i EMC-direktivet EU 2004/108/EG och lågspänningsdirektivet 2006/95/EG.**

Det uppstår dock livsfara, precis som när det gäller andra elektriska apparater, om produkten faller ned i vatten. Denna risk föreligger även när apparaten är avstängd. Jordfelsbrytare för personligt skydd (30 mA) sänker den risk, som utgår från elektriska apparater som fallit i vatten. Fråga din elektriker före användning om ditt badrum är utrustat med motsvarande standarder och om vägguttagen skyddas av 30mA jordfelsbrytare (FID). Endast då kan värmaren installeras i badrummet.

1. Före varje underhållsmoment måste man dra ut stickkontakten ur vägguttaget och vänta tills apparaten svalnat.

2. Lägg ingen tvätt för att torka över apparaten. Häng inte anslutningskabeln över den varma apparaten eller mot apparatens varma ytor.

3. För att undvika risker måste en eventuellt skadad anslutningsledning bytas ut av tillverkaren, dennes kundtjänst eller en liknande kvalificerad person.

4. Apparaten får inte placeras under ett vägguttag.

5. Apparaten får inte användas i omedelbar närhet av badkar, duschar, tvättställen, bassänger eller liknande.

6. Kontrollera om apparaten är i fullgott skick när du tagit bort förpackningen. Använd inte apparaten om du är osäker på om den är i fullgott skick, utan rådfråga en auktoriserad återförsäljare.

7. Håll förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, då det kan utgöra en riskkälla.

8. Innan du ansluter apparaten till elnätet måste du kontrollera om den märkdata som står på typskylten överensstämmer med elnätets märkdata.

9. Använd ingen adapter eller förlängningskabel för att undvika risk för överhettning.

10. Använd inga tillbehör eller anordningar, som inte godkänts av tillverkaren.

11. För inte in några föremål i apparatens öppningar.

12. Apparaten får inte användas av barn.

13. Beakta att barn inte kan leka med apparaten.

14. Denna apparat får endast användas för de ändamål den uttryckligen är avsedd för, d.v.s. för att värma upp rum. Varje användning som avviker från nämnda ändamål är en icke fackmässig användning och därför farlig. Tillverkaren ansvarar under inga omständigheter för skador som orsakas av icke fackmässig användning.

15. Täck inte över apparaten. Detta kan leda risk för överhettning.

16. Används inte apparaten under en längre tid, måste den förvaras i ett torrt utrymme.

17. Montering i badrum är visserligen tillåten, men det nödvändigt att iaktta de säkerhetsavstånd som visas på bild.

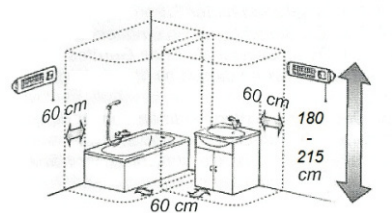


Abb. 1

18. Se dessutom till, att det vägguttag du vill använda är jordat enligt föreskrift.

19. Håll ett lämpligt avstånd mellan väggar och föremål (bild 2 - bild.3). Apparaten måste placeras så att strålningen inte riktas mot gardiner eller andra brännbara föremål.

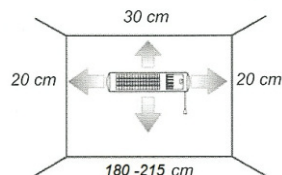


Abb. 2

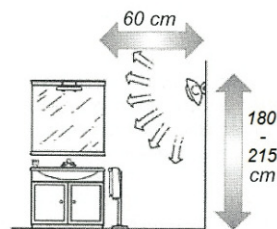


Abb. 3

20. Täpp inte till apparatens ventilationsgaller.

21. I apparatens inkommande ledning ska det på ett lätt tillgängligt ställe nära apparaten finnas en allpolig brytare med ett öppningsavstånd på kontaktarna på minst 3 mm.

22. Om du installerar apparaten ute i det fria måste du se till att den inte utsätts för regn, sol eller liknande.

23. Apparaten får endast installeras i vågrätt läge.


24. Undvik installation bakom dörrar.

25. Låt inte apparaten vara påslagen i onödan. Stäng av apparatens huvudströmbrytare när den inte används.

26. Apparaten får inte användas i rum där luften kan innehålla gas, olja eller svavel. Installera inte apparaten i närheten av värmekällor.

INSTALLATION


1. Skruva loss skruvarna som reglerar apparatens lutning genom att endast vrida ett varv.



2. Vrid väggfästet så långt det går i avsedd riktning.




3. Skruva loss skruven, som håller locket på väggfästet.

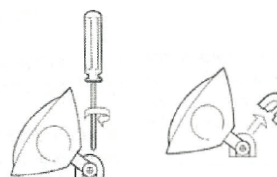

4. Ta loss locket.

5. Mät ut värmarens placering och markera för hålen i väggen.

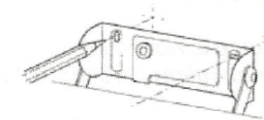

6. Borra två hål med en diameter på 6 mm och sätt i de medföljande pluggarna.



7. Denna apparat har konstruerats för en fast installation och därmed med permanent elektrisk anslutning.

8. Matarkabeln måste överensstämma med användningen och belastningsförmågan.


ANVÄNDNING INOMHUS:

- 3 ledare (neutral, fas, jord)
- Snitt 1 mm² (minst)
- Kabelmantel 10 mm (max. diameter)


ANVÄNDNING UTOMHUS: Material H05 RN F

- 3 ledare (neutral, fas, jord)
- Snitt 1 mm² (minst)
- Kabelmantel 10 mm (max. diameter)

9. Fäst värmarens hållare när strömkabeln sitter på plats.

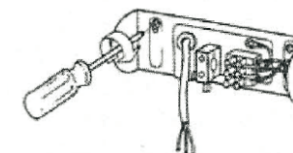

10. Elinstallation ska utföras av behörig elektriker.



Sätt fast motsvarande kablar med de för detta ändamål avsedda skruvarna och säkra deras position genom att fästa kabelklämmor.

