

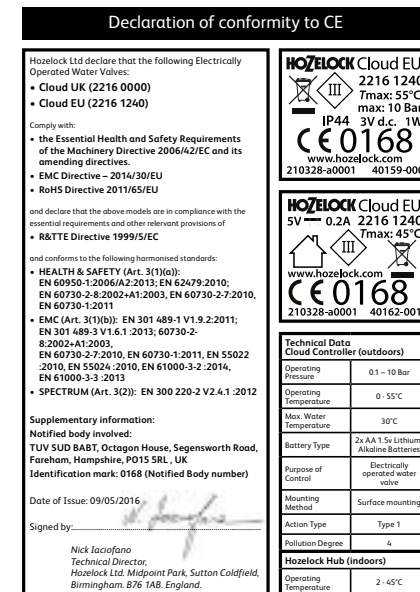
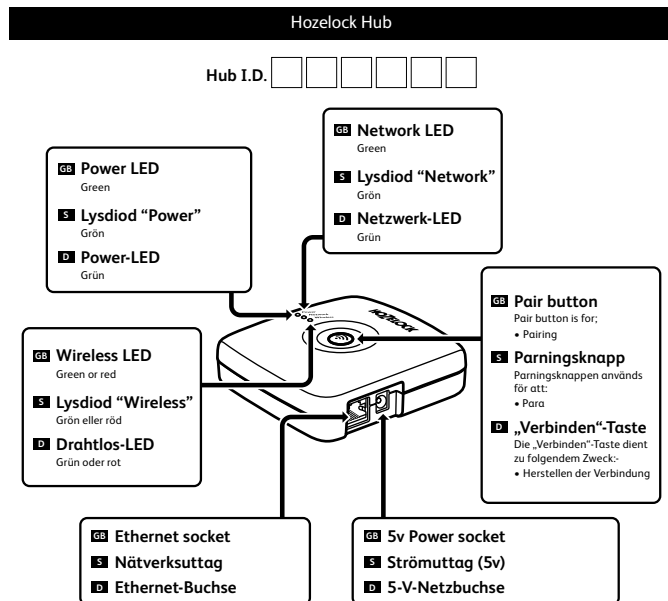
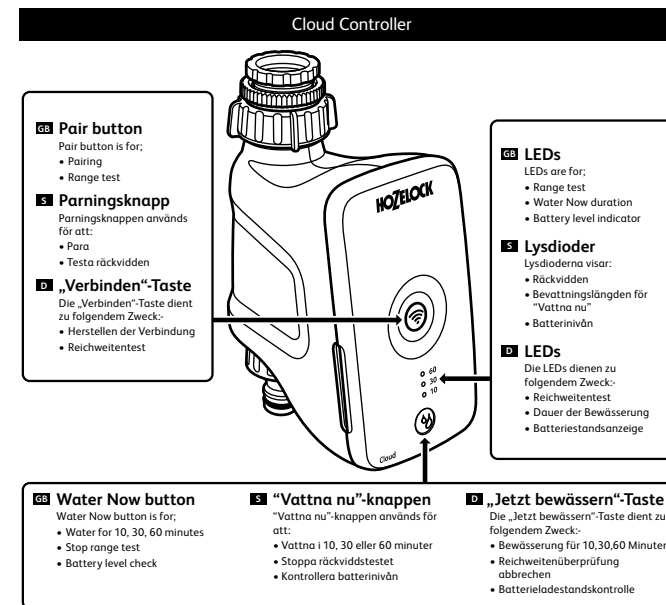


HOZELOCK


Cloud Controller

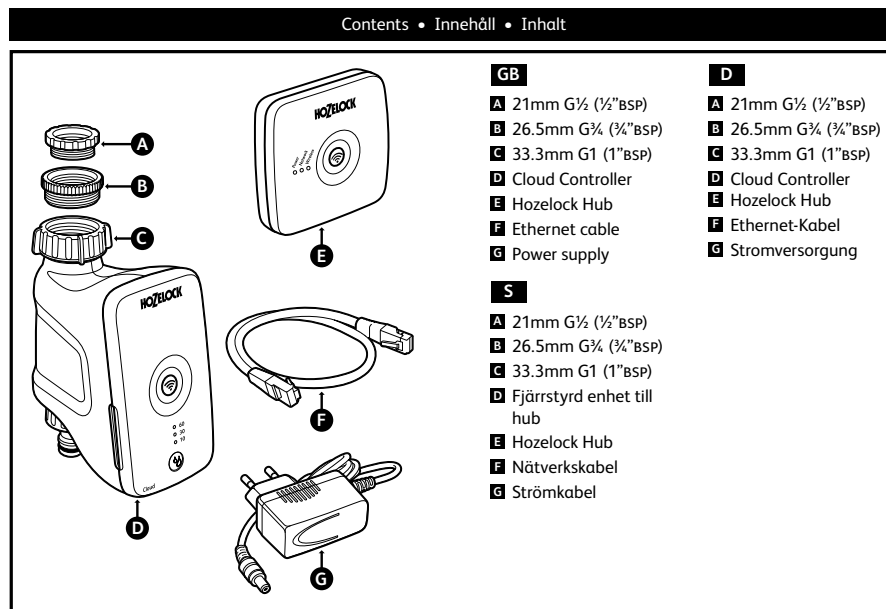

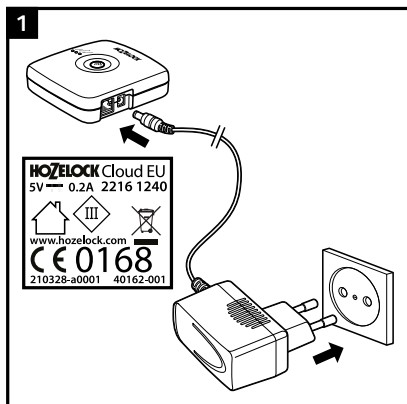

Position your Hub within 0.5m of your router. Plug the Power Supply into your mains and connect to your Hub.


The Hub starts up, LEDs flash until only the Power LED remains permanently on. If this doesn't happen, check the Power Supply is plugged in and switched on at the mains.

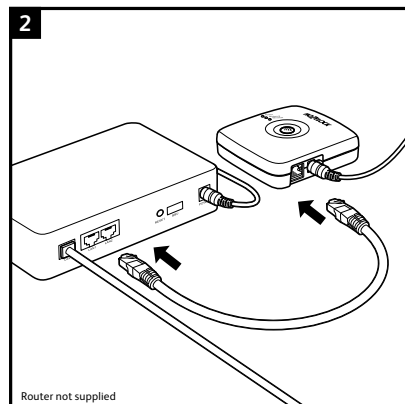

Router not supplied

Connect the Hub to your home router using the Ethernet cable supplied.

The Network LED should now be lit. If not check that both ends of the Ethernet cable are plugged in and your router has internet access.

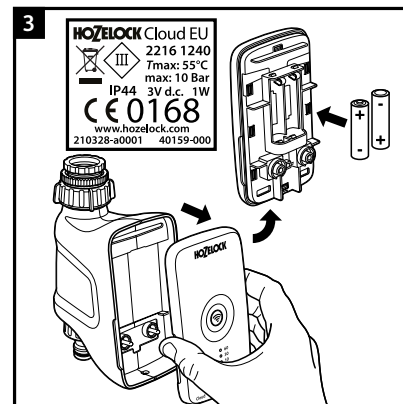

Do not install batteries until you are ready to install the Cloud Controller. Do not install the Cloud Controller on your garden tap yet. Remove the front panel from the valve unit. Install 2x AA 1.5v Lithium/Alkaline batteries into the back of the front panel. Replace the controller front panel.


When batteries are installed the LEDs will flash until all 3 LEDs go out. The motor will operate the internal valve. If you have installed flat batteries the '10' LED will flash red. You will not be able to operate the water timer until the batteries are replaced with new ones. Replace batteries each season.



Download the App onto your smart phone and follow the setup instructions in the app to pair the system.


For Apple iPhones the app is available from the Apple iTunes store. For Android phones the app is available from the Google Play store.

Outside your home

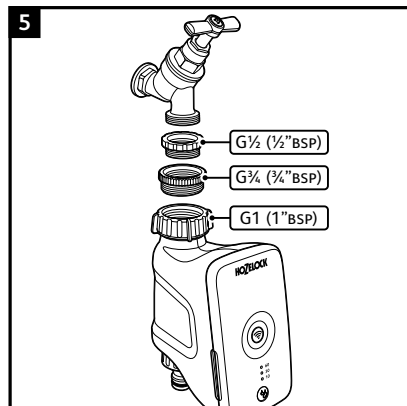


When you have completed the setup in the app install the Controller on your tap. Check which adaptors are required to fit the valve unit onto your outdoor tap.

A ½ inch BSP and a ¾ inch BSP thread adaptor are supplied.

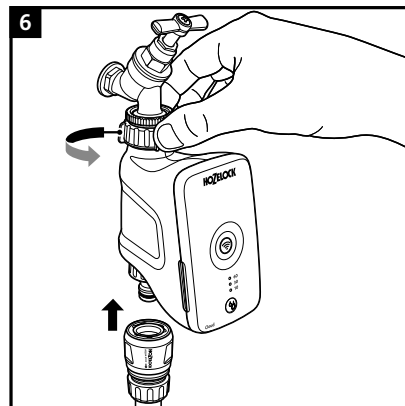

With the correct adaptors in place, hold the Cloud Controller up to the tap. Tighten firmly by hand to avoid leaks. Attach your hose pipe to the hose connector and turn on your tap.

Do not use a spanner or other tool to tighten it up because this could cause damage to the component threads.

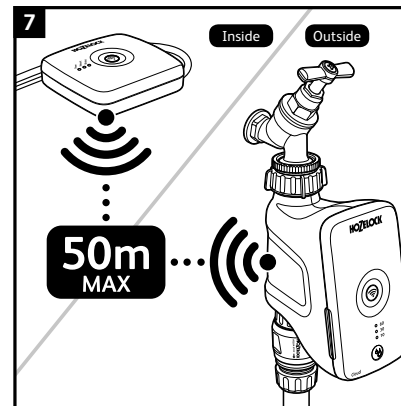

It is important that your water timer is in radio reception range of the Hub. You can test the signal strength by doing a Range Test.

Up to 50m depending on obstacles between the Hozelock Hub and the Cloud Controller. See the troubleshooting section on the Hozelock website for details of how to do a range test. www.hozelock.com/cloudsupport

Manual operation (Water Now)

You can turn on the water controller at any time by pressing the Water Now button.

Water now function	
Press	10 minutes watering
Press Twice	30 minutes watering
Press Three times	60 minutes watering
Press Four times	Cancels Water Now

The LED light will come on to indicate you have turned the controller on and will start to flash when the valve has opened. Depending on the mode selected the lights will count down as the time lapses; So if you press the button 3 times to water for 60 minutes, after the first 30 minutes the top light will stop flashing and the bottom two lights will continue to flash.

If you decide to stop manual watering at any time simply press on the Water Now button until all the green lights stop flashing. You will hear the motor operate the internal valve turning the water off.

Note: To protect battery life the water controller can only be turned on and off a maximum of 3 times in one minute.

How do I cancel an automatic watering operation


The button can also be used as a manual override to cancel any current automatic watering operation that has started. The schedule will then resume.

Battery Level Check (Press And Hold Down The Water Now Button)	
3x Green Lights	Battery level is Excellent
2x Green Lights	Battery level is Good
1x Green Light	Battery level is ok but consider replacing them soon
1x Red Light	Battery level is low - replace the batteries now

Failure prevention mode


A built in safety feature detects when the battery levels have dropped to a level that could fail whilst the valve is open and result in wasting water. The safety mode prevents the controller from turning on until the batteries have been replaced. The LED indicator light will flash red when the failure prevention mode has been activated. The Water Now function will also not operate until the batteries have been replaced.

This product is not designed to be used in sub-zero (frost) temperatures. During winter months drain any remaining water out of your timer and bring it indoors until the next watering season.

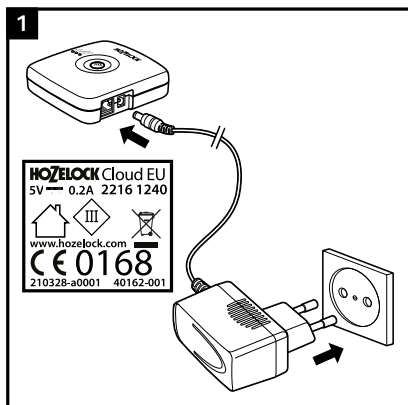


Placera din hub inom 0,5m från din router. Sätt i strömkabeln i elutaget och koppla in den i hubben.

Hubben startar och samtliga lysdioder blinkar. Vänta tills endast lysdioden "Power" lyser med ett fast sken. Om detta inte sker, kontrollera att strömkabeln är korrekt inkopplad och att elutaget är påslaget på elnätet.

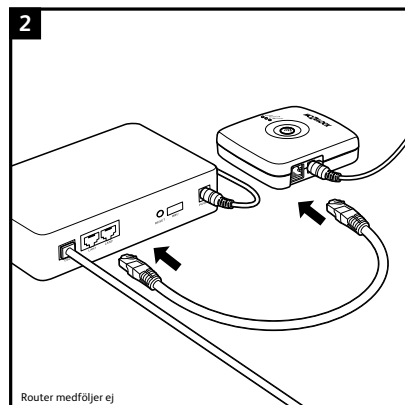

Koppla hubben till din router med medföljande nätverkskabel.

Lysdioden "Network" bör nu lysa. Om inte, kontrollera att båda ändarna av nätverkskabeln är korrekt anslutna och att routern har tillgång till internet.

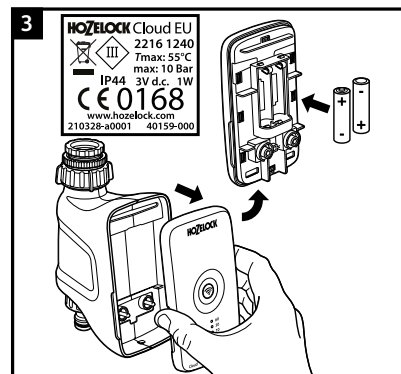

Vänta med att sätta i batterierna tills du skall installera Hozelock Molnet. Skruva inte på den fjärrstyrda enheten på kranen än. Ta loss frontpanelen från den fjärrstyrda enheten och sätt i 2x AA 1.5v Litiumbatterier på baksidan av panelen. Sätt tillbaka panelen på den fjärrstyrda enheten.


När batterierna satts i blinkar lysdioderna tills samtliga slocknar. Motorn kommer nu att öppna den inre ventilen. Om batterierna som satts i inte har tillräckligt med ström kommer lysdioden "IO" att blinka rött. Du kommer inte kunna använda timern förän du satt i nya batterier. Byt batterier varje säsong.



Installera appen på din "Smart phone" och följ instruktioner för att para ditt system.


Du hittar appen på App Store och Google Play Store.

Utomhus

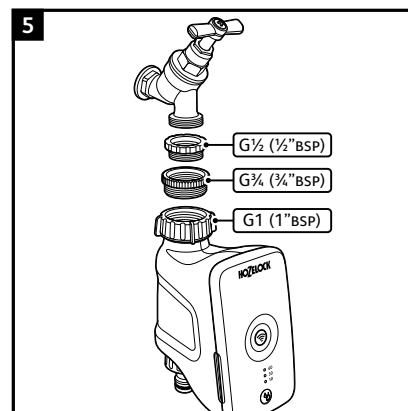


När du slutfört installationen skall den fjärrstyrda enheten fästas på kranen. Välj den adapter som passar till din kran.

En 1/2" och 3/4" BSP gängadapter medföljer.

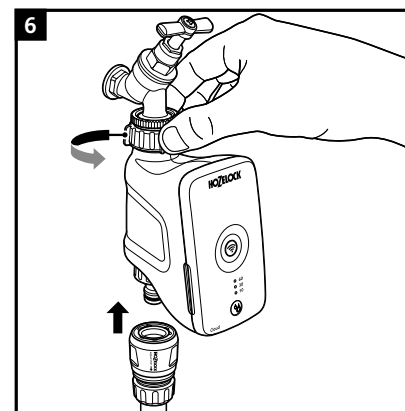

Skruva den fjärrstyrda enheten på kranen och dra åt för hand så läckage undviks. Anslut slangkoppling till slangens och fäst den på hanen på den fjärrstyrda enheten.

Använd inte några verktyg för att fästa den fjärrstyrda enheten på kranen då detta kan leda till skador på gångorna.

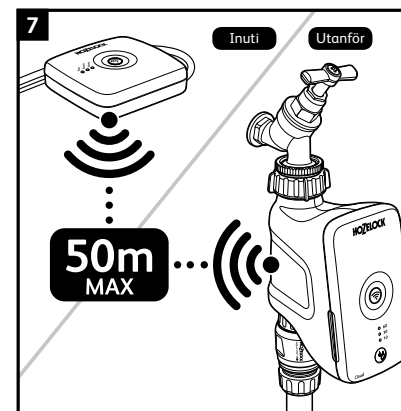

Det är viktigt att din timer är inom radiomottagningsområdet för hubben. Du kan testa signalstyrkan genom att göra ett Räckviddtest.

Räckvidden är upp till 50m beroende på hinder mellan den fjärrstyrda enheten och hubben. Se felsökningsavsnittet på Hozelocks hemsida för instruktioner om hur du gör ett Räckviddtest.
www.hozelock.com/cloudsupport

Manuell bevattning "Vattna nu"

Du kan bevattna när som helst genom att trycka på knappen "Vattna nu" (☀️).

Funktioner för "Vattna nu"	
Tryck ☀️ gång	10 minuters vattning
Tryck ☀️ gånger	30 minuters vattning
Tryck ☀️ gånger	60 minuters vattning
Tryck ☀️ gånger	Stänger av funktionen

Lysdioden tänds för att indikera att du tryckt på knappen "Vattna nu" och kommer att börja blinka när ventilen har öppnats. Beroende på vilket läge du valde kommer lysdioderna att räkna ned. Om du till exempel tryckte 3 gånger för bevattning i 60 minuter kommer efter de första 30 minuterna den översta lysdioden sluta blinka medans de två nedre fortsätta.

Om du vill sluta vattna manuellt, trycker du bara på knappen "Vattna nu" tills alla gröna lampor slutar blinka. Du kommer att höra hur motorn stänger ventilen.

Obs: För att skydda batteriernas livslängd, kan man endast starta och stoppa bevattningen 3 gånger i minuten.

Hur avbryter jag ett automatiskt bevattningsintervall?


Knappen ☀️ kan även användas som en manuell styrning för att avbryta ett automatiskt bevattningsintervall som redan startat. Schemat kommer sedan återupptas.

Kontrollera batterierna (Tryck och håll ner "Vattna nu"-knappen ☀️)	
3 x gröna lysdioder	Utmärkt
2 x gröna lysdioder	Bra
1 x gröna lysdioder	Ok men bör bytas snart
1 x röd lysdiod	Dåligt byt batterierna nu

Säkerhetsfunktion


Den inbyggda säkerhetsfunktionen upptäcker när batterierna har en så pass låg nivå att de riskerar att ta slut under tiden ventilen är öppen och därmed kan orsaka slöseri med vatten. Säkerhetsfunktionen förhindrar att bevattningskontrollen öppnas tills batterierna har blivit utbytta. Lysdioden blinkar rött när säkerhetsfunktionen blivit aktiverad. "Vattna nu"-funktionen kommer inte heller att fungera tills batterierna bytts ut.

☹️ **Produkten är inte avsedd att användas i temperaturer under noll grader (frost). Under vintermånaderna skall eventuellt kvarvarande vatten tömmas ut från timern och sedan förvaras inomhus fram till nästa bevattningssäsong.**

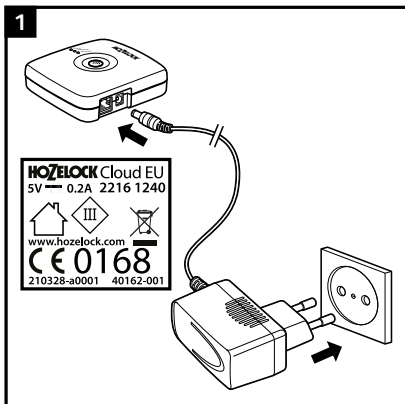


Stellen Sie Ihren Hub in einem Abstand von 0,5 m zu Ihrem Router auf. Schließen Sie das Netzteil am Stromnetz an und verbinden Sie es mit Ihrem Hub.

Nach dem Einschalten des Hubs blinken die LEDs nur so lange, bis die Power-LED dauerhaft leuchtet. Wenn dies nicht der Fall ist, prüfen Sie, ob das Netzteil an das Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.

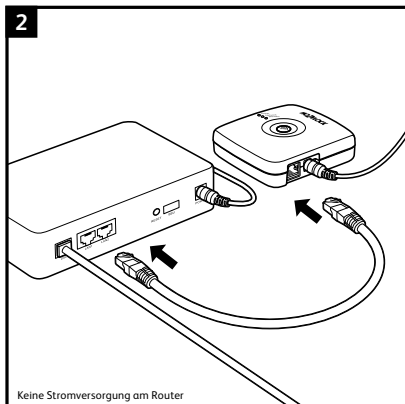


Schließen Sie den Hub mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel an Ihrem Home-Router an.

Die Netzwerk-LED sollte nun aufleuchten. Wenn dies nicht der Fall ist, prüfen Sie, ob beide Enden des Ethernetkabels angeschlossen sind und Ihr Router mit dem Internet verbunden ist.

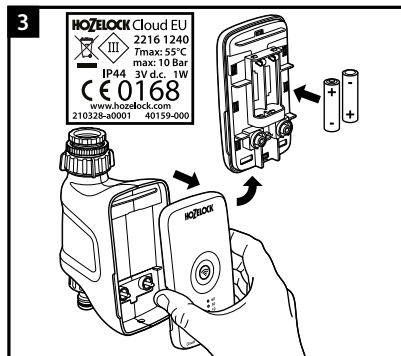

Setzen Sie erst Batterien ein, wenn Sie bereit für die Installation des Cloud Controllers sind. Installieren Sie den Cloud Controller noch nicht an Ihrem Wasserhahn im Garten. Nehmen Sie die Frontplatte von der Ventileinheit ab. Setzen Sie auf der Rückseite der Frontplatte zwei AA 1.5v Lithium/Alkaline-Batterien ein. Bringen Sie die Frontplatte des Controllers wieder an.


Nachdem Batterien eingesetzt wurden, blinken alle drei LEDs und erlöschen anschließend. Das Motor steuert nun das interne Ventil. Wenn Sie leere Batterien eingesetzt haben, blinkt die LED „10“ rot. Sie können die Bewässerungsrühr erst dann in Betrieb nehmen, wenn die Batterien gegen neue ersetzt wurden. Tauschen Sie die Batterien zu jeder Jahreszeit.

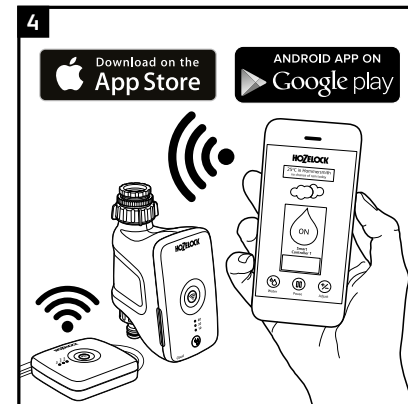

Laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter und befolgen Sie die Setup-Anweisungen in der App, um eine Verbindung mit dem System herzustellen.


Bei Apple iPhones kann die App über den Apple iTunes-Store heruntergeladen werden. Bei Android-Smartphones kann die App über den Google Play-Store heruntergeladen werden.

Außerhalb Ihres Hauses

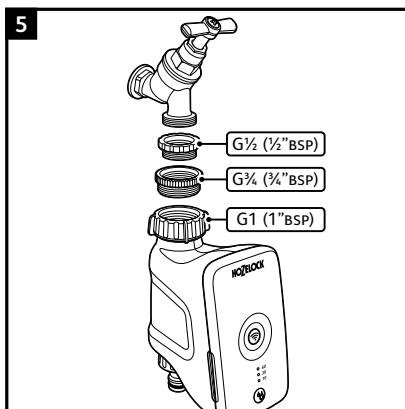


Sobald Sie das Setup in der App abgeschlossen haben, installieren Sie den Controller an Ihrem Wasserhahn. Prüfen Sie, mit welchen Adaptern die Ventileinheit an Ihrem Wasserhahn im Garten angebracht werden muss.

Ein 1/2- und ein 3/4-Zoll-BSP-Gewindeadapter sind im Lieferumfang enthalten.

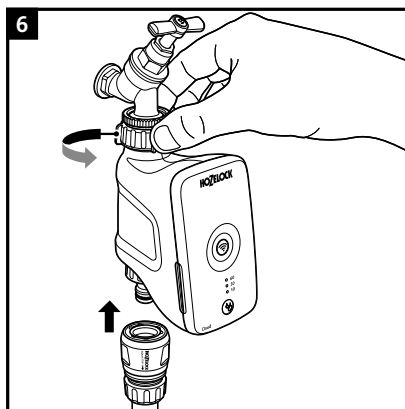

Sobald die richtigen Adapter angebracht wurden, halten Sie den Cloud Controller an den Wasserhahn. Ziehen Sie die Vorrichtung per Hand fest, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Schließen Sie Ihren Schlauch an den Schlauchanschluss an und drehen Sie den Wasserhahn auf.

Verwenden Sie zum Anziehen keinen Maulschlüssel oder sonstige Werkzeuge, da dies zu Beschädigungen an den Gewinden führen kann.

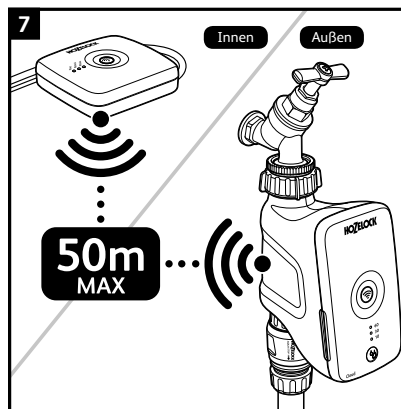

Es ist wichtig, dass sich Ihr Cloud Controller im Empfangsbereich des Hubs befindet. Sie können die Signalstärke mit einem Reichweitentest prüfen

Bis zu 50 m abhängig von den Hindernissen zwischen Hozelock-Hub und Cloud Controller. Im Abschnitt „Cloud Support“ auf der Website von Hozelock finden Sie Informationen zur Durchführung eines Reichweitentests.
www.hozelock.com/cloudsupport

Manueller Betrieb (Jetzt bewässern)

Sie können den Bewässerungscontroller jederzeit aktivieren, indem Sie ein Mal auf die Taste Jetzt wässern drücken.

Funktion Jetzt bewässern	
Ein Mal 1/2 Drücken	10 Minuten bewässern
Zwei Mal 1/2 Drücken	30 Minuten bewässern
Drei Mal 1/2 Drücken	60 Minuten bewässern
Drei Mal 1/2 Vier Mal	Bricht die Funktion Jetzt bewässern ab

Die LED-Kontrollleuchte zeigt Ihnen an, dass Sie den Controller eingeschaltet haben. Sie beginnt zu blinken, wenn sich das Ventil geöffnet hat. Je nach ausgewähltem Modus zählen die Kontrollleuchten mit der verstreichen Zeit herunter. Wenn Sie also die Taste drei Mal drücken, um 60 Minuten lang zu bewässern, stoppt die obere Kontrollleuchte und die unteren beiden Kontrollleuchten blinken weiterhin. Wenn Sie die manuelle Bewässerung einstellen wollen, drücken Sie einfach zu einem beliebigen Zeitpunkt die Taste Jetzt bewässern so lange, bis alle grünen Kontrollleuchten aufgehört haben zu blinken. Sie hören wie der Motor das interne Ventil betätigt, wodurch die Wasserzufuhr deaktiviert wird.

Hinweis: Um die Batterielebensdauer zu schützen, kann der Bewässerungscontroller nur maximal drei Mal pro Minute ein- und ausgeschaltet werden.

Wie kann ich eine automatische Bewässerung abbrechen?

Die Taste 1/2 kann auch als manuelle Übersteuerung dienen, um jede derzeit gestartete automatische Bewässerung abbrechen. Danach wird der Bewässerungsplan wieder aufgenommen.

Batterieladestandskontrolle (Drücken Sie die Taste Jetzt bewässern und halten Sie sie gedrückt)	
3 x grüne Kontrollleuchte	Hervorragender Batteriebestand
2 x grüne Kontrollleuchte	Guter Batteriebestand
1 x grüne Kontrollleuchte	Ausreichender Batteriebestand, die Batterien sollten jedoch in Kürze ausgewechselt werden
1 x rote Kontrollleuchte	Niedriger Batteriebestand – Batterien jetzt auswechseln

Fehlerschutzmodus

Eine integrierte Sicherheitsvorkehrung erkennt, wenn die Batteriebestände auf ein Niveau gefallen sind, bei dem das Gerät bei geöffnetem Ventil ausfällt, was zu einer Wasserverschwendung führt. Der Sicherheitsmodus verhindert, dass der Controller aktiviert wird, bis die Batterien ersetzt wurden. Die LED-Kontrollleuchte blinkt rot, wenn der Fehlerschutzmodus aktiviert wurde. Die Funktion Jetzt bewässern funktioniert ebenfalls erst wieder, nachdem die Batterien ausgetauscht wurden.

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung unter Null (Gefrieremperaturen) geeignet. Lassen Sie in den Wintermonaten alles Restwasser aus Ihrem Timer ab und bewahren Sie ihn bis zur nächsten Bewässerungssaison drinnen auf.