

Kodning av Sol & Vind-automatik SV-118W till ABM 50E & 40E-motorer.

enligt följande instruktion.

- 1) Placera SV-118W så att solcellerna utsetts för sol/dags-ljus under 30 min. före programmeringen påbörjas.
- 2) Tillse att ABM E-motorn är ansluten till strömkälla. (230V 50Hz)
- 3) Tillse att fjärrkontrollen är satt i Manuellt mode.
- 4) Tryck på programmeringsknappen (P2) på fjärrkontrollen FC-313E-s baksida 2 gånger.
- 5) Tryck på Sol & Vind-automatiken SV-118W-s programmeringsknapp (P2) 1 gång. (Inom 6 sekunder).
Motorn kommer att avge upprepade pip som bekräftelse på att kodningen av Sol & Vind-automatiken genomförts.
- 6) Kör ut markisen ca. 0,5 meter och tryck på stoppknappen på fjärrkontrollen FC-313E.
- 7) Tryck på Sol & Vind-automatiken SV-118W-s upp-knapp och kontrollera att markisen går i riktning upp.
OBS! Markisen MÅSTE gå i riktning upp då Sol & Vind-automatikens SV-118W-s upp-knapp påverkas!!

Om markisen går i riktning ner MÅSTE motorns rotationsriktning omkodas.

Se medföljande instruktion för fjärrkontroll punkt: Omkastning av fjärrkontrollens upp/ner.

VIKTIGT!!

Efter 2 tryck på programmeringsknappen (P2) på fjärrkontrollens baksida måste Sol & Vindvaktens programmeringsknapp (P2) påverkas med 1 tryck inom 6 sekunder.

Om tiden 6 sekunder överskrids måste kodningen göras om enligt ovanstående instruktion.

OBS! Viktigt att programmera mellangränsläge för att få din sol och vindvakt att fungera, se punkt 4 på markismotor anvisningen

Inställning av sol och vind känslighet.

Solkänsligheten kan ställas mellan 1.000 Lux och 100.000 Lux

Rekomenderat värde är 30.000 Lux

Observera att vid inställning 0 för solvärdet kommer Sol & Vind-automatiken endast att reagera för vind och således inte att reagera för sol.

Vindkänsligheten kan ställas mellan 1 Km/h och 100 Km/h.

Rekomenderat värde för fönstermarkiser är: 30 Km/h.


Rekomenderat värde för terrassmarkiser är: 20 Km/h.

Fönstermarkiser:

Solinställning: 30.000 Lux
Rekomenderade normalvärden:
Vindinställning: 30 Km/h (8,5 m/sek.).

Terrassmarkiser:

Solinställning: 30.000 Lux.
Vindinställning: 20 Km/h (4,2 m/sek.).

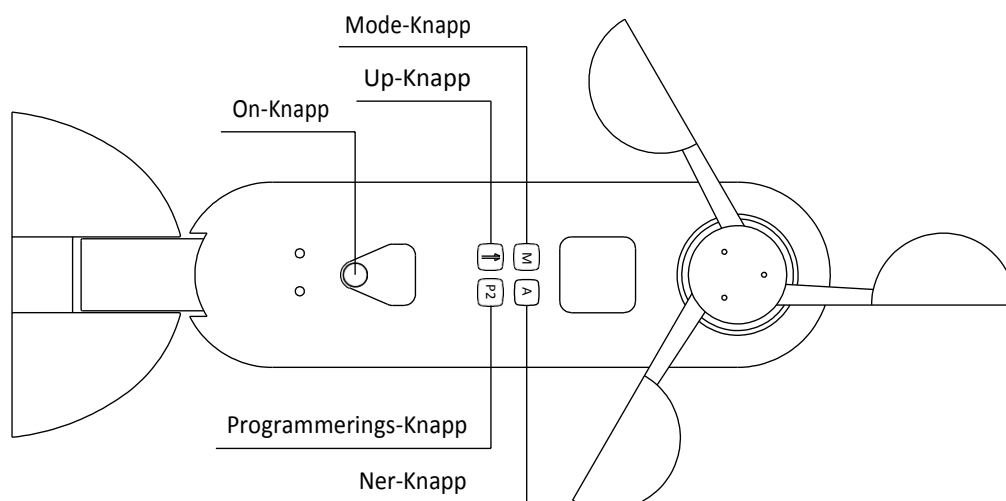

ÄNDRING AV MELLANGRÄNSLÄGE

- 1) Kör markisen till sitt mellangränsläge genom att

trycka ner STOP-knappen i 5 Sek.

- 2) Tryck ner STOP-knappen i 5 Sek.

Markisen svarar med en nigning som bekräftar att mellangränsläget är raderat.

- 3) Kör markisen till nytt önskat mellangränsläge och

stoppa markisen genom att trycka på

STOP-knappen.

- 4) Tryck P2—STOP—STOP.

Markisen svarar med en nigning och bekräftar att ett nytt mellangränsläge programmerats.

Efterjustering av Sol och Vind värden på SV-118W .

- 1) Tryck på knappen M.

Displayen visar nu 0.

- 2) Tryck på knappen M.

Displayen visat nu OFF.

- 3) Tryck på knappen M och håll den nertryckt under 3 sek.

Displayen visat nu OFF blinkande.

- 4) Tryck på knappen M.

Displayen visat nu inställt solvärde blinkande.

- 5) Tryck på knappen UP om solvärdet ska ökas.

Tryck på knappen A om solvärdet ska minskas.

- 6) Då önskat nytt solvärde ställts in tryck på knappen M.

Displayen visar nu inställt vindvärde.

- 7) Tryck på knappen UP om vindvärdet ska ökas.

Tryck på knappen A om vindvärdet ska minskas.

- 8) Då önskat nytt vindvärde ställts in tryck på knappen M.

Displayen visar nu 0.

Justeringen av Sol & Vind värdena är nu gjord.