

Käyttöohje

sunparadise

TAITEOVI

FIESTA 42



HEI,

Kiitos että valitsit tuotteemme. Tämä käyttöohje sisältää tarpeelliset tiedot tuotteen kokoamiseen ja ylläpitoon. Lue huolellisesti seuraavilla sivuilla oleva tieto ennen kuin alat asentamaan tuotetta.

Helpottaaksemme käsittelyä Fiesta 42 (FI42) -taiteovi toimitetaan erillisissä pakkauksissa.

Huomioithan että liukuovet ja karmiprofiilit on pakattu yksittäin. Huomioithan myös, että tärkeitä asennusosia on sijoitettu keltaisten tarrojen alle. Älä käytä teräviä esineitä pakettia avatessa, jotta tuotteet eivät vahingoitu. Tarkista tuotteet ennen asennuksen aloittamista.

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu kolmen taitto-oven asennus, jossa avautumissuunta on oikealta vasemmalle, katsottuna sisäpuolelta. Asennusvaiheita voidaan – ja tulee – soveltaa, vaikka tilauksesi poikkeaisikin esimerkkitaipauksesta.

/ Sunparadise Ruotsi

TAITEOVI FIESTA 42

Tärkeää tietoa	2
Toimitussisältö	4
Työkalut asennukseen	5
Asennusvaiheet	6
Asennusohje	7
Huolto ja ylläpito	16

TÄRKEÄÄ!

Ei sisälly tilaukseen

Sunparadise ei toimita kiinnitysmateriaaleja eikä peltilistoja.

Vastuunrajoitus

Loppukäyttäjä on vastuussa tuotteen oikeasta asennuksesta ja käytöstä. Virheellinen asennus tai käyttö voi johtaa vaurioihin tai vikoihin tuotteessa. Takuu raukeaa, jos tuote vahingoittuu virheellisen asennuksen tai käytön seurauksena. Sunparadise ei ole vastuussa esine- tai henkilövahingoista, jotka johtuvat seuraavanlaisesta virheellisestä käytöstä:

- Ei-tarkoituksenmukainen käyttö
- Käyttöohjeiden laiminlyönti
- Omakätiset muutokset
- Tekniset muutokset
- **Varaosien käyttö, joita valmistaja ei suosittele**

Varastointi

Vaurioiden välttämiseksi tuote tulee säilyttää kuivassa ja hyvin tuuletetussa tilassa. Tuote on suojattava kosteudelta, pölyltä ja lialta säilytyksen aikana. Pakatun tuotteen päälle ei saa varastoida mitään muita esineitä.

Varoitukset ohjeessa:

VARO!

Osoittaa mahdollisen vaaran, joka voi johtaa lieviin vammoihin.

HUOMIO!

Kehotus suorittaa toimenpide tai antaa tietoa ominaisuuksista, jotka voivat aiheuttaa esinevahinkoja, ellei niitä oteta huomioon.


Jätteet

Lajittele puretut osat materiaalin mukaan ja hävitä ne ympäristöystävällisellä tavalla paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Tekijänoikeus. Tämä asiakirja on tekijänoikeuden suojaama. Käyttöohjetta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kopioida missään muodossa – ei edes osittain – levittää sen sisältöä tai hyödyntää sitä omaksi hyödyksi ilman julkaisijan nimenomaista lupaa. Rikheet johtavat vahingonkorvausvastuuseen. Sunparadise pidättää oikeuden esittää lisävaatimuksia.

TOIMITUSSISÄLTÖ


Osat

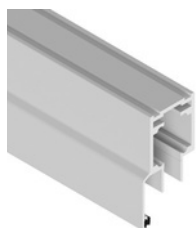

A




B

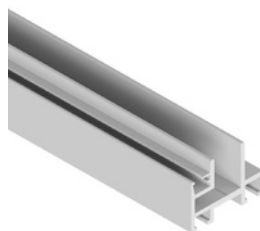

C



D

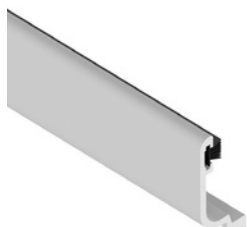

E



F



G




H




I

OSA	MÄÄRÄ	MERKINTÄ	HUOMIOITAVAA
Yläkisko	1	A	
Sivukarmi 1	1	B	Ripustuspuoli
Alakisko	1	C	
Sivukarmi 2	1	D	Avauspuoli
Peitelista	1	E	Toimitetaan kolmena osana, eri pituuksia.
Vedenpoistotulppa	6	F	Kaksi tulppaa per ovi
Kahva	2	G	Voi sisältää useamman, riippuen taiteovien määrästä.
Pyörälaakeristo	1	H	Voi sisältää useamman, riippuen taiteovien määrästä.
Ohjainrauta	1	I	Voi sisältää useamman, riippuen taiteovien määrästä.

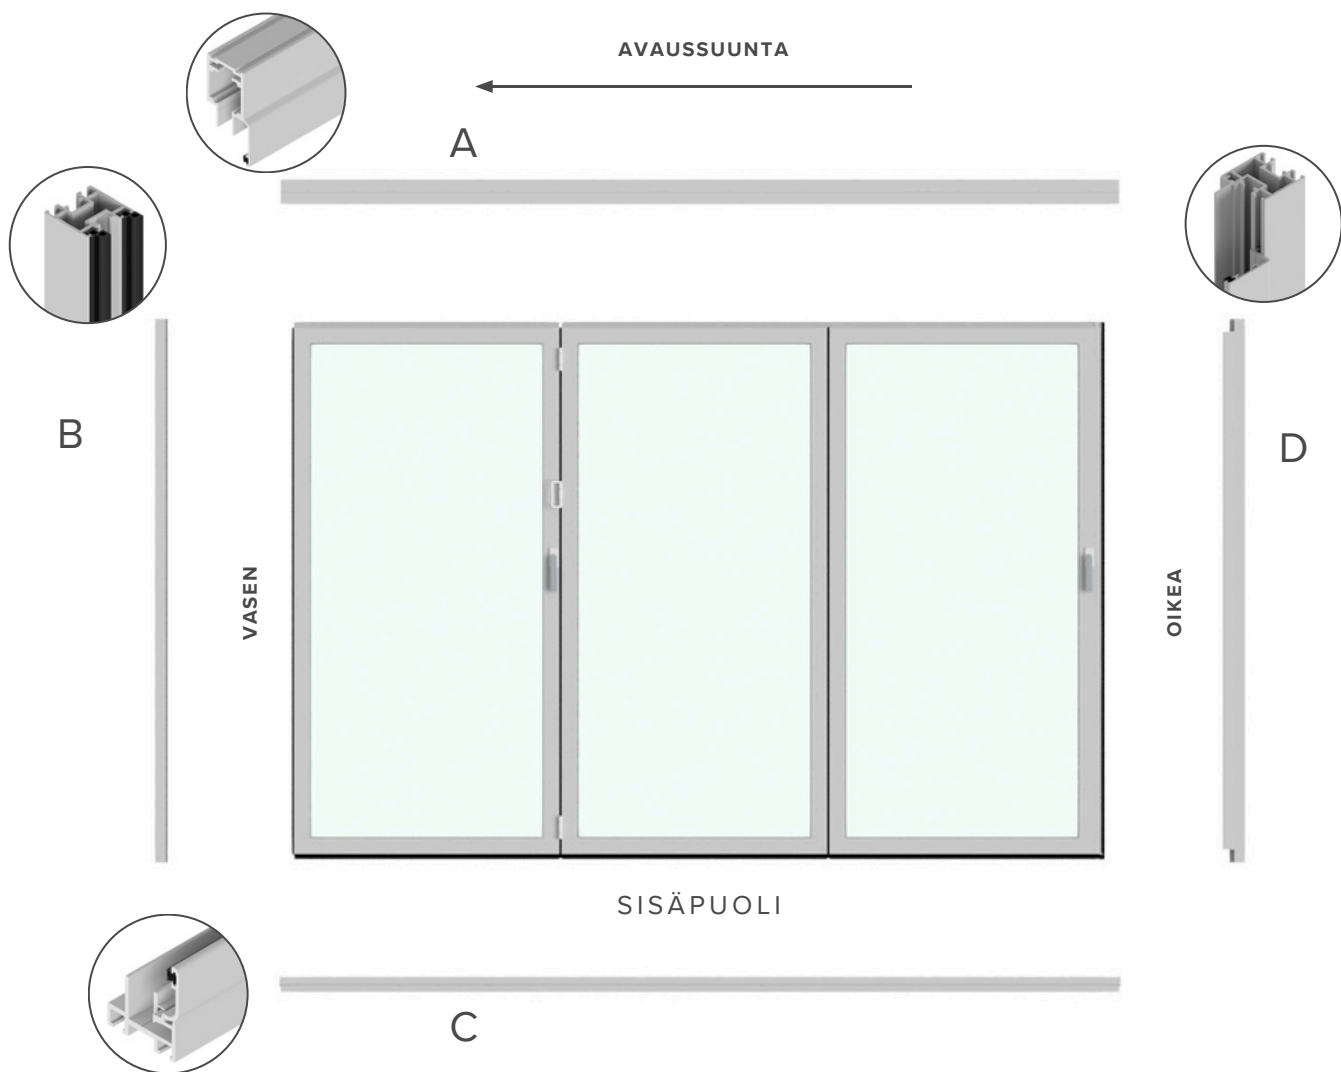


Kuva esittää kolmilasisen taitto-oven asennuksen, joissa avaussuunta on oikealta vasemmalle ja ovet avautuvat ulospäin. Asennusvaiheita voidaan – ja tulee – soveltaa, kun tilauksesi poikkeaa esimerkistä.


ASENNUSTYÖKALUT

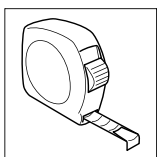


MITTANAUHA

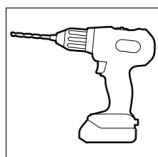


PORA /
RUUVINVÄÄNNIN
Poranterä 4,1 mm

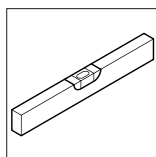


VATUPASSI

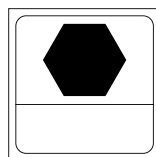

KUUSIOKOLOAVAIMET
2,5 mm & 5,0 mm

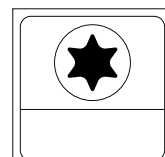


TX 25

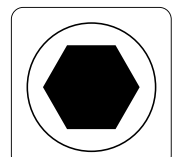


HYLSY 13 MM


YLEISKATSAUS ASENNUSVAIHEISTA

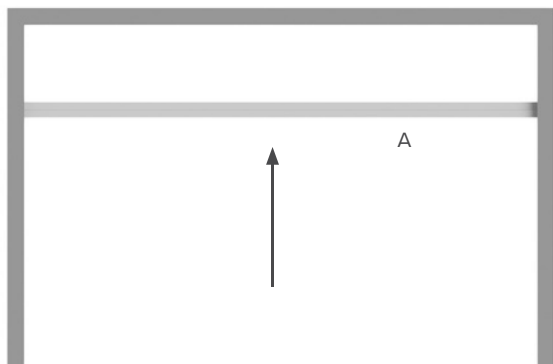


1. YLÄKISKO

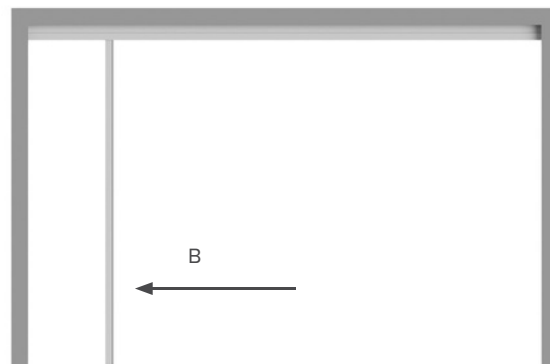

2. SIVUKARMI 1 (RIPUSTUSPUOLI)

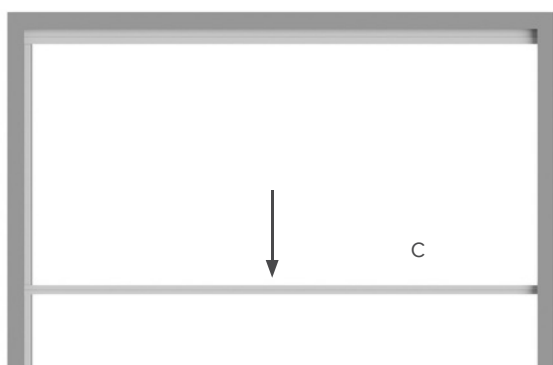

3. ALÄKISKO

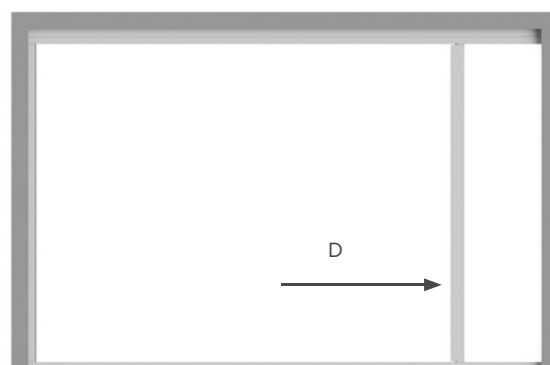

4. SIVUKARMI 2 (AVAUSPUOLI)



5. TAITEOVET



6. VALMIS ASENNUS – SISÄLTÄ KATSOTTUNA

ASENNUSOHJE


1. YLÄKISKO

Asennus aloitetaan yläkiskon (**A**) kiinnityksellä, joka tulee keskittää aukkoon. Aseta kisko alla olevan kuvan mukaisesti ja kiinnitä yläkisko runkoon. Asenna yläkisko oikein päin: ulospäin avautuvissa osioissa korkeamman profiilin (vastakappaleen) tulee olla sisäpuolella, ja sisäänpäin avautuvissa osissa päinvastoin. Katso piirros.

HUOMIO!

Asennus on tehtävä niin että kisko tulee vaakasuoraan – profiili ei saa kallistua mihinkään suuntaan. Poraa kiinnitysreiät piirroksen mukaisesti. Varmista, että alusta on tasainen. Tarvittaessa käytä kiiloja jokaisen kiinnityskohdan kohdalla. Tasaa alusta korkeintaan C/C* 400 mm välein (100-200-400-x-x-400-200-100).


*C/C (keskimitta) tarkoittaa reiän keskeltä toisen reiän keskelle mitattua etäisyyttä.

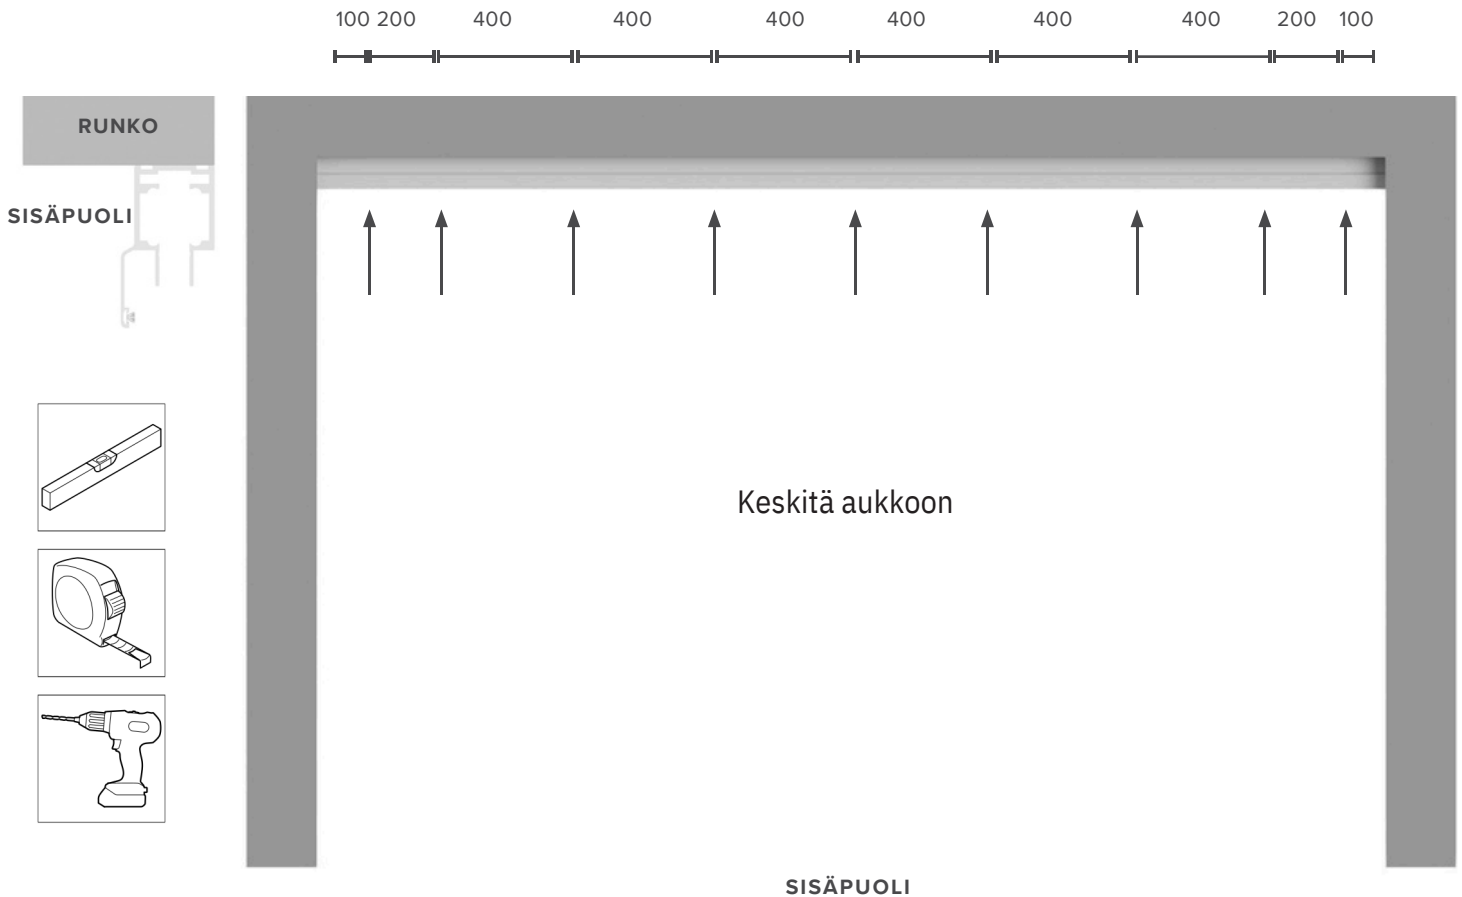

HUOMIO!

Heti asennuksen jälkeen on erittäin tärkeää puhdistaa yläkiskon profiilin ura. Uraan ei saa jäädä likaa tai porauslastuja, sillä ne voivat myöhemmin vahingoittaa pyörälaakeristoa.

Välttääksesi liukuoven vaurioitumista johtuen liian korkeasta ruuvien kannasta, suositellaan käyttämään uppokantaisia ruuveja karmin kiinnityksessä. Kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen, **katso varoitusohjeet sivulla 3.**

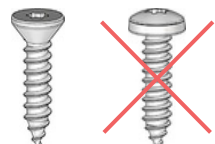




Asenna nyt pyörälaakeristot paikalleen, sillä niitä ei voida asentaa jälkikäteen – katso piirros.

2. Sivukarmi 1

Aloita sivukarmista 1 **(B)**, jossa on saranahela ("ripustuspuoli"). Profiili tulee asentaa mahdollisimman ylös, painettuna yläkiskoa vasten. Karmi tulee asentaa pystysuoraan – poraa ja kiinnitä piirroksen mukaisesti. Käytä kiiloja jokaisen kiinnityskohdan yhteydessä. (100–n. 900–n. 900–100 mm).

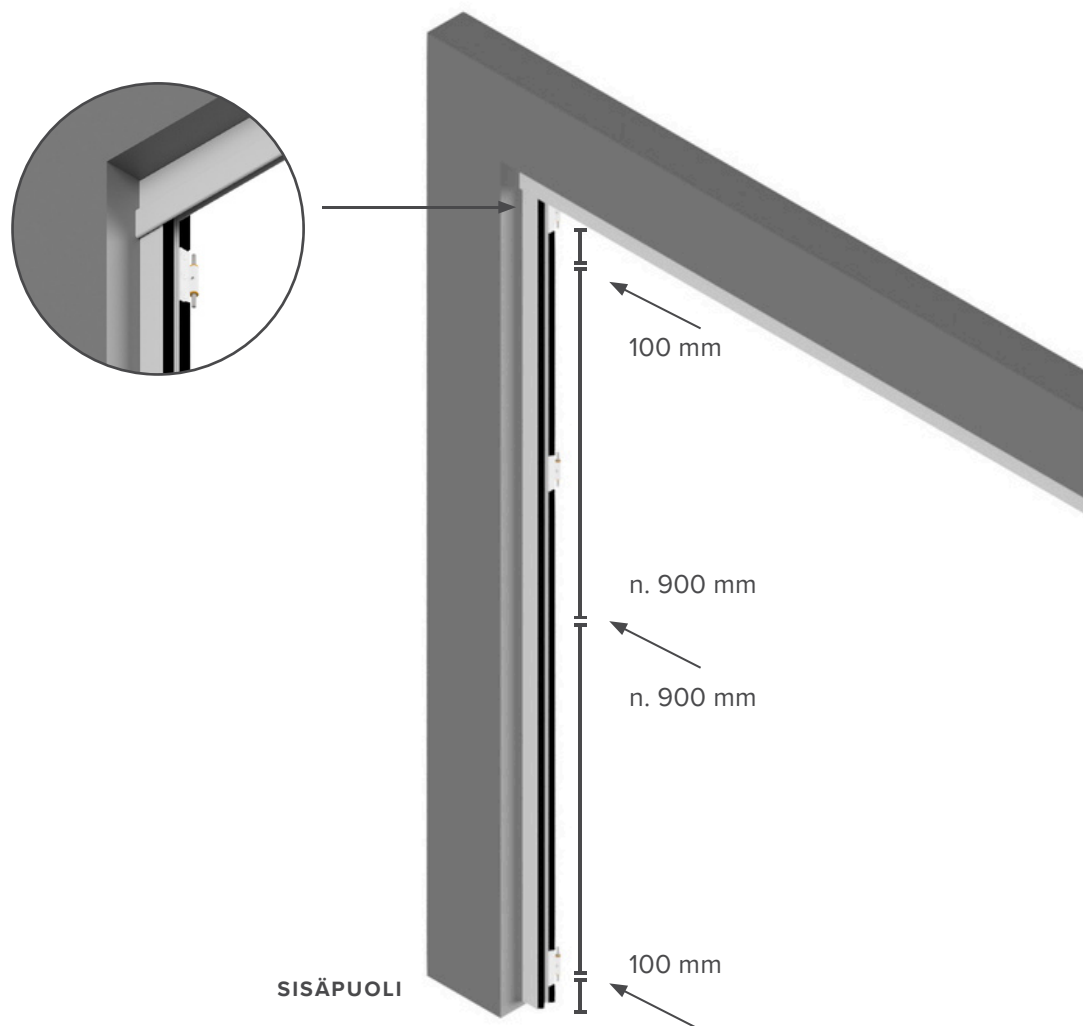


HUOMIO!


Odota toisen karmin (Sivukarmi 2) asentamisen kanssa, ja jatka sen sijaan alakiskon asennuksella.

3. Alakisko

Asenna alakisko (**C**) siten, että vedenpoistoaukot ovat ulospäin. Kiilaa karmiprofiili Sivukarmi 1 (**B**) vasten. Kiilaa jokaisen kiinnityskohdan yhteydessä. Poraaja ja kiinnitä piirroksen mukaisesti (sama kuin yläkiskossa). Suorista vatupassilla ja kiinnitä uppokantaisilla ruuveilla.

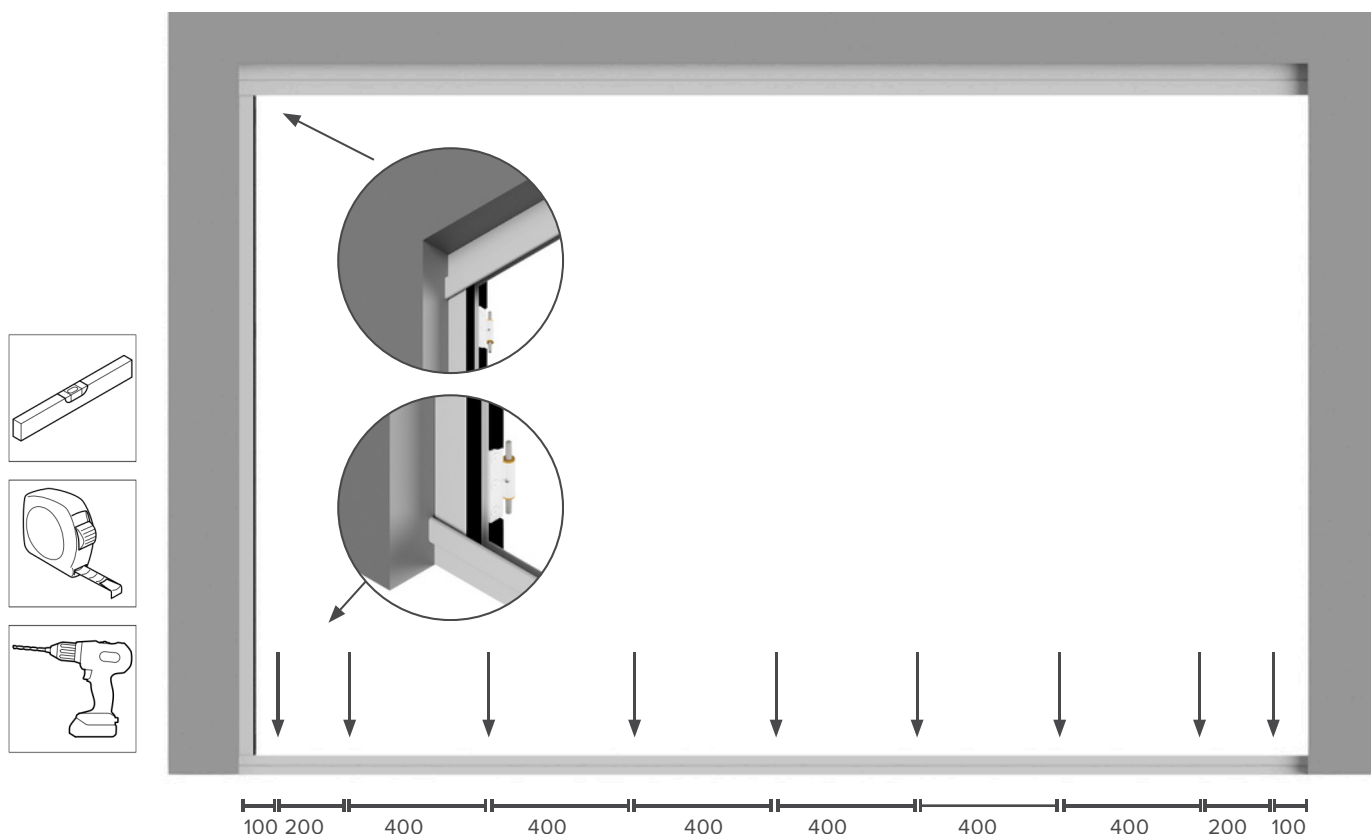


Puhdista kisko porauslastuista imurilla.
Aseta ohjainrauta (**I**) uraan.

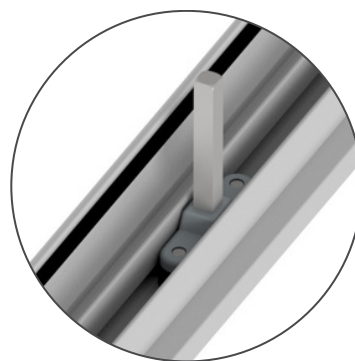


HUOMIO!

Välttääksesi liukuoven vaurioitumista johtuen liian korkeasta ruuvien kannasta, suositellaan käyttämään uppokantaisia ruuveja karmin kiinnityksessä. Kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen, **katso varoitusohjeet sivulla 3**.

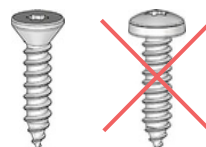

4. Sivukarmi 2


Jos olet noudattanut ohjeita, Sivukarmi 2 sopii nyt täydellisesti ylä- ja alakiskon väliin. Poraa ja kiilaa samalla tavalla kuin Sivuprofiili 1:n kohdalla.

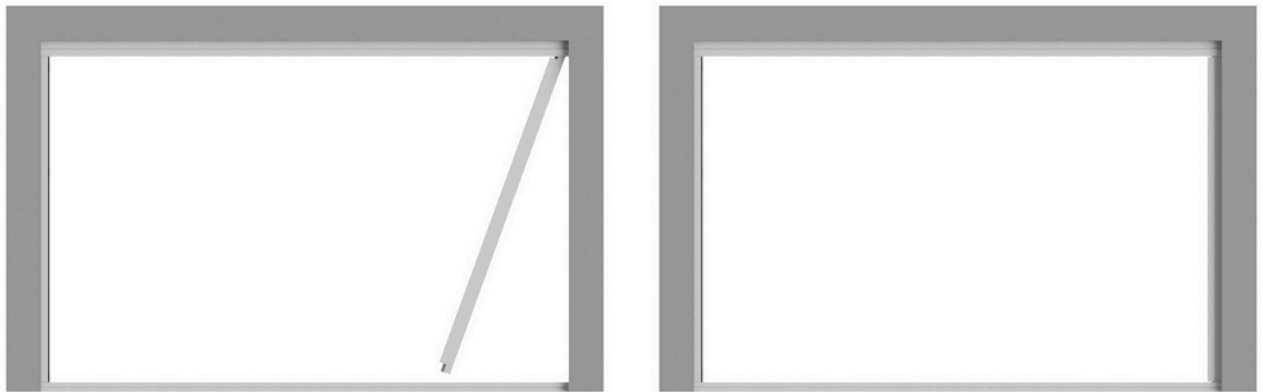

4. Taiteovet


Pura ovet pakkauksesta ja tarkista numerointi. Nosta esiin ensimmäinen ovipari (HUOM! painava – varmista, että saat apua). Aseta ovipari ripustusheloineen 90 asteen kulmaan uraan nähden.

VARO!


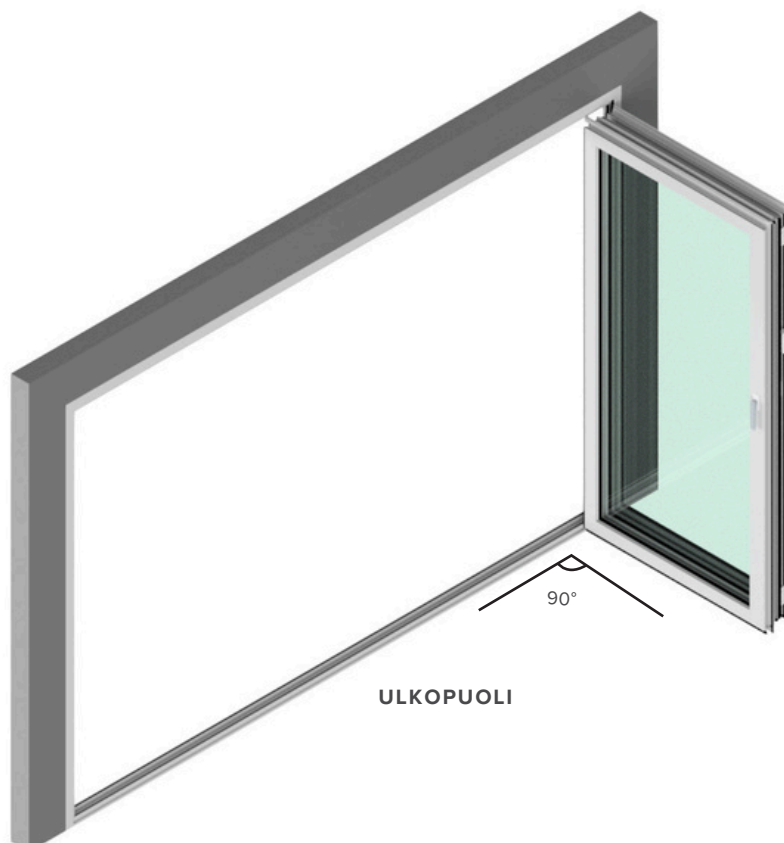


VALMISTELE OVEN RIPUSTUS

Ennen kuin ovipari voidaan ripustaa paikalleen, ne täytyy valmistella. Aloita irrottamalla ripustuskiinnike – kuusi ruuvia. Vedä alas kumitiivisteet niin, että kiinnikettä voidaan laskea noin 15 cm, katso piirros.

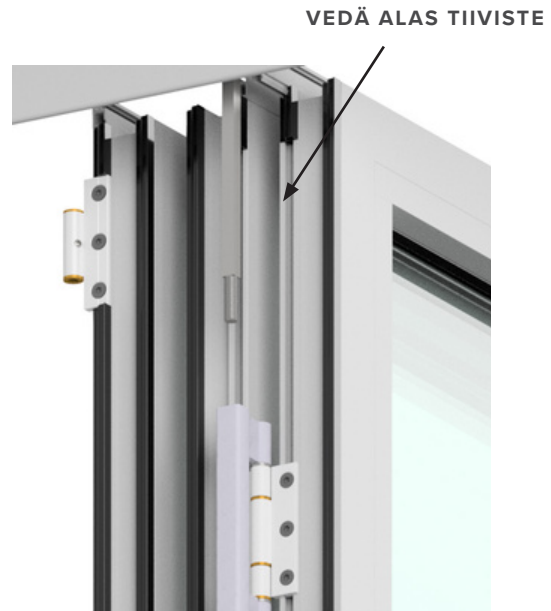

Aloita kallistamalla oviparia taaksepäin niin, että ohjainrauta (I) voidaan työntää ripustuskiinnikkeeseen alapuolelta. HUOM! Varmista, että palikka on oikein päin – se voi mennä 90 astetta väärään asentoon! Kiinnitä kiinnike väliaikaisesti kuusiokoloruuvilla noin 20 mm pohja-asennosta.

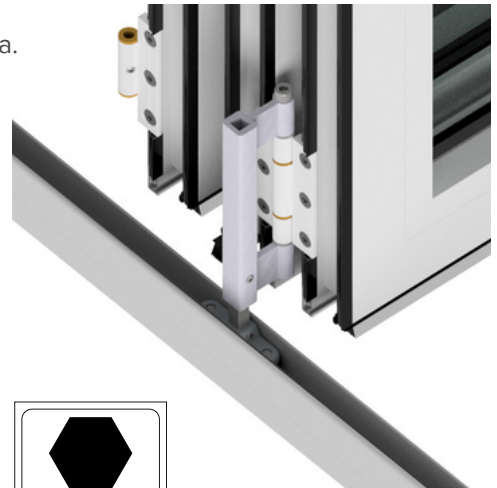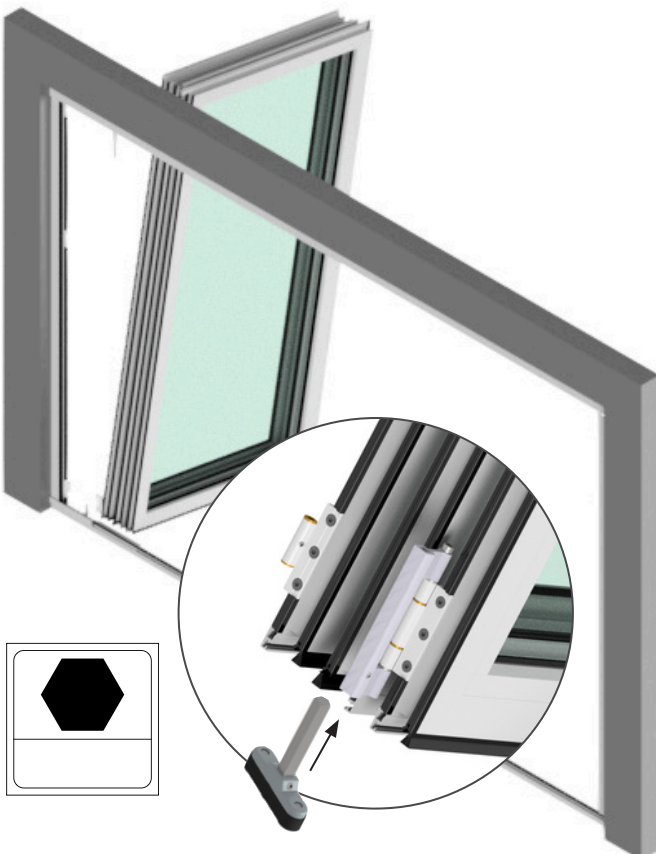

Laske ovipari alas niin, että ohjainrauta asettuu oikeaan kohtaan alakiskossa (keskelle), katso piirros. HUOM! Varo, ettei ohjainrauta murru ovien painosta.


KIINNITÄ OVIPARI VÄLIAIKAISESTI

Suorista ovipari ja nosta yläosan ripustuskiinnike akselille. Kiinnitä väliaikaisesti mutterilla, katso piirros. Kiinnitä nyt ripustuskiinnike takaisin alkuperäiselle paikalleen (kumitiivisteiden väliin) ja paina kumitiivisteet takaisin paikoilleen. Jos sinulla on useampia ovipari, toista sama toimenpide.



KIINNITÄ OVIPARI KARMIIN

Karmisivussa 1 on saranat, jotka tulee yhdistää ovipari vastaaviin kiinnikkeisiin. Tämä tehdään irrottamalla tappi, asettamalla kiinnikkeet vastakkain ja työntämällä tappi takaisin paikalleen. Jos saranakiinnikkeet eivät kohtaa toisiaan, ovipakettia voidaan nostaa tai laskea säätämällä ripustuskiinnikkeen mutteria. Lukitse ruuvi uudelleen, katso piirros.

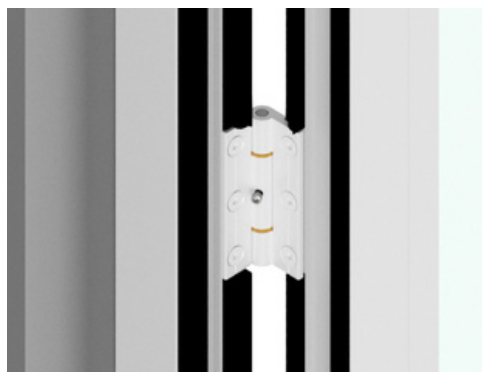

KAHVA


Sitten asennetaan vastalevy. Mittaa alakiskon alapinnasta vastalevyn alapintaan.

1025 mm
alapinnasta
vastalevyn
alareunaan


SÄÄTÖ: 3 VAIHETTA

1. Nyt on aika hienosäätää ovet. Se tehdään muttereilla ripustuspuolelta.
2. Tarkista ovien paikka suljetussa asennossa, välin tulee olla noin 11 mm.
3. Kun säätö on valmis, lukitse lukkomutterilla (1).
Säädä sen jälkeen ohjainrauta alaosassa niin, että se jää noin 10 mm irti alakiskon pohjasta. Se ei saa laahata pohjaa vasten.


1)

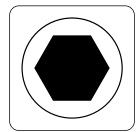

2)

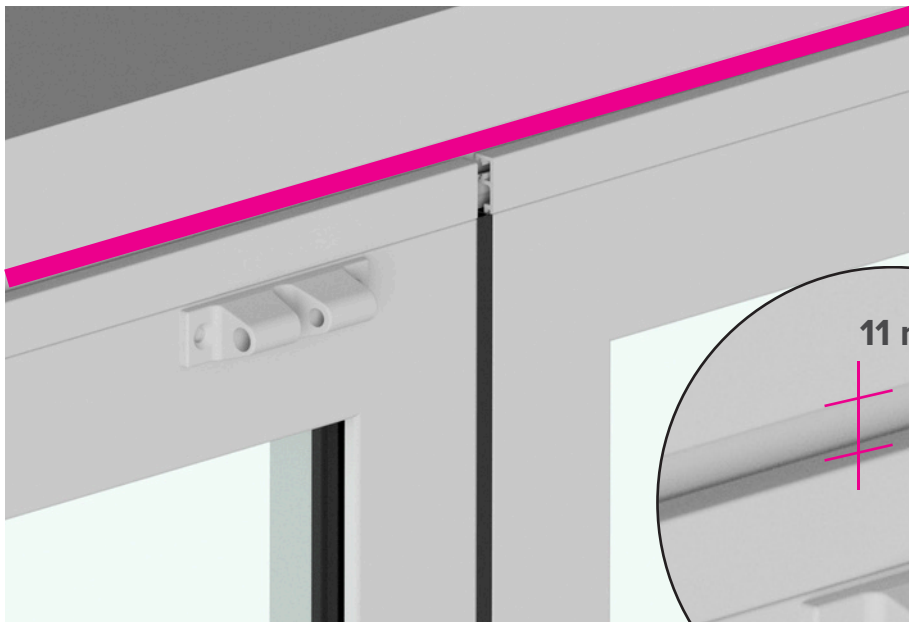

3)

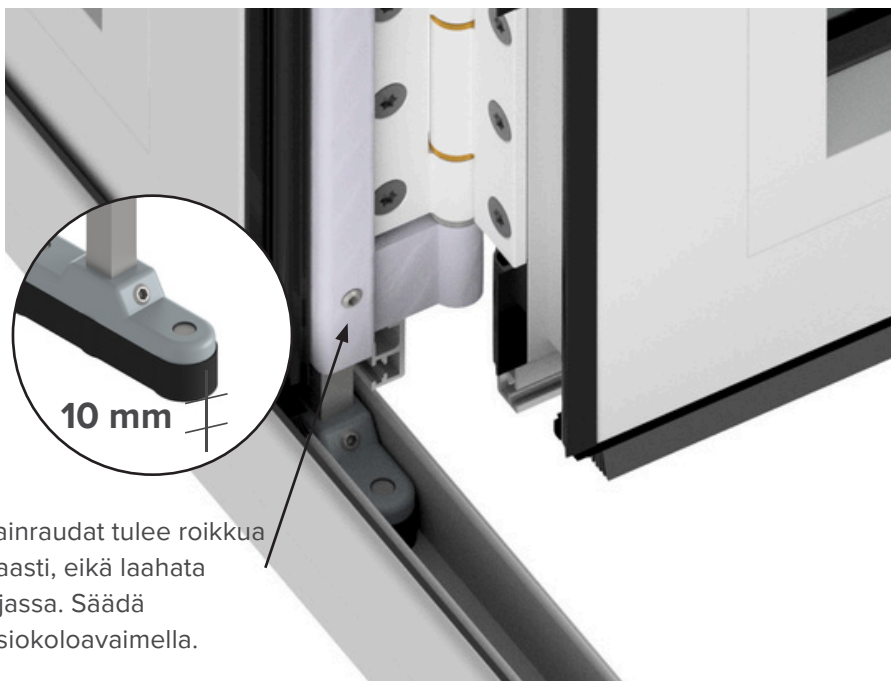


Ohjainraudat tulee roikkua vapaasti, eikä laahata pohjassa. Säädä kuusiokoloavaimella.

AUKIPITOKIINNIKE

Aukipitokiinnike, uros/naaras ja kiila tulee asentaa ovien väliin. Aloita naaraskappaleesta joka asennetaan linjaan uran kanssa, C/C 100mm reunasta. Kiila tulee asentaa uroskappaleen alle, paksumpi puoli ulospäin. Kiila kompensoi ovien välille syntyvää kulmaa.

Esiporaa 4,1 mm poranterällä Torx 25 ruuville, ja asenna kiinnikkeet piirustuksen mukaan.

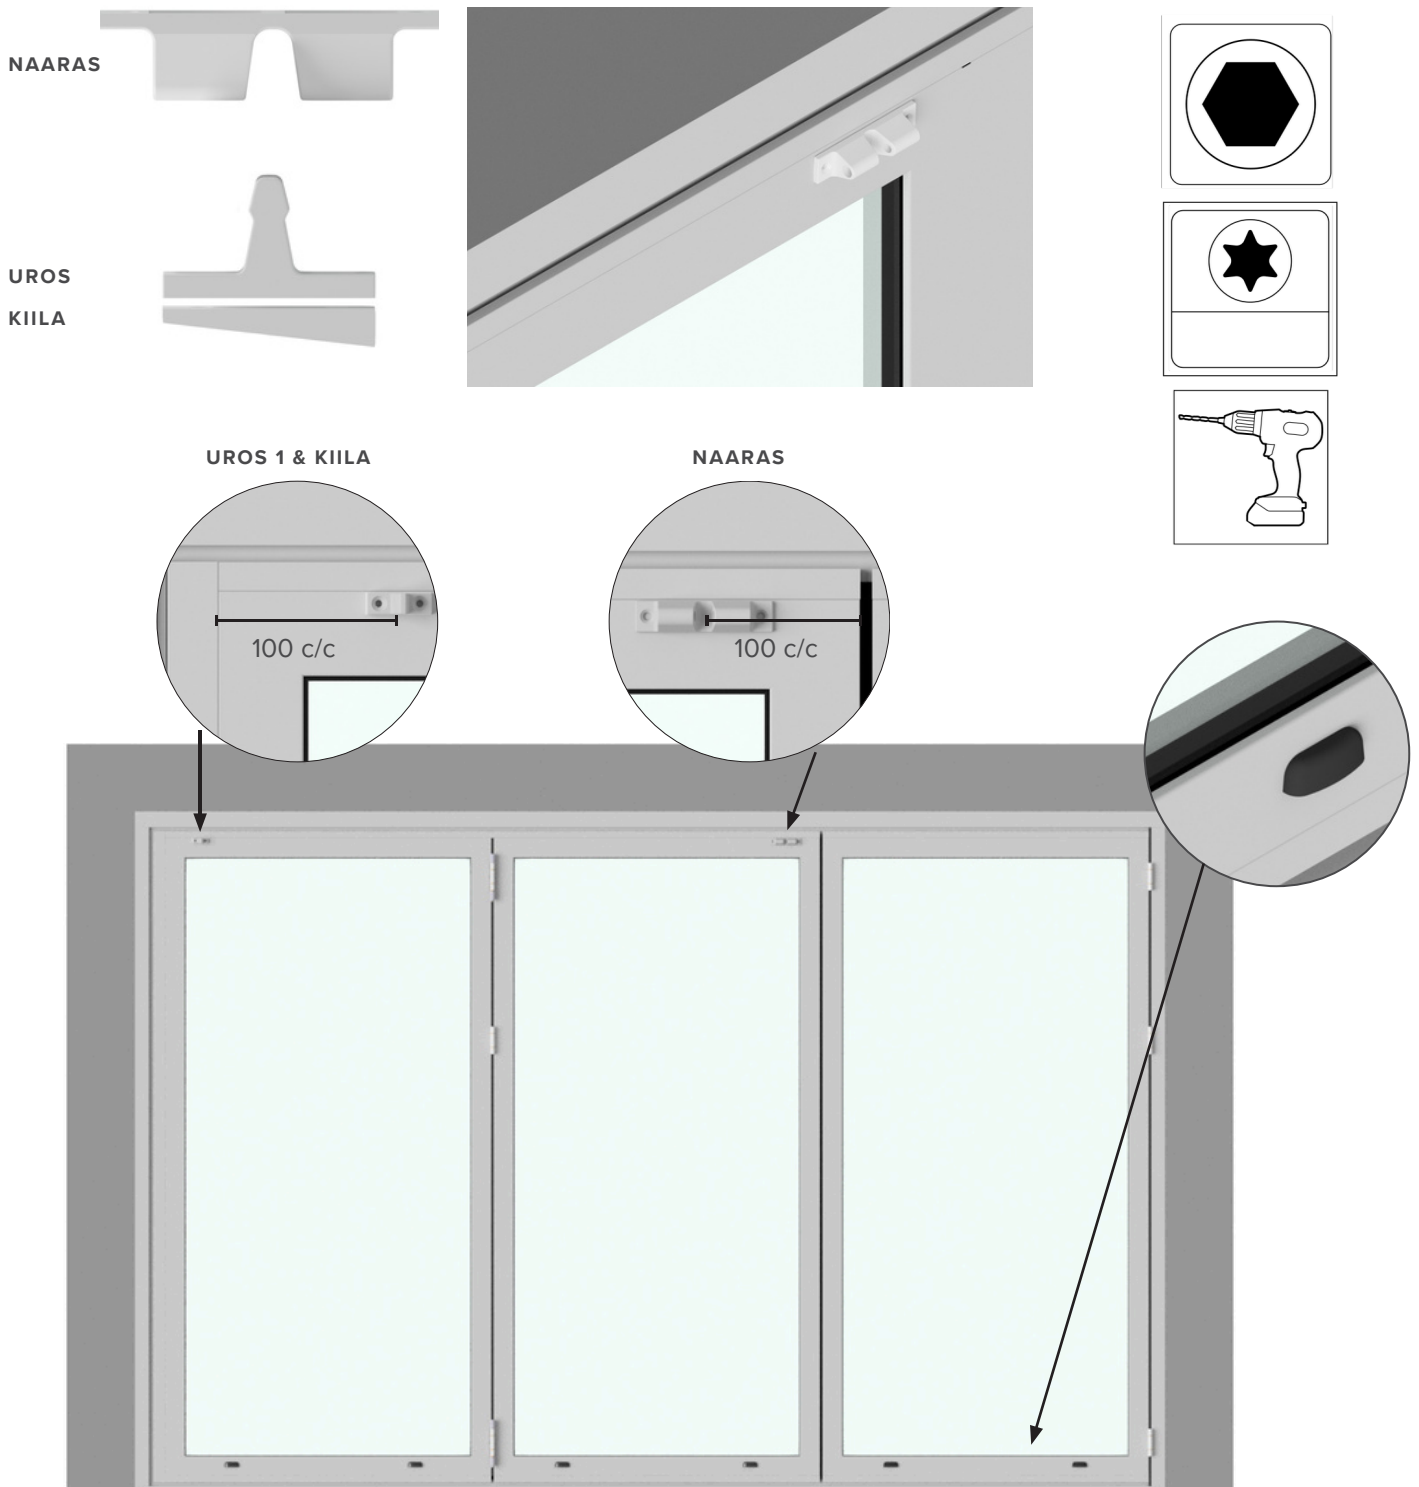

Asenna vedenpoistotulpat asennuksen viimeistelemiseksi.



PEITEPROFIILIEN (E) ASENNUS

Jos olet seurannut asennusohjeita tähän asti, pitäisi taitto-ovijärjestelmäsi olla nyt täysin asennettu. Nyt on aika asentaa peiteprofiilit (**E**) alakiskoon. Nämä profiilit toimitetaan **kolmessa osassa**: kaksi lyhyttä ja yksi pitkä. Profiilien tarkoitus on estää entistä paremmin lumen, tuulen ja veden tunkeutuminen sisään.

1. Asenna lyhyet profiilit (**1 & 2**) sivukarmeja vasten (**B & D**).
2. Pitkä profiili (**3**) asennetaan (ei pakollinen) keskelle alakiskoa, ja voidaan kääntää alas kiskon suojaksi, kun ovet ovat auki.

Asennus:

Profiilien asentamiseksi aseta ne 45 asteen kulmaan, laita alakiskoa vasten, ja käännä ylös paikoilleen.

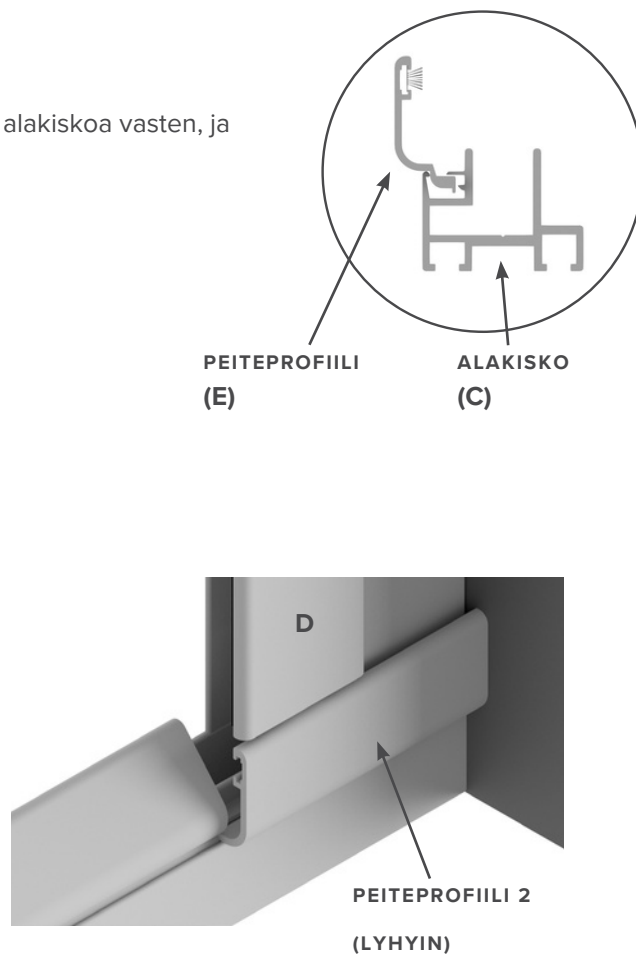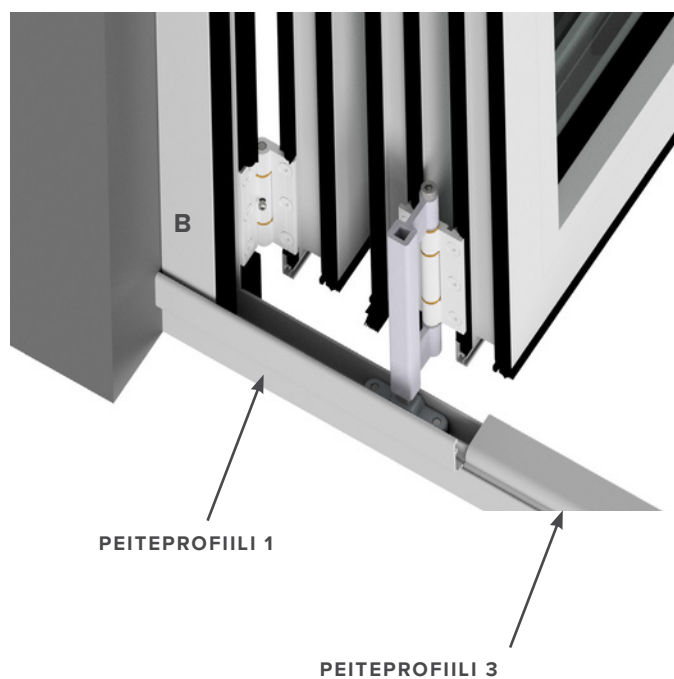

HUOLTO JA YLLÄPITO

Kaikki tuotteet tarvitsevat hoitoa, huoltoa ja säännöllistä puhdistusta sekä sisä- että ulkopuolelta. Lasit, tiivisteet, profiilit ja kiinnikkeet tulisi tarkastaa ja puhdistaa säännöllisesti. Puhdistus tehdään pehmeällä liinalla ja runsaalla vedellä. Korkealaatuisten ja kestävien tuotteidemme käyttöikä ja toimivuus varmistetaan säännöllisellä tarkastuksella ja puhdistuksella.

HUOMIO!

Aggressiiviset ja hankaavat puhdistusaineet voivat vahingoittaa pintoja ja lisäosien korroosiosuojausta. Älä siis koskaan käytä harjoja tai hankaavia sieniä.

LASI

Riippuen lasilevyn varastoinnista ja varastoinnin kestosta, lasiin voi joskus muodostua valkoinen kalvo. Tämä valkoinen kalvo voidaan poistaa lasikeraamisella puhdistusaineella.

Osana lopputarkastusta voidaan lasipinnat puhdistuksen jälkeen tarkastella vähintään kolmen metrin etäisyydeltä sisäpuolelta. Tarkastelukulman tulee vastata tilan normaalia käyttöä. Valaistuksen tulee olla hajavalaisu päivänvalo (esimerkiksi pilvinen sää), ilman suoraa auringonvaloa tai keinovaloa, ja sisätilassa tulee olla normaali valaistus.

Ruotsin tasolasiyhdistyksen (Svensk Planglasförening) mukaan seuraava pätee:

DIN EN 12150-1/2 -standardin mukaisesti sallitaan keskialueella, jonka pinta-ala on 2–4 m², enintään viisi kappaletta sulkeumia, kuplia, läiskiä jne., joiden suurin halkaisija on 2 mm. Lisäksi sallitaan naarmuja, joiden pituus on enintään 15 mm ja joiden yhteenlaskettu pituus ei ylitä 45 mm.

Sunparadise

Höjdrodergatan 25
212 39 Malmö Puh
+46 40 631 23 00
sunparadise.se

V 1.0 – 02/2025