
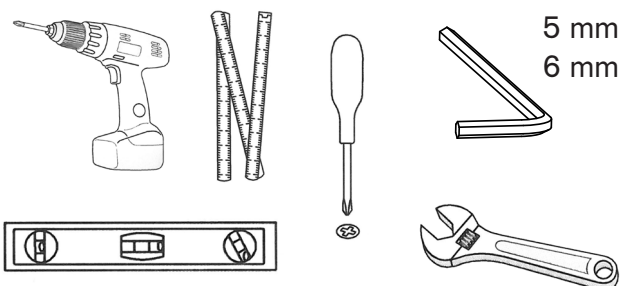
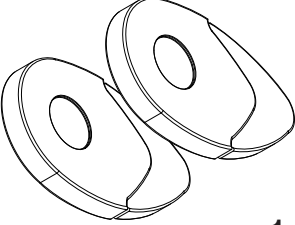



Helkasett

Terrassmarkis / Terrassemarkise



A1  2x	A2  1x	A3  6x A4  6x	A5  2x	A6  2x
---	---	---	---	--

SE
! OBS!

! VARNING för murket trä, söndervittrad puts eller tegel samt tunna material.
VARNING! Lossa inte markisarmarnas infästning på grund av kraftiga fjäderspänningar.

! VIKTIGT att markisen fästes i stabilt och säkert material. **VIKTIGT** at markisen festes i et solid og sikkert materiale.




! KONTROLLERA att dörrar och fönster kan öppnas efter det att markisen monterats.

NO
! OBS!

ADVARSEL for morkent tre, forvitret puss eller tegl eller tynne materialer.
ADVARSEL! Løsne ikke markisearmenes fester på grunn av de kraftige spennfjærene.

KONTROLLER at dører og vinduer kan åpnes etter at markisen er montert.

1

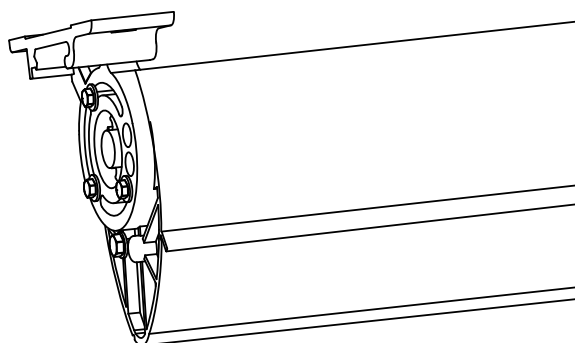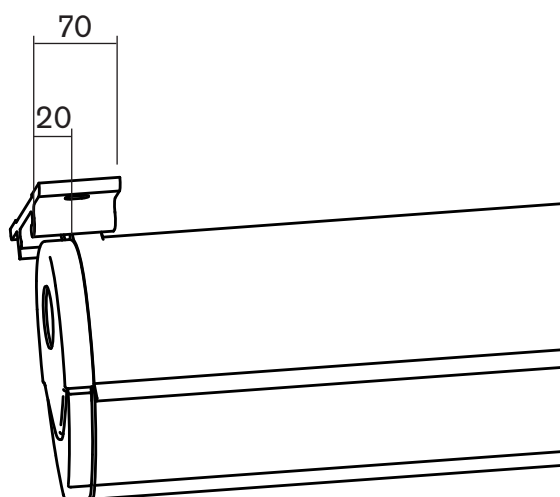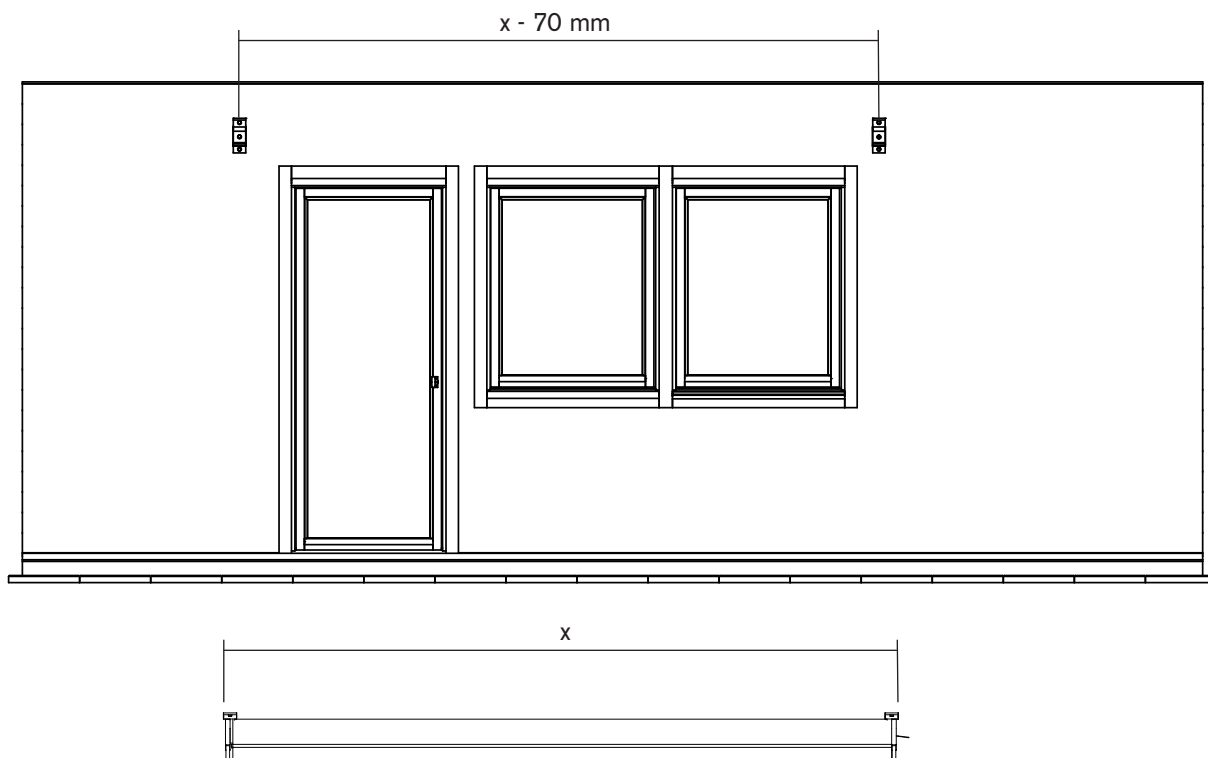



2

SE Infästning



Trä	Betong	Tegl
Förborra med 6-7mm borr. Fäst konsolerna med fransk träskruv 10x100mm	Förborra med 12mm borr. Fäst konsolerna med fransk träskruv 10x100mm samt passande plugg eller expanderinfästning.	Förborra med borrhål diameter avsedd för infästning. Fäst konsolerna med specialinfästning för tegl. (medföljer ej)

NO festing


Treverk	Betong	Tegl
Forbore med 6-7 mm bor. Fest brakettene med fransk treskrue 10x100 mm	Forbore med 12 mm bor. Fest brakettene med fransk treskrue 10x100 mm og passende plugg eller ekspansjonsbolter	Forhåndsbore med bordiameter beregnet for festet. Fest brakettene med spesialfester for tegl (følger ikke med).

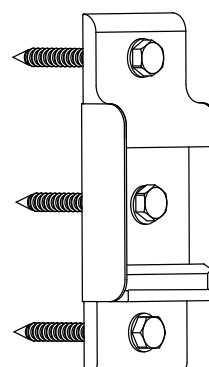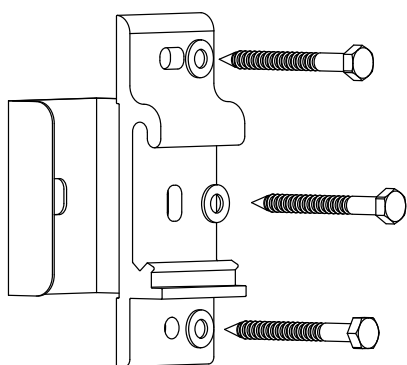

3

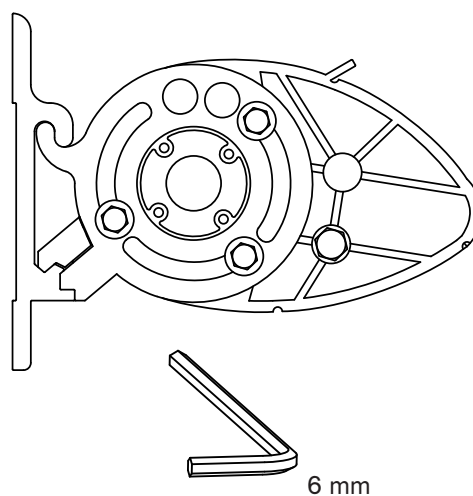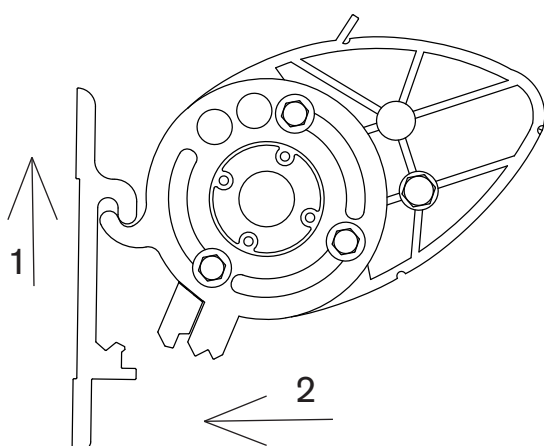

4

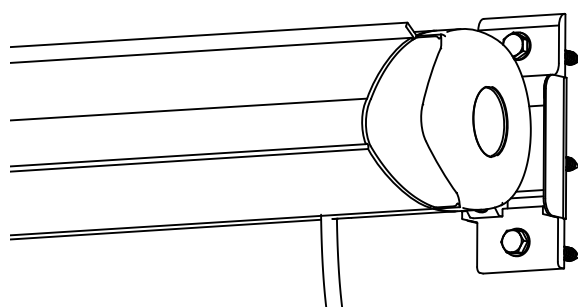

Injustering av markisens utfallsvinkel




Juster en arm i taget.

1. Kör ut markisen.
2. Lossa fästets tre bultar något.
3. Lyft upp markisearmen så att fästet inte är belastat.
4. Justera vinkeln på markisarmarna med justerskruven med en 5 mm insexnyckel.
5. Vi rekommenderar ca 15 graders lutning.
En frigångshöjd på 2 meter i markisens framkant rekommenderas.
6. Drag åt bultarna i fästet igen.
7. Justera andra armen på samma sätt.
8. Drag åt alla bultar ordentligt.

Regulering av markisens utfallsvinkel

Juster en arm av gangen.

1. Kjør ut markisen.
2. Løsne litt på festets tre bolter.
3. Løft opp markisearmen, slik at festet ikke er belastet.
4. Juster armens helling til ønsket stilling ved å vri på justeringsskruen med unbrakonøkkel på 5 mm.
5. Vi anbefaler ca. 15 graders helling.
Det anbefales fri høyde på 2 meter i markisens forkant.
6. Trekk til boltene i festet igjen.
7. Juster den andre armen på samme måte.
8. Trekk alle bolter godt til.

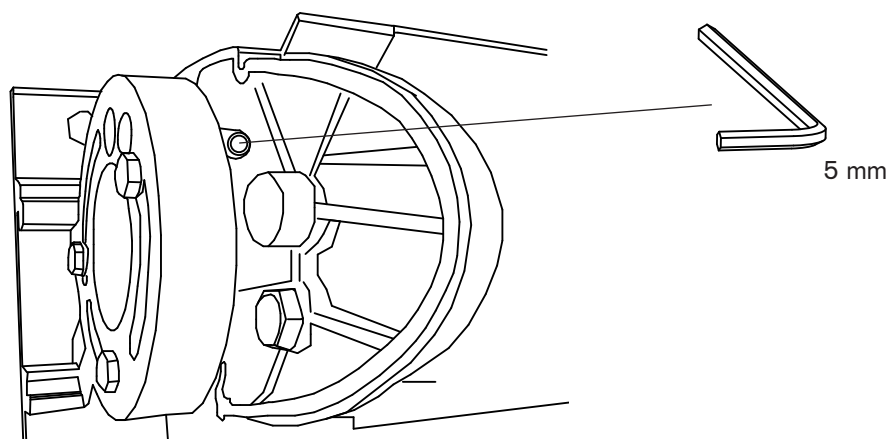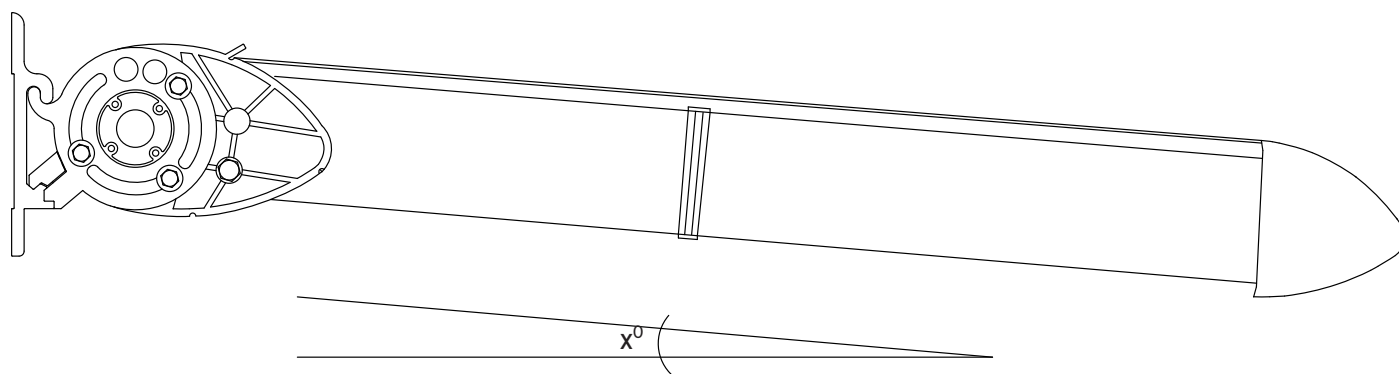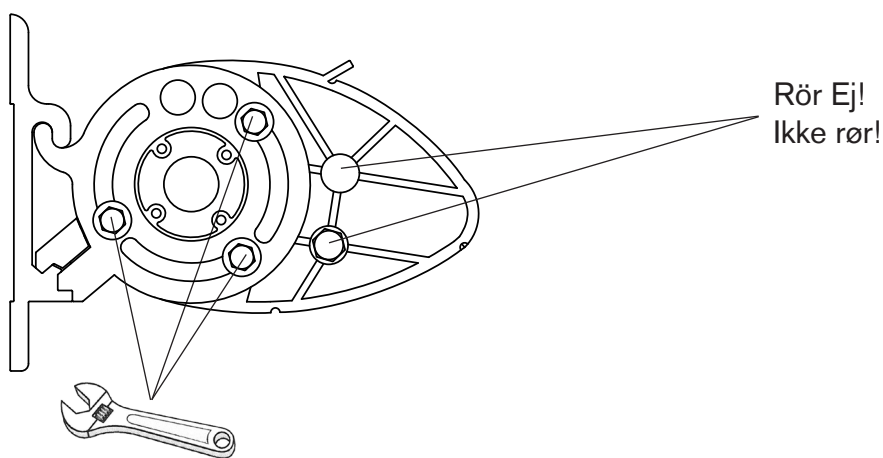


6

SE

Montera ändgavlarna

NO

Monter endestykkene

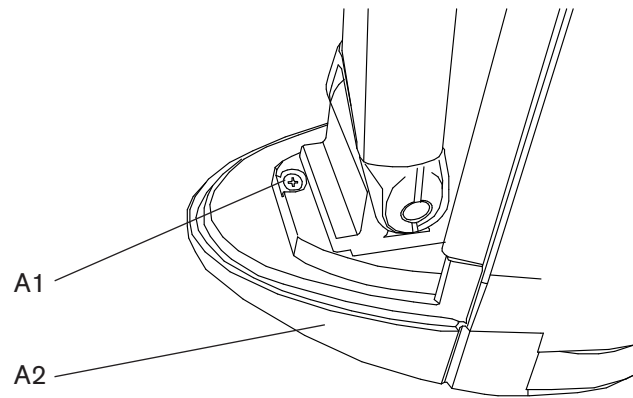

SE

Kontrollera markisens funktion

Kör markisen ut och in ett par gånger för att kontrollera funktionen.

NO

Kontroller at markisen fungerer som den skal

Sveiv markisen ut og inn et par ganger, for å kontrollere at markisen fungerer som den skal.

SE

Elanslutning

OBS! Drag installationskabeln i en ögla nedåt innan motorn så vatten ej kan rinna längs kabeln in i motorn. (Se bild)

Markiser med motor kodas till handsändaren och provkörs innan leverans. Grovinställning av gränslägen är gjord.


NO

Elektrisk tilkobling

OBS! Legg el-kabelen i en øgle nedover før motoren, slik at det ikke kan renne vann langs kabelen og inn i motoren.

(Se skisse)

Markiser med motor kodes til en håndterminal og prøvekjøres før levering. Grovinnstilling av yttergrenser er gjennomført.

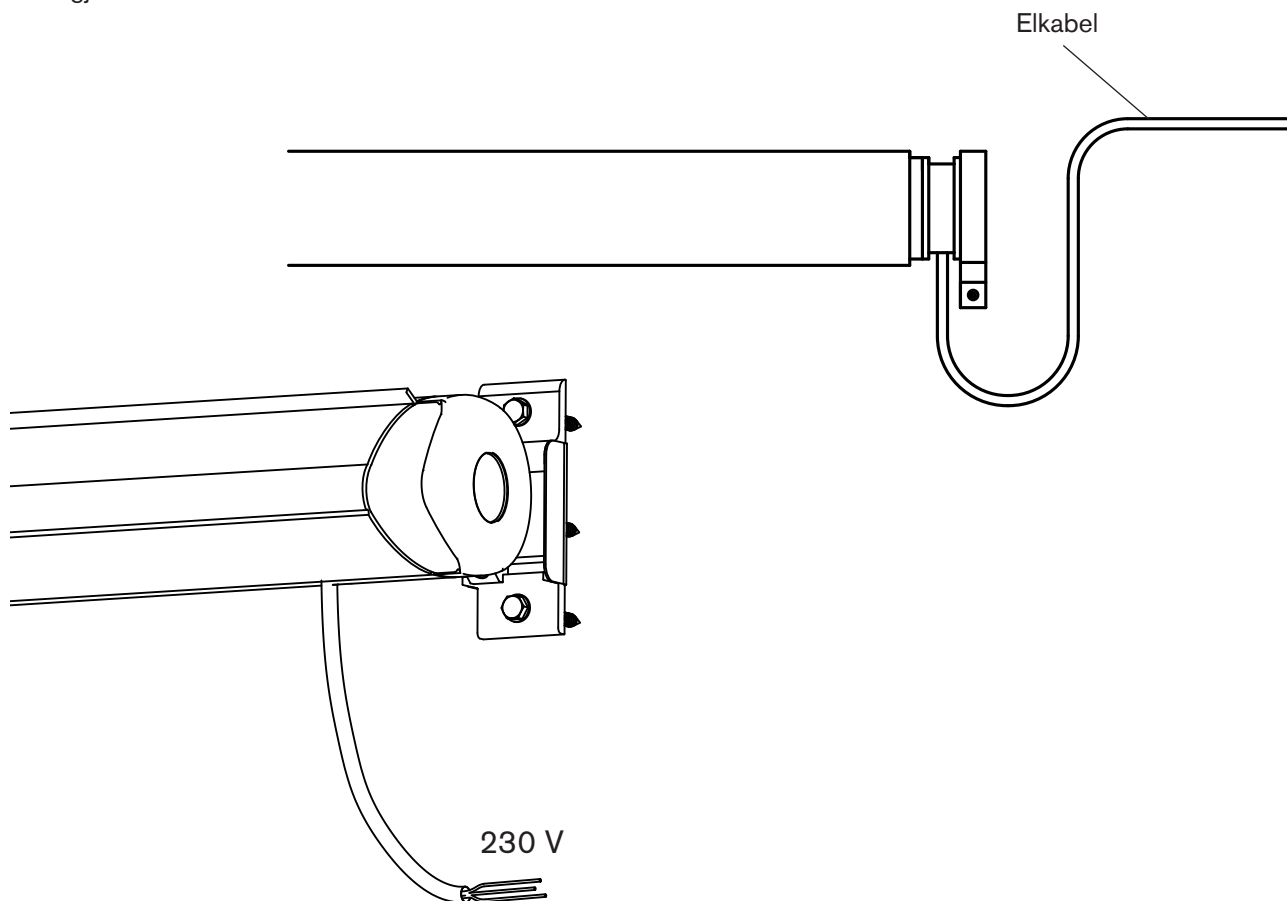

SE

Garantier:

2 år Produktgaranti från inköpsdatum.

5 år Garanti mot hållfasthet, blekning samt röta på väven.

Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabriktionsfel.

NO

Garantier:

2 år Produktgaranti fra kjøpsdato.

5 år Garanti mot holdfasthet, blekning samt jordslag på duken.

Garantien gjelder kun dersom produktet er montert og vedlikeholdt ifølge monteringsanvisningen.

Garantien gjelder reparasjon eller erstatning av produktfeil på grunn av material- eller fabriktionsfeil.

SkånskaByggvaror.se®

Box 22238, 250 24 Helsingborg

Tel. 042-210 100

www.skanskabyggvaror.se

Grønt Fokus

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand

Tlf. 38 18 18 18

www.grontfokus.no