

Rör genomföring Duschar


OBS!

Alla nedanstående illustrationer är enbart schematiska.

Våra duschar har olika profiler som kan skilja sig från de som visas på bilderna i denna anvisning. Dessa illustrationer är endast till för att beskriva justeringsmått och tillvägagångssätt.


Utanpåliggande rör

Mät avståndet från röret till vägg och golv. Markera därefter på U-profilen och den fasta väggen och gör urtaget. Använd en borrar som har samma diameter som röret. Såga därefter bort det sista med en bågfil.

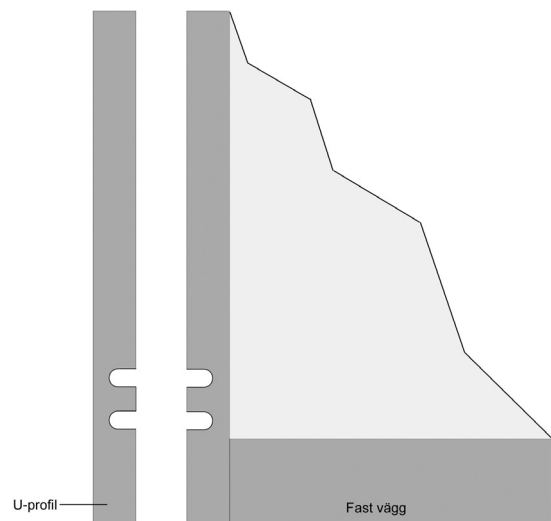


Placera därefter U-profilen bakom röret och vrid den på plats enligt bild.

I vissa fall måste röret lossas från väggen för att U-profilen ska kunna sättas på plats.

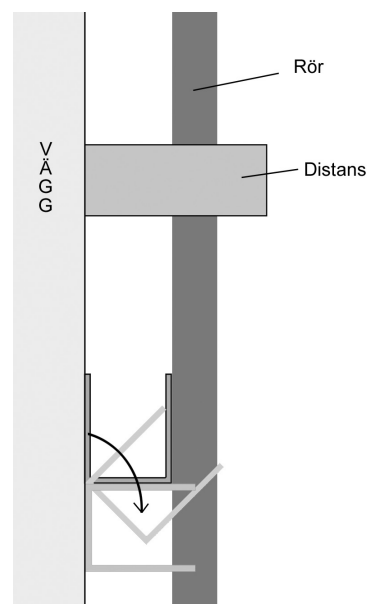


Tryck fast den fasta väggen eller dörren

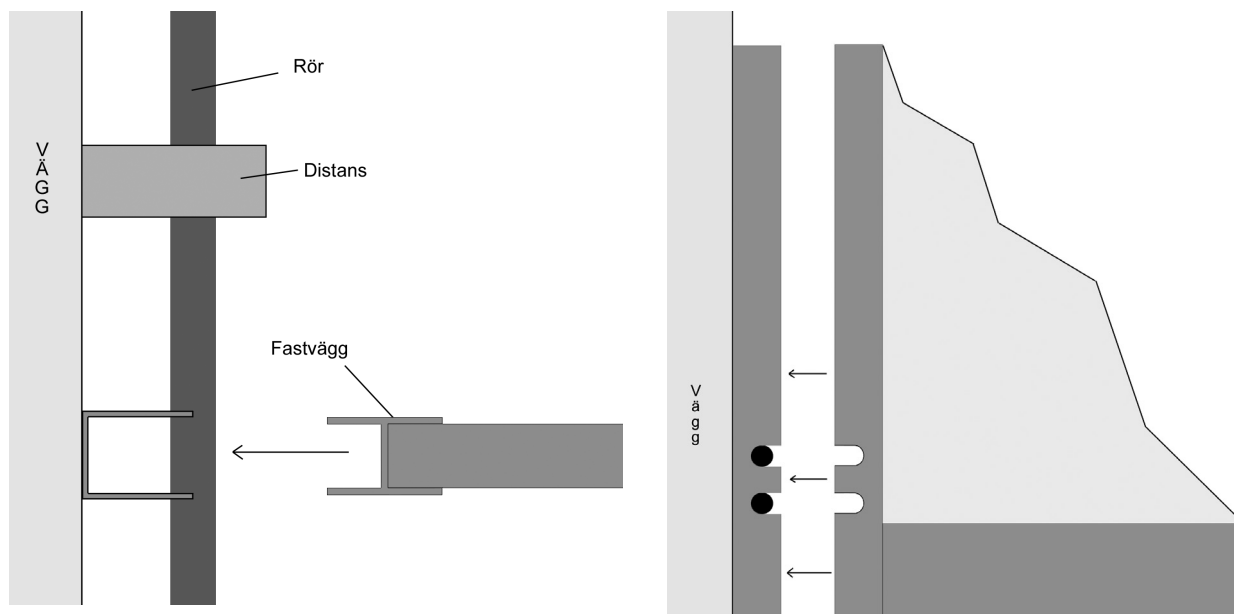

Max och Min mått på de olika duscharna


Ca Min mått (profil helt ihoptryckt)

Korall 20mm
Marin 20mm
Lagun 25mm
Atoll 25mm
Pacific 20mm
Flow 20mm

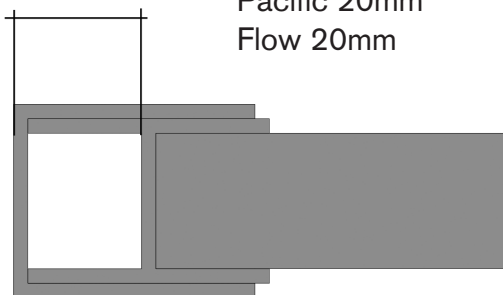

Ca Max mått (profil utdragen)

Korall 35mm
Marin 35mm
Lagun 50mm
Atoll 50mm
Pacific 50mm
Flow 30mm

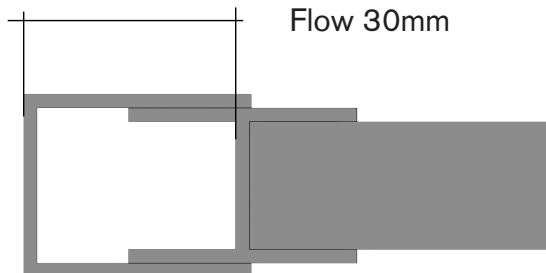

SkånskaByggvaror.se

Box 222 38, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-25 30 00, Fax 042-25 30 40
www.skanskabyggvaror.se