

Montering Pelle Ved 6.1-3

Rev: 4 augusti 2025

Pelle Ved 6.1



Fönster finns som tillval



Pelle Ved 6.2



Pelle Ved 6.3



Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen. Vid eventuella fel eller avvikelser reklamerar ni till Trähuset, gäller vid direktförsäljning, eller till den återförsäljare ni köpt stugan av.

Att tänka på:

- 1) Läs monteringsanvisningen noga innan ni påbörjar montaget
- 2) Materialet ska skyddas från sol och regn samt läggas plant och jämnt underlag vid ompackning.
- 3) Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.

Verktyg bra att ha till hands vid montaget:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben, yxa och slägga.

Innan ni påbörjat montaget är det viktigt att ni går igenom listan med "Vanliga frågor" under "Kundservice" på www.trähuset.se där information finns gällande förvaring, vad man skall göra vid leverans samt hur man reklamerar.

<https://www.trähuset.se/kundservice/#faq>

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

MATERIALSPECIFIKATION

Pelle Ved 6.1-3

Blockpaket

8	Väggblock	
2	Bjälklag nr 1	150 cm
4	Bjälklag nr 2	264 cm
1	Bärlinor nr 21	
4	Takbjälkar nr 13 (färdig längd 448)	224 cm
1	Takbjälke nr 33 spikas mot insidan av taket	260 cm
1	Takbjälke nr 33 spikas mot insidan av taket (ved del)	132,5 cm
32	Golv (av kvalitet G4-3, kvisthål kan förekomma)	150 cm
52	Tak	215 cm
3	Vindskivor nr 66	
2	Vingar till vindskivor	
3	Vattbrädor nr 55	
4	Hörnknutar nr 11	
10 m	Trekantsläkt nr 22	
2	Panel nr 20 spikas under	
1	Brädor nr 7 takfotsbräda	
1	Reglar nr 44 takfotsregel	
3	Täckbrädor nr 2 liggande på gaveln mot taket	
2	Balkskor 45x138	
100	st ankarskruv till balkskor och vinklar	
8	st små vinklar till reglar nr 33	
1	Regel nr 20 ovan dörr (gäller endast Pelle Ved 6.1)	

MATERIALSPECIFIKATION

Pelle Ved 6.1-3

Dörrpaket till 4.1 *

- 1 Enkeldörr, valfri hängning, oisolerad (Trähuset)
- 1 uppsättning med 1 kort låsbom, 1 st låsklykor, 2 pkt gångjärn (5 gångjärn) + 5 klossar till gångjärn
- 1 påse med låsdetaljer, med 1 st 80 mm vagnsbult, 2st 100 mm vagnsbult. 6 st brickor, 2 st muttrar, 1 st låsmuttrar och 16 st 6x40 skruv till gångjärnskloss


Dörrpaket till 4.2 *

- 1 Enkeldörr med spröjsad ruta, högerhängd, inklusive foder


Dörrpaket till 4.3 *

- 1 Enkeldörr tät, högerhängd, inklusive foder


* Modulmått pardörr 8x18,5

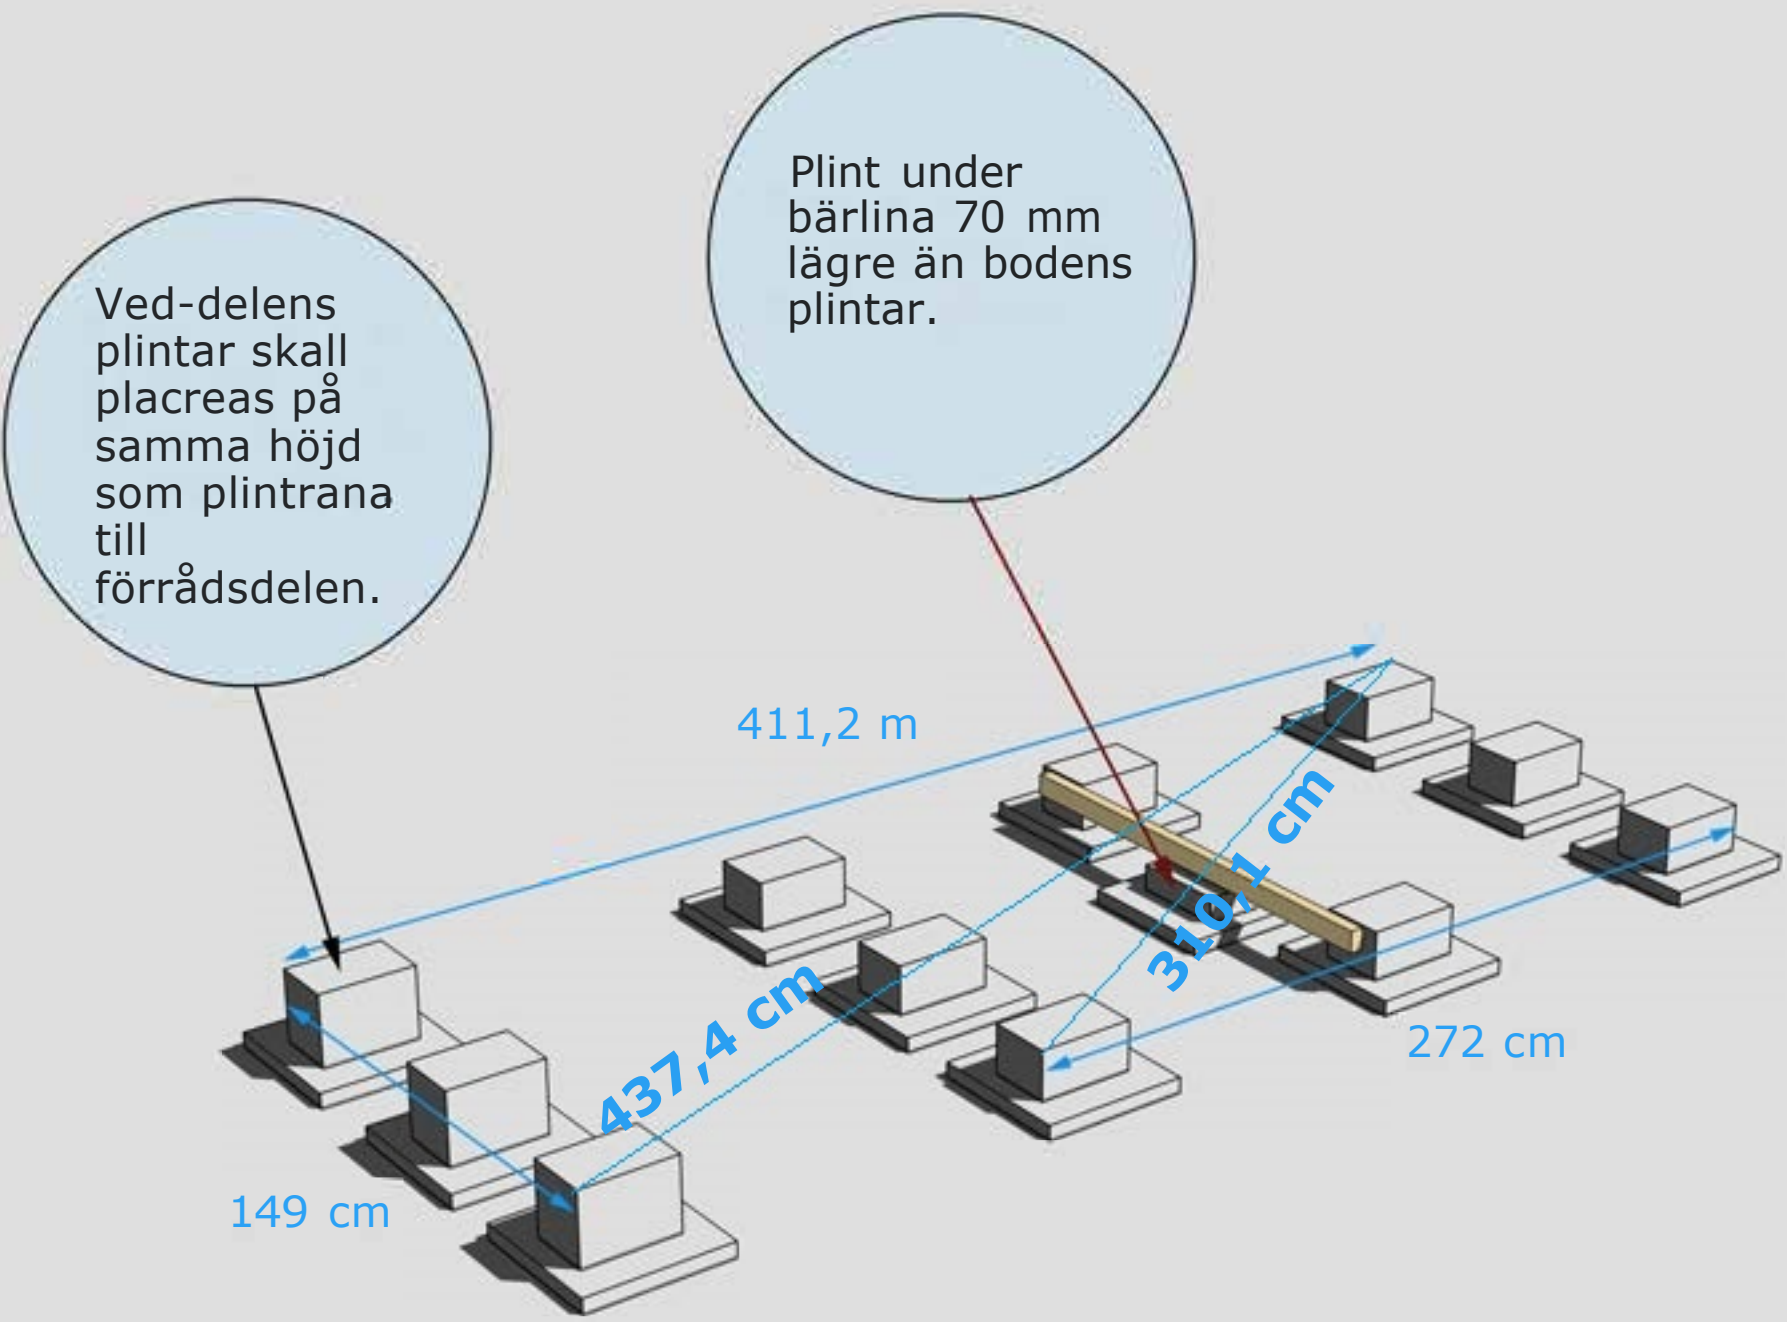

GRUNDLÄGGNINGSPRINCIP
Kryssmät grunden innan montaget.

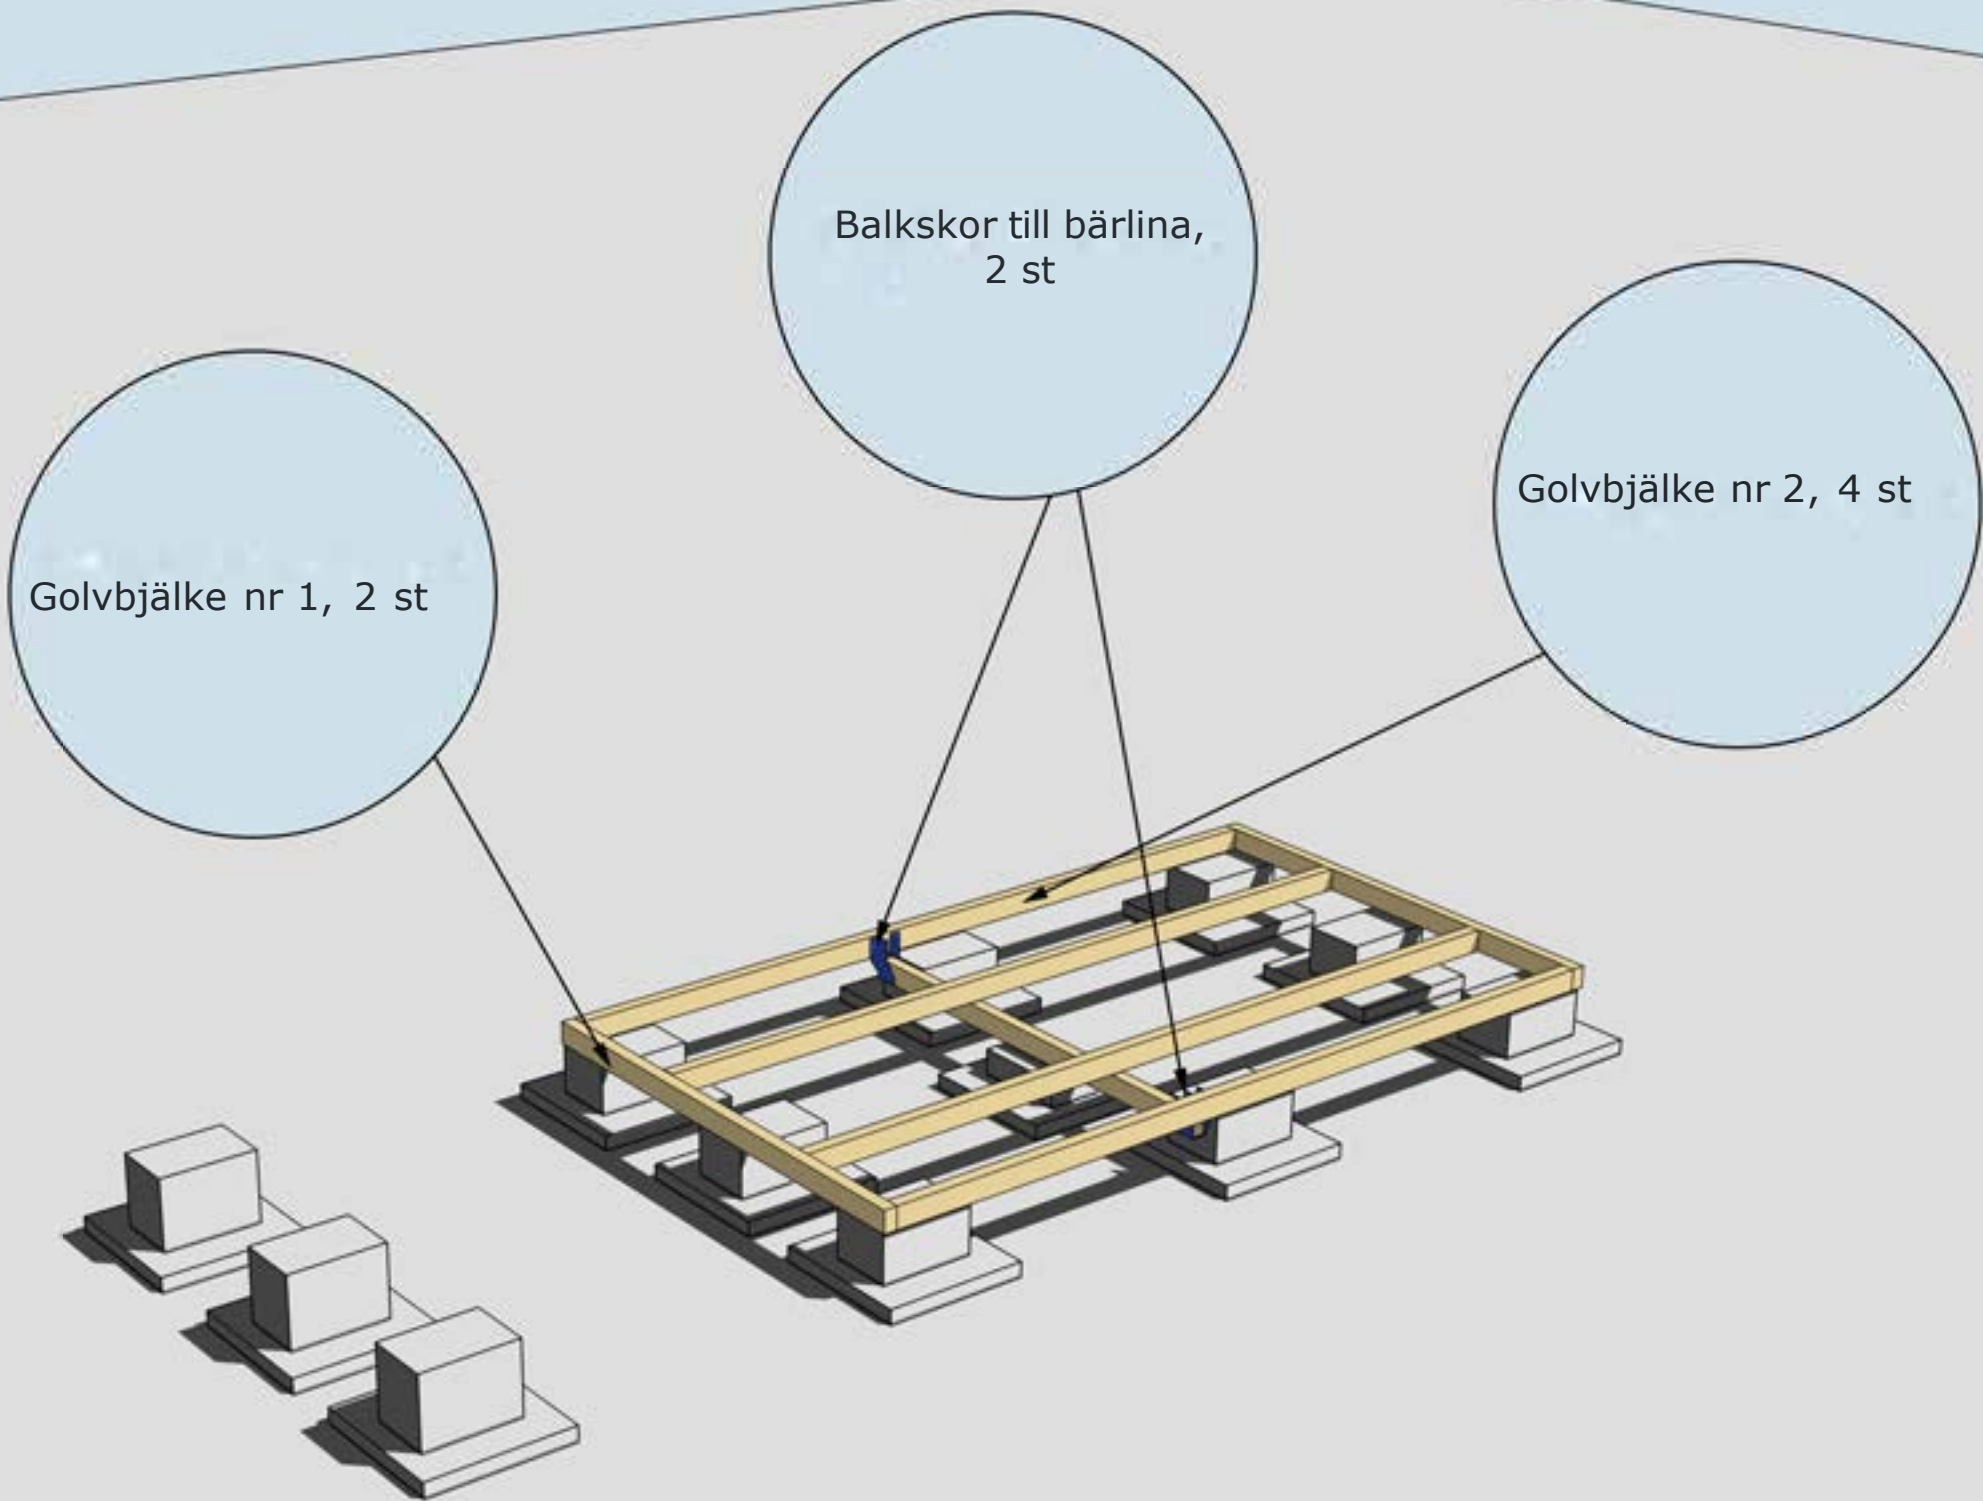


Golvbrädorna är ett rågolv, råspont av kvalitet G4-3, där kvisthål kan förekomma. Det skall finnas ca 10-15% extra för att kunna sortera ut vid behov. Start och slutbräda täcks till stor del av stommen.

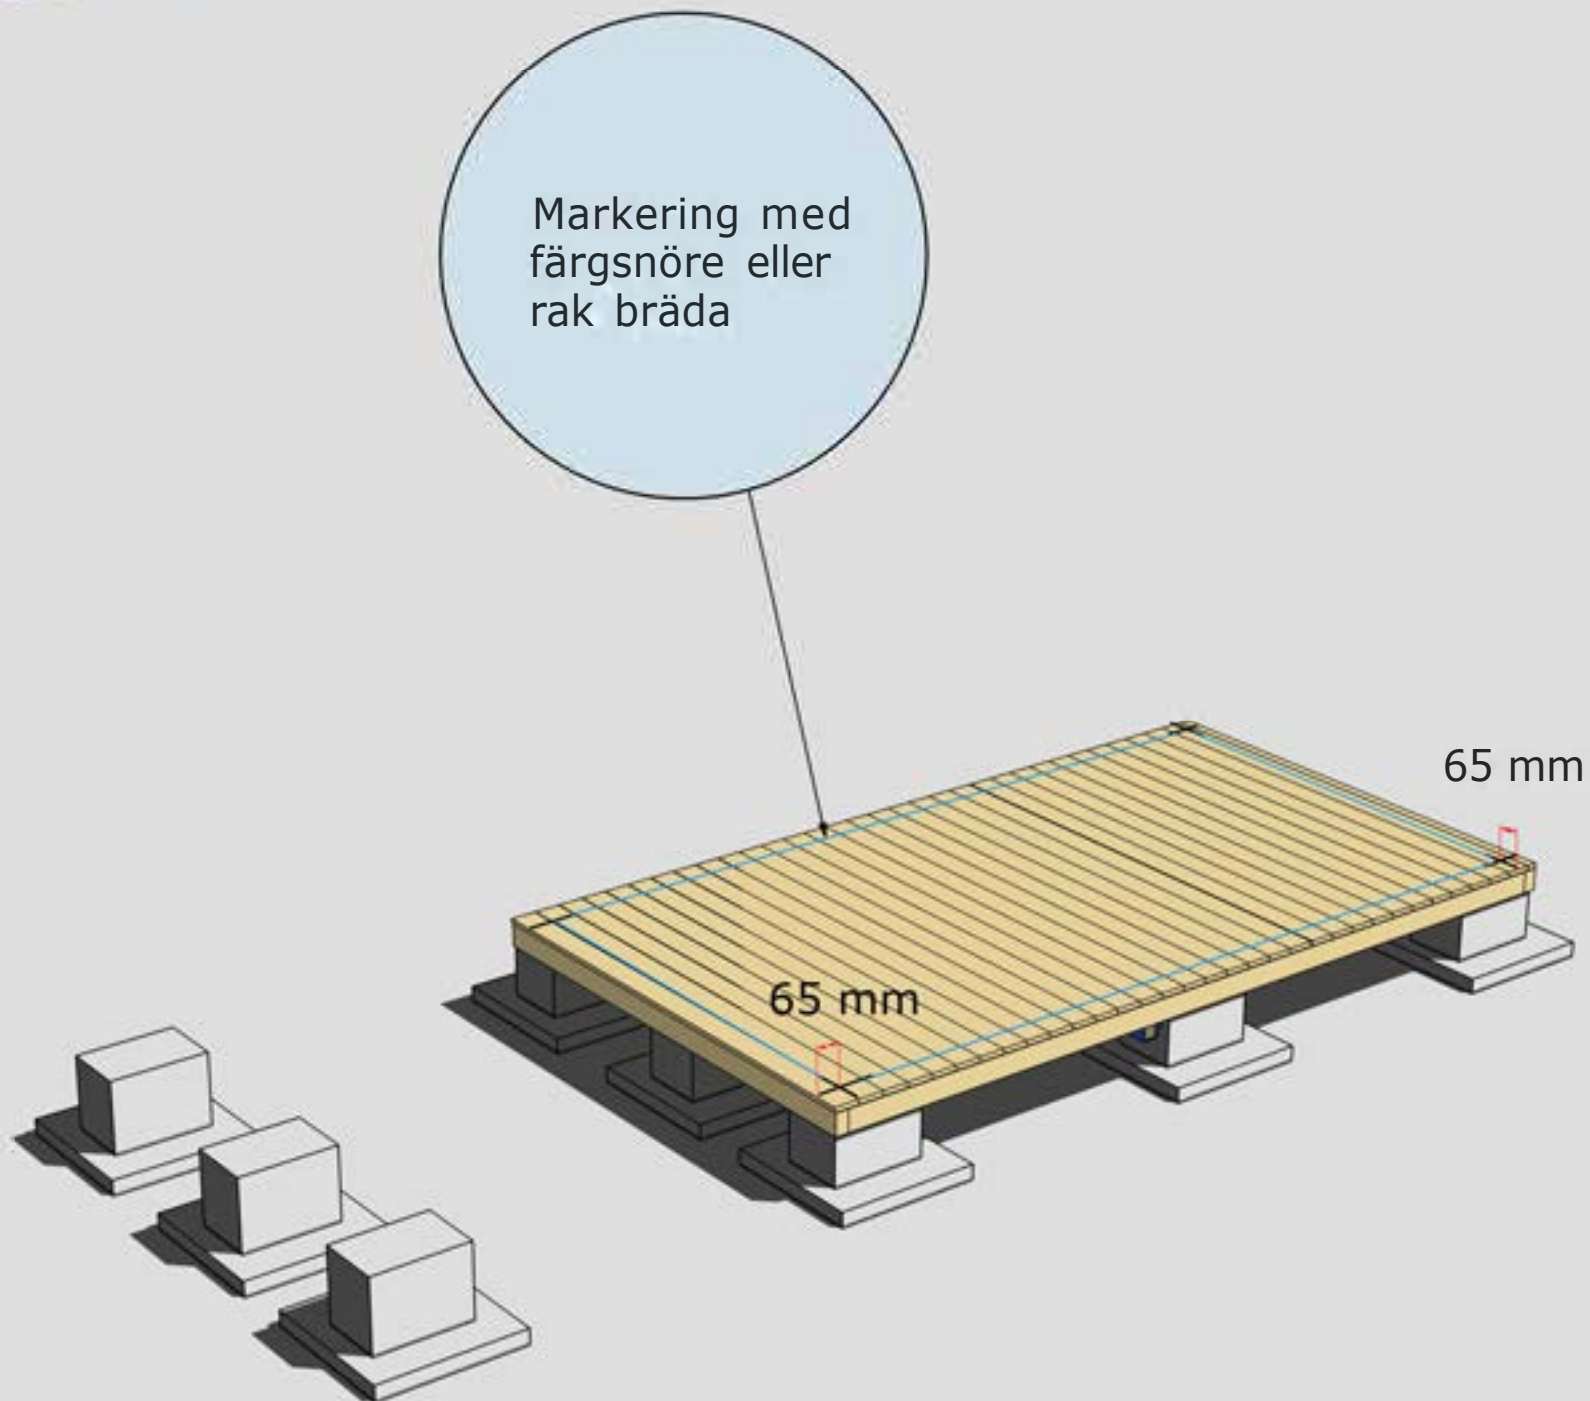


MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 65 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.

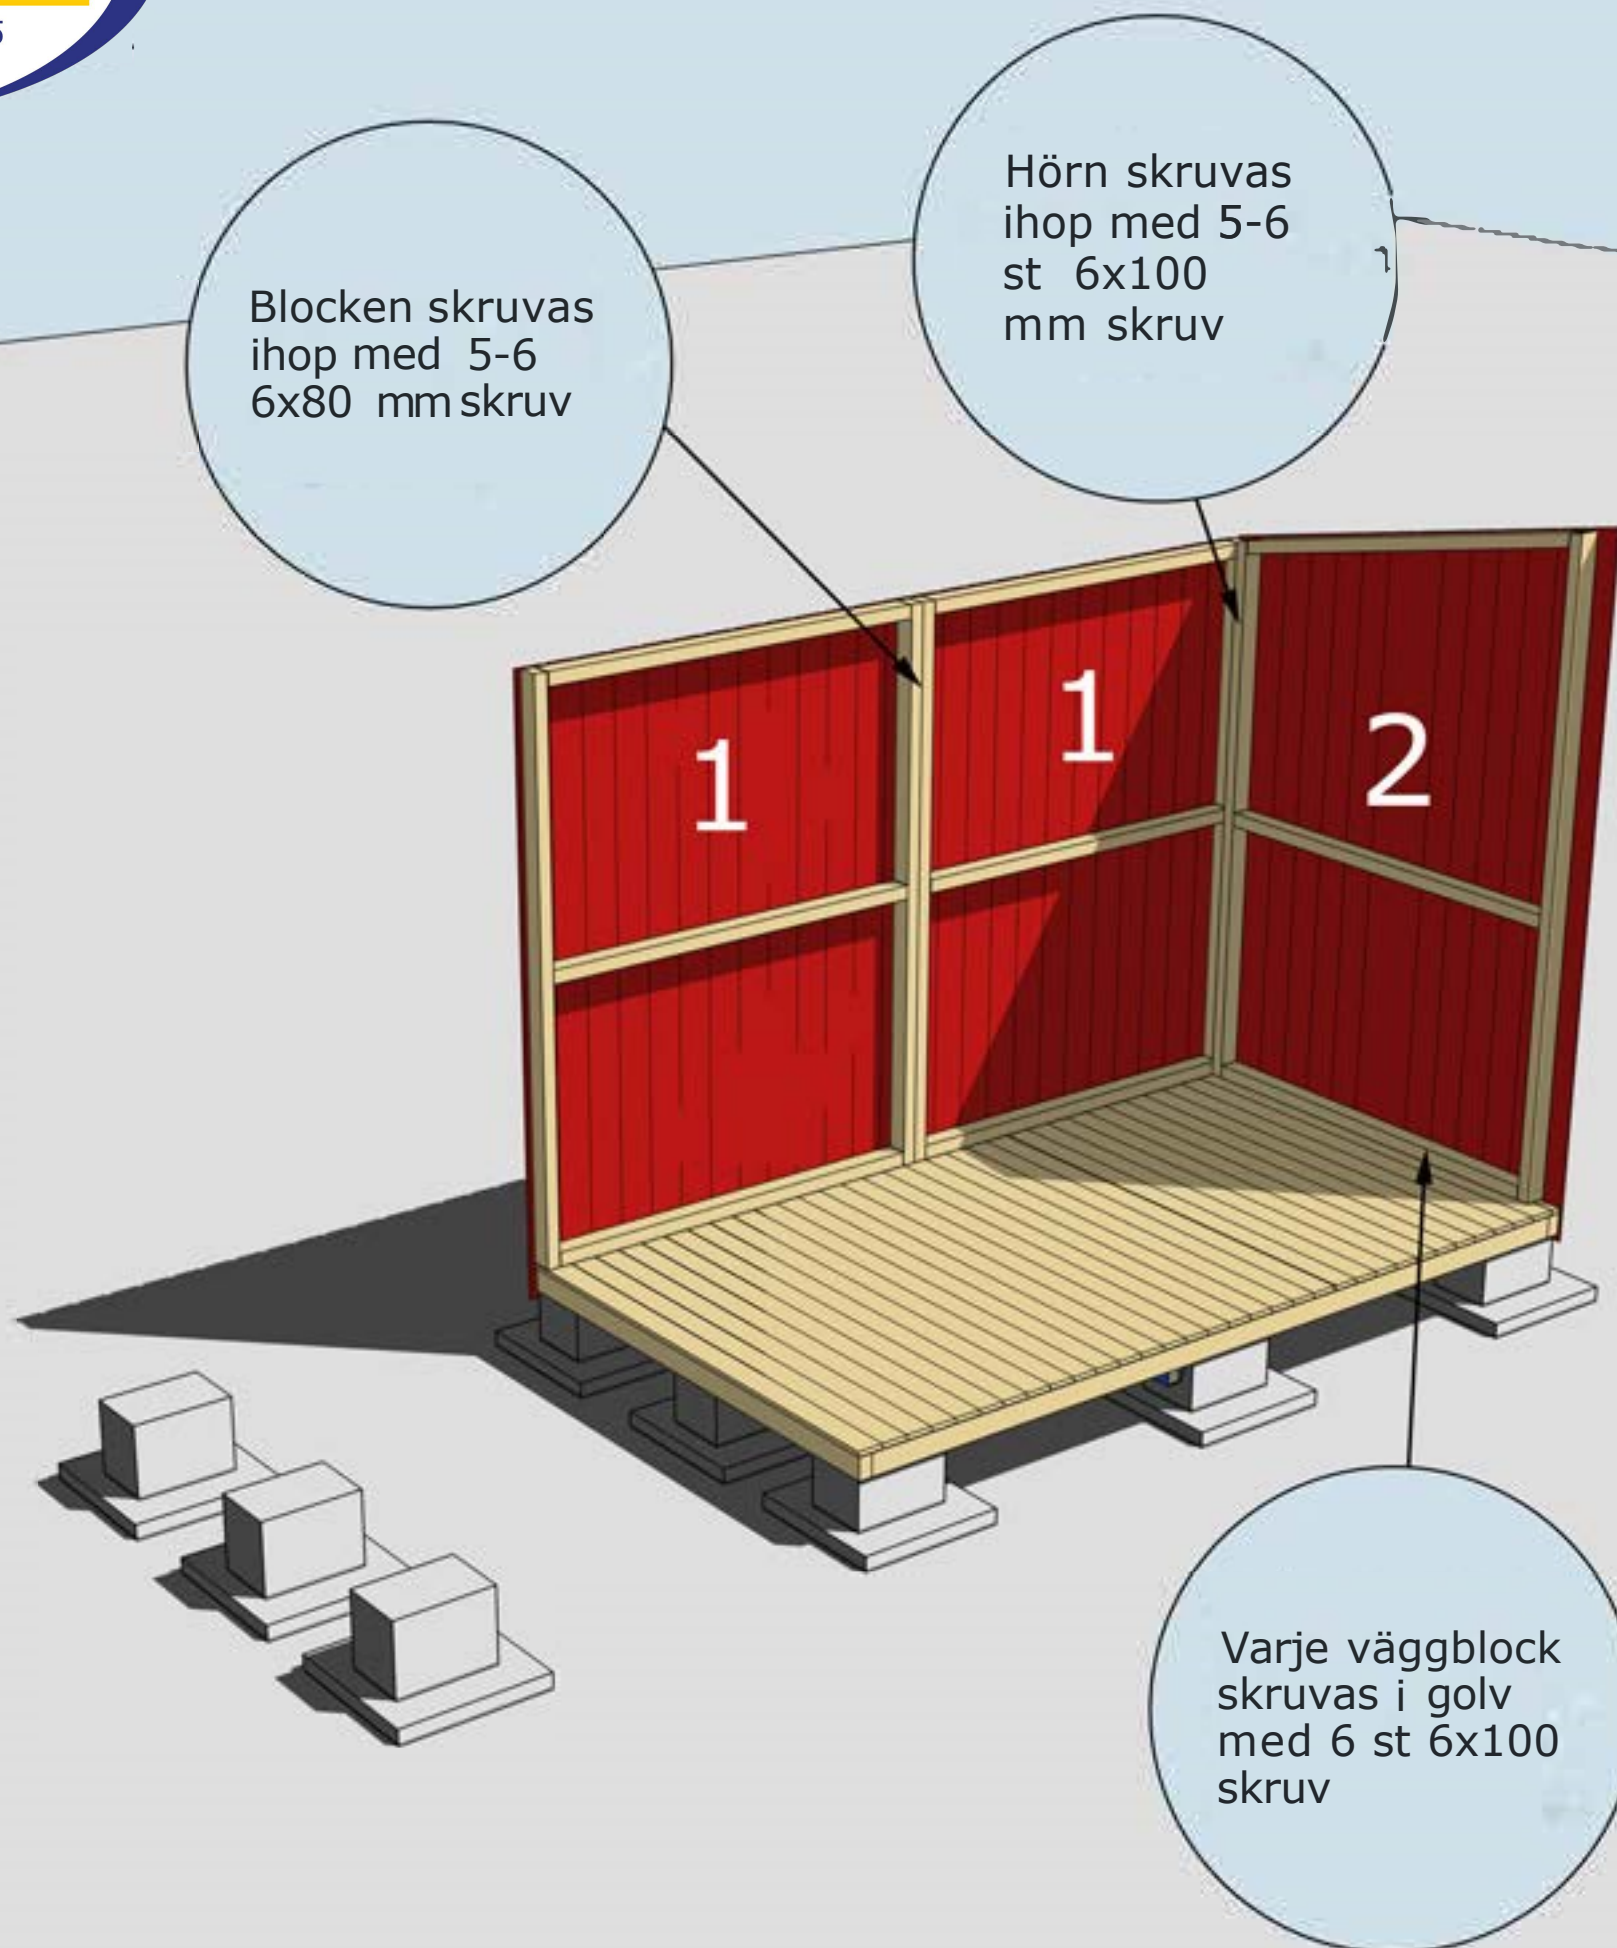

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 TILL 2
Börja med block nr 1. Fortsätt med 2.

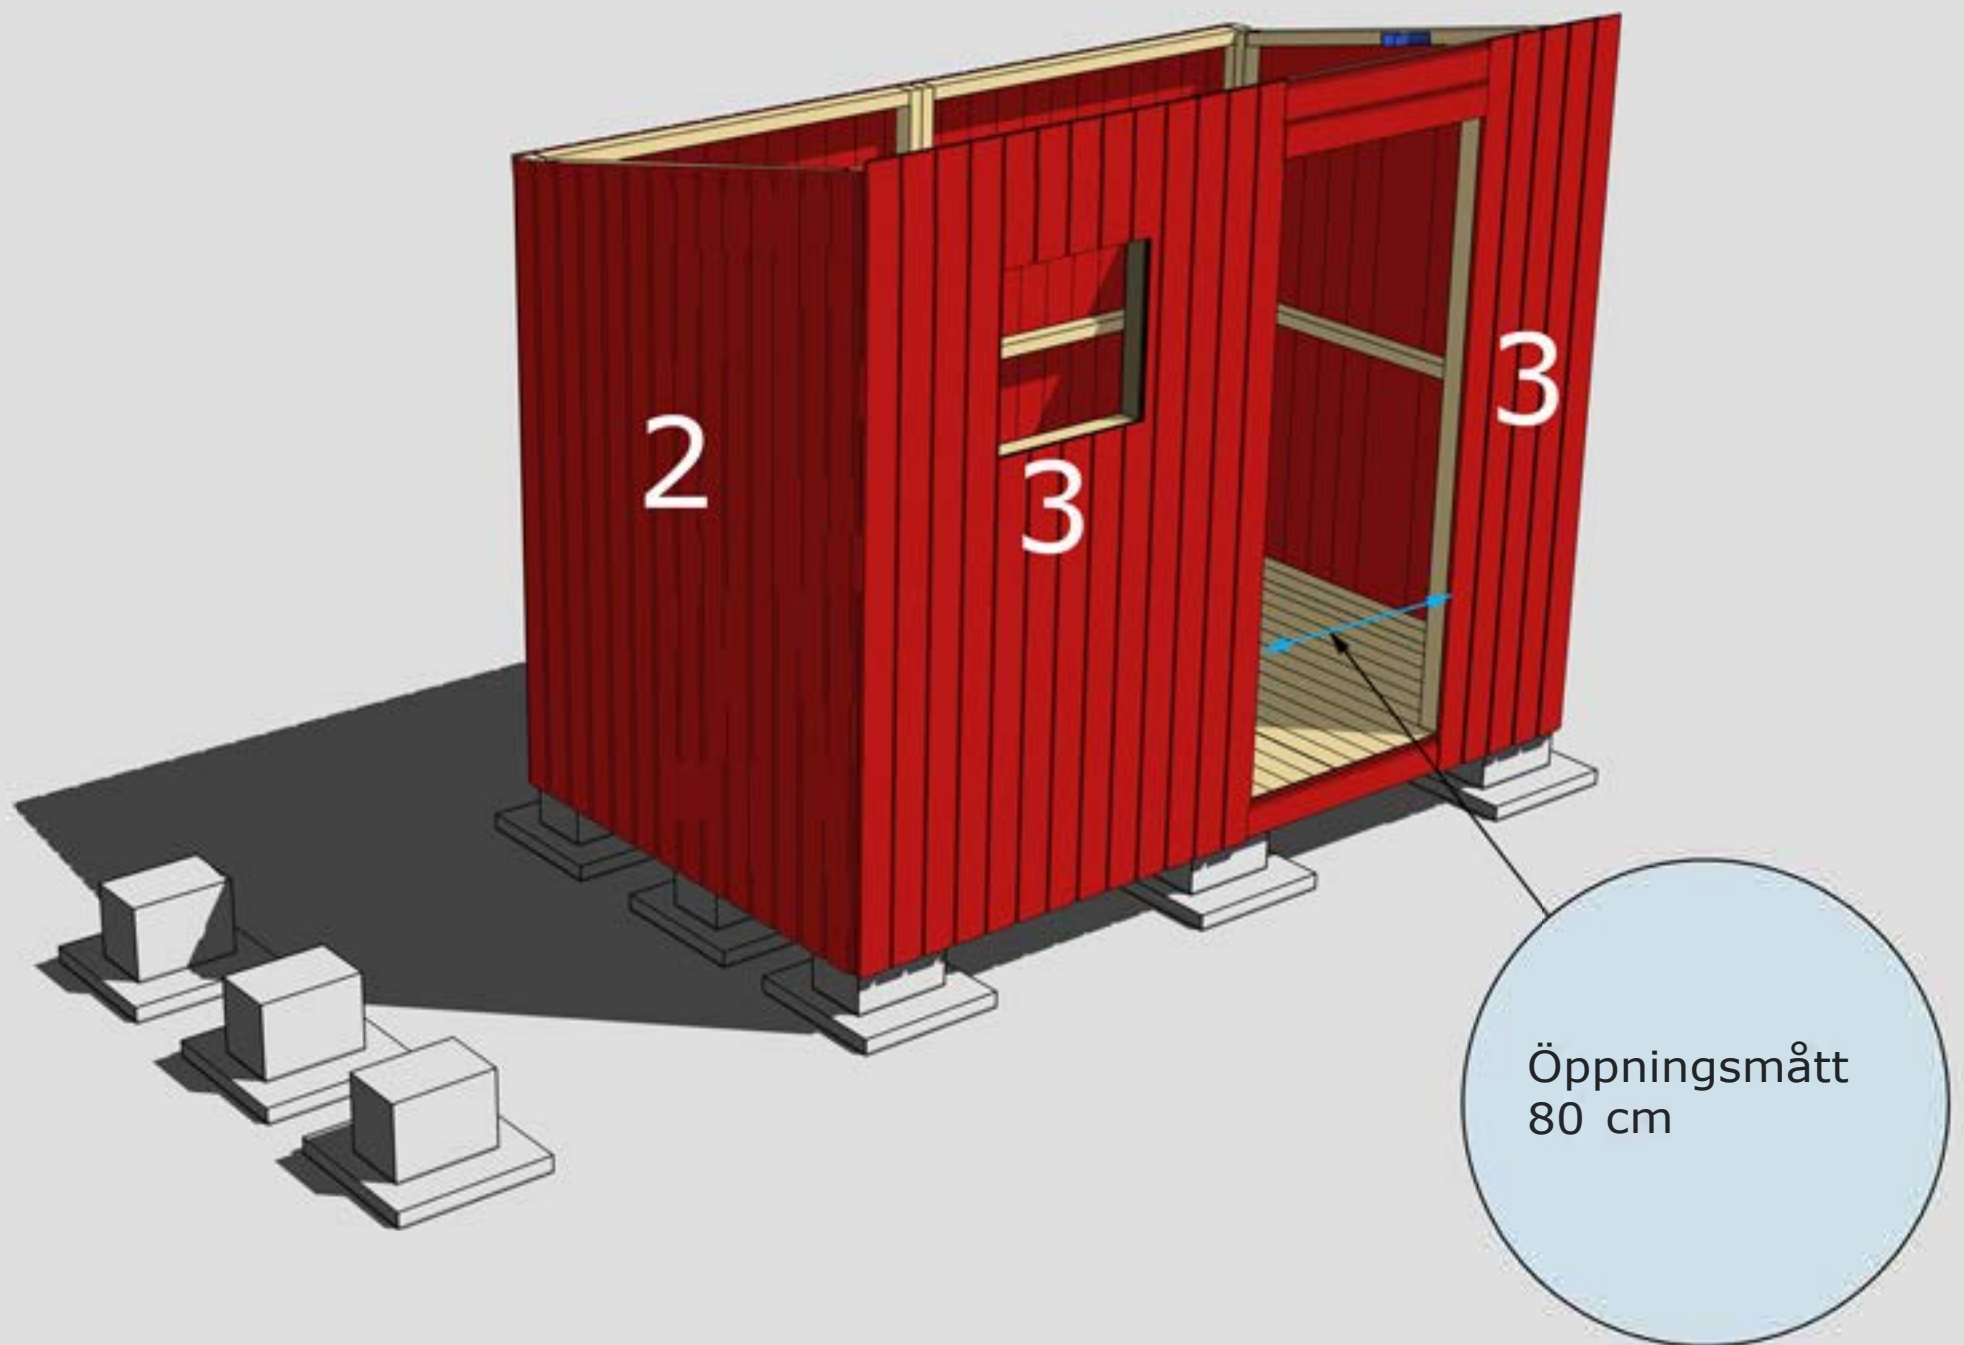

MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3
Fortsätt med block 2 och 3.

Block 4 monteras
utanpå hörnknutar
nr 11

Regel nr 20
ovan dörr.
OBS gäller endast
Pelle Ved 6.1

Panel nr 20
under dörr



Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på ett
jämnt underlag med ca 8 st 75
mm spik.
När hörnknuten är ihospikad ska
den vara 95x95 mm. Tryck
hörnknuten mot husets
hörn så att den följer gavel-
spetsens lutning i överkant.
Hörnknuten spikas med ca 5-6 st
75 mm spik från vardera sida.

MONTERING AV PANEL NR 20, REGEL NR 20, HÖRNKNUTAR NR 11 SAMT BLOCK 4 OCH 5

För att få hörnknutar i rätt höjd placeras 2 st takbrädor på vardera gavel. Hörnknutar och
takbrädan.

Mellan panel gavlar och råtak är det en springa på ca 25 mm för luftning.

Takbjälke nr 33, 2 st.
Monteras med vinklar
mellan gavelblocken.
Underkant bjälke
monteras i nivå med
underkant överliggare.
Takbjälke skall stick
upp ca 25 mm ovan
överliggare gavel.

Takbjälkar nr 13,
2 st. monteras
utanpå hörn-
knutarna.

Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 95x95 mm. Tryck
hörnknuten mot husets hörn
så att den följer gavel-
spetsens lutning i överkant.
Hörnknuten spikas med ca
5-6 st 75 mm spik från
varedra sida

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13, 33 OCH HÖRKNUTAR NR 11

För att få takbjälkar nr 13 och nr 33 samt hörnknutar i rätt höjd placeras 2 st takbrädor på vardera gavel. Hörnknutar och takbjälkar placeras i nivå med undersida takbrädan.

Se även montage "Takbjälkar nr 13, 33 samt hörnknutar" i slutet.

Montering Pelle Ved 6

Takbjälkar nr 13
2 st, monteras
utanpå hörn-
knutarna nr 11

Takbjälke nr 33,
1 st. monteras med
vinklar. Takbjälken skall
sticka upp ca 25 mm
ovan överliggare gavel.

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13 OCH 33

Montering Pelle Ved 6

Takpappen dras
upp på trekants-
läkten och spikas
med ca 7 cm
mellanrum

Trekantsläkt nr 22

MONTERING AV TAKBRÄDOR, OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Montering Pelle Ved 6


Fönster är tillval

Valfri placering av fönster.
Ställ karmen placering på
av insidan.
Skruva eller spika fast den.
Borra ett hål i varje hörn
(10 mm borr). Dra streck
från hål till hål och såga
upp utifrån med sticksåg.
Montera fönster och foder


Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
lækten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66 OCH VATTBRÄDOR NR 55

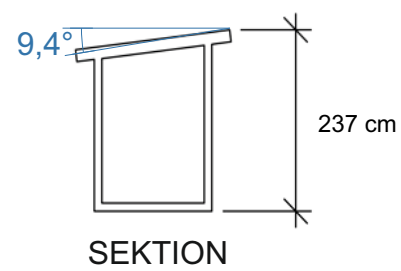


SEKTION

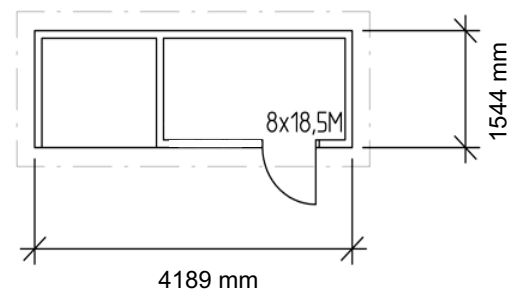

PLAN

Byggnadsarea 6,5 m²

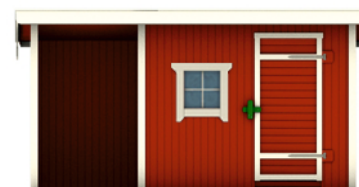

FASAD MOT:



FASAD MOT:



FASAD MOT:




FASAD MOT:

	BYGGLOVSRITNING: Pelle Ved 6.1-3	
	Tel:	Mobil:
	Fastighetsbeteckning:	
RITAD AV Bosse Olsson		Fastighetsadress
2025-08-03		Plan, Sektion, Fasader
		SKALA 1:100 A3

Takbjälkar nr 13, 33 samt hörnknutar

Takbjälke nr 33 monteras stående mellan gavelblocken.
Underkant bjälke skall vara i våg med underkant överliggare gavel.
Detta skapar luftning på ca 25 mm mellan gavelblock och råtak.
För att justera in höjden på takbjälkar nr 33, 13 och hörnknutar
placeras en takbräda vid varje gavel. Takbrädan vilar på
utsida överliggare bakvägg och **insida överliggare framvägg**.
Hörnknutar och takbjälkar monteras i nivå med under sida takbräda.

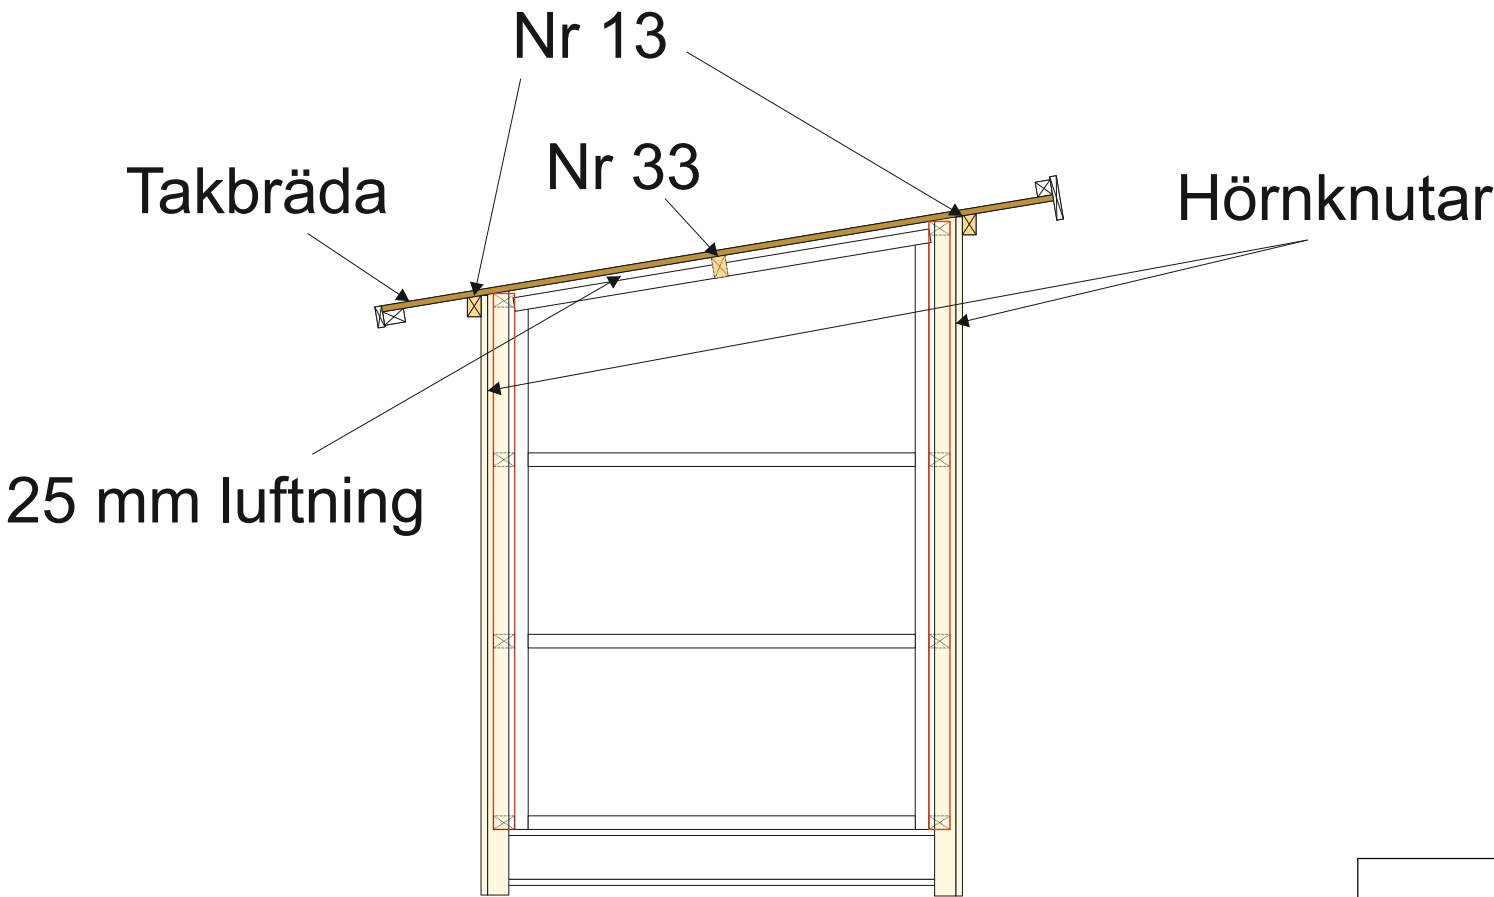

RITAD AV Bosse Olsson

2025-08-05

BYGGLOVSRITNING: Lasse 4/Pelle Ved 6

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress

Takbjälkar nr 13, 33 samt hörnknutar

SKALA 1:25 A3