




Trähusets oisolerade dörrar med liggande panel

Rev: 6 april 2025



Montering av Trähuets oisolerade enkeldörr

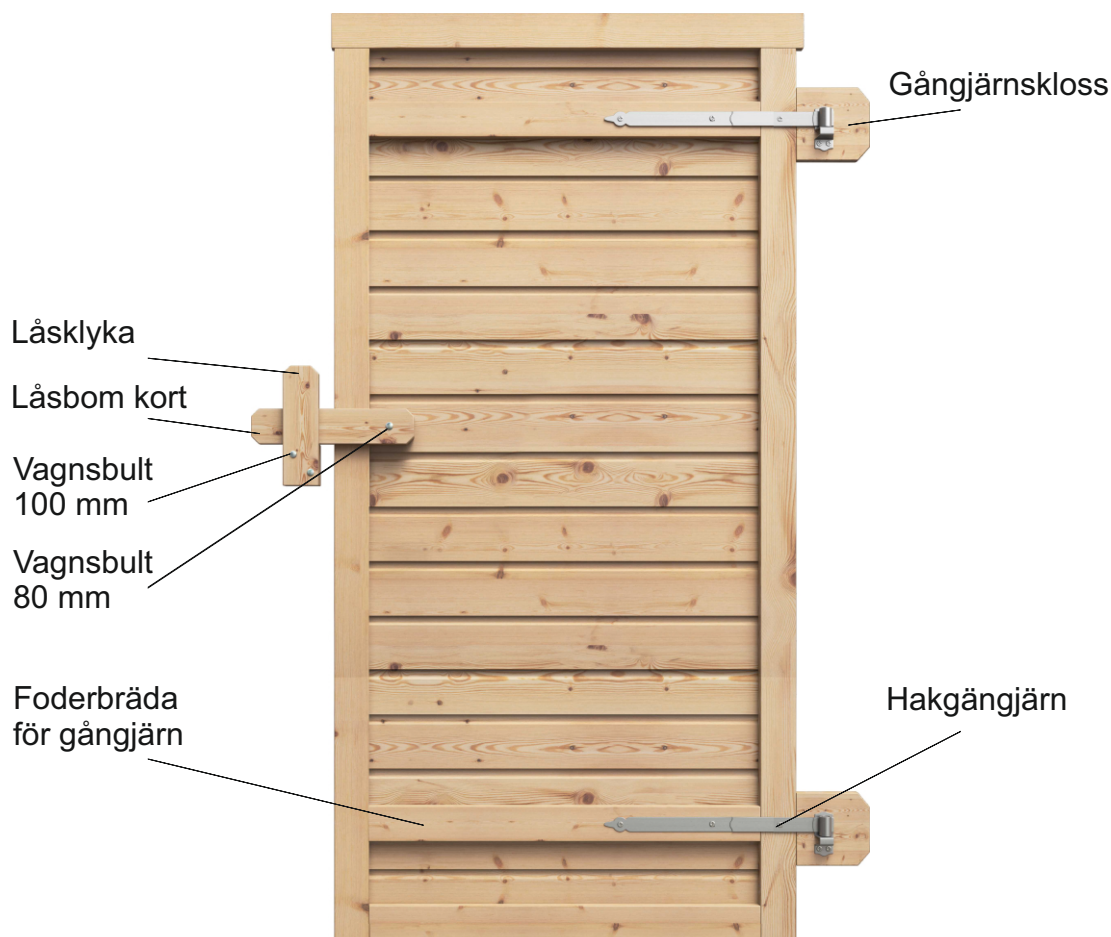

Enklast är om dörrbladet riktas in i dörrhålet och fästs med några småspik i överkant. Spika genom överliggare på dörren och in i stugans panel. Lämna spikhuvudet synligt så att spiken lätt kan tas bort efter att gångjärn monterats.

Fäst gångjärnsklossarna med 40 mm skruven. Förborra klossarna för att undvika att de spricker. Gångjärnsklossarna fästs någon cm ifrån dörrbladets foder. Fäst hakdelen på gångjärnen på klossarna med medföljande skruv. Haka sedan på gångjärnen och rikta in dem på foderbrädan för gångjärnen. Skruva fast gångjärnen med medhavd skruv.

Låsklykan fästs genom att borra med en 6 mm borr genom låsklyka och vägg. Hålen skall vara diagonalt placerade. Slå igenom de 2 100 mm vagnsbultarna med en hammare genom låsklykan. Mellan vägg och låsklyka monteras 2 brickor på varje vagnsbult, detta för att få lite extra distans så att låsbommen går smidigt. På insidan monteras 2 brickor och 2 muttrar för att låsa fast klykan.

Låsbommen monteras i våg med låsbommens kloss och fäst med 80 mm vagnsbult. Borra genom låsbom och dörrbladets stående foder med en 6 mm borr. På insidan av dörrbladet fästs låsbommen med en bricka och låsmutter.

Se detaljer sista sidan.

Montering av Trähusets oisolerade pardörr



Se anvisning på föregående sida.


Samma princip gäller för pardörren. Börja med att fästa den passiva delen, dvs vänster dörrblad. Rikta sedan in högerdelen. Låsklykan fästs på den passiva dörren.

Se detaljer sista sidan.

Infästning av låsklyka insida vägg




Infästning av låsklyka utsida och låsbom genom dörrfoder

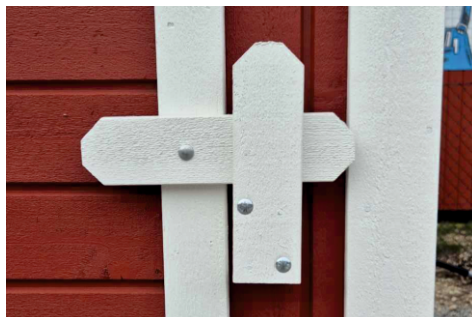

Infästning av låsbom insida dörr



Vid behov kan det behövas jackas ur i stolpe för att göra plats för mutter/vagnsbult.

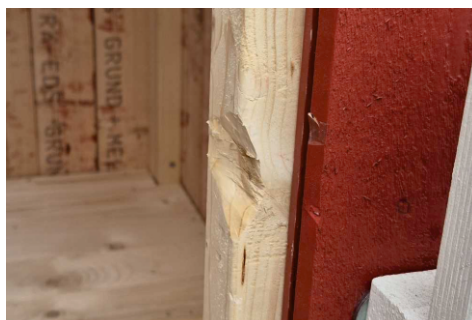

Brickor som distans mellan låsklyka och vägg.

