




Isomax +

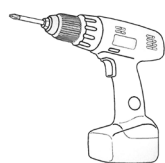


2,5 mm
4 mm



T20




5 mm








Innholdsfortegnelse:

OBS!!! Dørene må bæres stående





A: Sorter dørene etter skyvemodul..

B: Skinneprofilene er pakket i par. Kontroller hvilke skinnepar som tilhører hver skyvedør.

B1		2-spors skinner (i moduler med 2 skyvedører)	1 par
B2		3-spors skinner (i moduler med 3 skyvedører)	1 par
B3		Karmside	1 par
B5		Skrue m. pakning 4,8 x 60	Avhengig av modulstørrelse
B6		Skrue 4,2 x 60	Avhengig av modulstørrelse
B7 ₁		Sylinder dør	0-2
B7 ₂		Sylinder vindu	0-2
B8		Sylinderskrue	2
B9		Håndtak Skyvevindu (kun innside) Skyvedører	2 4
B10		Sarg Forhåndsmontert på bunnskinner	2
B11		Sportetning	2-4

Skinner, dimensjoner:

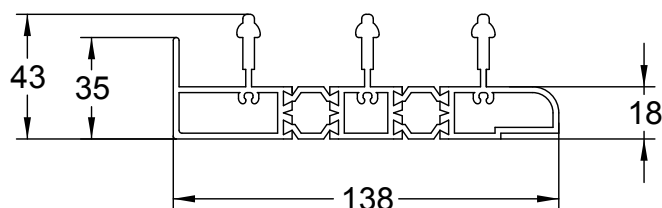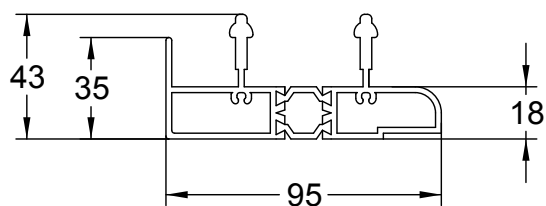

1) Kontrollmål åpningen

Kontrollmål åpningen der modulen skal monteres. Sørg alltid for at åpningen er minst 10 mm (justeringsplass) bredere enn modulens bredde, for å kunne justere inn karmen riktig. Åpningen bør være minst 5 mm høyere enn partiets karmytter-mål.

Ved montering kiles modulen fast mellom karmen og den bærende konstruksjonen med plast- eller trekiler. Dette gjør det mulig å justere modulen i ettertid.

2) Montere skinner og karmer





Forbore skinneprofilene og karmsidene med ca. 0,6 meters avstand, bruk 4 mm bor.

Pass på: Karmsidene skal plasseres en utover, og en innover, se bilde (3). Bunnskinne har utstansede dreneringshull.

Kontroller at det er 1 stk. sportetning mellom hvert spor i toppskinne, før skinnen skrues fast.

Skrue fast skinne B1 eller B2 med skrue B5.

Skrue fast karmsiden med skrue B6 (se bildet på neste side.)

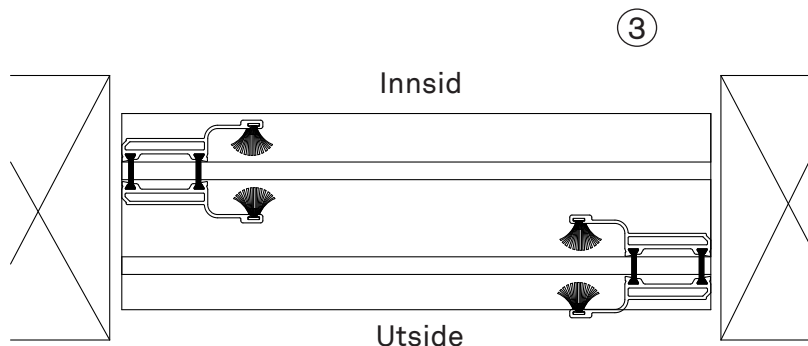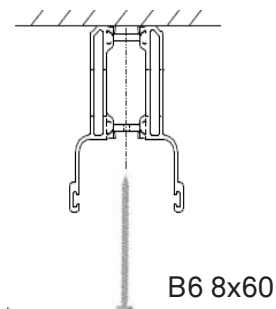
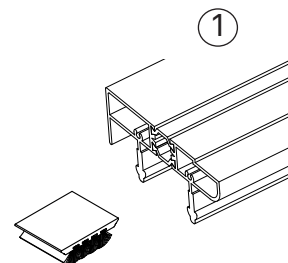
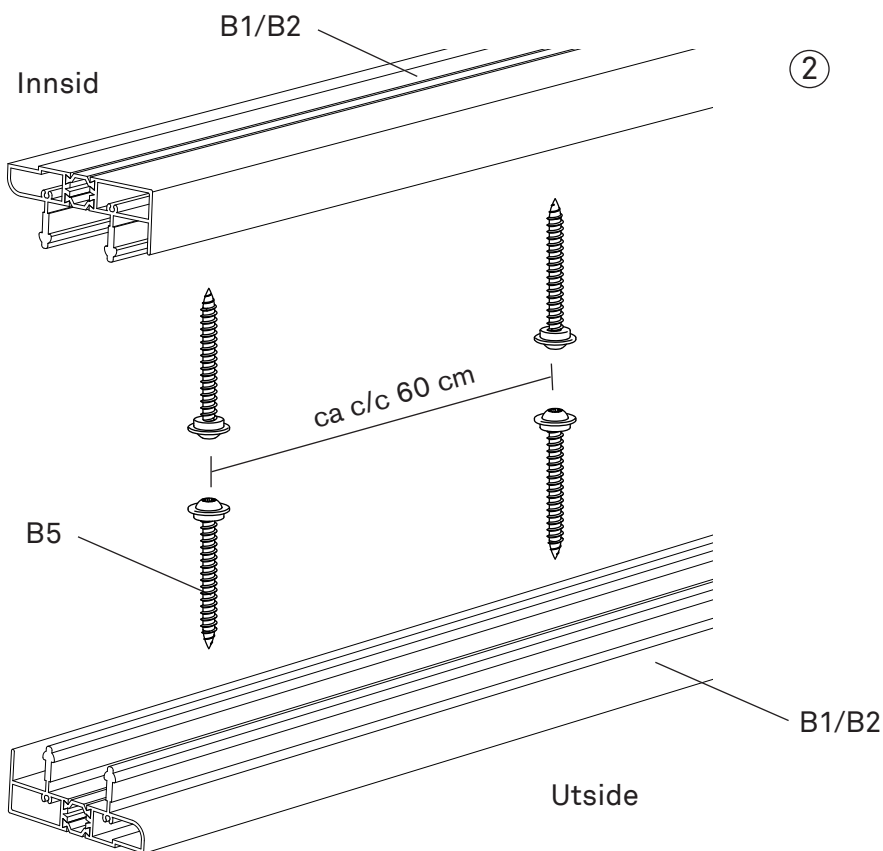


Karmens sider skal alltid monteres som vist ovenfor.

Husk at det alltid skal være mulig å åpne modulen fra begge sider, uavhengig av hvilken variant som velges.

3


Karmprofilen (B3)
Vendes ned mot
Gulvskinnene.

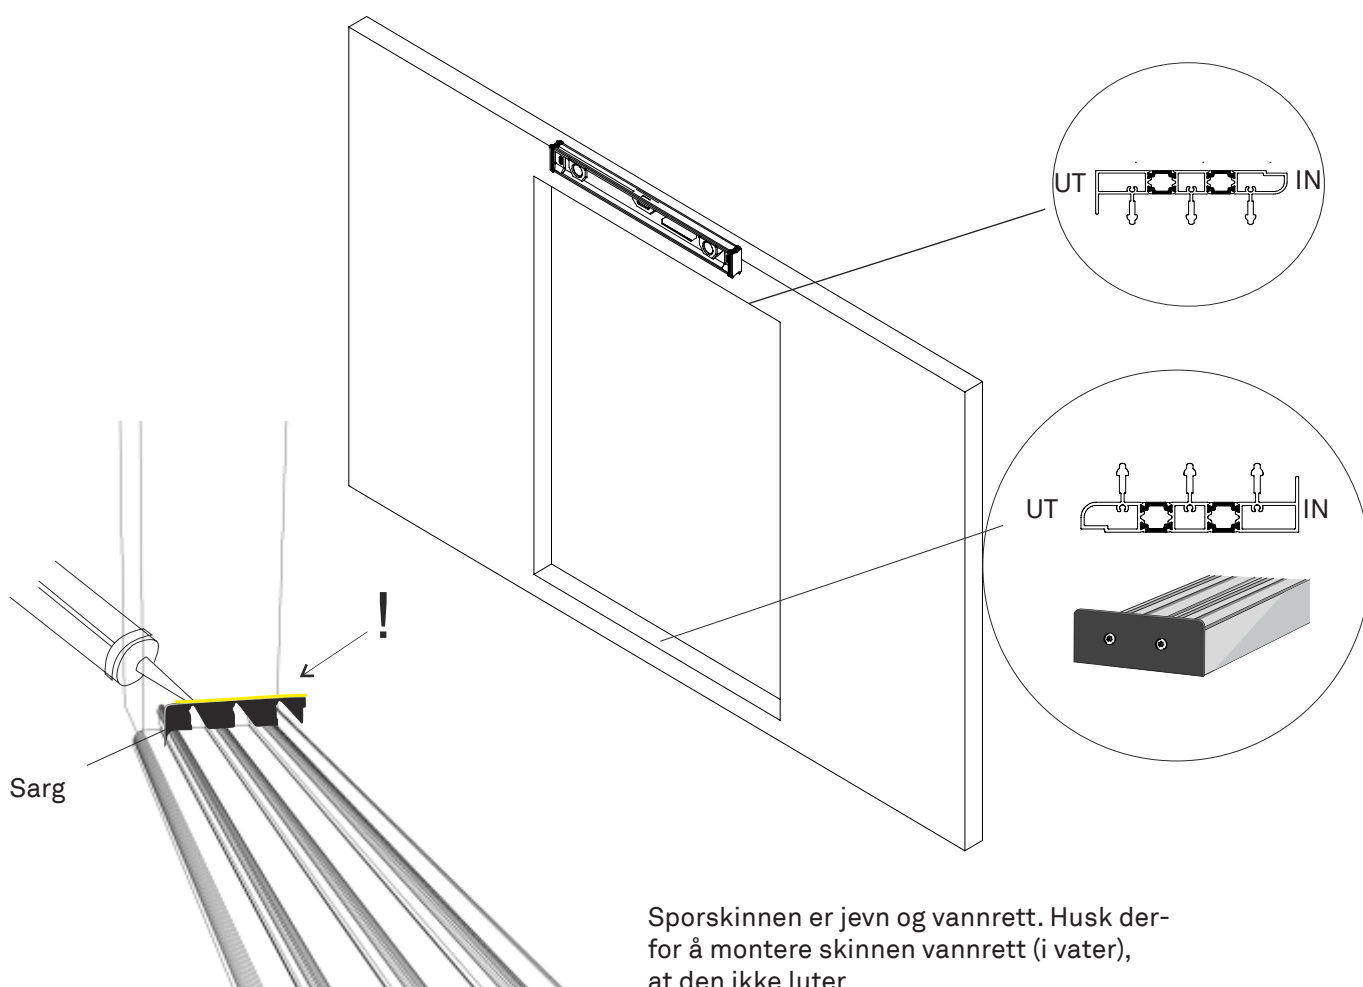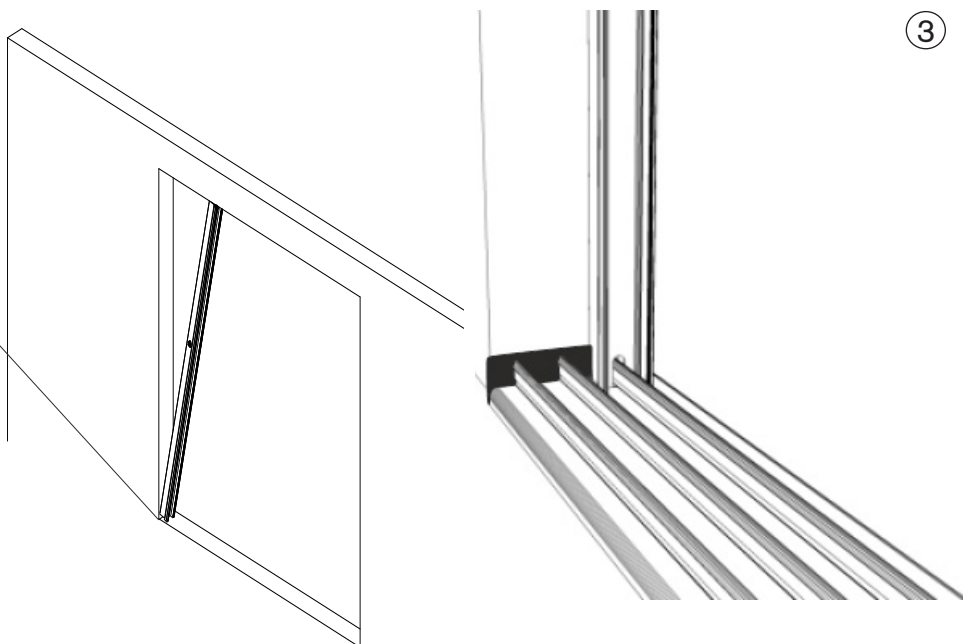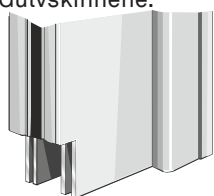

Løft skyvedørene på plass

Dørene plasseres i skinnene som vist på bildet nedenfor.
Pass på at sportetningene øverst ikke er i veien der døren løftes inn

4

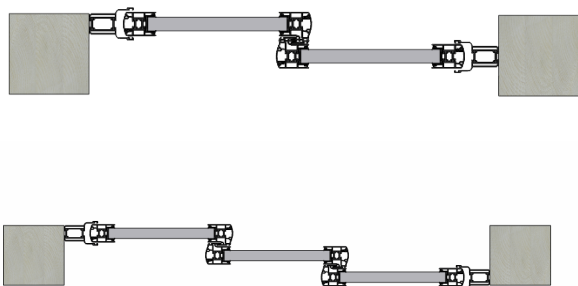


4)Plassere sportetningene


Skyv de øvre sportetningene på plass over dørenes skjøter.

Sportetningene fungerer som lufttetninger og hindrer at skyvedørene løftes av skinnene.

For å kunne skyve sportetningene til rett sted, kan det være at noen av festeskruene må skrues ut midlertidig.
Skru fast sportetningene med unbrakonøkkel 2,5 mm.

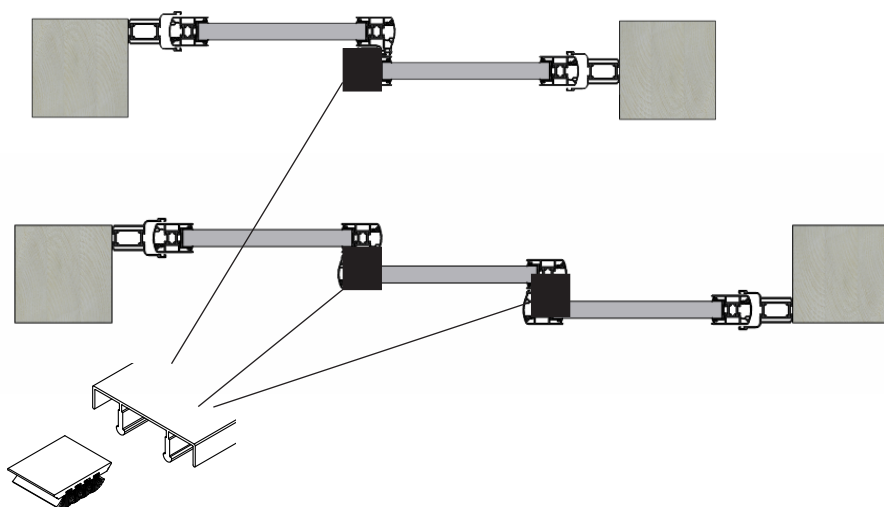


Du kan også tilpasse og vatre skyvedørene ved hjelp av de justerbare hjulene. Pass på at døren står riktig i forhold til karmen.
(4 mm unbrakonøkkel)

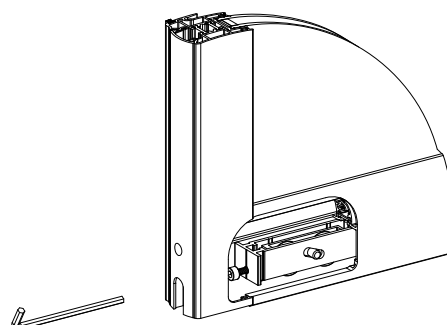

Montering av hakereilelås



Plasser sylindrlåsen i sideprofilen og skru den fast med en vedlagt sylinderskrue. Vær forsiktig med låsrosettene når du fester monterer låse.

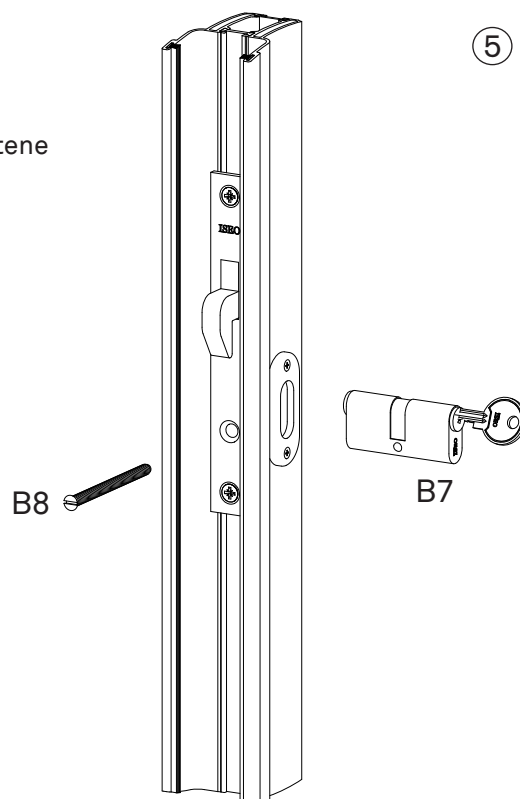

Montering av håndtak

1. Vask dørprofilen der håndtaket skal plasseres
2. Trekk av teipens beskyttelsesfilm og fest håndtaket i passende høyde.
3. Bor i dørprofilen gjennom de forhåndsborrede hullene på drahåndtaket.
4. Skru fast håndtaket i døren og skyv inn plastdelene øverst og nederst..

6

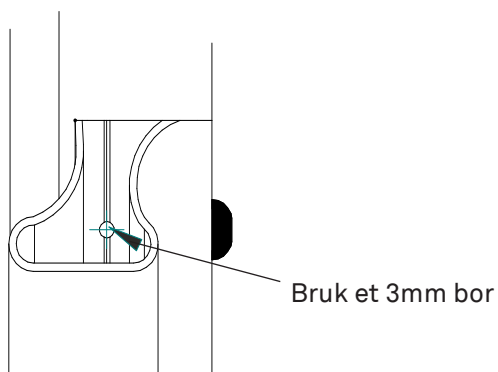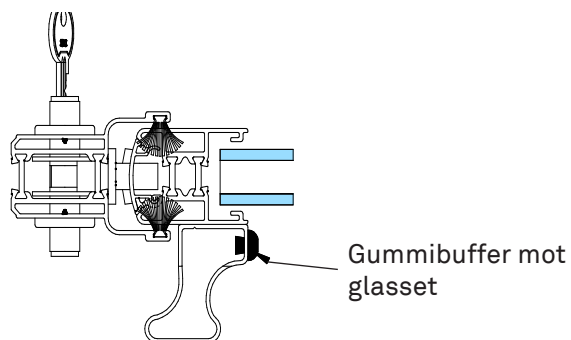

Vedlikehold og vindusvask:

- Bruk vanlig vindusvask, oppvaskmiddel eller rødsprit (T-röd) utblandet i vann. På smuss som sitter ekstra hardt på glasset, kan du med fordel bruke et rengjøringsmiddel som er beregnet for keramiske platetopper.
- Støvsug sporene regelmessig for å skåne hjulene. Rengjør profilene med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk petroleumsbaserte løsemidler som bensin eller terpentin.

Glass

Hvis glass blir utsatt for raske temperaturendringer skapes det termiske spenninger i glasset. Da kan glasset absorbere så mye varme at det sprekker.

Mørke persienner eller andre mørke overflater som er plassert nær glassoverflaten på innsiden kan absorbere mye varme. Spesielt utsatt er glasset dersom én del ligger i skyggen og en annen del ligger i direkte sollys.

Da er det risiko for at det oppstår termiske sprekker.

Disse sprekkeene dekkes ikke av garantien.

Feilsøking:

Dersom dørene ikke tetter ordentlig mot karmsidene eller mot hverandre, må følgende kontrolleres:

Kontroller at bunnskinnene er vannrette med et langt vater. Det er svært viktig at bunnprofilen er helt vannrett (i vater). Bruk kiler etter behov. Det er også viktig at bunnskinnene ikke har vidd seg pga. at ujevnt underlag.

Kontroller dette ved å plassere alle dører foran hverandre og skyve dem sammen langs hele skinnelengden.

Sideprofilene skal da følge hver andre hele veien. Hvis de begynner å lute innbyrdes ligger ikke skinnene rett, og må justeres med kiler. Husk at du kan justere hjulene for å få en jevnere tilslutning til karmsiden.

Skulle dette ikke hjelpe, må du kontrollere at dørene er helt rette. Det gjør du enklest ved å kryssmåle diagonalene begge veier. De to diagonalene skal være like lange. Om de ikke er like lange, prøv å gi dørhjørnet et slag i riktig retning med en gummi hammer. Kontrollmål på nytt.

Garantier:

5 års produktgaranti fra innkjøpsdato

5 års isolerglassgaranti fra produksjonsdato stemplet i kassetten.

Garantiene gjelder kun dersom produktet er montert og vedlikeholdt i henhold til monteringsanvisningene.

Garantien gjelder reparasjon eller erstatning av feilaktig produkt på grunn av material- eller fabrikkasjonsfeil.

Isolerglassgarantien gjelder mot kondens i glasskassetten på grunn av at luft som har kommet inn mellom glassplatene. Ødelagt eller sprukket glass omfattes ikke av produktgarantien.