



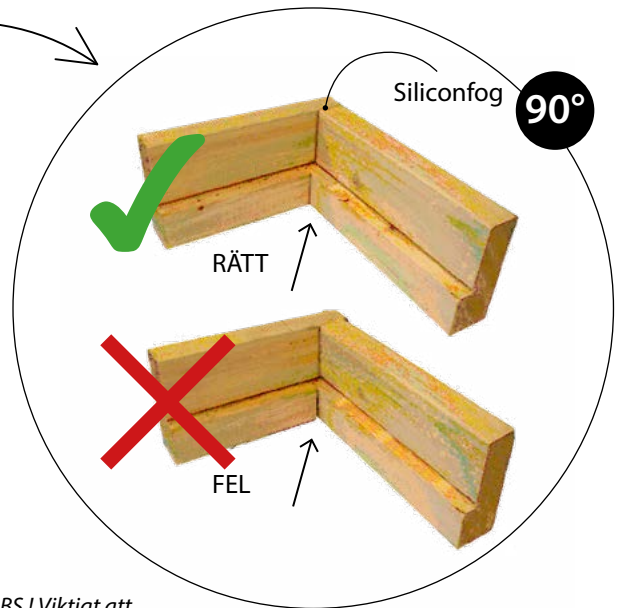

# VIBOSTUGAN

## Monteringsanvisning Förrådsdörr

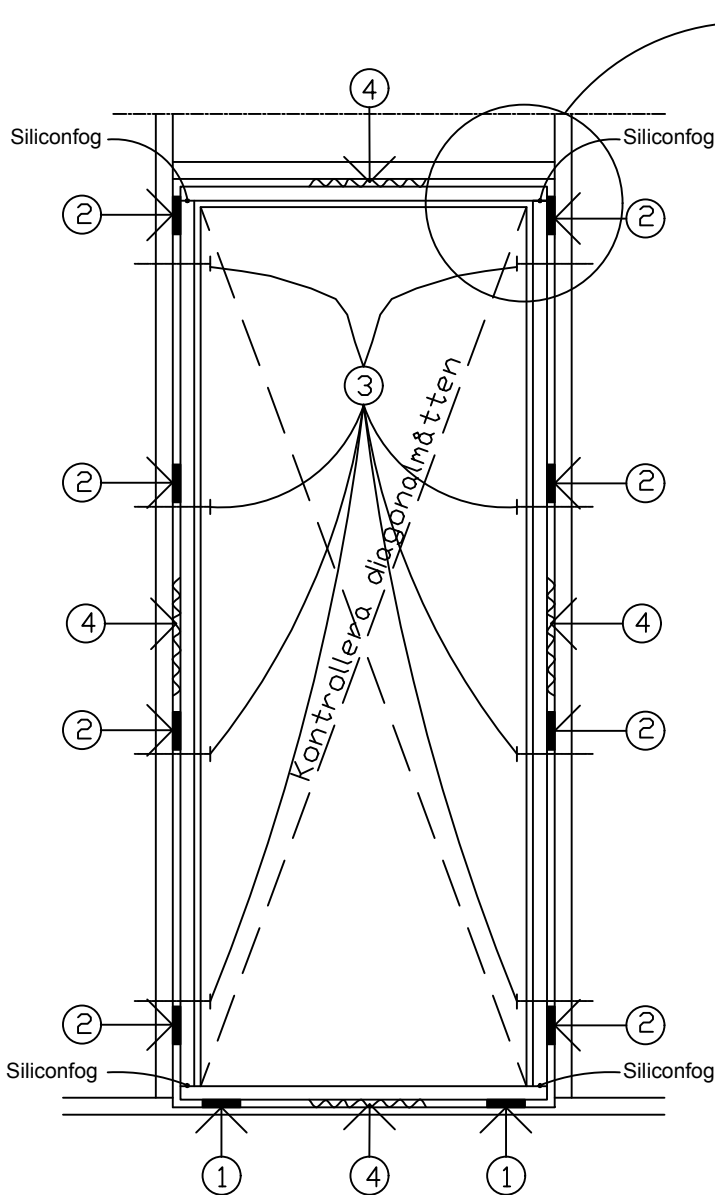

**OBS!** Viktigt att sidokarmstycke och karmöverstycke linjerar med varandra. Kontrollera så att inte karmstyckena skevar i hörnen utan håller 90°.

### OBS!


#### GÄLLER ENDAST VID LÖST LEVERERADE KARMAR

Förborra och skruva ihop sidokarmar (40x105), överstycket (40x105) och tröskeln (40x95). Skruva med träskruv min 4,0x80. Täta mellan sidokarmarna och överstycket och tröskeln med övermålningsbar siliconfog. *Se bild ovan.* Montera lösa skjutreglar på insidan i nerkanten och överkant av dörrbladet. Borra hål för skjutregeln i karmen. Till de inifråna skjutreglarna borrar endast hål i karm. Gångjärn kan justeras med en gångjärnsriktare om exempelvis dörrbladet "kärvar" när den stängs. Kontrollera extra noga att karmen verkligen är i vinkel och att kryssmättet är korrekt innan eventuell justering av gångjärnen.


- 1** Börja monteringen med att lägga kilar i botten där tröskeln skall vila. Se till att kilarna möter varandra från utsida och insida. Ställ på dörrkarmen på kilarna. Det är viktigt att tröskel och karmöverstycke är vågräta.
- 2** Karmen kilas först fast nedtill och därefter upptill. Sätt fast kilar intill varje infästningspunkt. Kilarna placeras parvis, en från insidan och en från utsidan. Kontrollera med ett långt vattenpass att gångjärnssida och motstående sida sitter i lod. Vid behov justeras med ytterligare kilar. Mät även de båda diagonalerna i karmöppningen. De båda diagonalerna skall vara precis lika långa.
- 3** Om infästning utföres genom spikning, förborra (mindre dim än spiken) i karmen för spiken i höjd med kilarna, spika fast med 100x34 spik. Börja med att finjustera (våg och lod) tröskeln och gångjärnssidan, spika sedan fast gångjärnssidan. Spika sedan motstående sida och dorna in spiken. Häng på dörrbladet och kontrollera att dörren går lätt att stänga. Gångjärnen är justerbara några mm i höjddled. Om infästning utföres med karmskruv, borra och montera enligt de anvisningar som gäller för vald typ av karmskruv.
- 4** Kapa kilarna i nivå med karmen. Dreva mellan karm och regelverk. Fyll hela utrymmet, men packa ej för hårt, då det finns risk att karmen bågner.
- 5** Behandla dörren enligt behandlingsanvisningar. Någon typ av tätninglist bör monteras, tex Trelleborgs P-Profile.
- 6** Vid placering av ytterdörr i vägg utan skyddande takfot eller gavelsprång skall ett väderskydd monteras över dörren, tex Entrétag, se bild.



**Förrådsdörr 10°** Anpassade för friggebodar och förråd med ingen eller låg uppvärmning. Tål 10 graders temperaturskillnad mellan ute- och inneluft.

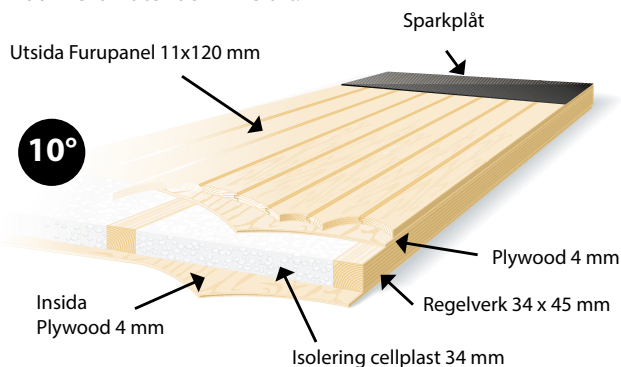

**Dörr 18°** Anpassade för uppvärmda förråd, garage och mindre stugor. Tål 18 graders temperaturskillnad mellan ute- och inneluft.

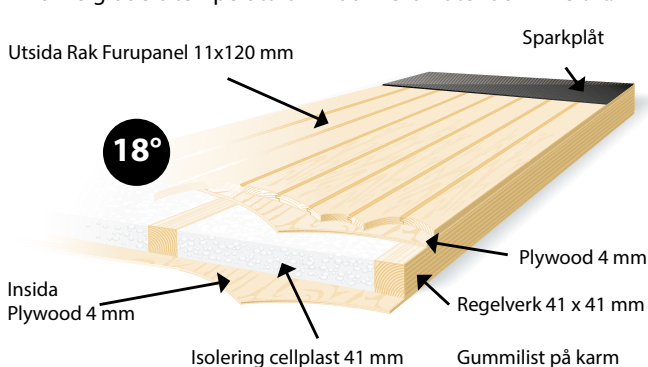

**Furudörren är vid leveransen obehandlad. Vid montering måste ALLA dörrrens 6 sidor behandlas. Rådfråga även färgfackhandel för bästa råd.**

### TÄCKFÄRG:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk en gång med Grundolja. Var extra noga med ändträet.
3. Grundmåla en gång med Grundfärg.
4. Stryk två gånger med exempelvis fönsterfärg.

### OLJNING:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk flödigt med träolja med en flat pensel.
3. Efter ca 30 minuter, torka bort överskottet av oljan på ytan med en trasa. Upprepa behandlingen, punkt 2 och 3. Se över ytan ungefär en gång om året och upprepa behandlingen om nödvändigt.

Vi lämnar ingen garanti om dörren målas i mörkare kulörer än **NCS 7500-N**.

### Ytbehandling



**2:a strykningen**  
**Målarfärg**  
Halvblank  
Oljetäckfärg.

**1:a strykningen**  
**Målarfärg**  
Halvblank  
Oljetäckfärg

**Utomhus**  
**Grundfärg**  
Oljegrundfärg  
OBS! Stryks vått-i-vått med grundolja!

**Impregnerande**  
**Grundolja**

**Obehandlad**  
**Yta**

**OBS! Ytbehandlingen måste göras på samtliga 6 ytor. Var extra noga med undersidan!**

**Innan dörren sätts upp, så kontrollera att det inte är något fel. Uppsatt dörr kan ej reklameras.**


### DÖRREKLAMATIONER

**Formavvikelse:** Vi har en acceptans med avvikelse på 5mm 18° dörrar och 9mm på 10° dörrar. Spänn ett snöre längsgående, runt dörren och mät avvikelsen med tumstock. *Dokumenteras med foto.*

**Behandling:** Dörr och karm ska innan montering behandlas enligt våra anvisningar på samtliga sidor av dörren. Vi lämnar ingen garanti om dörren målats i mörkare kulörer än NCS 7500-N

**Placering:** I vilken typ av byggnad är dörren placerad?

För att någon typ av formavvikelse ska vara grund för reklamation, får temperaturskillnaden mellan in- och utsida på 10 graders dörr ej överstiga 10°, respektive 18° på 18° dörr.

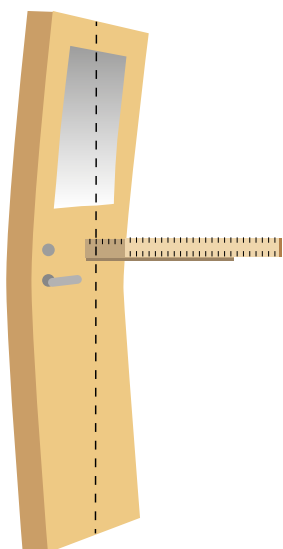



  
**VIBOSTUGAN**  
 A M B J Ö R N A R P S W E D E N

Tel 0325-58 70 00 | info@vibostugan.se | vibostugan.se



# VIBOSTUGAN

## Monteringsanvisning Boddør

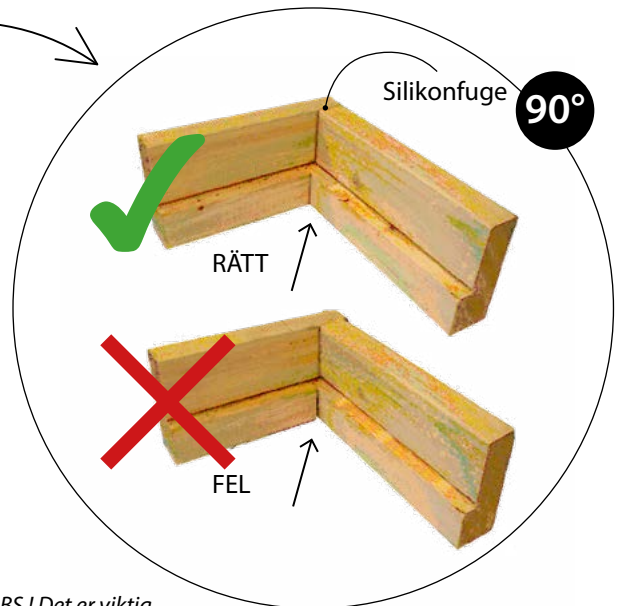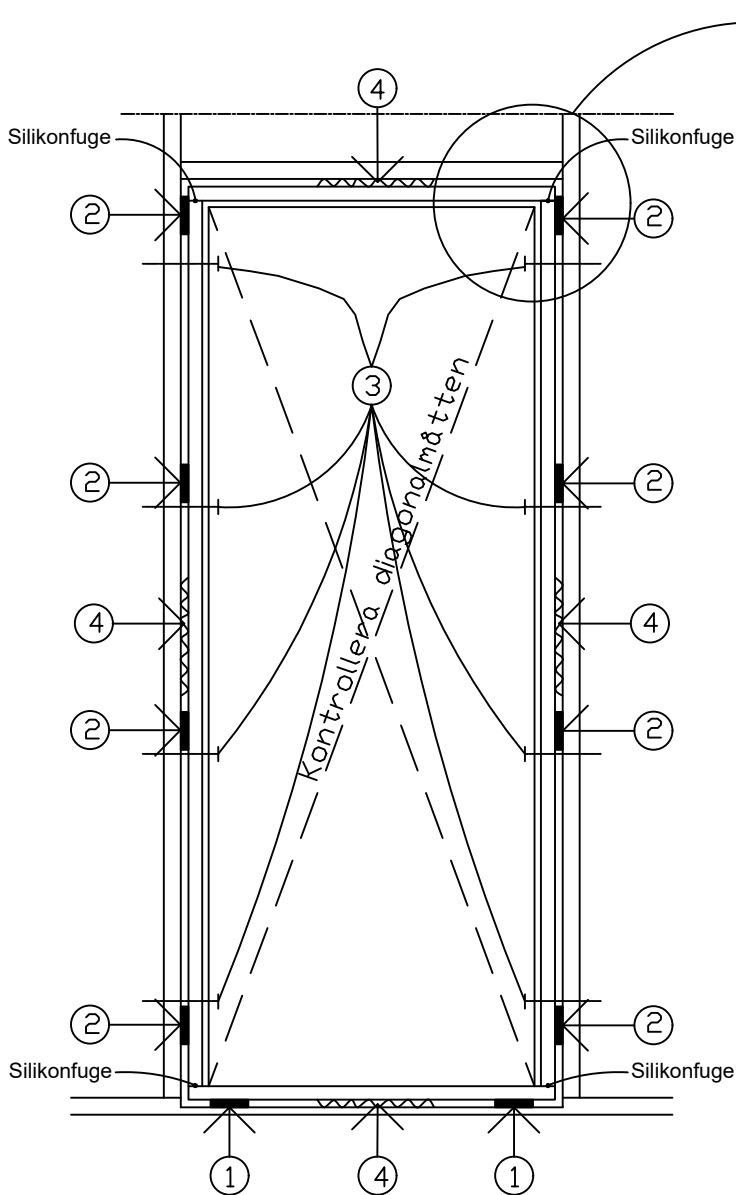

OBS! Det er viktig at karmsidedel og karmoverdel er på linje med hverandre. Kontroller at ikke karmdelene blir skjeve i hjørnene, men holder 90°.

### NB!


#### GJELDER KUN VED LEVERING AV LØSE KARMER

Forbor og skru sammen siderammer (40x105), overdelen (40x105) og terskelen (40x95). Skru med treskrue minst 4,0x80. Tett igjen mellom sidekarm, overdel og terskel med overmalbar silikonfuge. Se bildet over. Monter løse lektene på innsiden i underkant og i overkant av dørbildet. Bor hull til lektene i karmen. Til de innfreste lektene bores det kun hull i karmen. Gangjern/hengsler kan justeres med egnet verktøy hvis f.eks. dørbildet gnisser mot karm når det lukkes. Kontroller spesielt nøye at karmen virkelig er i vater og at kryssmålet er riktig før man eventuelt justerer hengslene.


- 1** Begynn monteringen med å legge kiler i bunnen der terskelen skal hvile. Se til at kilene møter hverandre fra utsiden og innsiden. Still dørkarmen på kilene. Det er viktig at terskel og karmoverdel er i vater.
- 2** Karmen kiles først nederst og deretter øverst. Sett fast kiler inntil hvert innfestingspunkt. Kilene plasseres parvis, en fra innsiden og en fra utsiden. Kontroller med et langt vater at gangjernside og motstående side sitter i lodd. Ved behov justeres det med flere kiler. Mål også begge diagonalene i karmåpningen. Diagonalmålene skal være nøyaktig like lange.
- 3** Om innfestingen skjer ved bruk av spiker, forbor først i karmen på høyde med kilene, med en mindre diameter enn spikeren du skal bruke. Bruk spiker 100 x34. Begynn med å finjustere terskel og gangjernsiden. Spikre deretter fast gangjernsiden. Spikre så motstående side. Bruk et dor til å slå inn spikeren, for ikke å lage hammermerker. Heng på dørbildet og kontroller at døren åpnes og stenges lett. Gangjernet er justerbart noen millimeter i høyden. Om innfesting utføres med karmskruer; bor og monter i henhold til de anvisninger som gjelder for de aktuelle karmskruer.
- 4** Kapp kilene i nivå med karmen. Isoler/tett igjen mellom karm og treverk. Fyll hele tomrommet, men ikke pakk igjen for hardt, for da kan karmen bue seg.
- 5** Behandle døren i henhold til Jabos behandlingsanvisninger. Noen type av tettelist bør monteres, f.eks. Trelleborgs P-profil.
- 6** Ved plassering av ytterdør i vegg uten beskyttende overtak eller gavlutspring, bør værbeskyttelse over døren monteres, f.eks. entrétak. (Se bildet).



**Boddør 10°** Tilpasset utstyrs- og redskapsboder med lav eller ingen oppvarming. Tåler 10 graders temperaturforskjell mellom ute og inne.

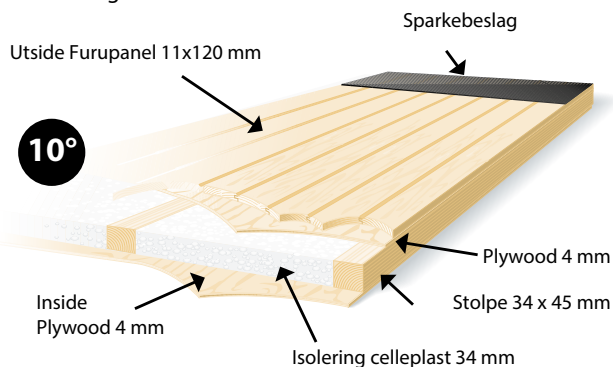

**Dør 18°** Tilpasset oppvarmede boder, garasjer og mindre hytter & anneks. Tåler 18 graders temperaturforskjell mellom ute og inne.

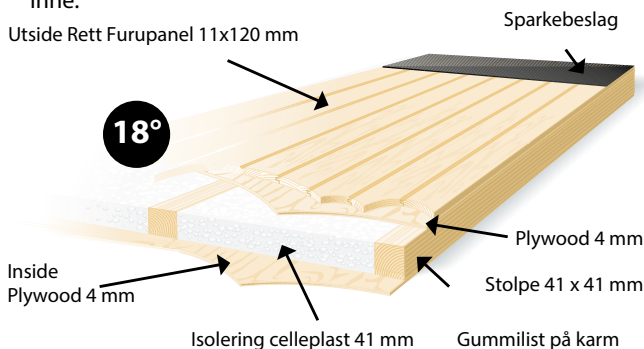

**Furudøren er ubehandlet på leveringstidspunktet. Ved montering må ALLE de 6 sidene av døren behandles. Rådfør deg med en fargehandler for å få best mulig råd.**

#### DEKKFARGE:

1. Pass på at overflaten er tørr, ren og støvfri.
2. Påfør et strøk med grunnolje. Vær ekstra nøye med endetreet.
3. Grunnmal én gang med egnet grunnmaling.
4. Påfør to strøk med maling eller lakk.

#### OLJE:

1. Pass på at overflaten er tørr, ren og støvfri.
2. Påfør treolje lett og forsiktig med en flat kost.
3. Etter ca. 30 minutter tørker du av overflødig olje på overflaten med en klut. Gjenta behandlingen, punkt 2 og 3.
4. Se over overflaten omtrent en gang i året og gjenta behandlingen om nødvendig.

Garantien gjelder ikke om døren er malt i mørkere farger enn **NCS 7500-N**.

#### Overflatebehandling



##### 2nde strøk med maling

Halvblank  
Oljedekkkfarge.

##### 1ste strøk med maling

Halvblank  
Oljedekkkfarge

##### Utendørs grunnmaling

Oljegrunnfarge  
OBS! Påføres vått-i-vått med grunnoljen!

##### Impregneret Grunnolje

##### Ubehandlet overflate

**NB!** Overflatebehandlingen må gjøres på alle 6 overflater. Vær ekstra nøye med undersiden!

**Før døren settes på plass må du kontrollere den. Oppmontert dør kan ikke reklameres på.**


#### REKLAMASJONER

**Formavvik:** Vi har en aksept på avvik på 5 mm ved 18° dør og 9 mm på 10° dør. Spenn et snøre langsgående og rundt døren og mål avviket med en tommestokk. Må dokumenteres med bilde.

**Behandling:** Dør og karm skal før installasjon behandles i henhold til våre instruksjoner på samtlige sider av døren. Vi gir ingen garanti om døren er malt i mørkere farger enn NCS 7500-N.

**Plassering:** I hvilken type bygning er døren plassert?

For at noen typer formavvik skal være grunnlag for en klage, må temperaturforskjellen mellom innsiden og utsiden av 10 graders døren ikke overstige 10°, og på samme måte 18° grader på 18°-døren.

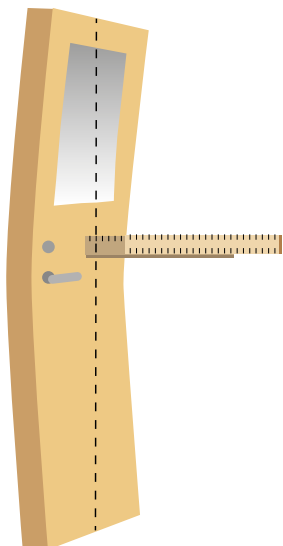

**VIBOSTUGAN**  
AMB J Ö R N A R P S W E D E N

Tel 0325-58 70 00 | info@vibostugan.se | vibostugan.se