


Monteringsanvisningar

PROFF AKUSTIKPANELER




Du behöver limpistol, FibroTech monteringslim, vattenpass, skruvmejsel, penna och FibroTech svarta skruvar. Vi föreslår att du använder bomullshandskar när du installerar er produkt.


Obs: På grund av mängden trä i akustikpanelerna kan de lukta lite trä. Därför rekommenderar vi att de acklimatiseras före installation.

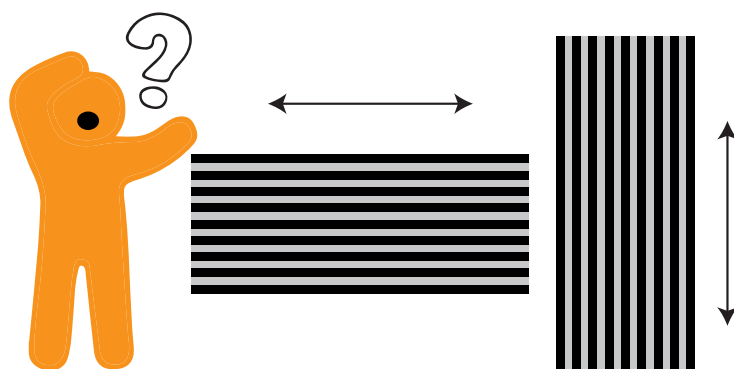

Bestäm i vilken riktning du vill installera dina akustikpaneler. Vägghdesignen är helt upp till dig.

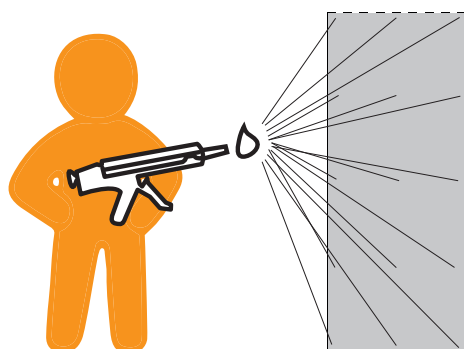


Applicera limmet på baksidan av panelerna.

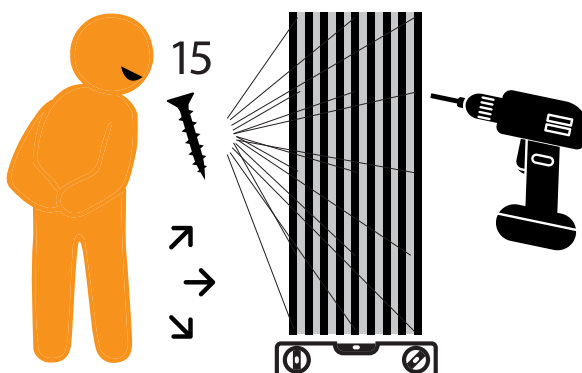

Använd skruvar för att installera akustikpanelerna på vägg eller tak. Du behöver 18 skruvar per panel.

Regelavståndet bör vara minst 600mm.

Kom ihåg att montera panelerna i våg och lodrät.

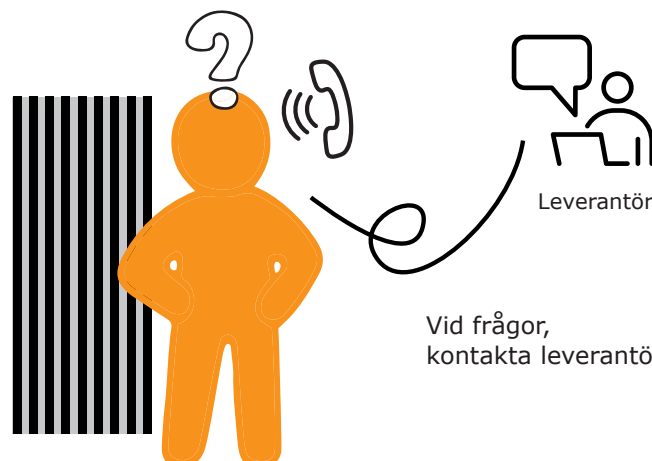

Vid frågor, kontakta leverantören.



Märket för ansvarsfullt

Importör:
TreeTops A/S