

# MÅLING AV VINDUER

## VEILEDNING OG FORKLARINGER

Når du måler vinduene dine og gjør deg klar for å skifte dem ut med nye vinduer, er det flere ord som er viktige å forstå: veggåpning (lysåpning), modulmål, vindu-mål (karmyttermål), isolering, foring osv. Du finner mer informasjon om disse uttrykkene på slutten av dette dokumentet.

Du trenger papir, blyant, målebånd eller tommestokk når du måler. Mål før du bestiller og mål alle vinduer, selv om du tror de er like. Bruk gjerne noteringsarket vårt under, som hjelp i forberedelsene. For å være helt sikker - mål alle sider rundt veggåpningen / vinduet på 2-3 steder, bruk mm som enhet.

Hvis du skal måle et eksisterende vindu, kan disse se ut på mange forskjellige måter. Foringer i tre- eller plate-/aluminiumlengder som vanligvis dekker halve karmtykkelsen, kan være tryggest å midlertidig demontere ved måling, for å få mer nøyaktige mål. Når det gjelder pussede vegger med fugemasse som tetting mellom vindu og vegg, kan du vanligvis se hele karmen.

Vær nøye med om det er vindusstørrelse eller veggåpning du måler!


### Vanlige foringsløsninger



Trefasade med foring



Pusset fasade med beslag

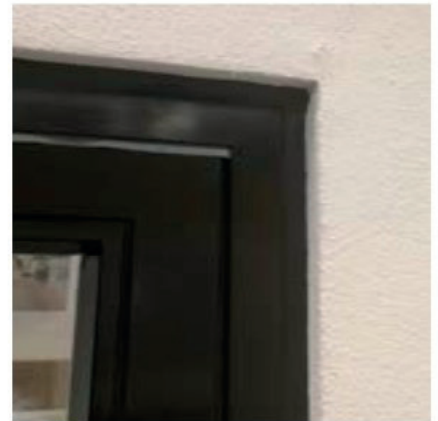

Pusset fasade med fugemasse



## Ordliste

**Modulmål:** Indikerer minimumsmålet til hullet i veggen der karmen skal monteres, angitt i desimeter. Alltid oppført som bredde x høyde. Et vindu med modulstørrelsen 12 x 12 dm har karmyttermål 1180 x 1180 mm hos Grønt Fokus.

**Karmyttermål:** De nøyaktige ytre dimensjonene til vinduet eller døren. Karmyttermålene til vinduene våre ender alltid på 80 mm (bortsett fra grunnmodellen som ender på 90 mm).

**Veggåpning (også kalt lysåpning):** Størrelsen på åpningen laget i fasaden.

**Vindu-mål:** Se karmyttermål.

**Justeringsplass og isolasjon:** Området som skal være mellom vinduet og lysåpningen skal isoleres og beskyttes med foring.

**Foring:** Materialet som er synlig og som beskytter/dekker området mellom vinduet og fasaden.

Gi et nummer til, eller navngi, hvert enkelt vindu

