

Tillvalspaket Tät utvändigt

Generell instruktion

Montageanvisning:

Inga skruv/spik ingår för monteringen av tillvalspaketet

Vid takfot/-utsprång ska rillad sida vändas nedåt med fördel om det ska målas vid utsprång, annars förespråkas rillade sidan upp för att den inte blir så hal att gå på.

- Undvik montage vid regn eller mycket fuktig väderlek.
- Kontrollera att takstolarna sitter på rätt c/c mått, råspontsluckor får bara skarvas på takstol/regel.
- Takpapp skall läggas omgående efter montering av luckor för att motverka måttförändringar som annars uppstår vid exponering av luckan Ombesörj god ventilation för att minimera fuktexponering som kan ge upphov till mögeltillväxt.

Skivorna skall fästas i samtliga takstolar enligt tabell nedan:

1 spik per bräda och takstol. (totalt 6 spik vid varje takstol och lucka)

Vid skarv på takstol ska 2 spik per bräda. (totalt 12 spik vid skarven på varje lucka)

Följ anvisningen för vindduken och underlagspappen från tillverkaren.


Trekantlister 45mm är till gavlarna under underlagspappen.

12x48mm luftläkten är för att hålla i vindduken, ska liggande panel användas kan den spikas direkt, ska stående panel användas behövs först en liggande horisontell spikläkt monteras på cc600 också, den ingår ej.

Råspontsluckor tex 4,2m +3.6m

Utsprången renkapas till max 500mm. (tänk på att inte släppa ut för mycket av pappen på varje sida, så det räcker till hela taket)

Spikas med 75mm spik.

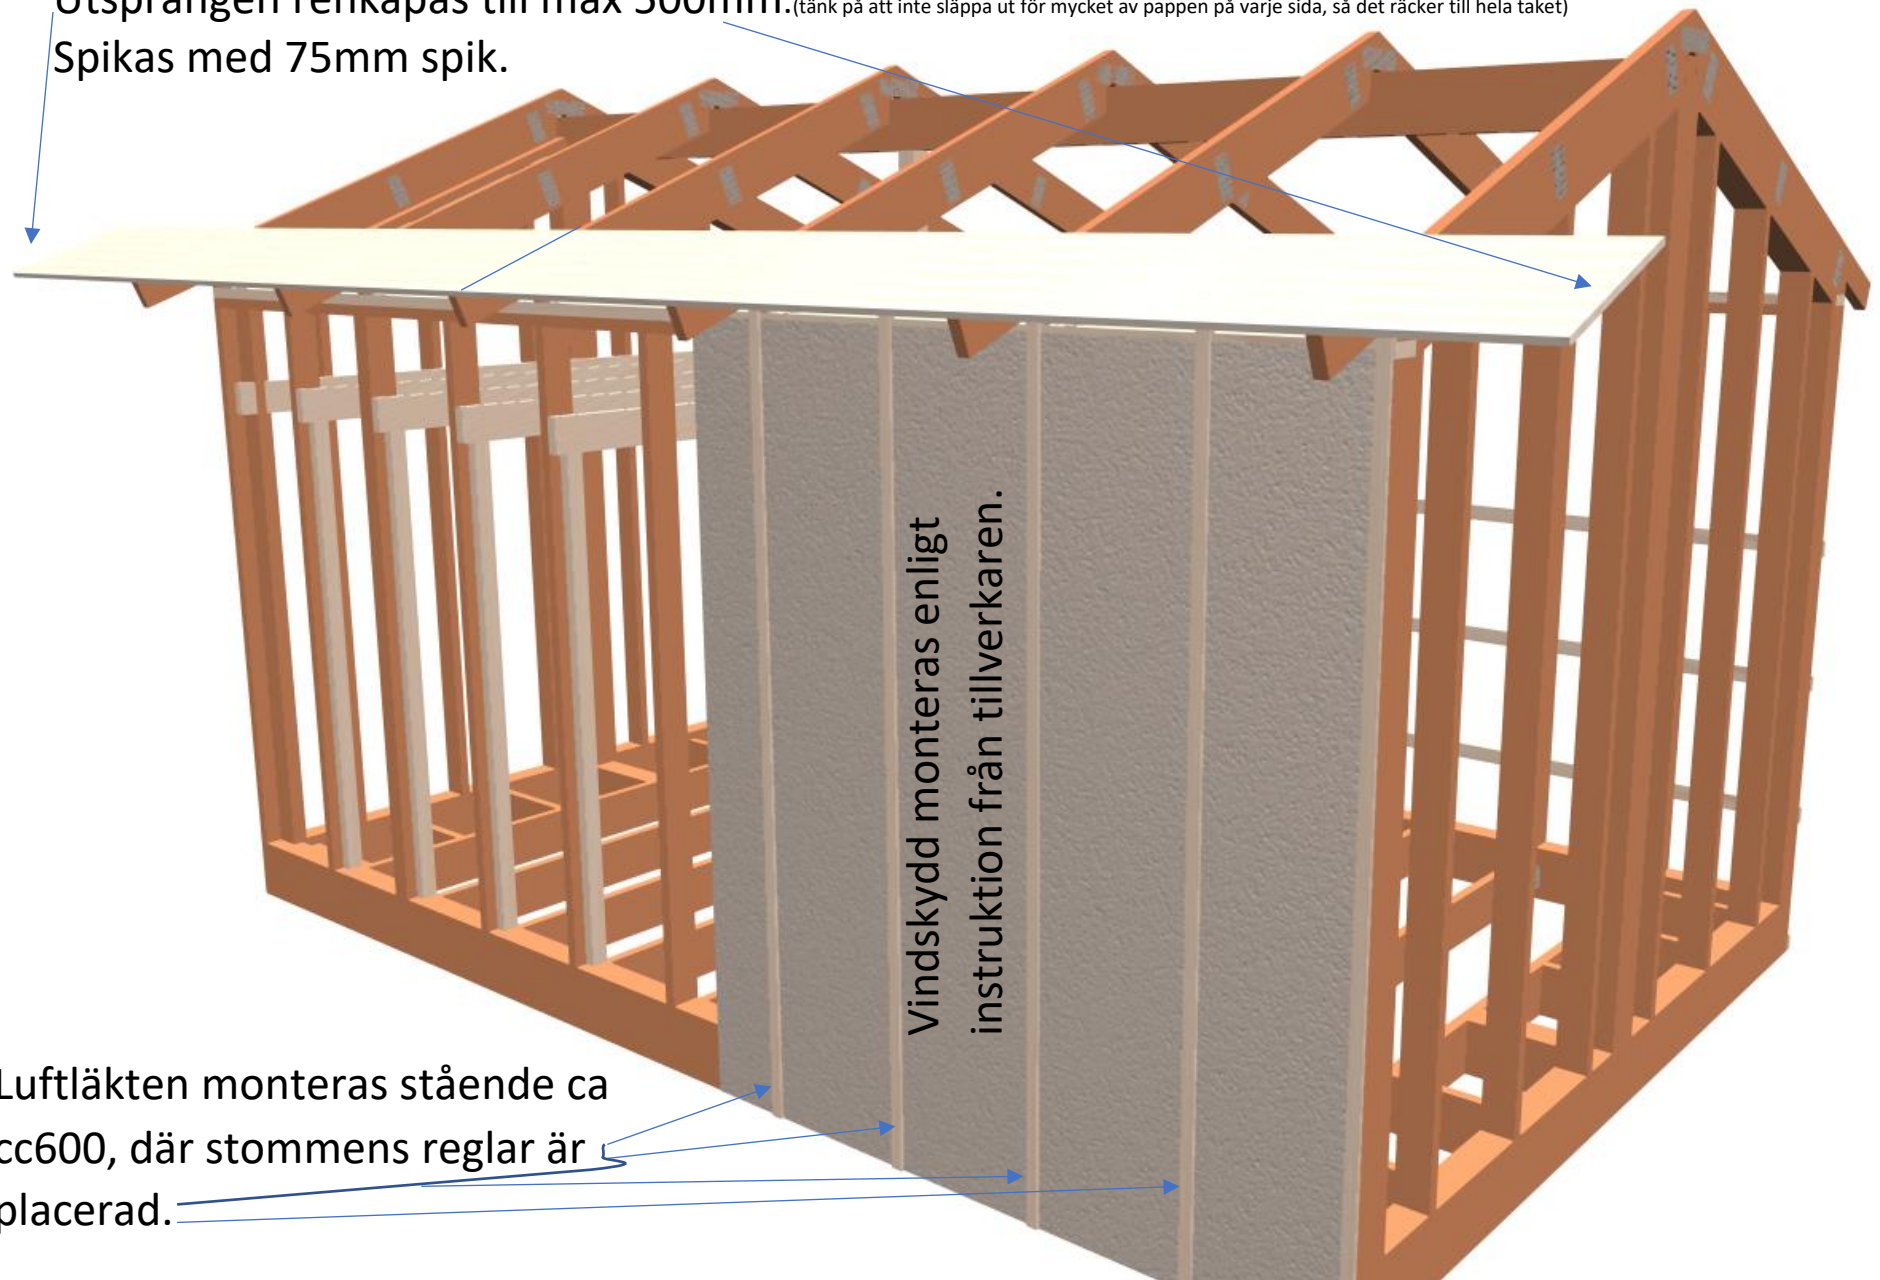

Vindskydd monteras enligt
instruktion från tillverkaren.

Luftläkten monteras stående ca
cc600, där stommens regler är
placerad.