


SV - Skjutdörr "Lite" skräddarsydd tillverkningsatts


SV - Monteringsanvisningar



DIN EN 1090-1 2012
REG.-NR. 0115536

Vy utifrån; skjutning av den vänstra delen

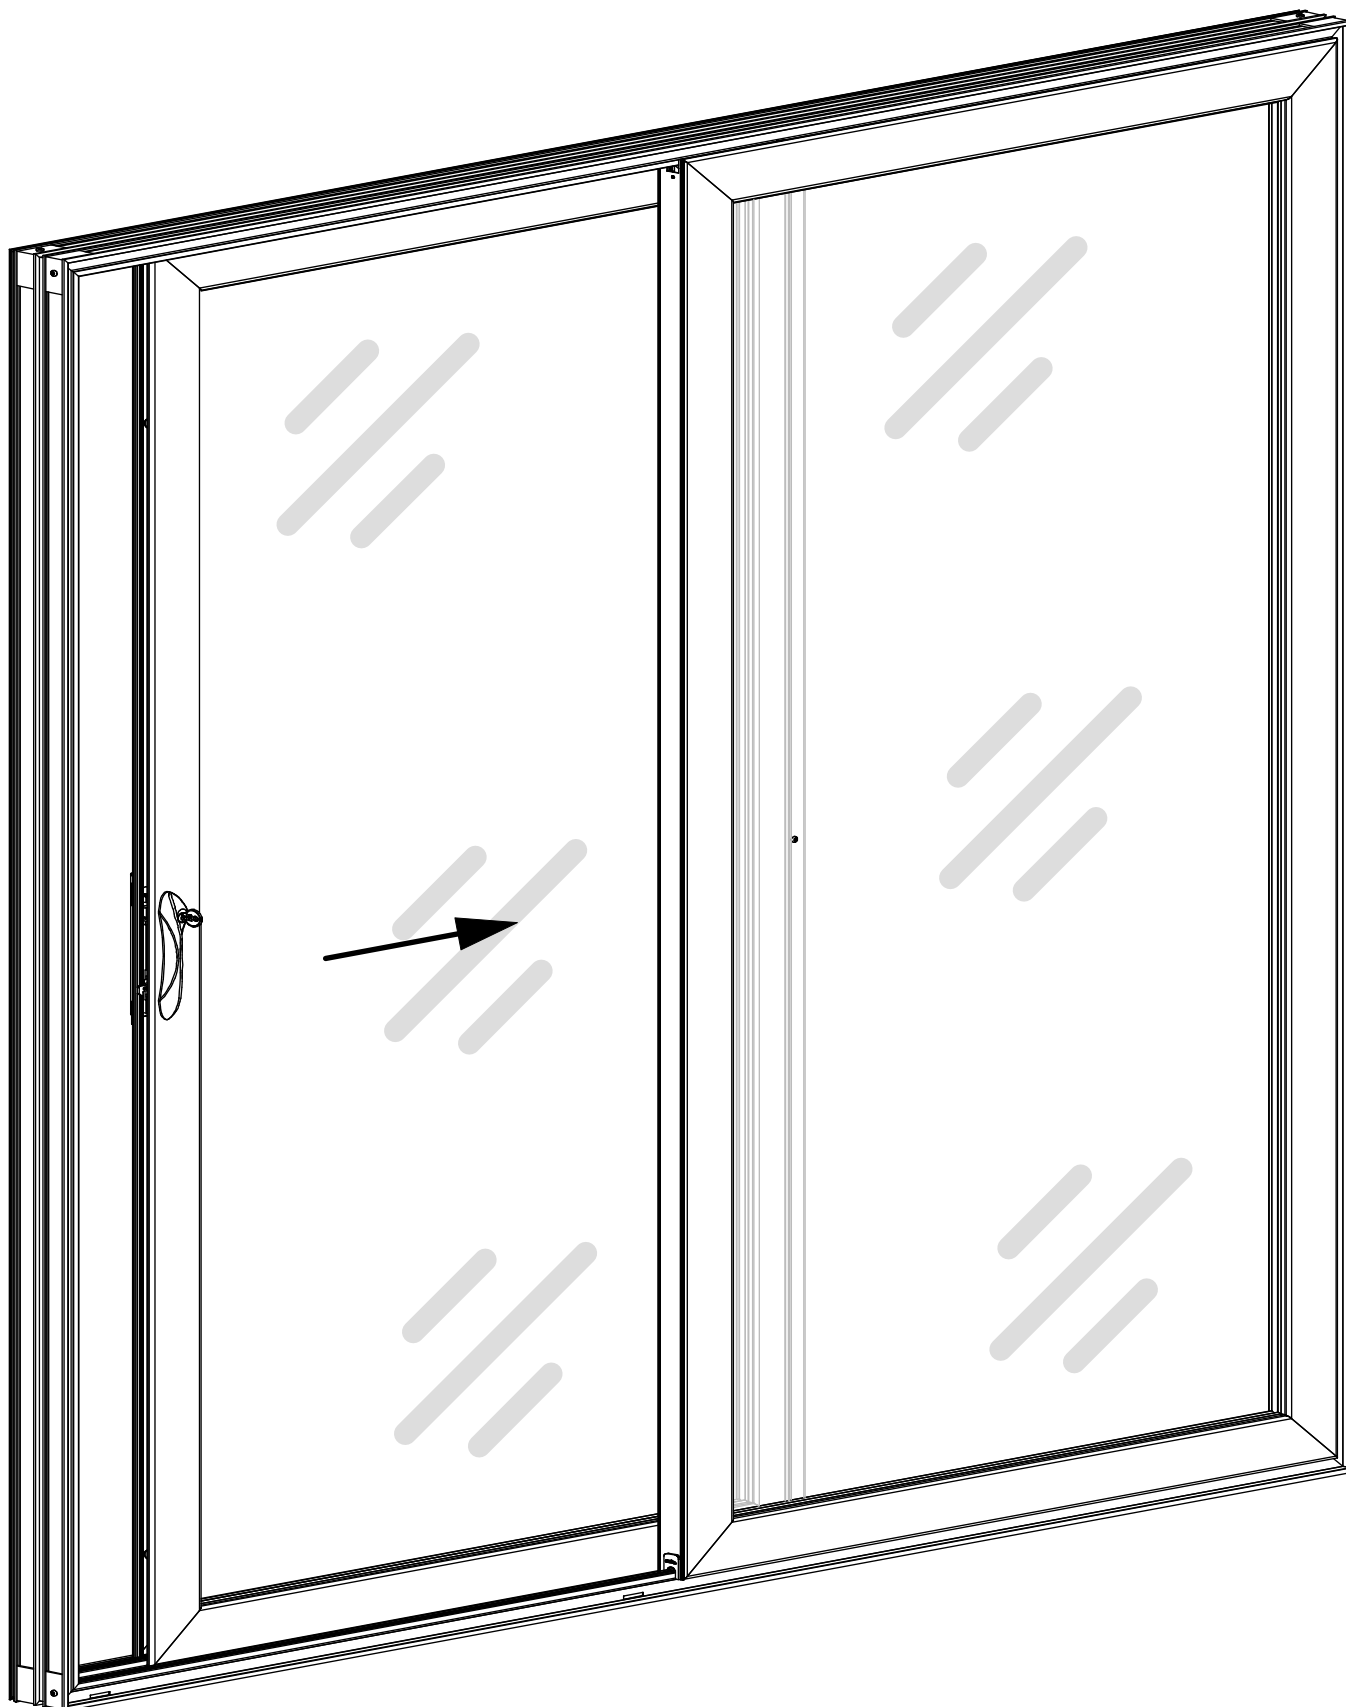

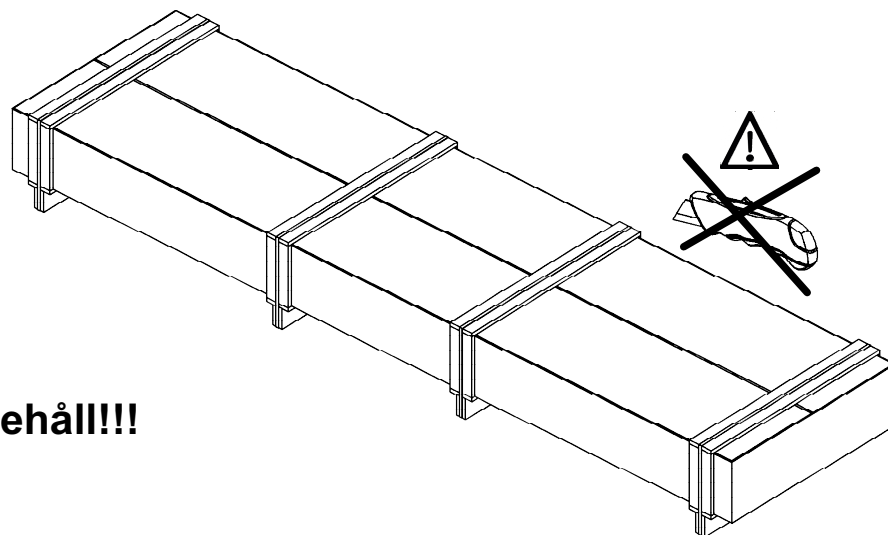

Öppna förpackningen varsamt!!!

Kontrollera att det inte saknas eller finns skadat innehåll!!!

Vid transportskador ska man ta bilder och kontakta återförsäljaren!!!

Manual för slutanvändaren och installatören:

Bästa kund,

Tack för ditt köp av skjutdörrsutrustningen. I den här manualen får du all nödvändig information så att du snabbt förstår hur produkten fungerar. Läs noga igenom den här informationen innan du börjar arbeta med produkten.



Manualen är avsedd för slutanvändaren och installatörerna. Vi rekommenderar att man för monteringen av den här konstruktionen anlitar (minst) 2 två fackmän.

Hur man går tillväga för att montera produkten beskrivs i tre kapitel:

- 1: Förberedelser inför monteringen (från sida 2)
- 2: Montering av ramen och skjutfönstret (från sidan 4)
- 3: Montering av skjutväggen (från sidan 22)

Detta är originalmanualen, spara den på ett säkert ställe!

Beskrivning av produkten:

Verandan är endast avsedd att skydda en terrass. All annan användning, förutom den användning som specificeras i det här dokumentet, är att betrakta som icke ändamålsenlig användning. Skjutväggen av aluminium får endast användas för väggbaserad stängning. All annan användning, förutom den användning som specificeras i det här dokumentet, är att betrakta som icke ändamålsenlig användning. Tillverkaren ansvarar inte för några (följd-) skador som har uppkommit till följd av icke avsedd, felaktig eller oförnuftig användning.

Använda symboler:



Med den här symbolen avses att produkten inte medföljer och att den måste inhandlas separat.



Med den här symbolen avses att man måste använda den medföljande skruven. Typ och antal skruvar visas under bilden.

Omgivningsvillkor:

Den här produkten är avsedd för utomhusbruk och kan bli våt.

Nödvändiga verktyg:

- Brytbladskniv eller sax
- Borr Ø 5 mm
- Trådlös motordriven borr
- Insexnyckel nr 4
- Insexnyckel nr 5
- Skruvmejsel
- Patronpistol med silikontätning
- Rengöringsverktyg och rengöringsprodukter
- Blyertspenna
- Monteringshammare av gummi
- Monteringsfästen
- Mätverktyg (måttband eller linjal)
- Klätterutrustning (stegar och flyttbara ställningar)
- Tång

Försiktighetsåtgärder och säkerhetsanvisningar:

Varning!

- Slut användaren ansvarar för korrekt installation och användning av produkten. Vid felaktig montering eller felaktig användning kan produkten skadas eller ådra sig defekter. Garantin gäller inte om produkten och/eller elkomponenterna skadas på grund av felaktig montering eller användning.
- Följ lokala lagar och förordningar vid monteringen och/eller användningen av produkten.

Observera!

- Monteringsmaterial som inte medföljer i leveransen måste inhandlas separat eftersom typen av fästättning skiljer sig åt från en situation till en annan och beror på underlaget eller den konstruktion som fästeanordningarna förankras i. Konsultera alltid en specialiserad leverantör av byggmaterial för information om vad som behövs för den särskilda situationen och använd endast rostfria stålfästen.
- Dra försiktigt åt alla skruvar med ett vridmoment på 1,0 Nm. Var varsam när du drar åt skruvarna i mjukt material som aluminium, skruvar kan lätt bli nedslitna.
- I samband med uppackningen ska man kontrollera att alla delar har följt med och att det inte föreligger några skador på komponenterna.
- Kontakta leverantören om det saknas delar eller vid skadade delar, ta om möjligt bilder på eventuellt skadade förpackningar och delar.

Underhåll, miljön och avfallshantering:


- För att säkerställa ett långt serviceliv ska man rengöra produkten när den är smutsig eller åtminstone var sjätte månad.



Med hjälp av symbolen på materialet, tillbehören eller förpackningen anges att den här produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Bortskaffa produkten på ett uppsamlingsställe där man återvinner uttjänta elutrustningar i EU eller i andra europeiska länder där man använder sig av separat uppsamlingssystem för uttjänta elektriska och elektroniska utrustningar. När man bortskaffar produkten på ett korrekt sätt bidrar man till att förhindra att det uppstår skador på miljön eller människor som annars uppträder till följd av felaktig hantering av den uttjänta produkten. Materialåtervinning bidrar till att bevara naturresurserna, så bortskaffa inte uttjänta elektrisk eller elektroniska utrustningar genom att kassera dessa bland hushållsavfallet.



Profieler

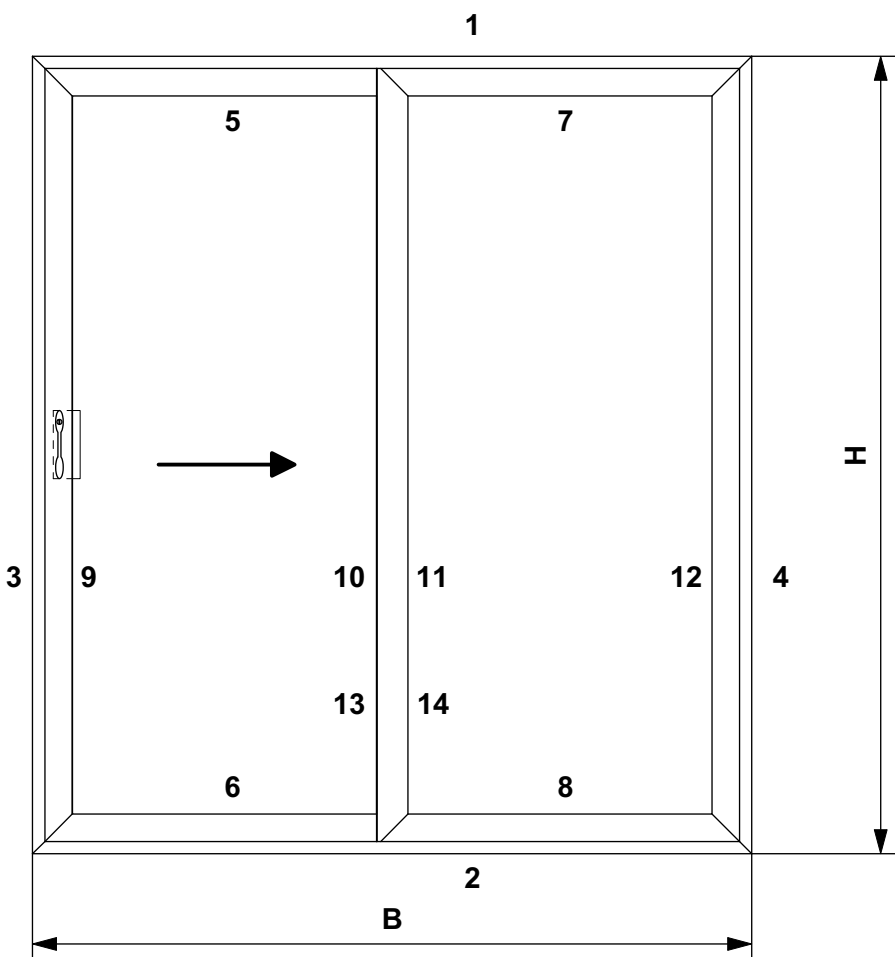


1	1x		
2	1x		
3	1x		
4	1x		
5	1x		
6	1x		
7	1x		
8	1x		
9	1x		
10	1x		
11	1x		
12	1x		
13	2x		
14	2x		

Tillbehör för Frame

15 8x

Hörnskarv

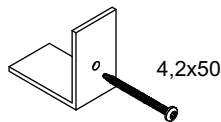

16 4x

L-format stöd




17 1x

Låsplatta




18 2x

Central tätning

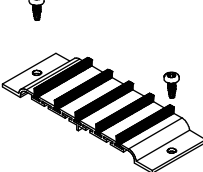

19 2x

Lås för fastsatt skjutfönster



20 2xB+2xH

Borsttätning 7 x 8 mm



21 2xB+4xH

Tätning för skena



22 50x


4,2x19



Tillbehör för skjutbara vingar

23 8x

Hörnskarv




24 16x

L-format stöd




25 2x

Dörrstopp




26 4x

Justerbart spårhjul

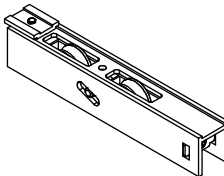

27 1x

Lås med handtag

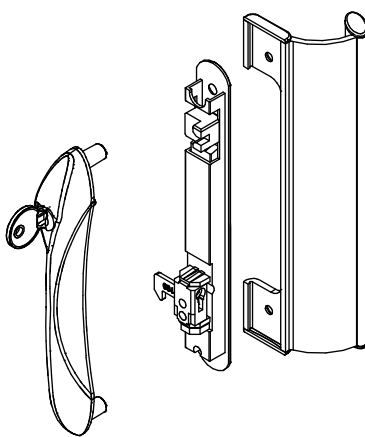

28 4x

Ändstycke av plast för krokprofil



29 2xH

Tätning för krokprofil



30 4xB+8xH

Tätningslist för fönster



31 4xB+4xH

Borsttätning 7 x 8 mm



32 2xH


Borsttätning 7 x 6 mm




33 600 mm

Tätning för skena


12 långa skurna remsor på 50 mm för glasstöd

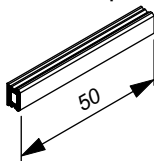


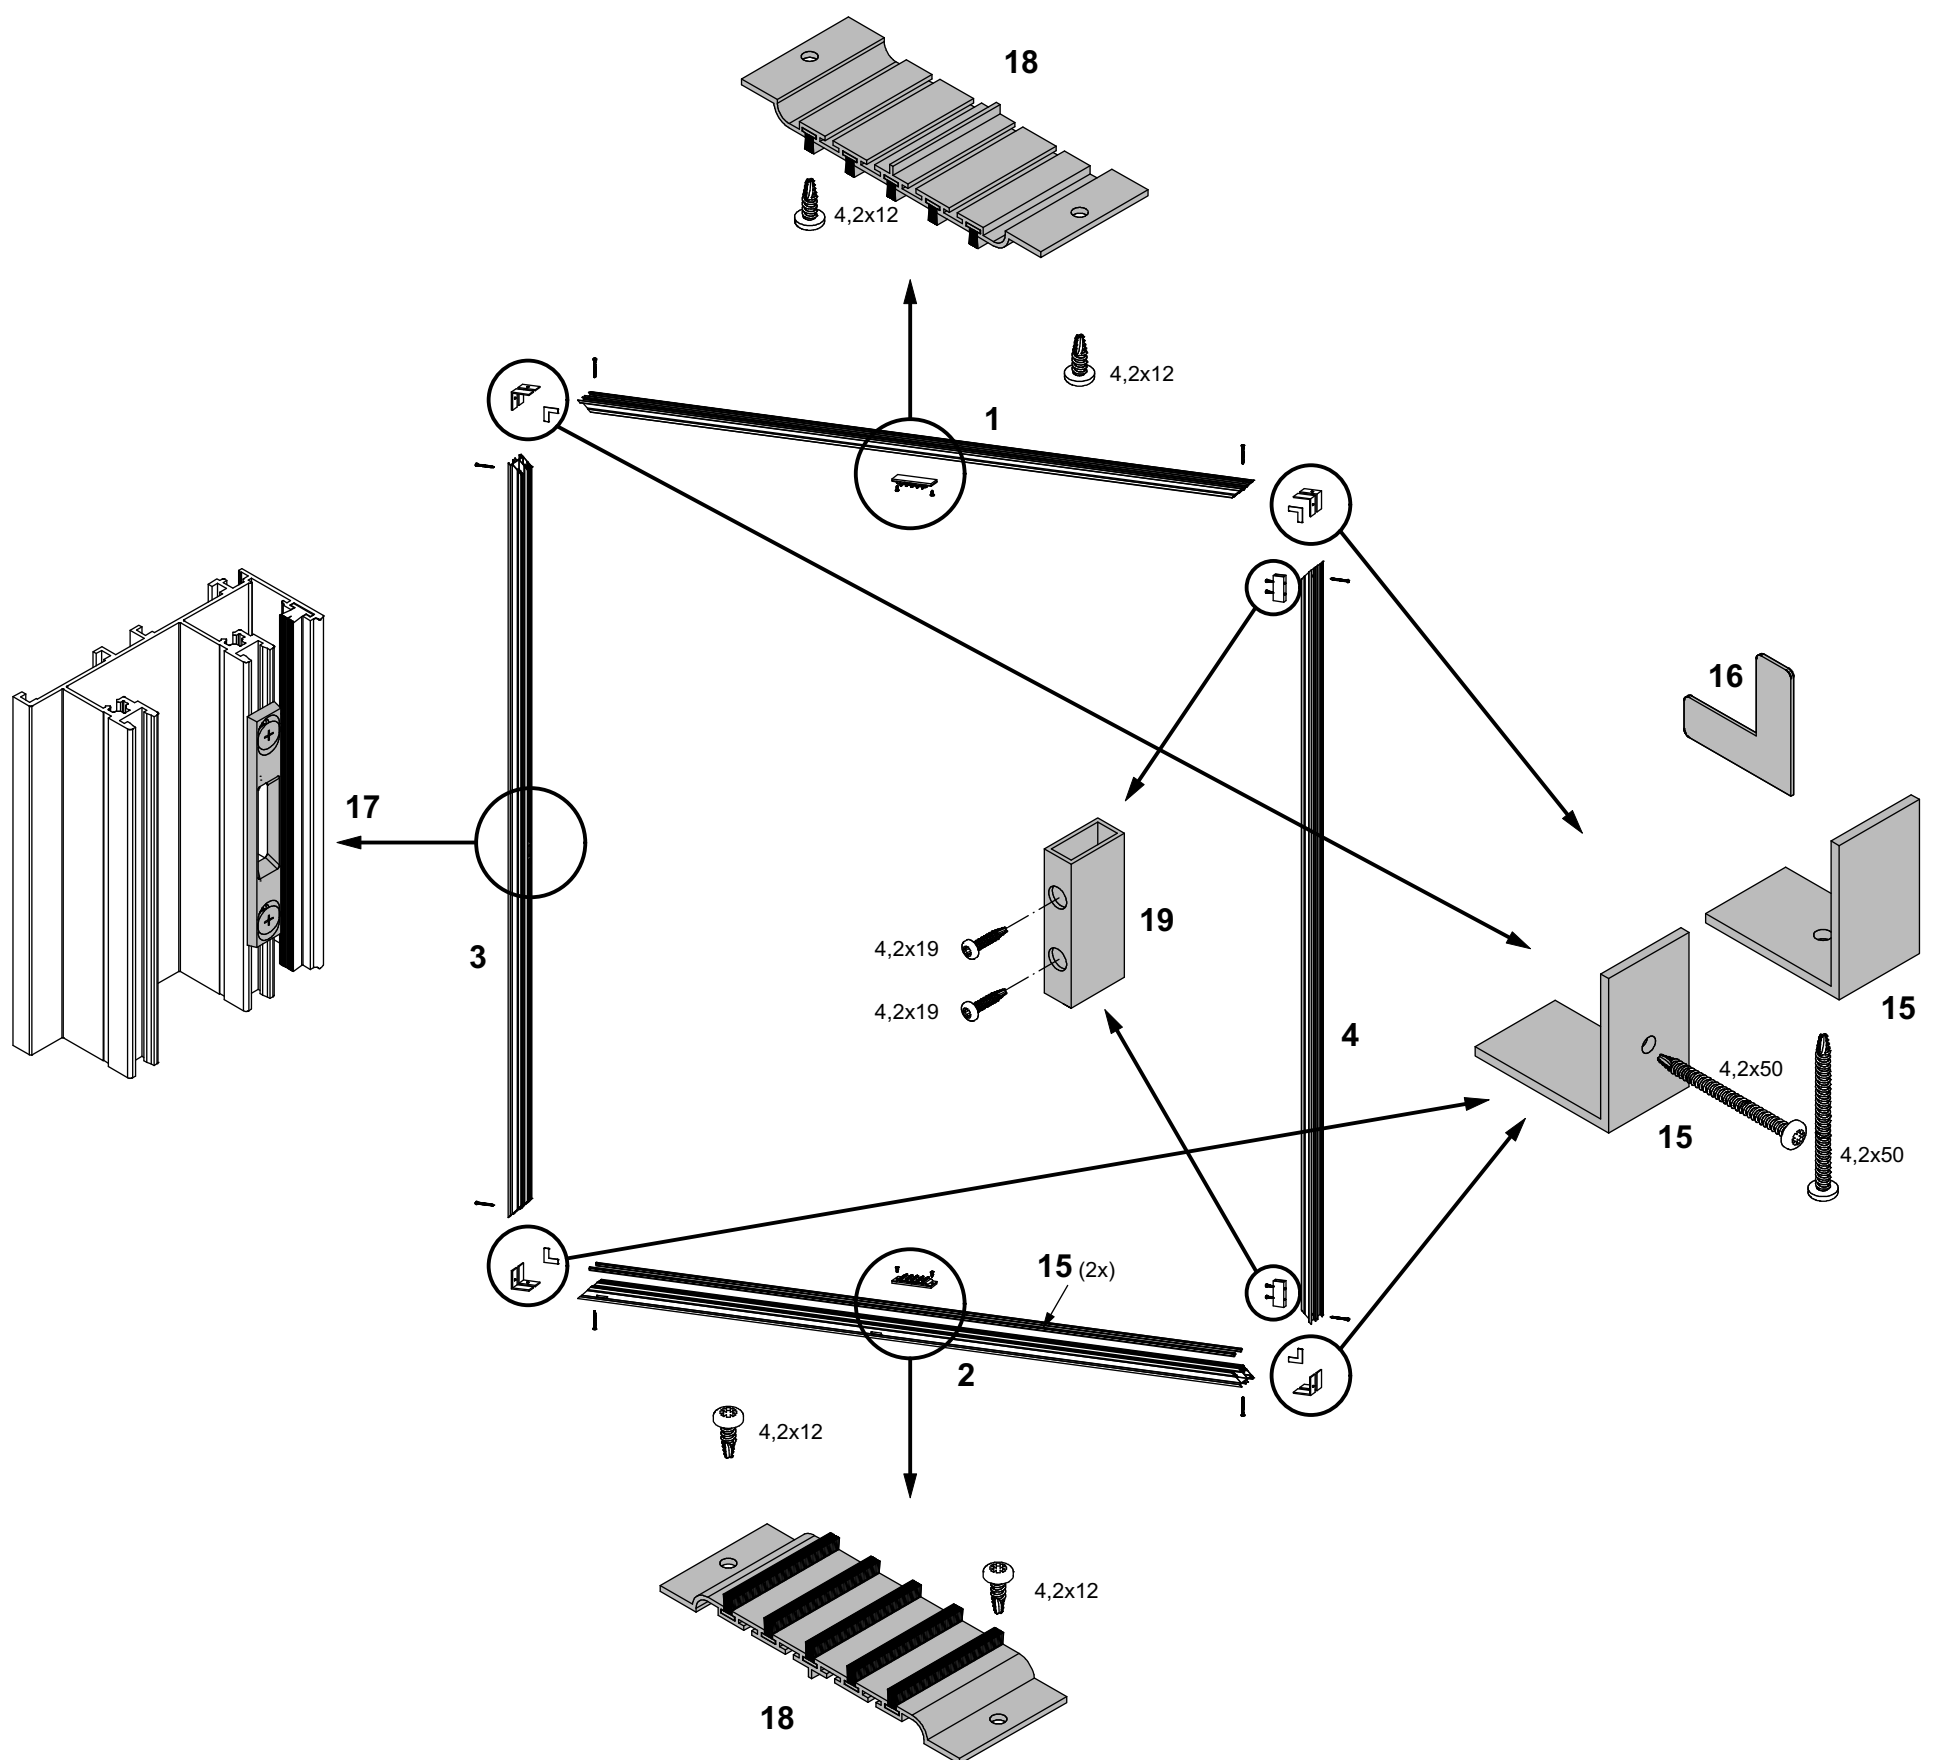


Sätt in de centrala tätningarna **18** i ramen.



Sätt in borsttätningen **20** i ramprofilerna och skär den till korrekt storlek.

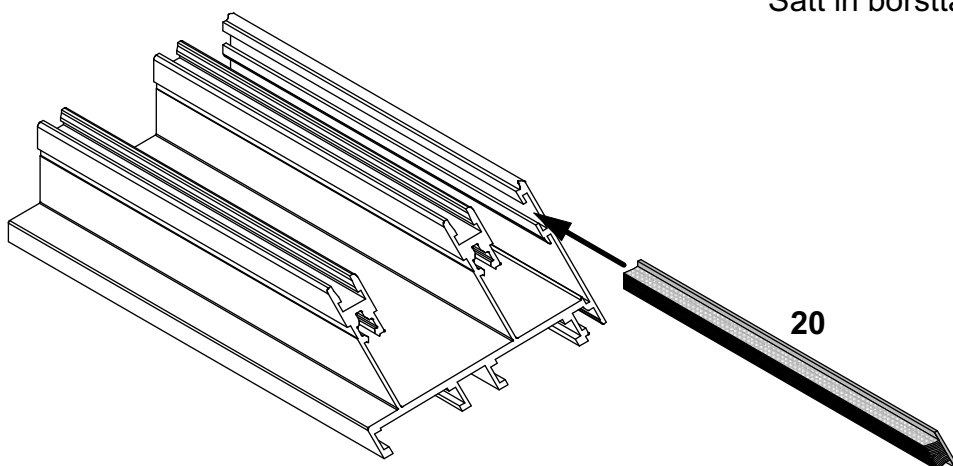

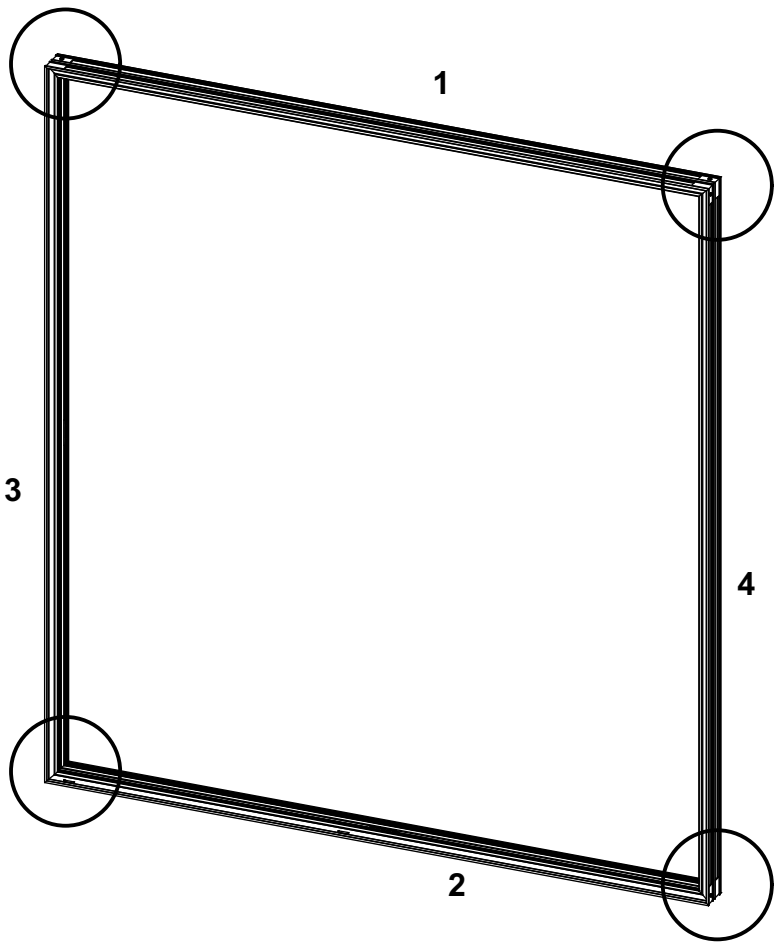



Montera hörnskarvarna **15** och de L-formade stöden **16** i ramprofilerna enligt de nedanstående specifikationerna

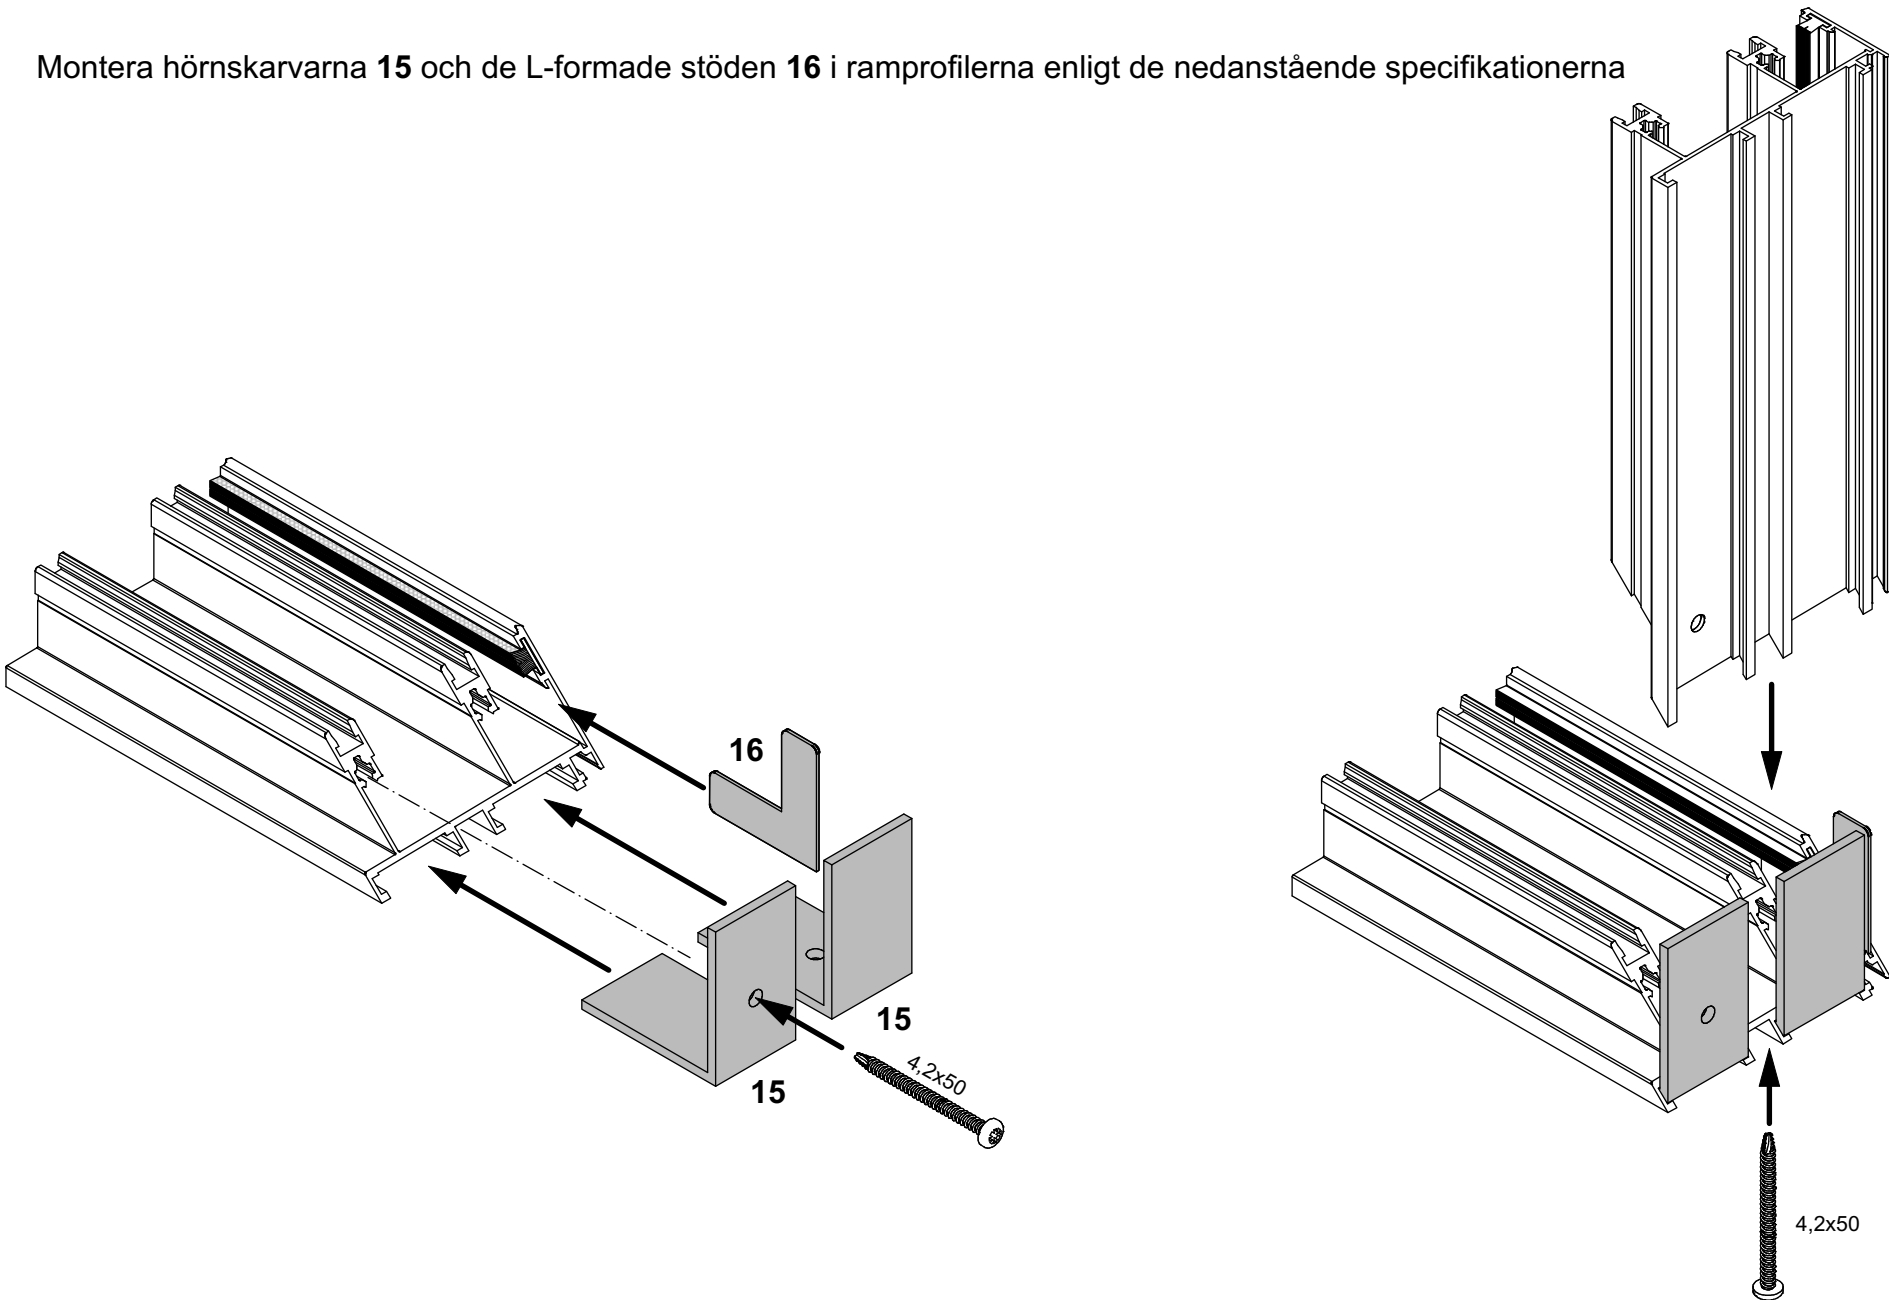

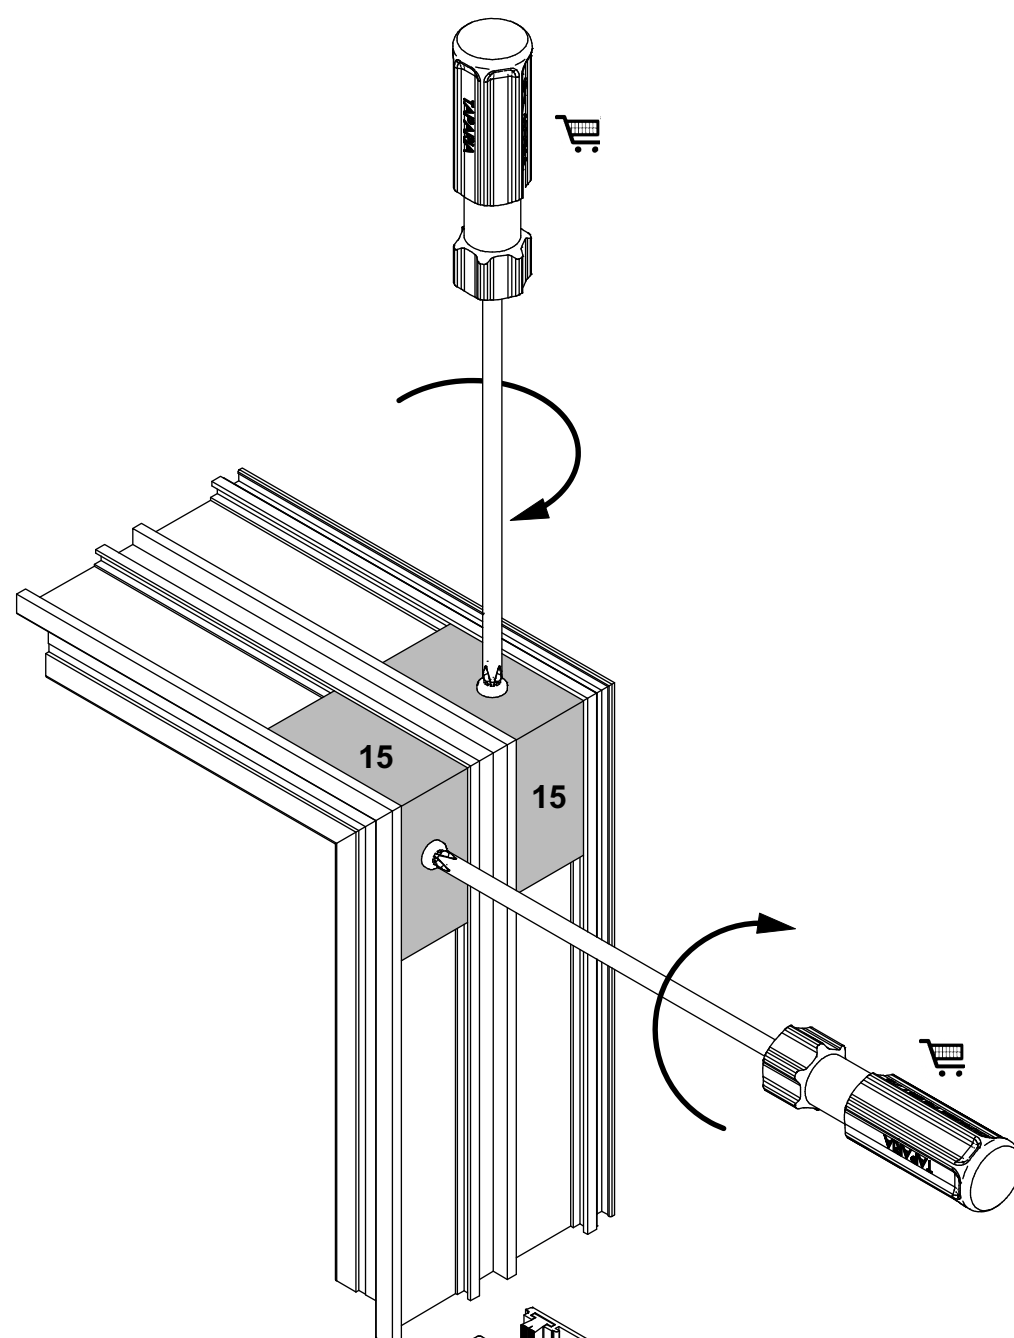
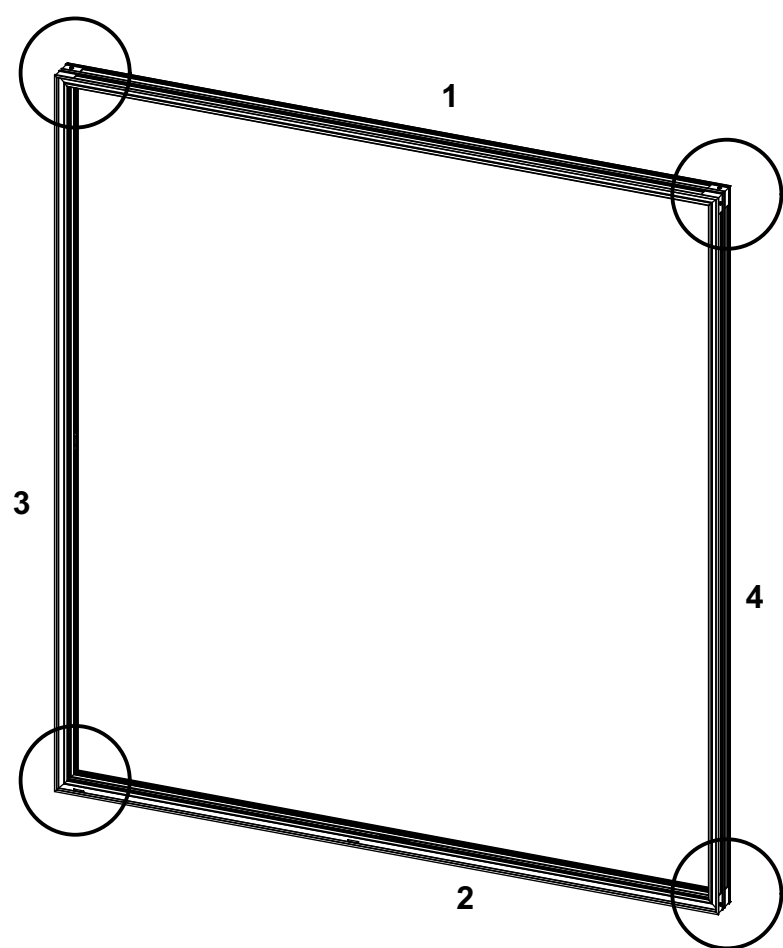


Dra åt hörnskarvarna **15** så att de sitter på plats med hjälp av de medföljande skruvarna 4.2 x 50

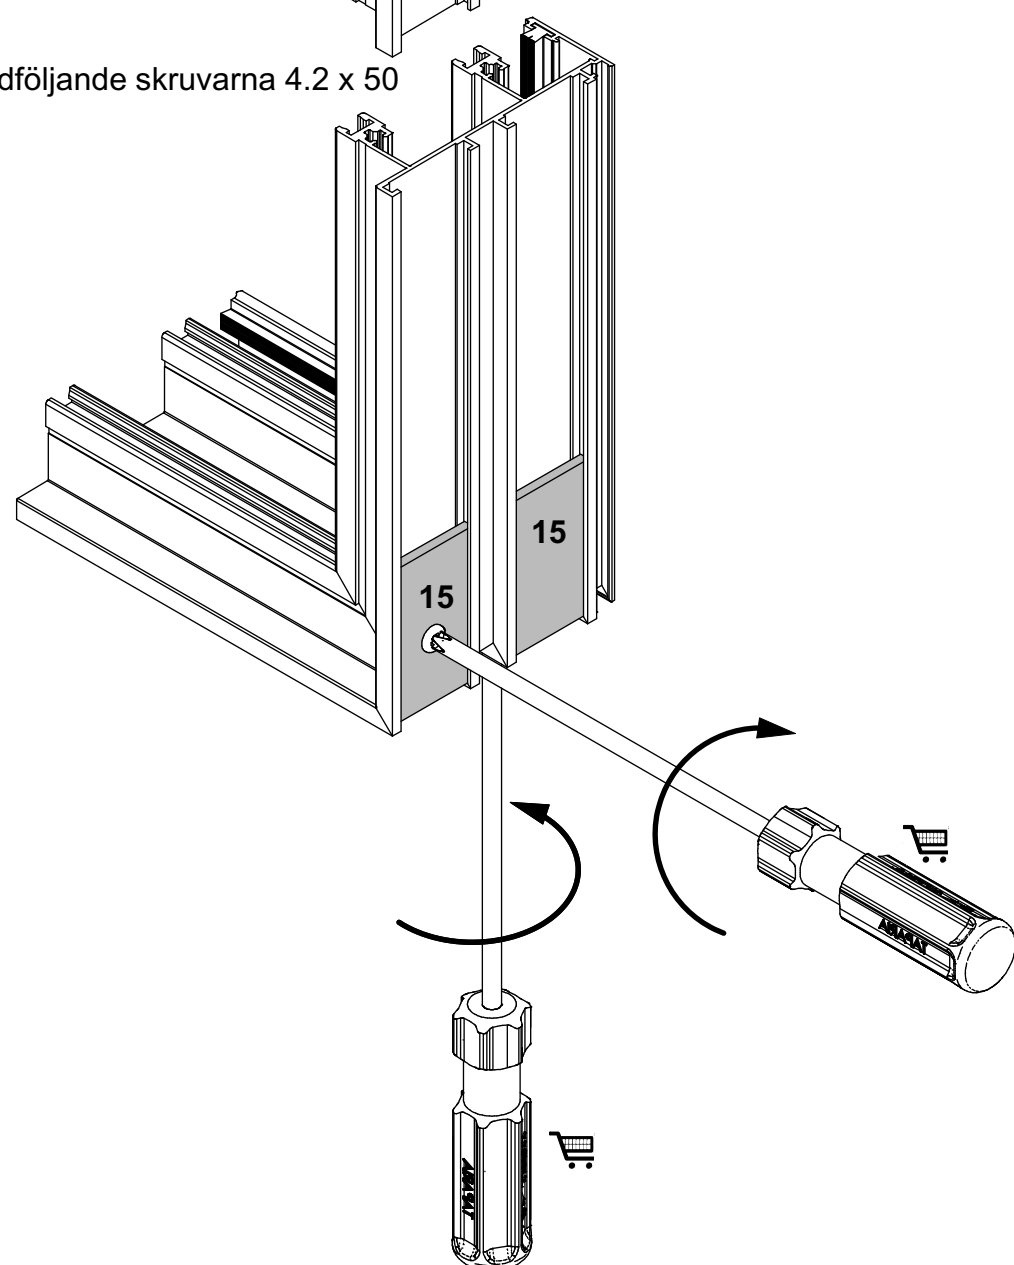



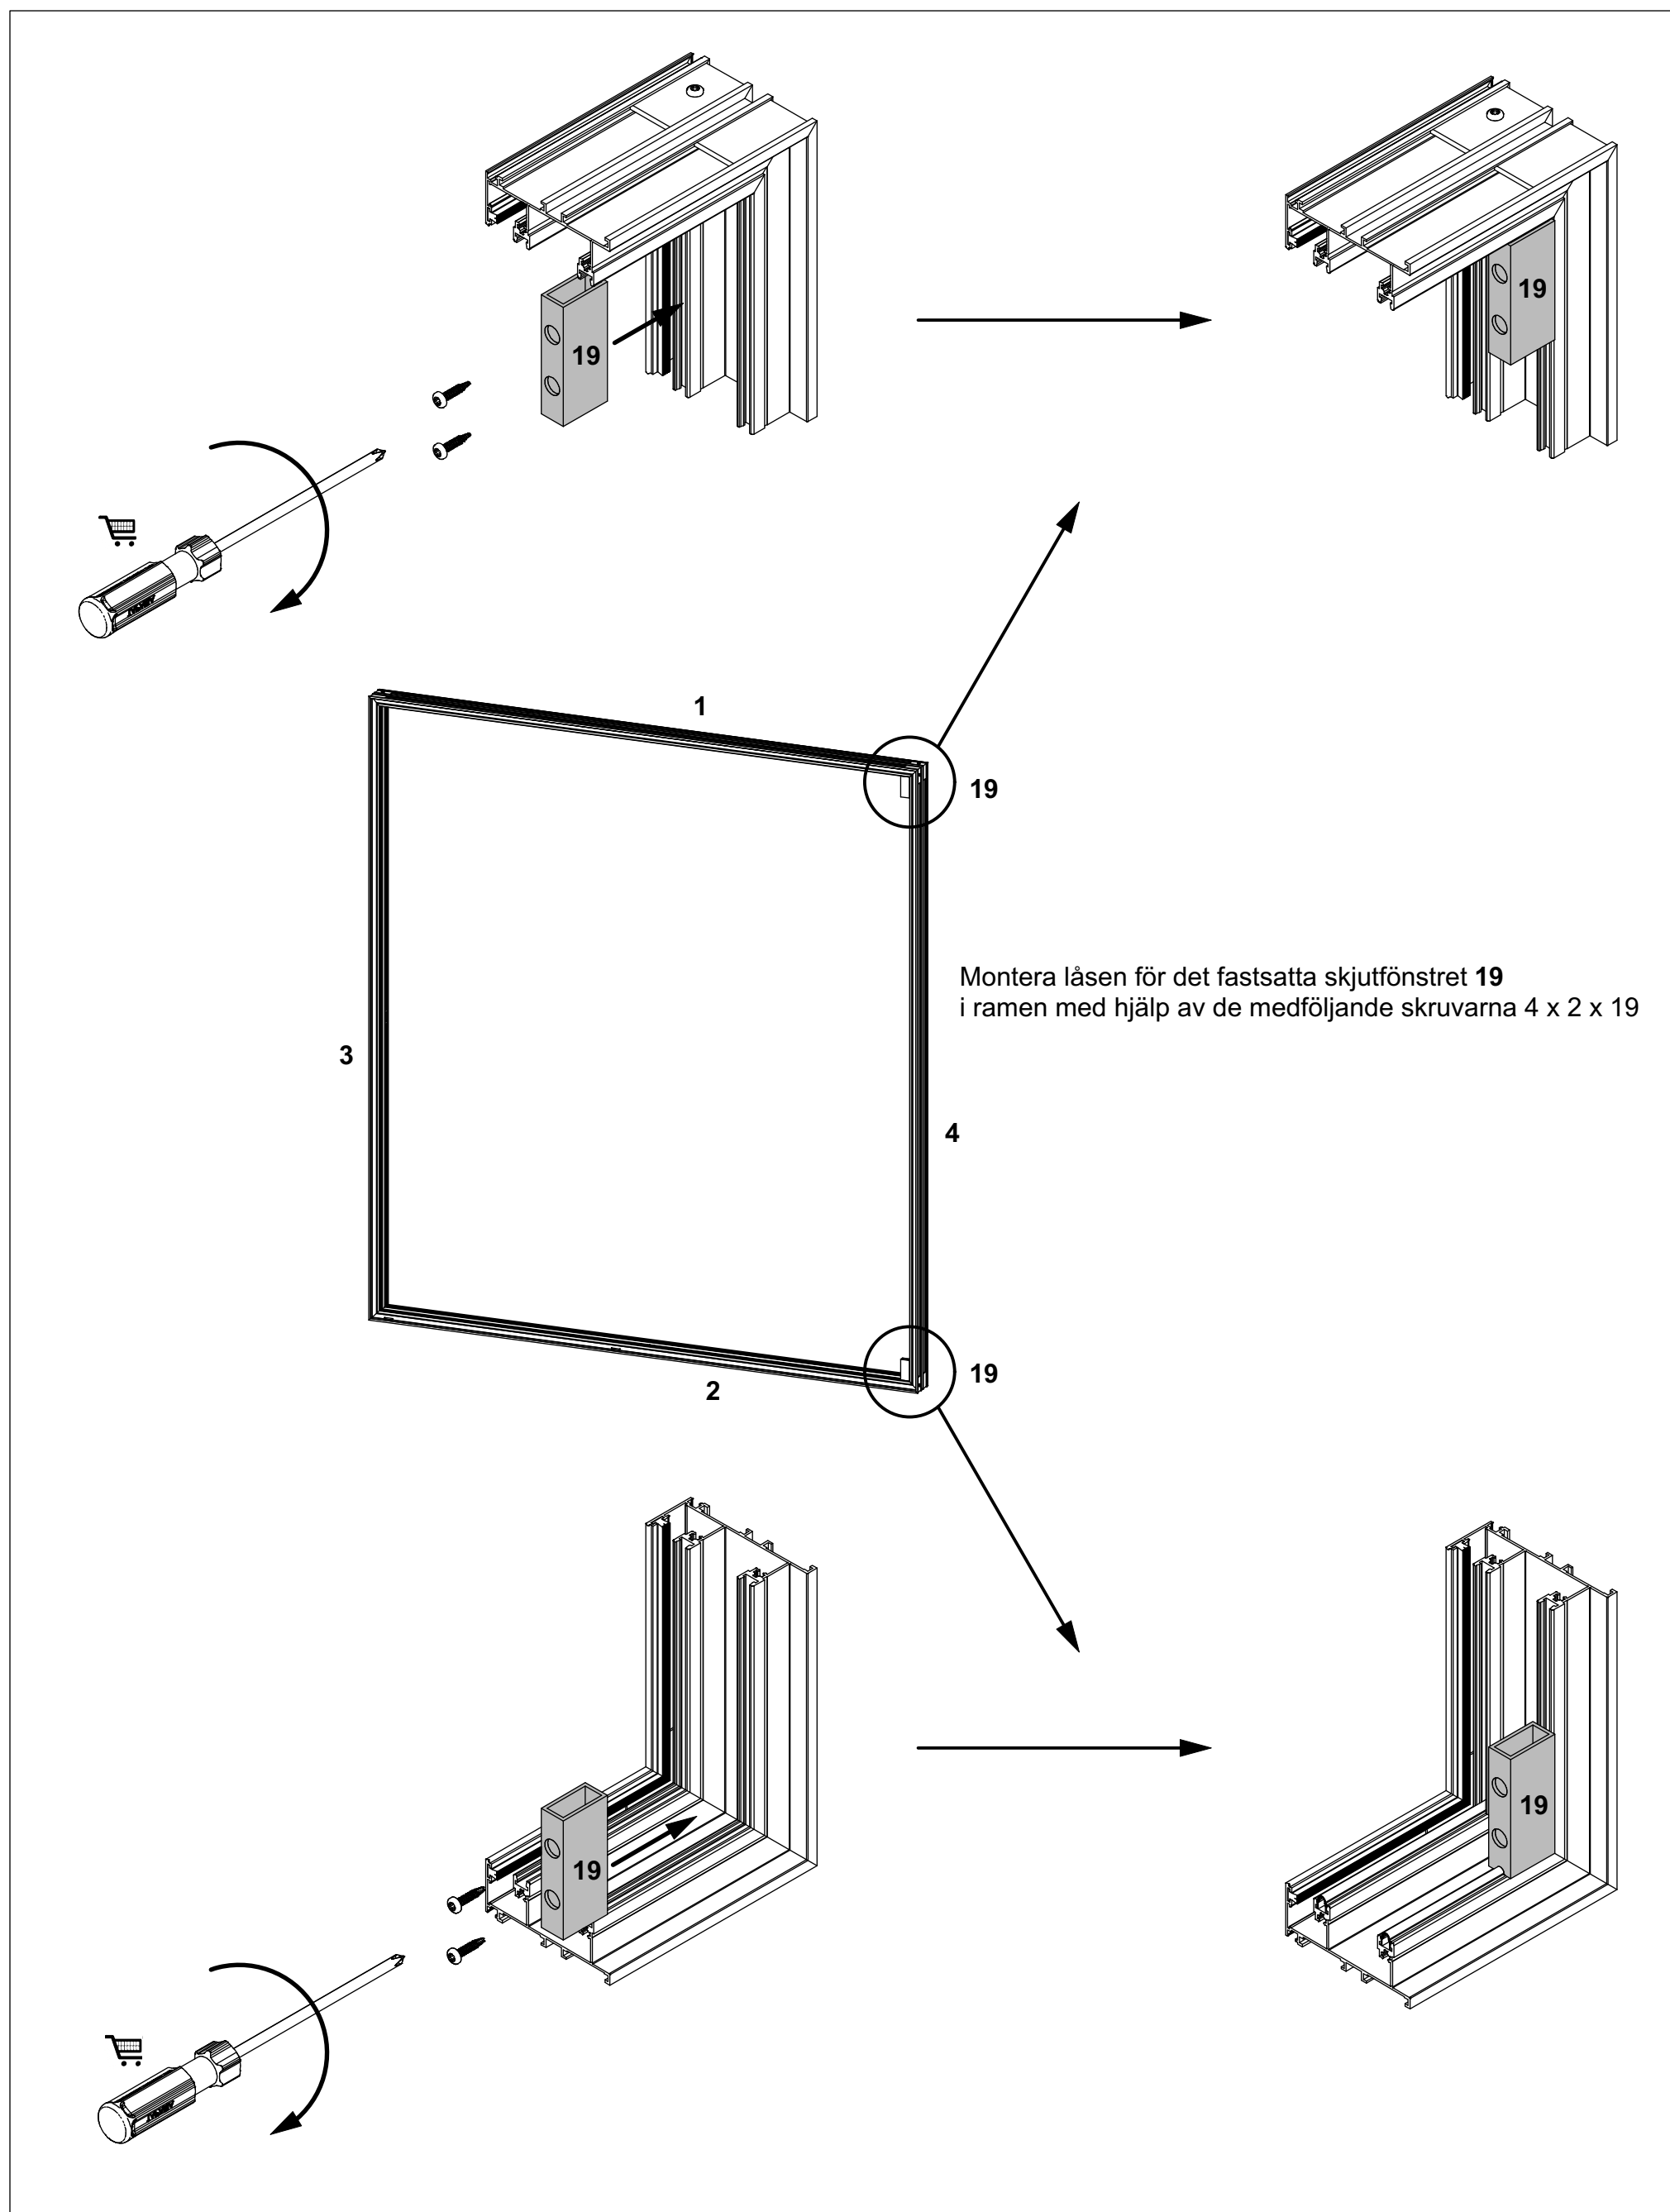


Montera de centrala tätningarna **18** och borsttätningen
i ramen med hjälp av de medföljande skruvarna 4 x 2 x 12

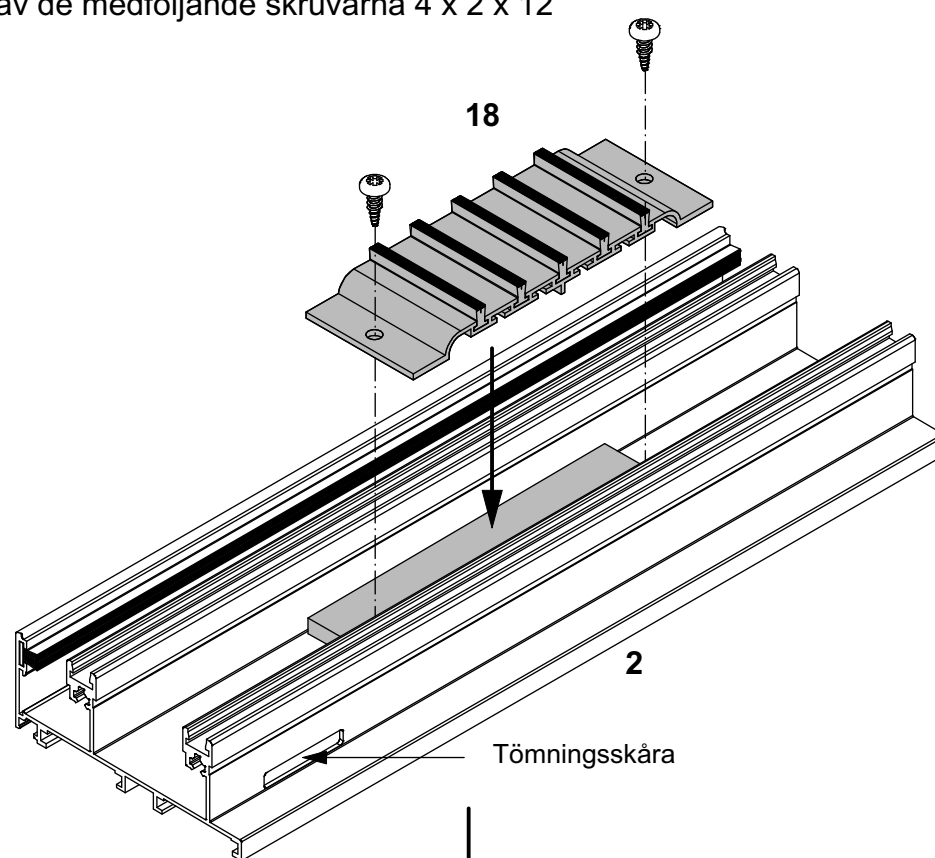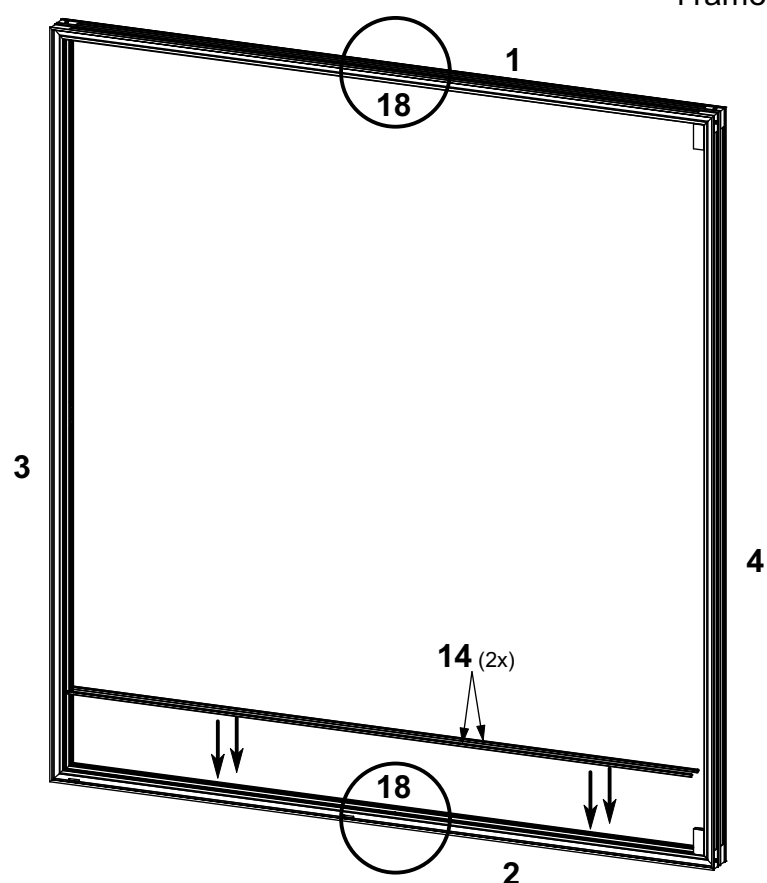







Skär till de rostfria stålskenorna **14** till korrekt storlek och montera dem i ramen.

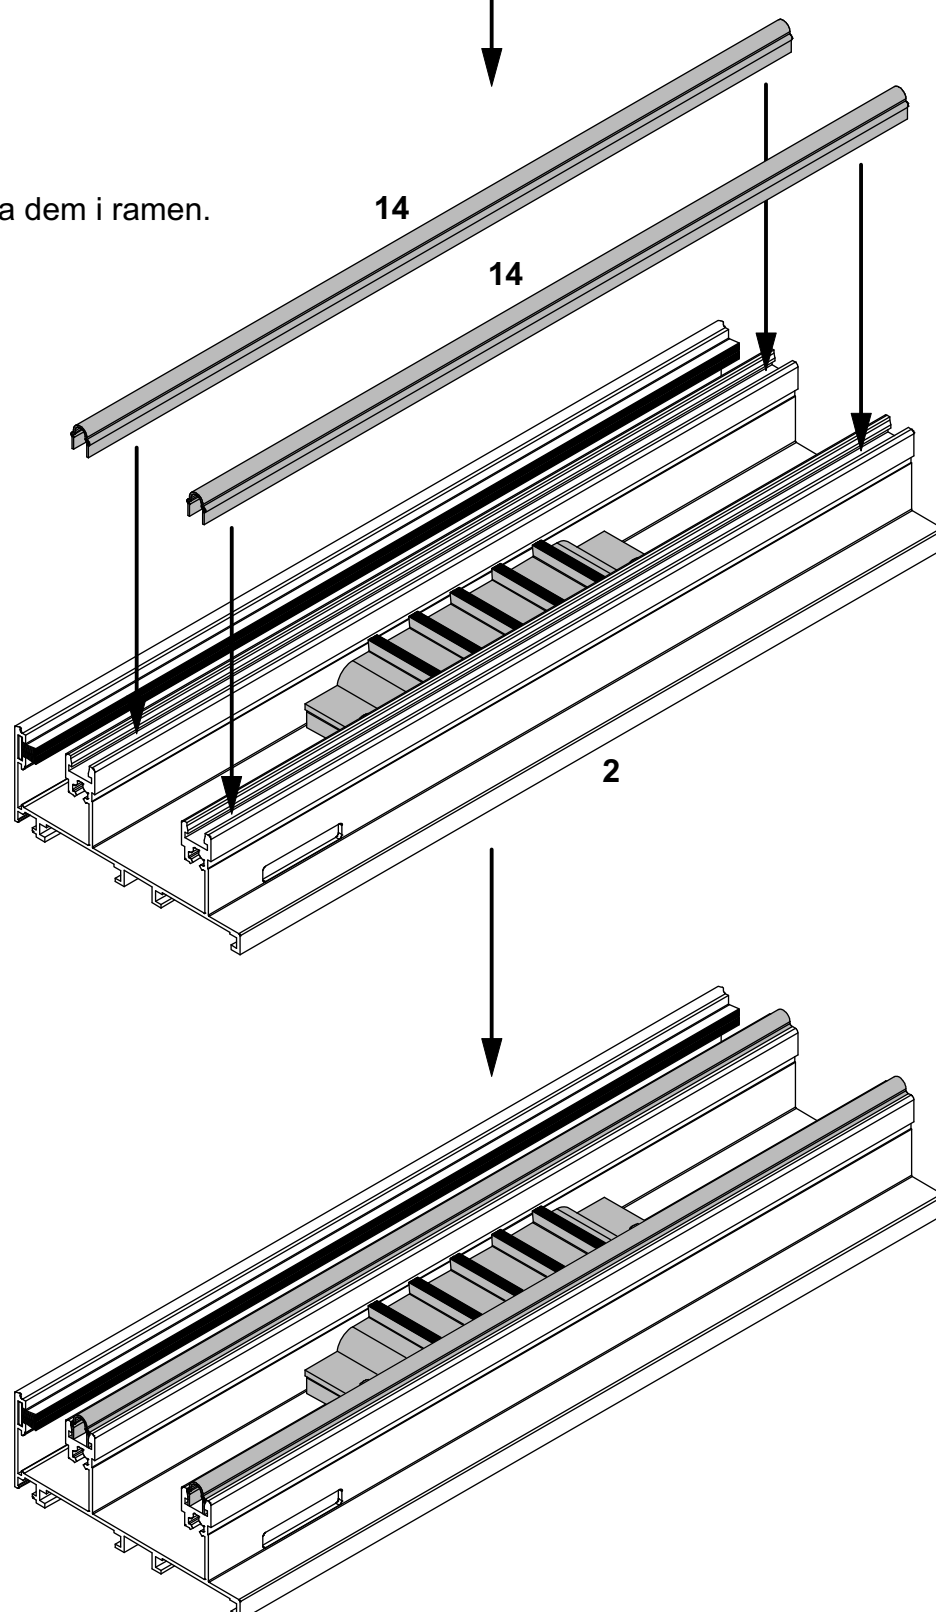


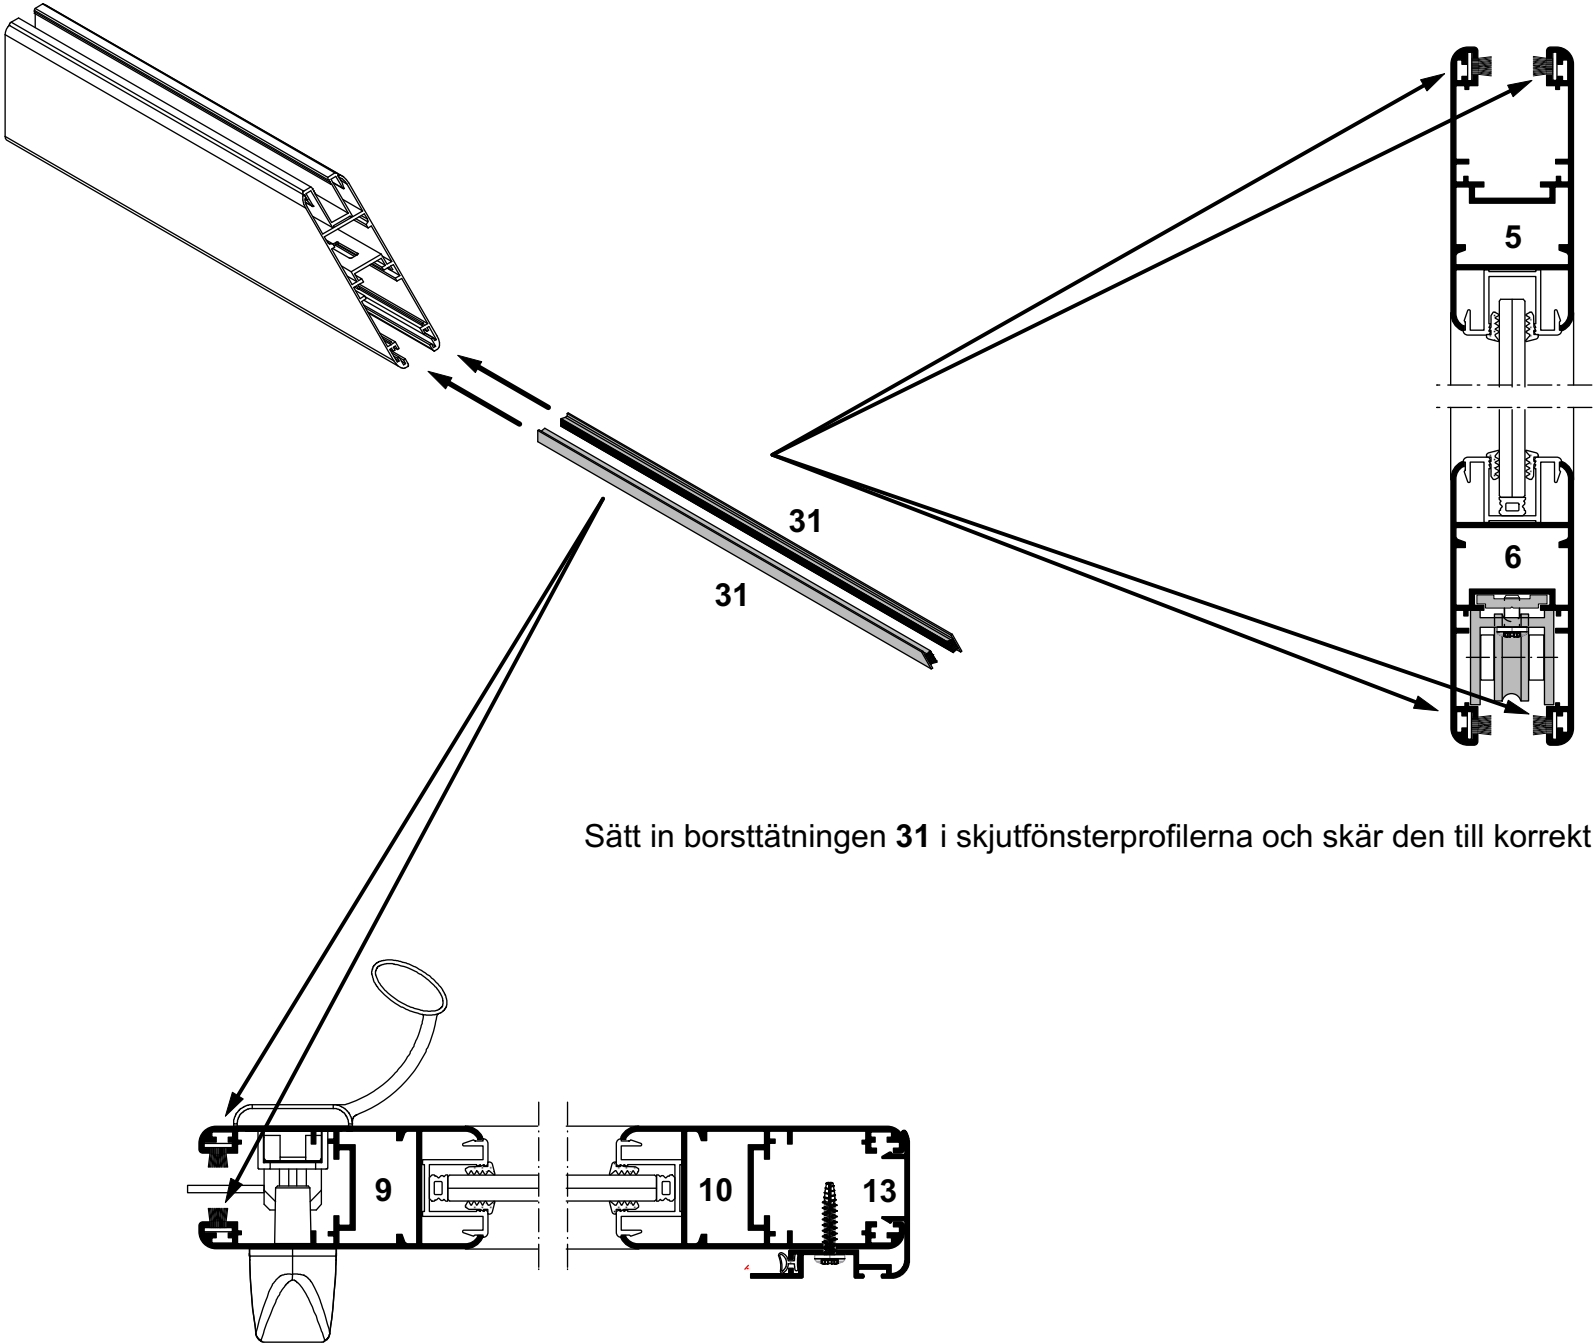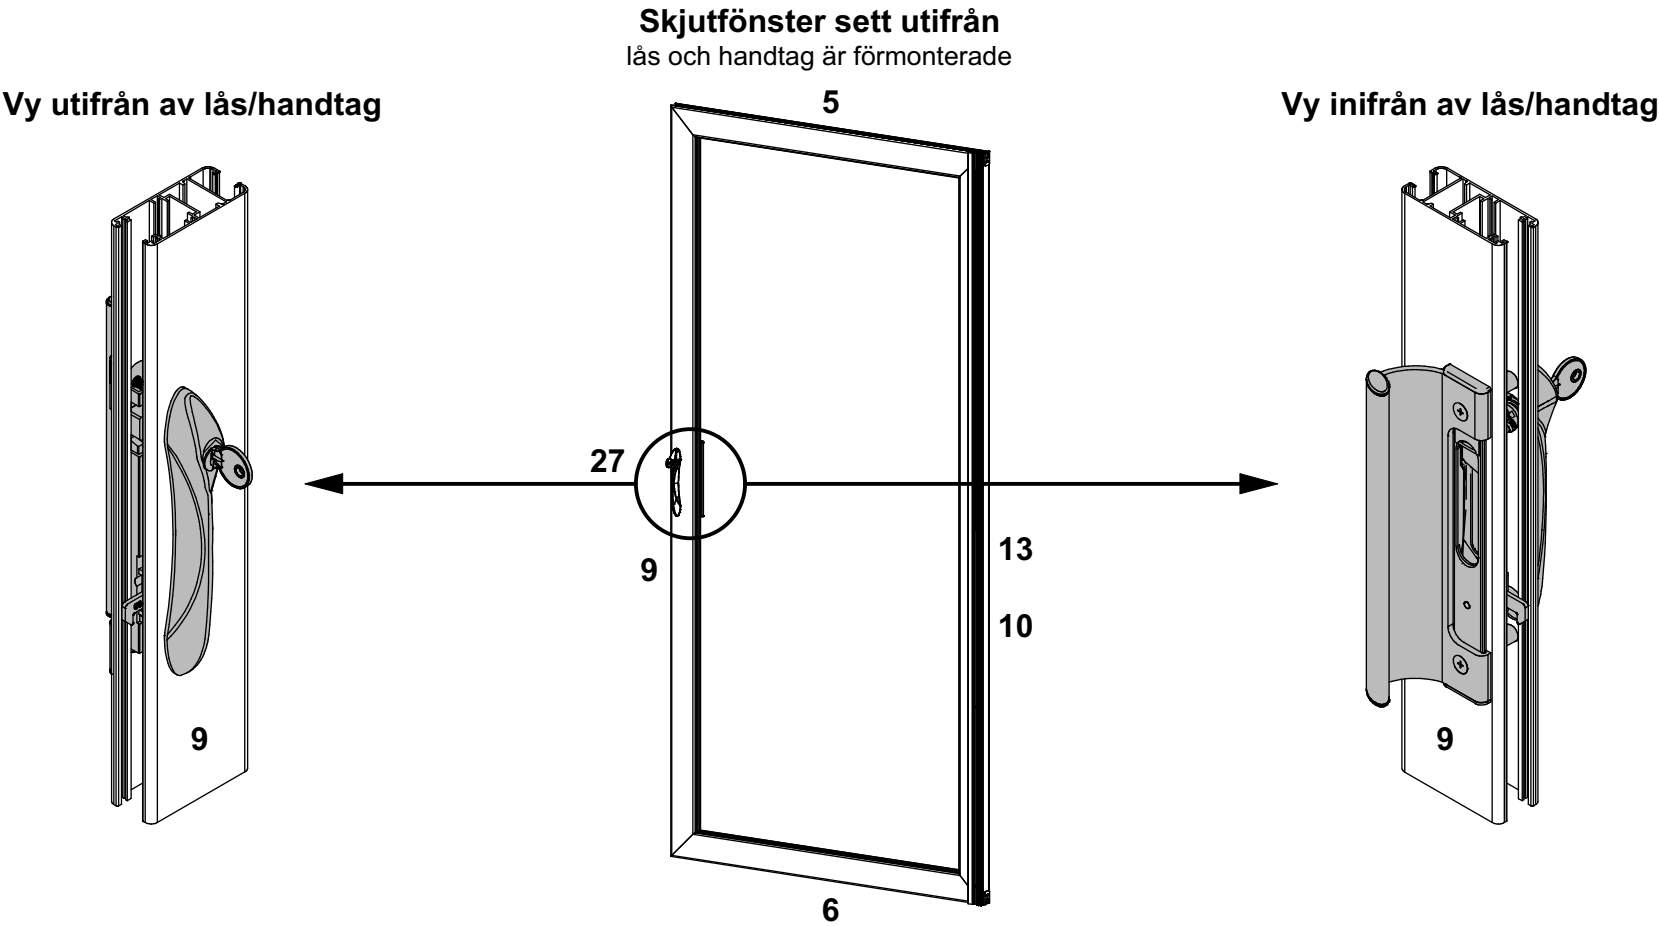


Sätt in borsttätningen 31 i skjutfönsterprofilerna och skär den till korrekt storlek

Skjut in dörrstoppen **25** i skjutfönsterprofilens stängningssida och sätt fast den på plats

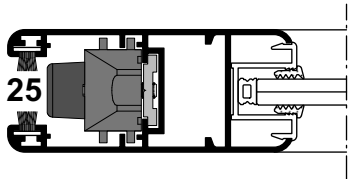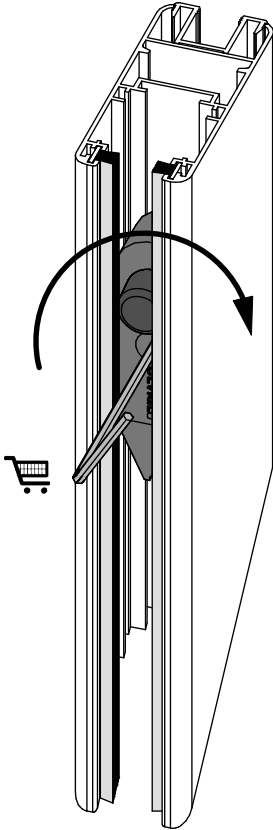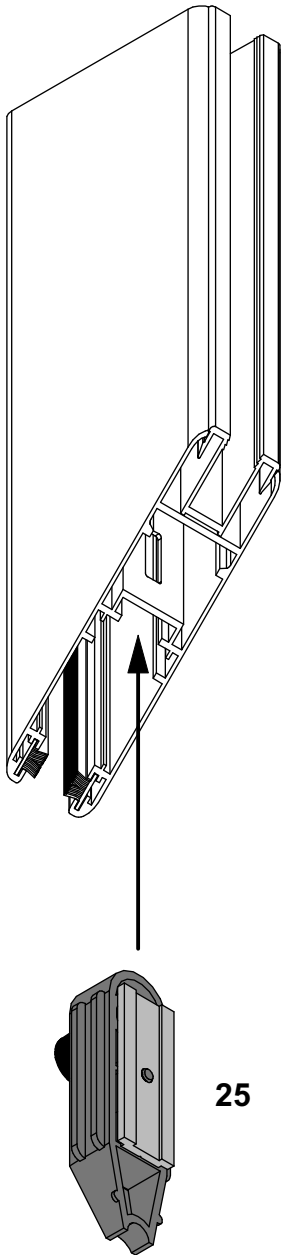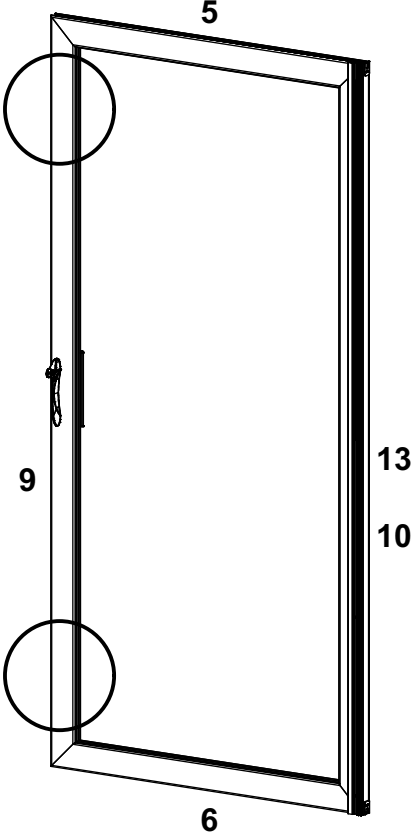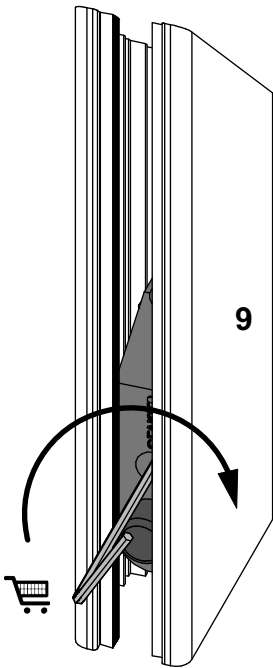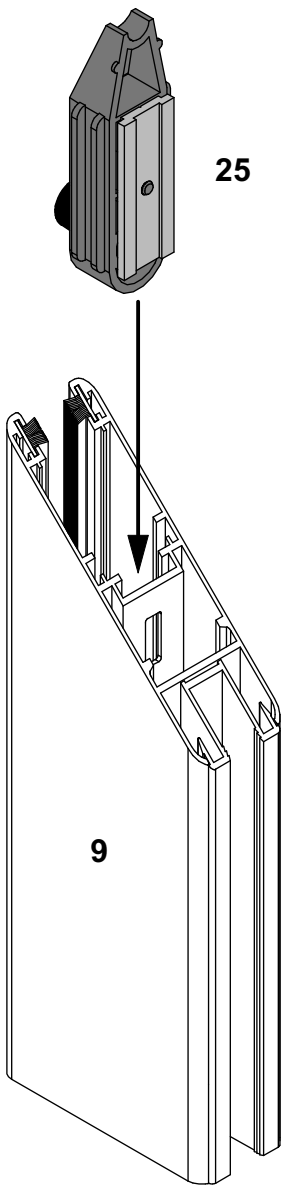


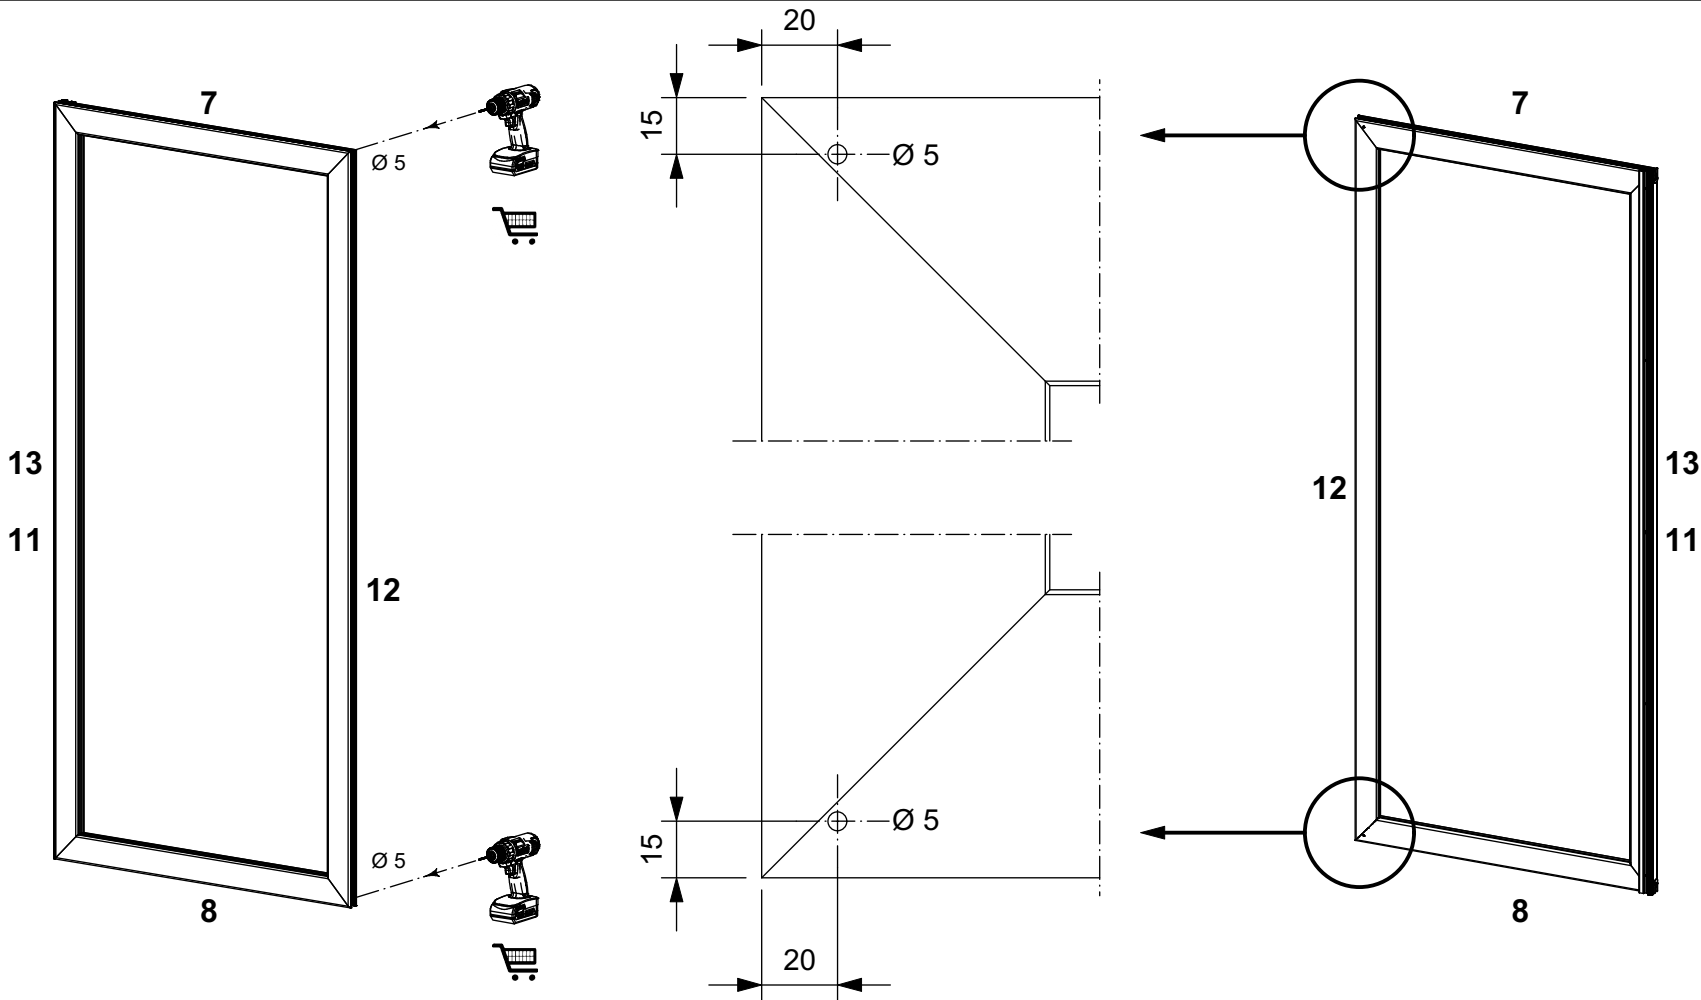


Borra två hål på Ø 5 mm för att förankra låset för skjutfönstret 19 enligt den ovanstående specifikationen.

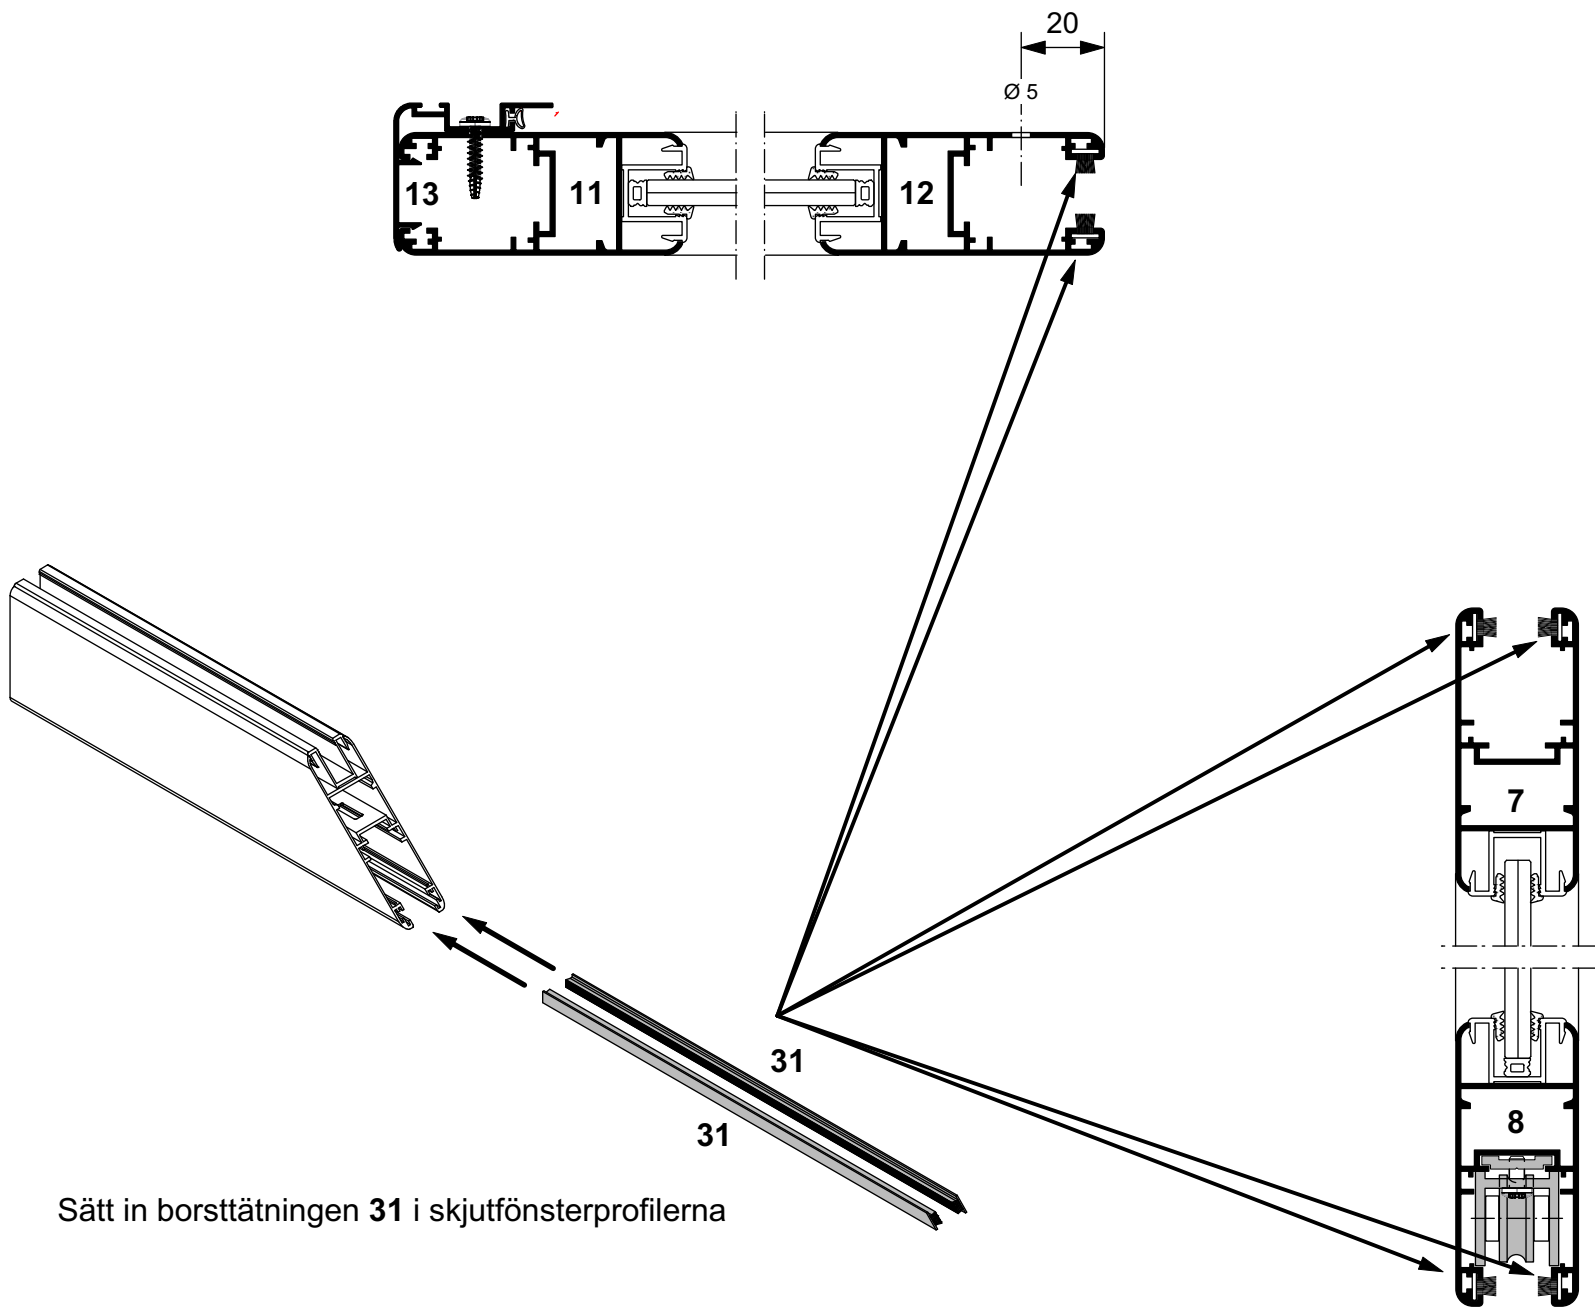


Sätt in borsttätningen 31 i skjutfönsterprofilerna

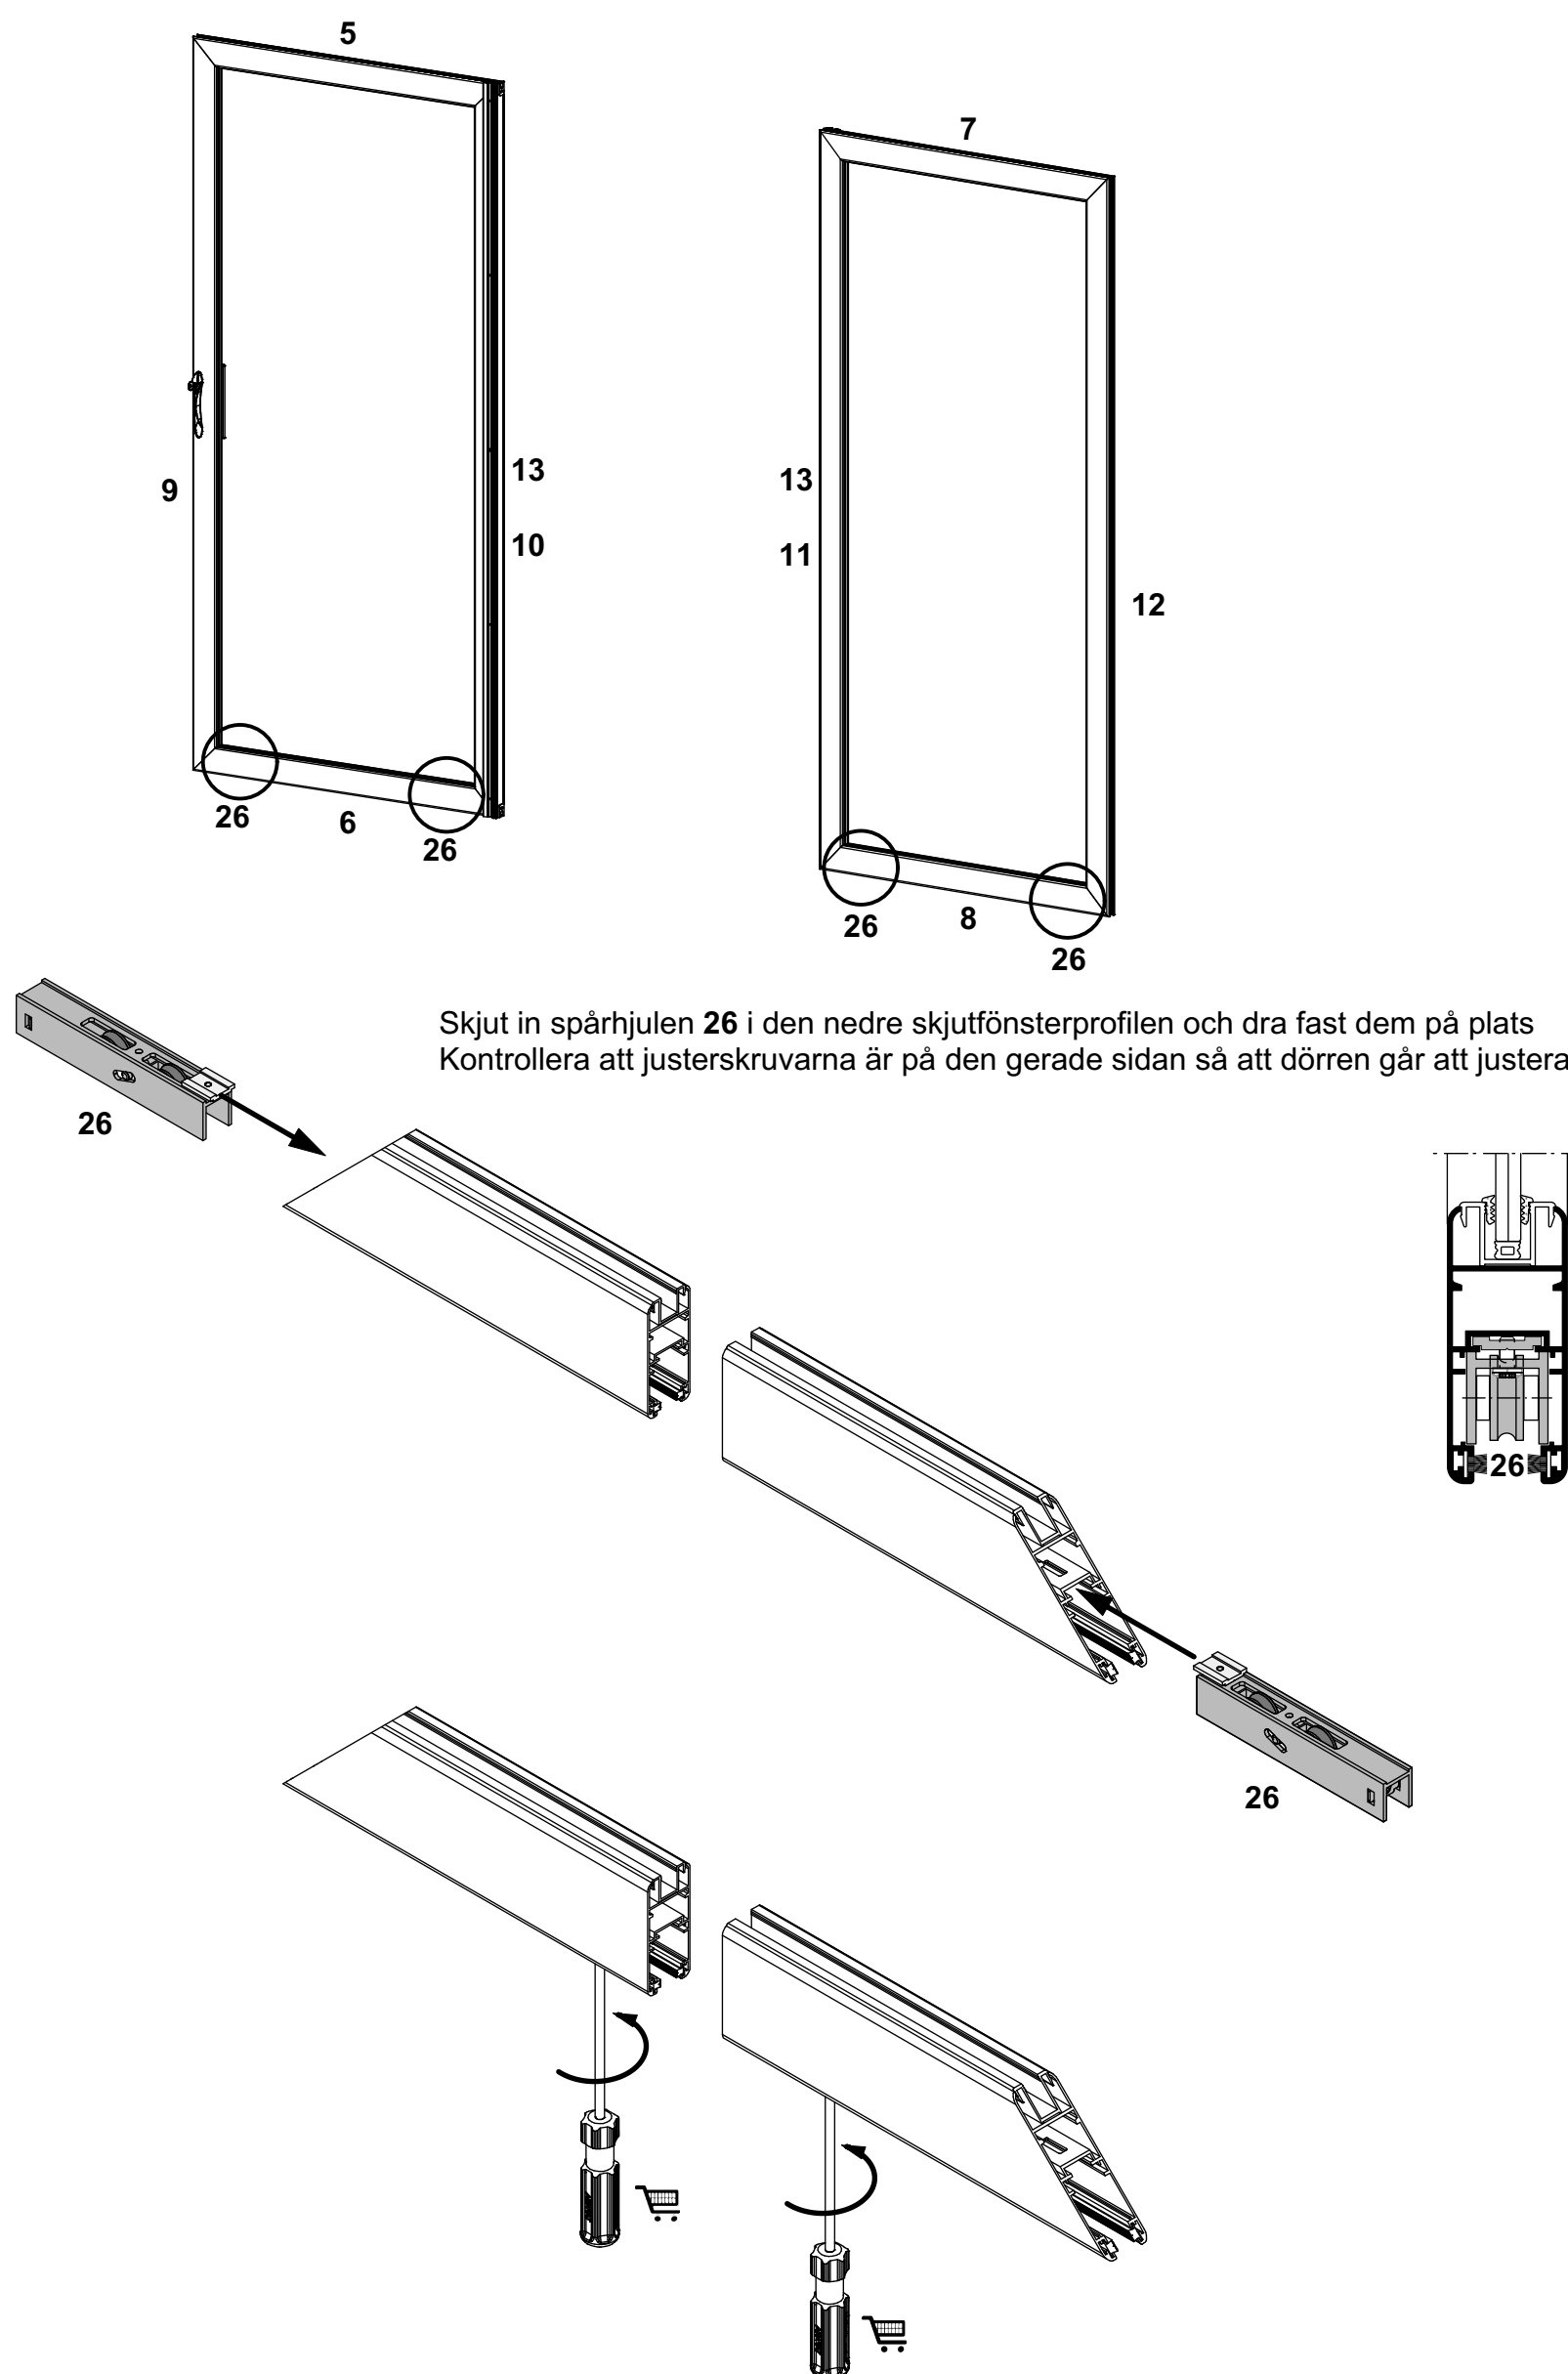

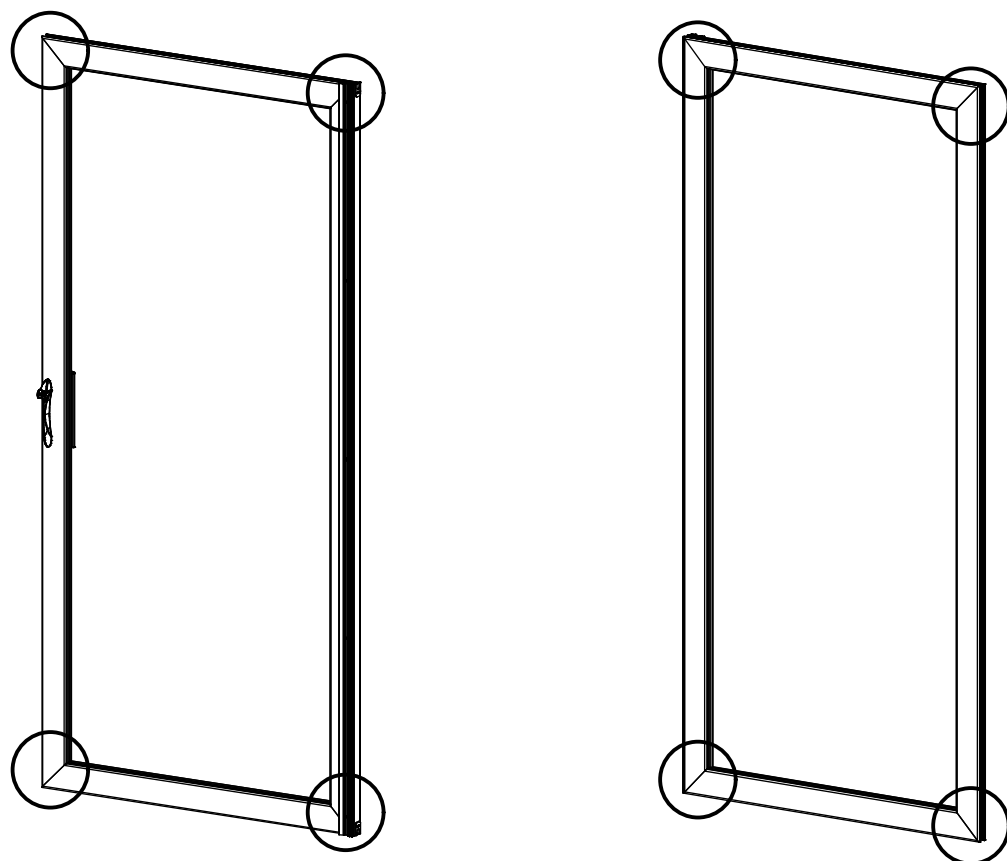

Skjut in del **23a** och skruv **23c** i de horisontella profilerna tills den klickar på plats i profilen.

Skjut in de L-formade stöden **24** i de vågräta profilerna

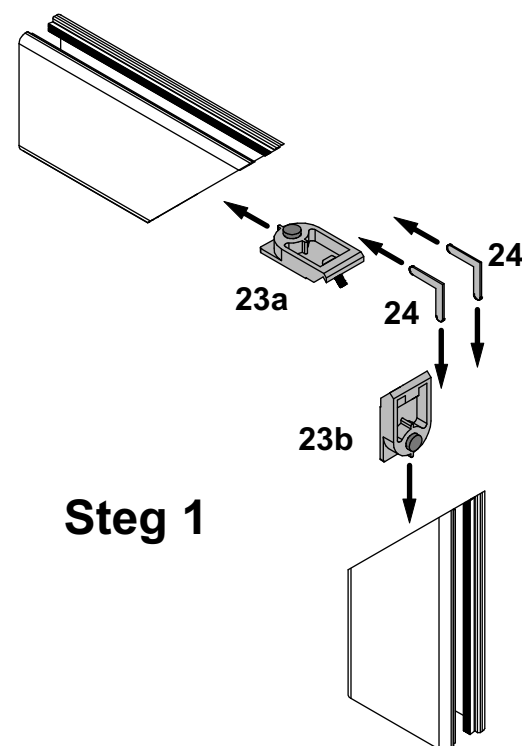


Steg 1

Skjut in del **23b** i de vertikala profilerna tills den klickar fast i profilen




Sammanfoga de gerade kanterna på de vågräta profilerna med de lodräta profilerna.

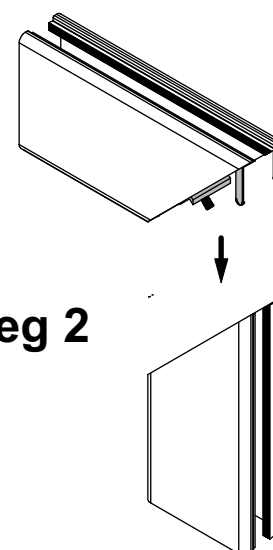


Steg 2

Montera del **23a** och skruva in **23c** i del **23b**

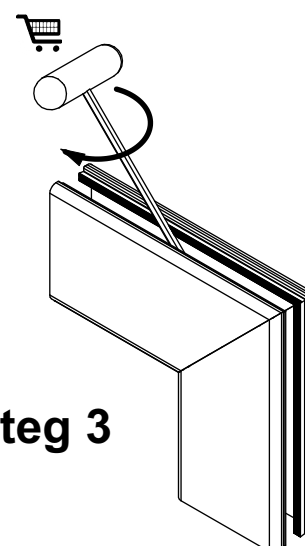


Steg 3

Monterad hörnskarv

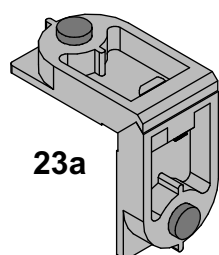


23a

Demonterad hörnskarv

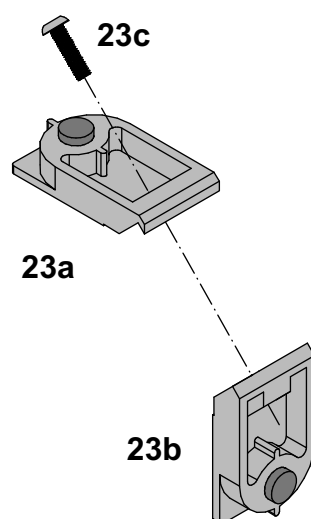

23a


23b

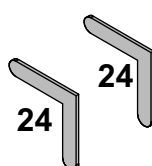


24

24

Vi rekommenderar att man placerar rutorna på två träbockar för att montera skjutfönstrens profiler

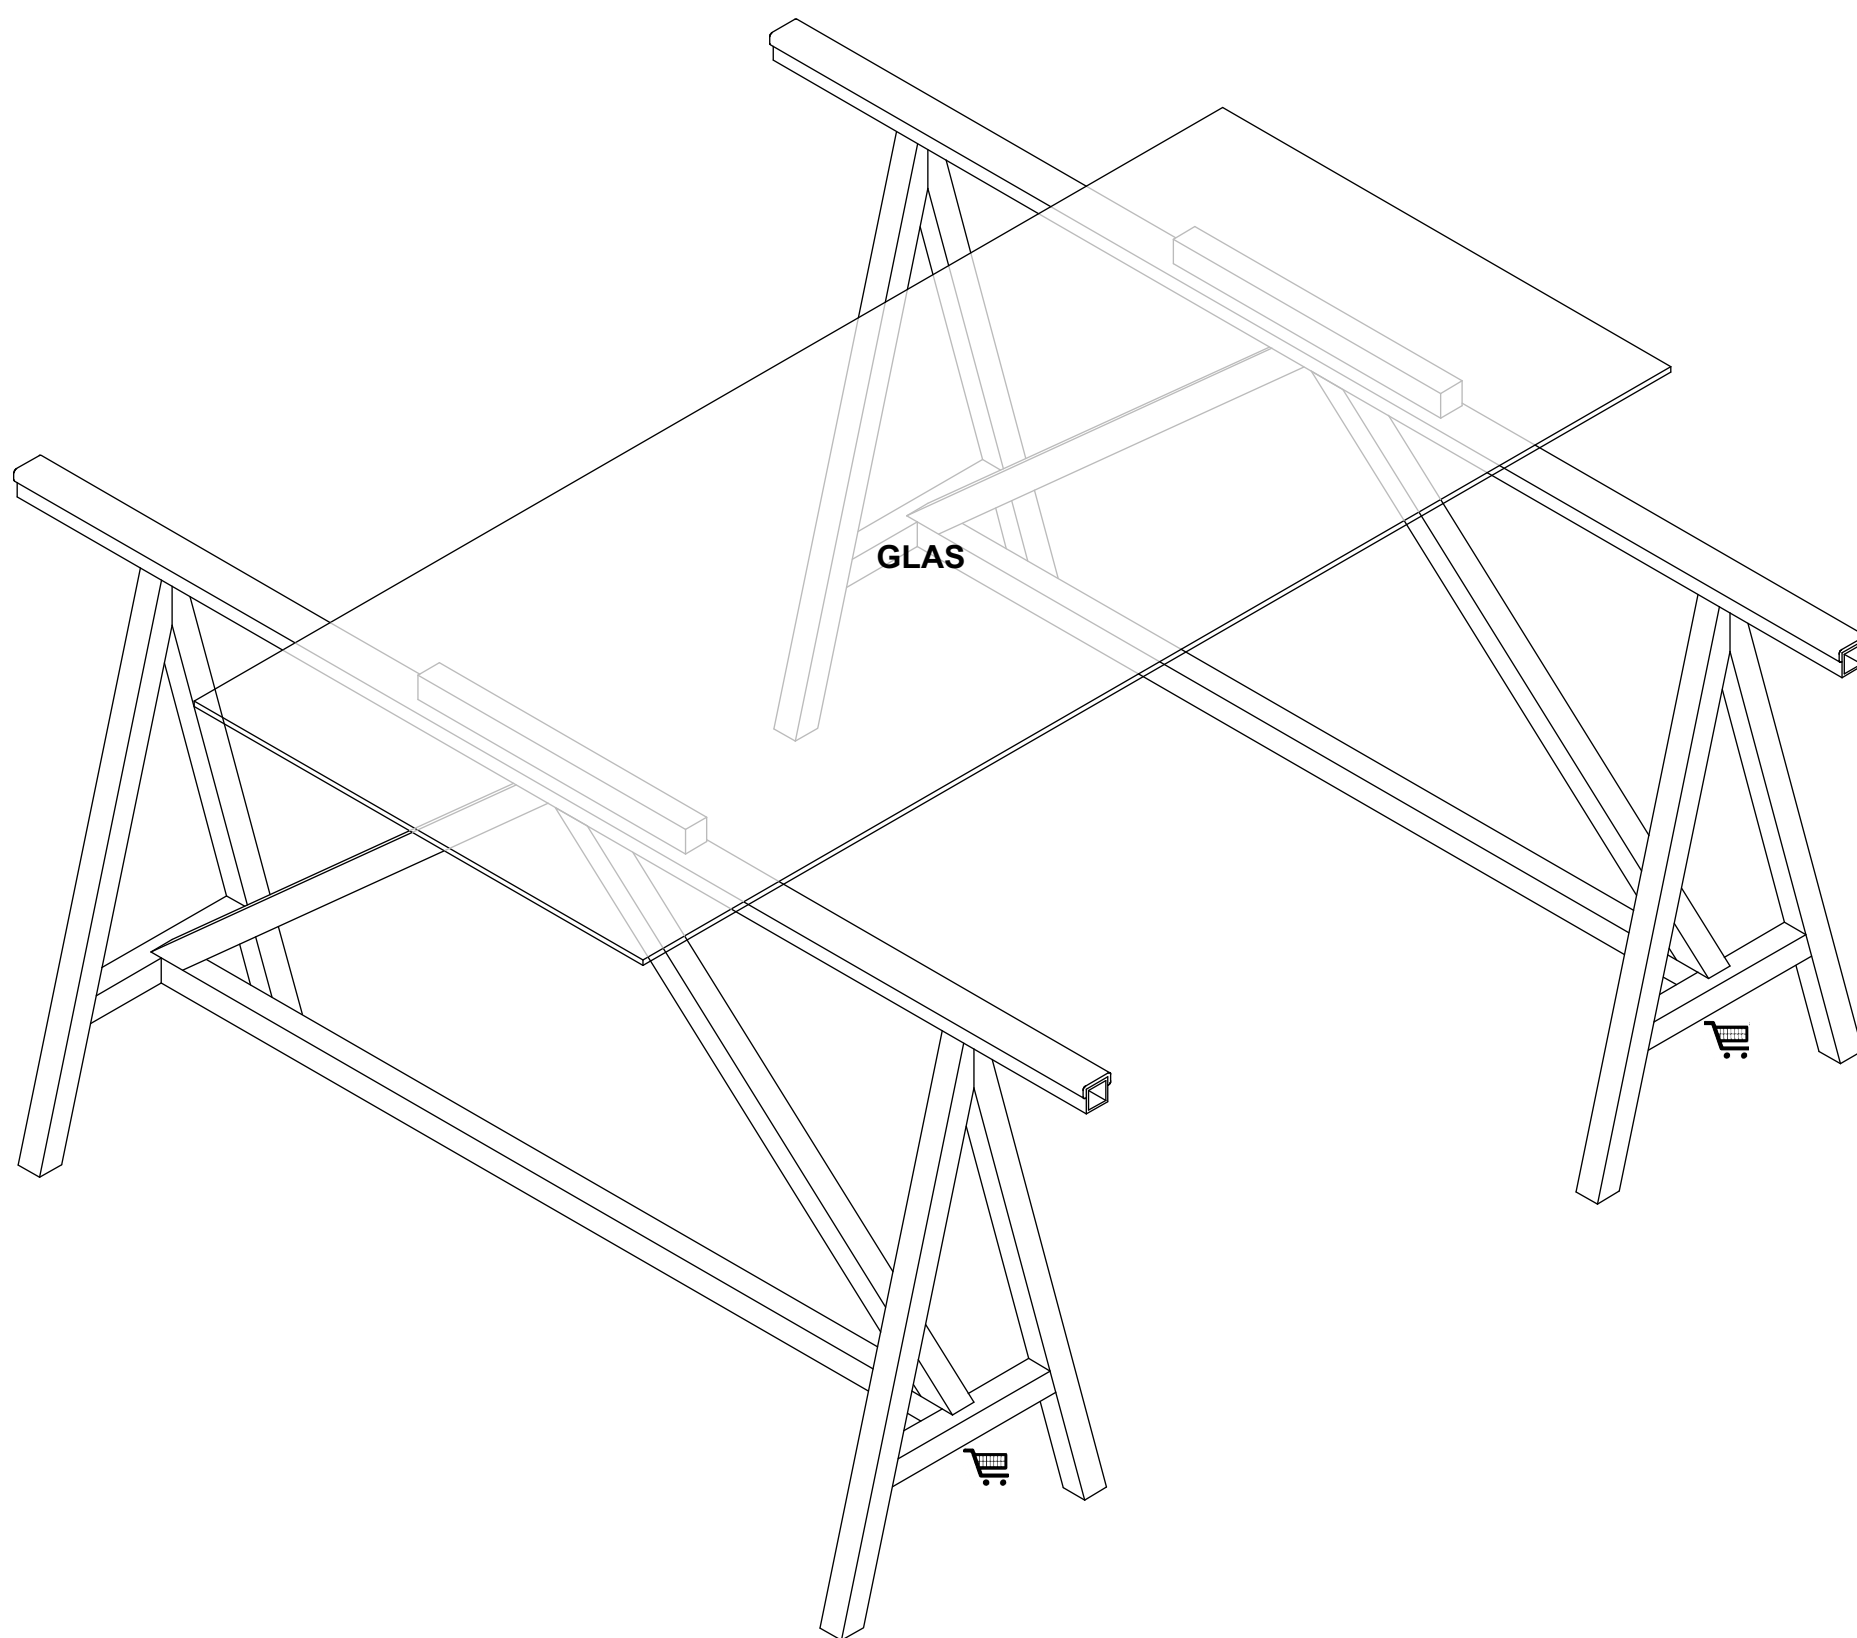


Montera sidprofilen **9** kring rutan så fort 2 glastätningar **33** har placerats inuti falsen
(använd en gnutta silikon eller lim för att förhindra att glastätningarna **33** glider)

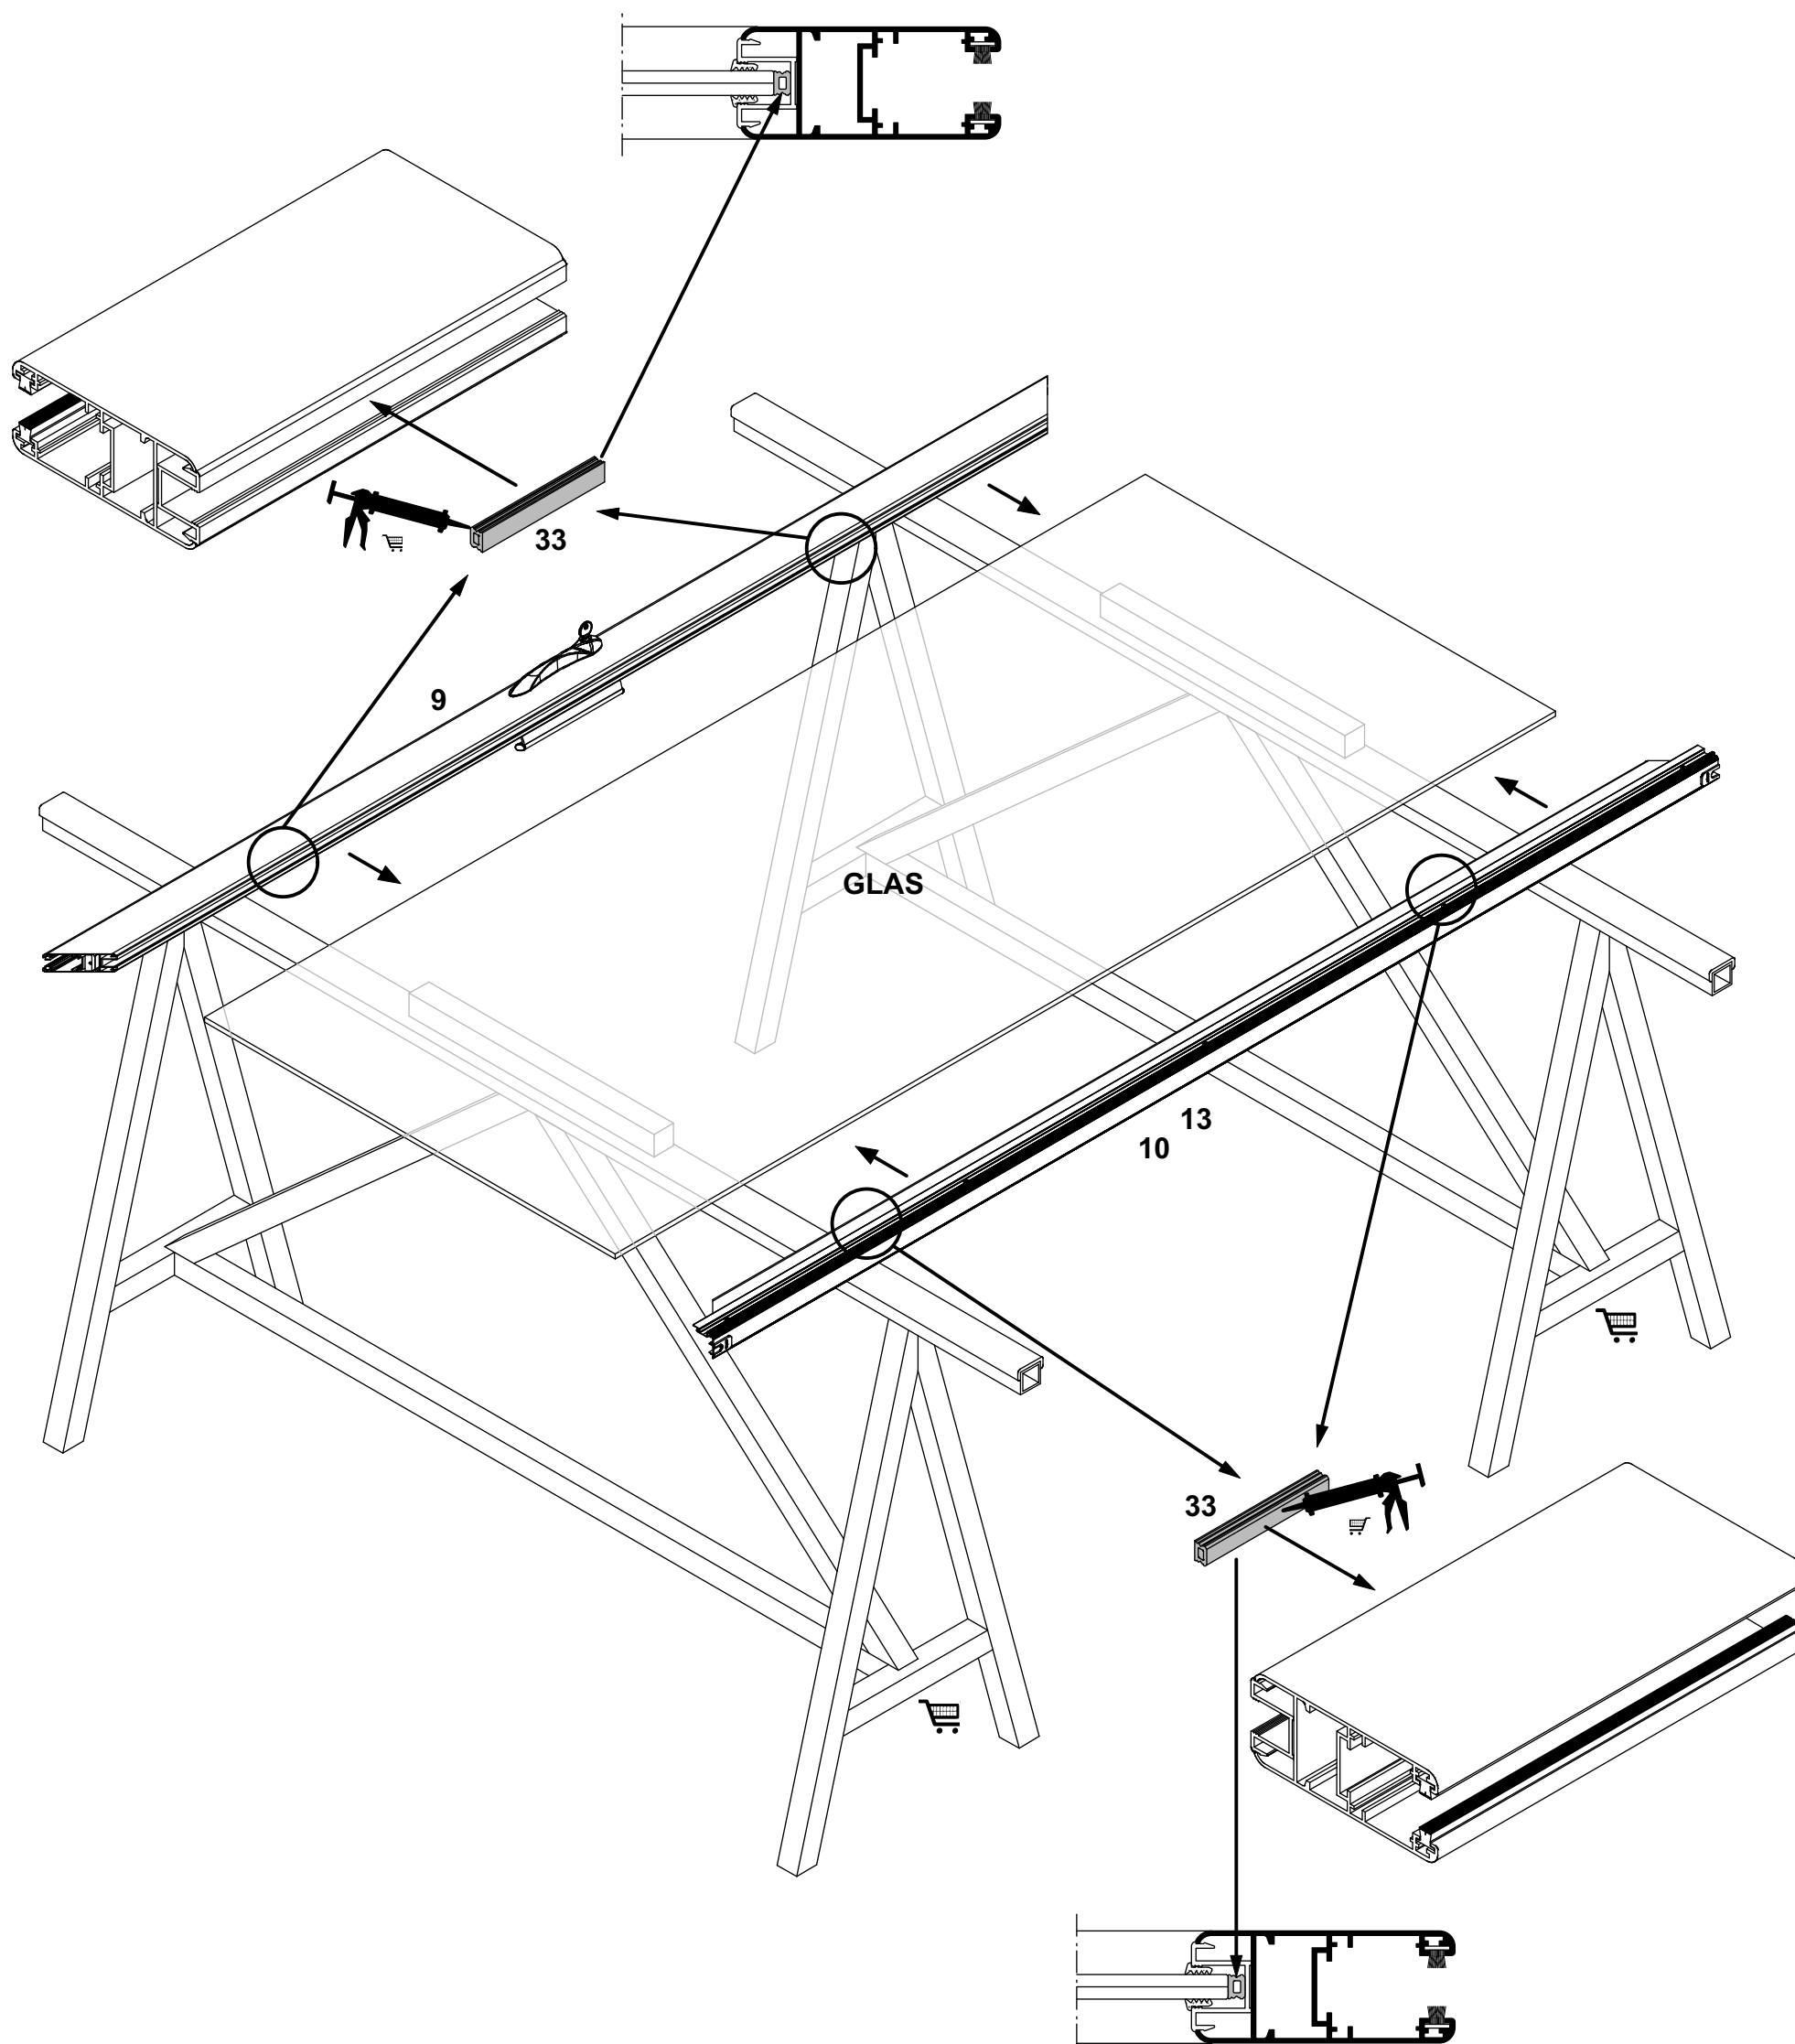

Montera sidprofilen **10** kring rutan så fort 2 glastätningar **33** har placerats inuti falsen
(använd en gnutta silikon eller lim för att förhindra att glastätningarna **33** glider)


Montera den högsta profilen **5** kring profilen.

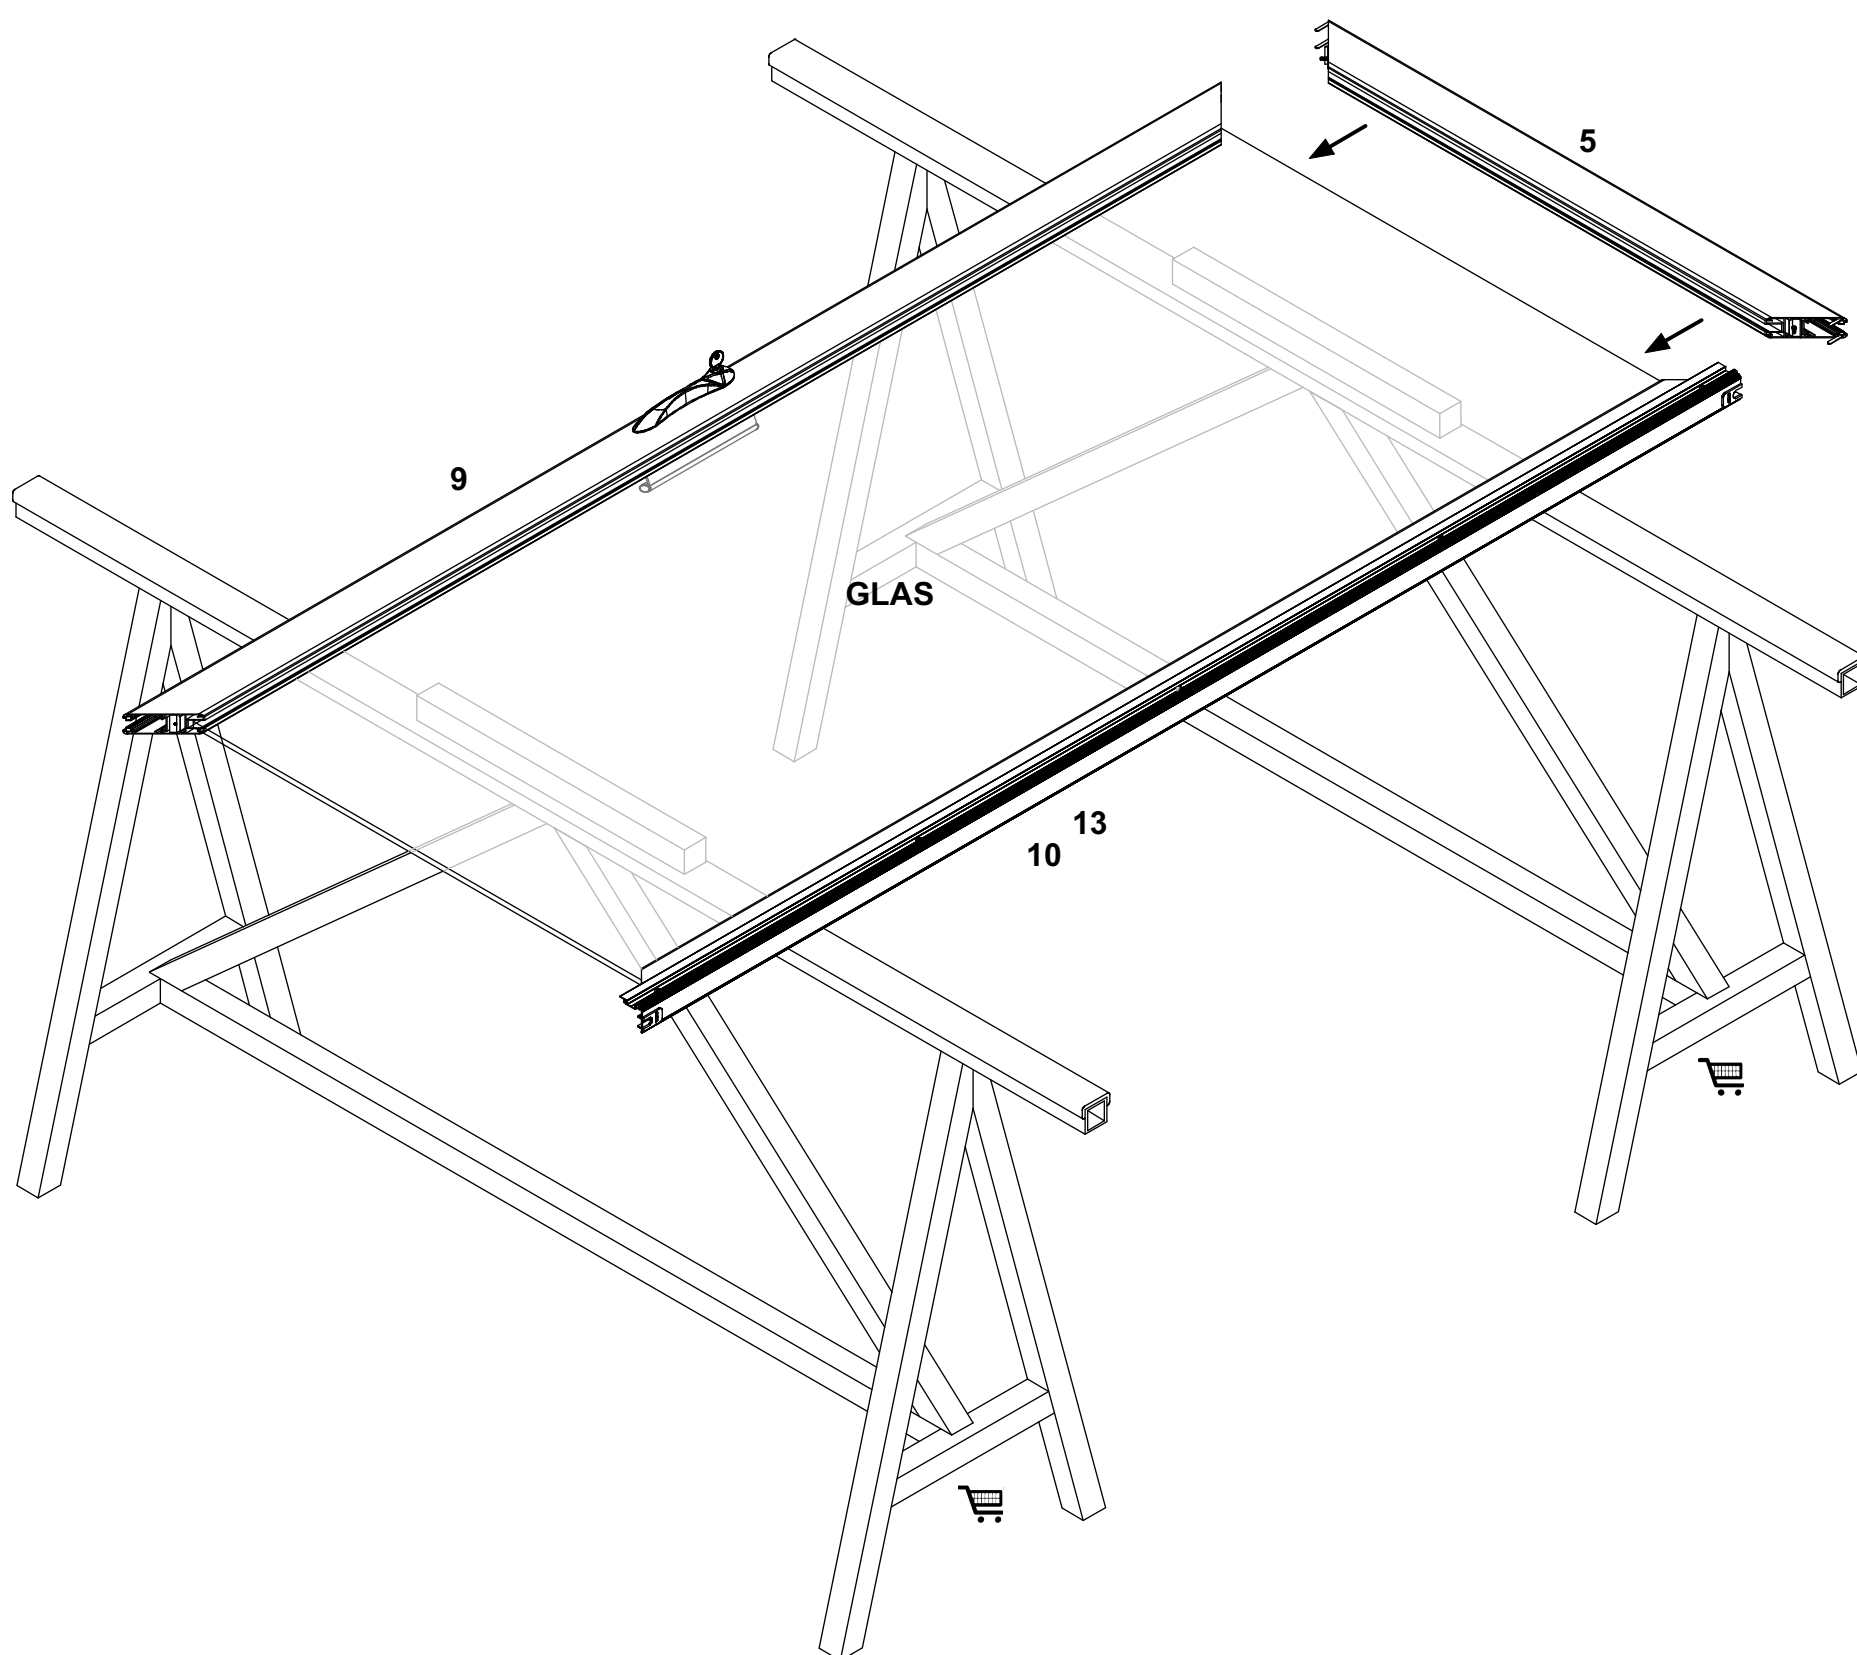


Dra åt skruvarna på hörnskarvarnas båda delar **22** där de översta profilernas och sidoprofilernas gerade kanter möts.

Montera den lägsta profilen **6** kring rutan så fort 2 glastätningar **33** har placerats inuti falsen
(använd en gnutta silikon eller lim för att förhindra att glastätningarna **33** glider)


Dra åt skruvarna på hörnskarvarnas båda delar **22** där de nedersta profilernas och sidoprofilernas gerade kanter möts.

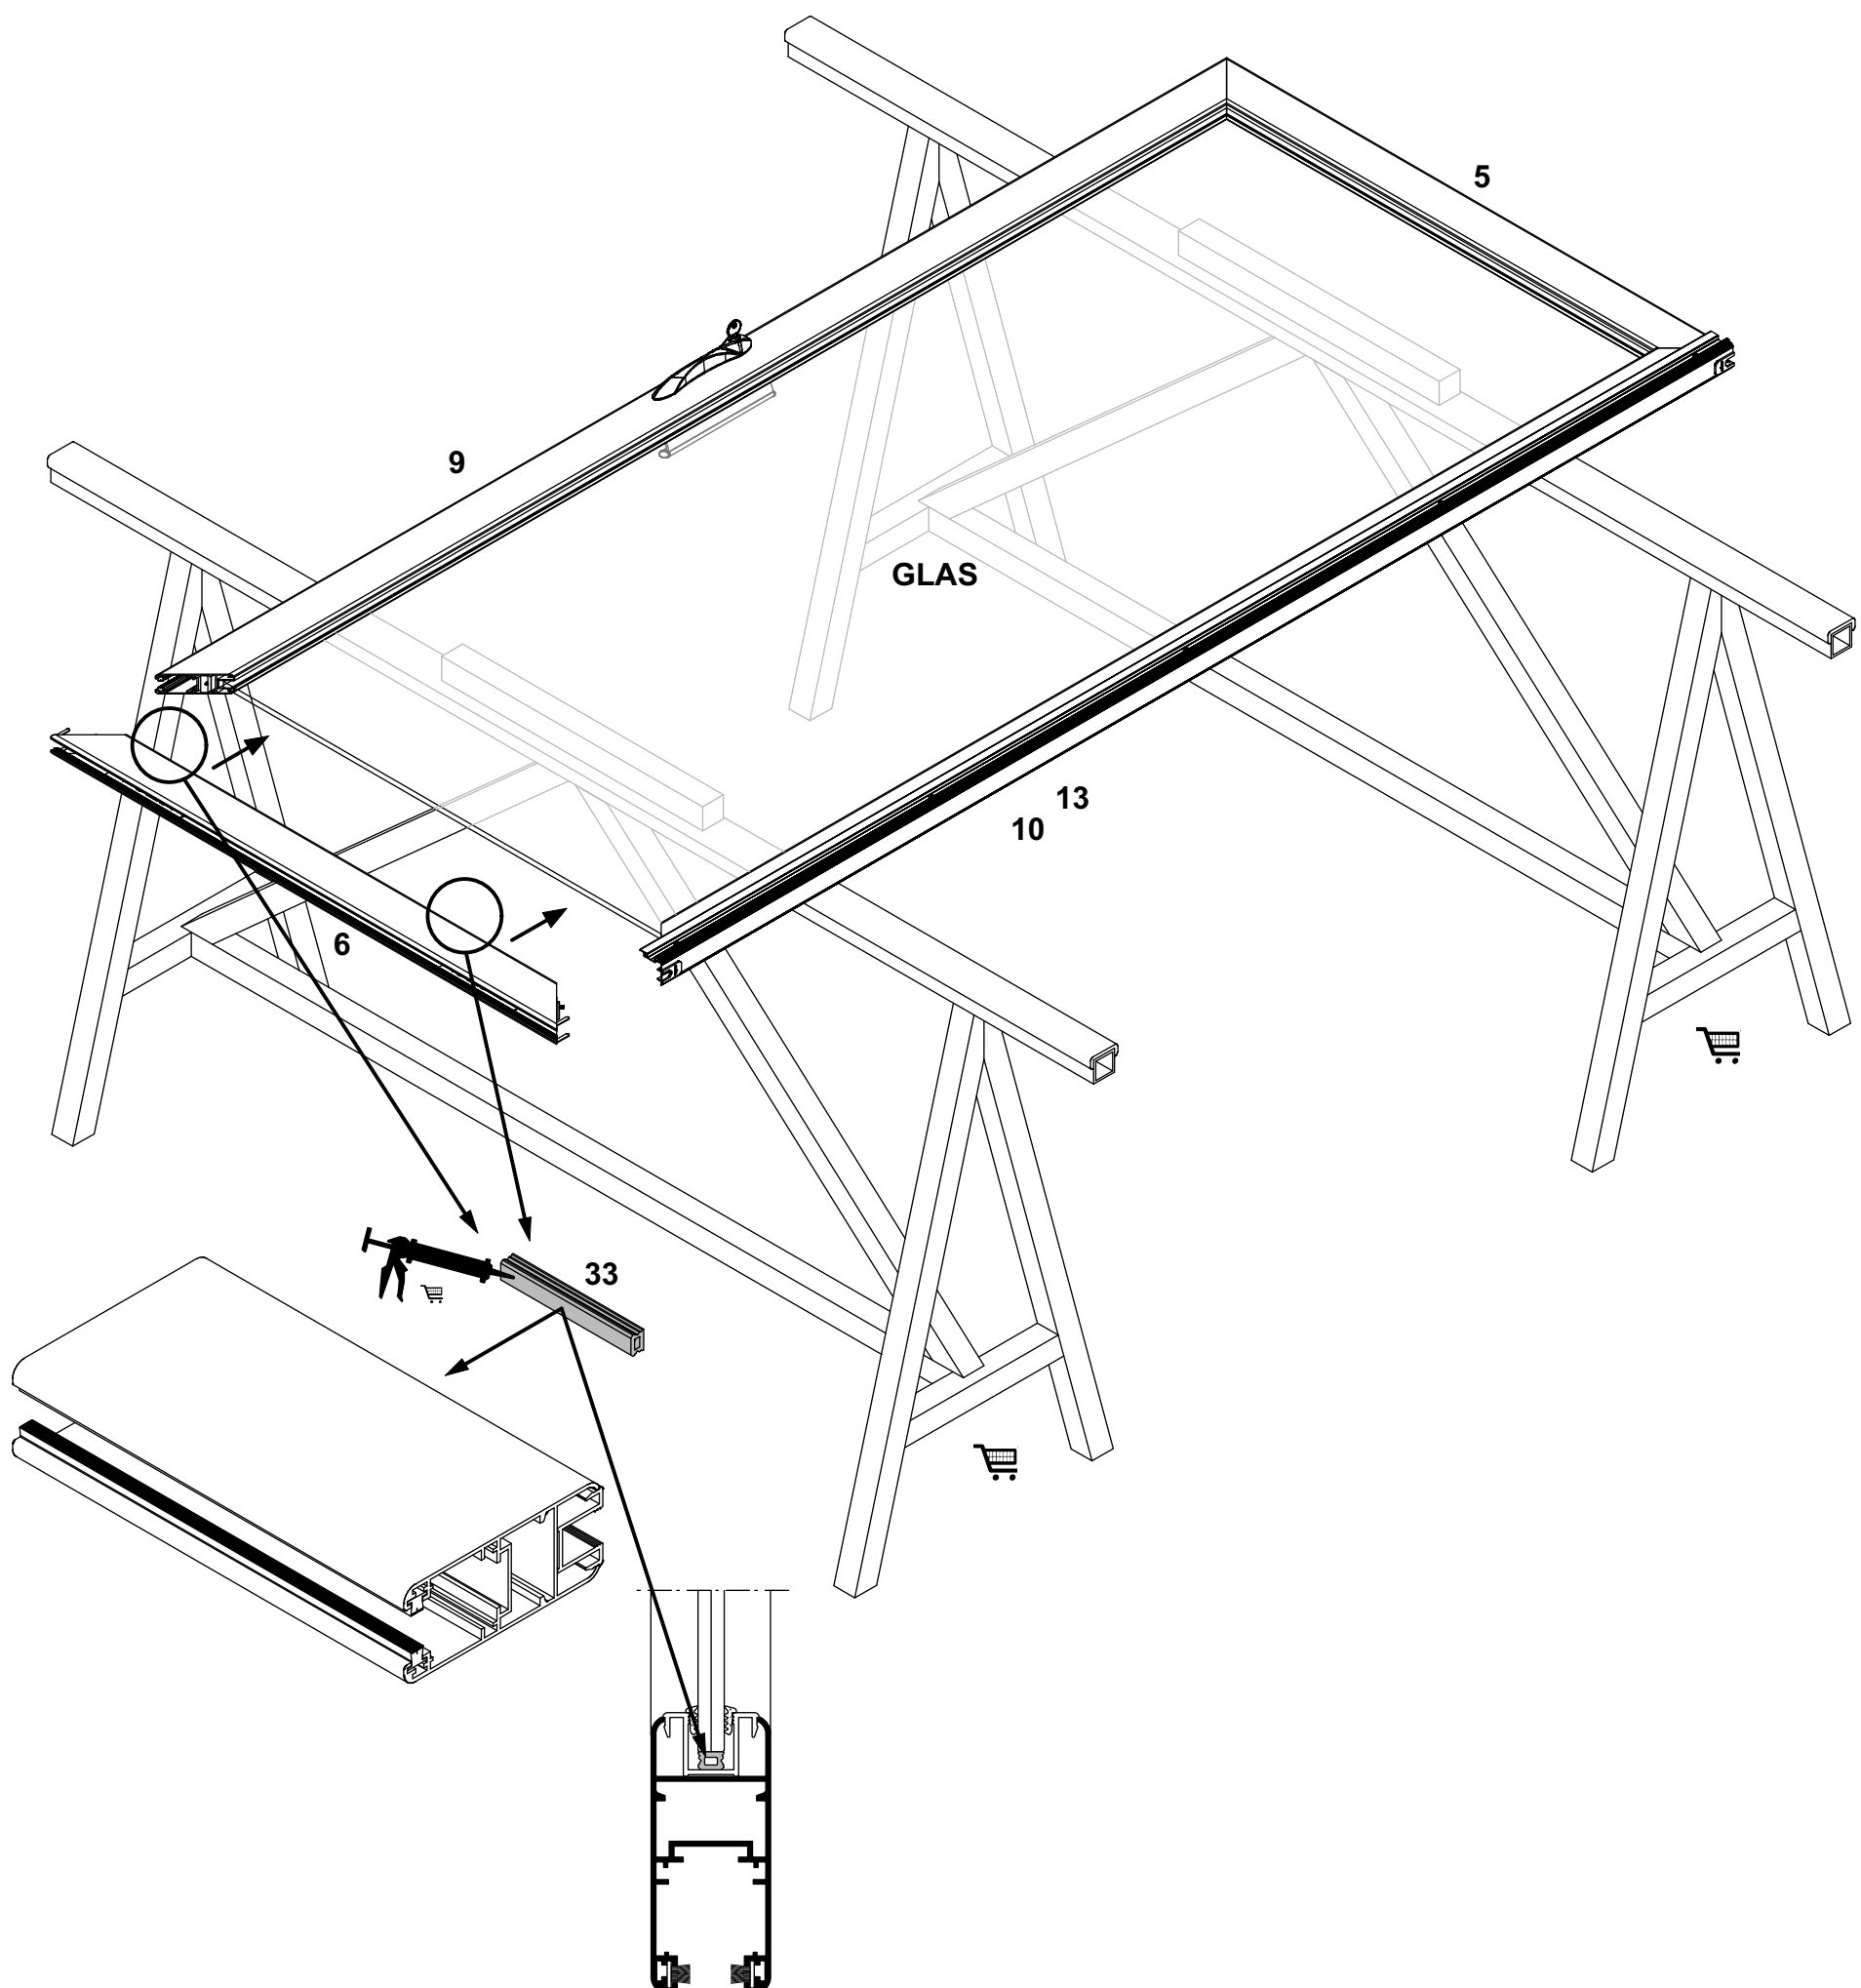

Skär tätningslisten för fönster **30** till korrekt storlek och för in den i skjutfönsterprofilen på glasets in- och utsida
(Försiktigt!!! Skär tätningslisterna ± 1 cm längre än nödvändigt och täta tätt så att de inte krymper eller blir för korta)

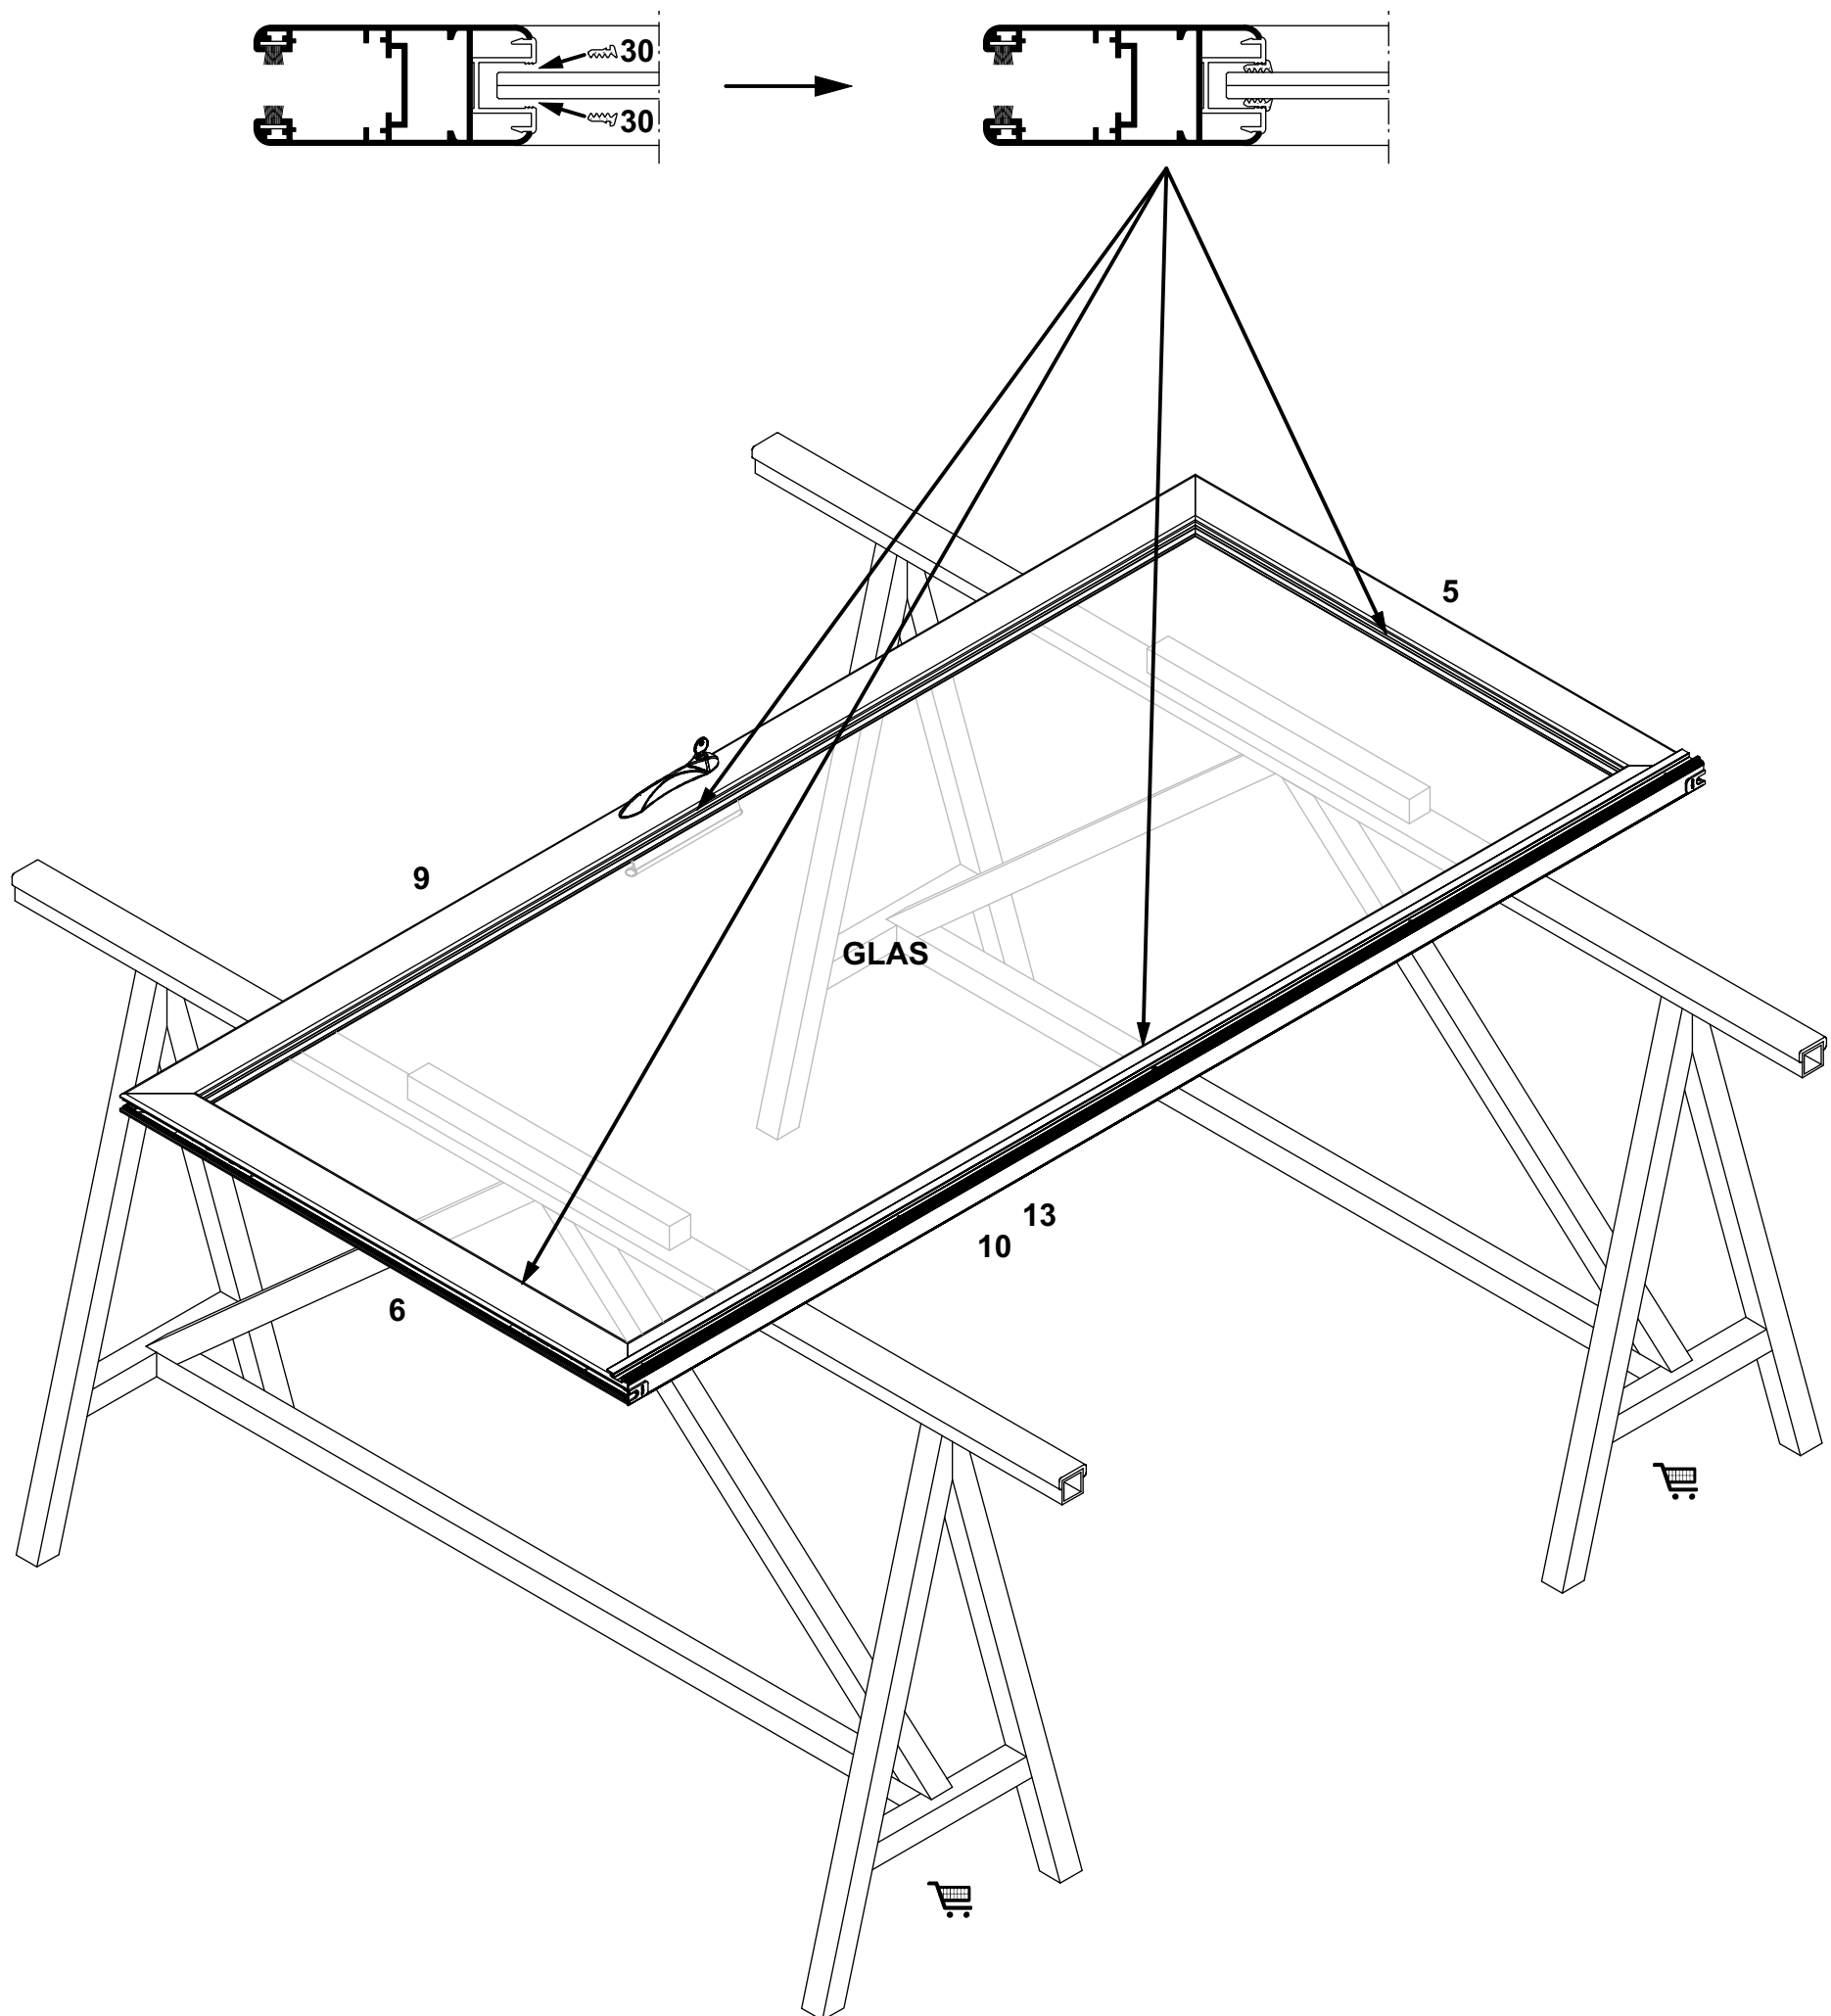


Montera sidoprofilen **12** kring rutan så fort 2 glastätningar **33** har placerats inuti falsen
(använd en gnutta silikon eller lim för att förhindra att glastätningarna **33** glider)

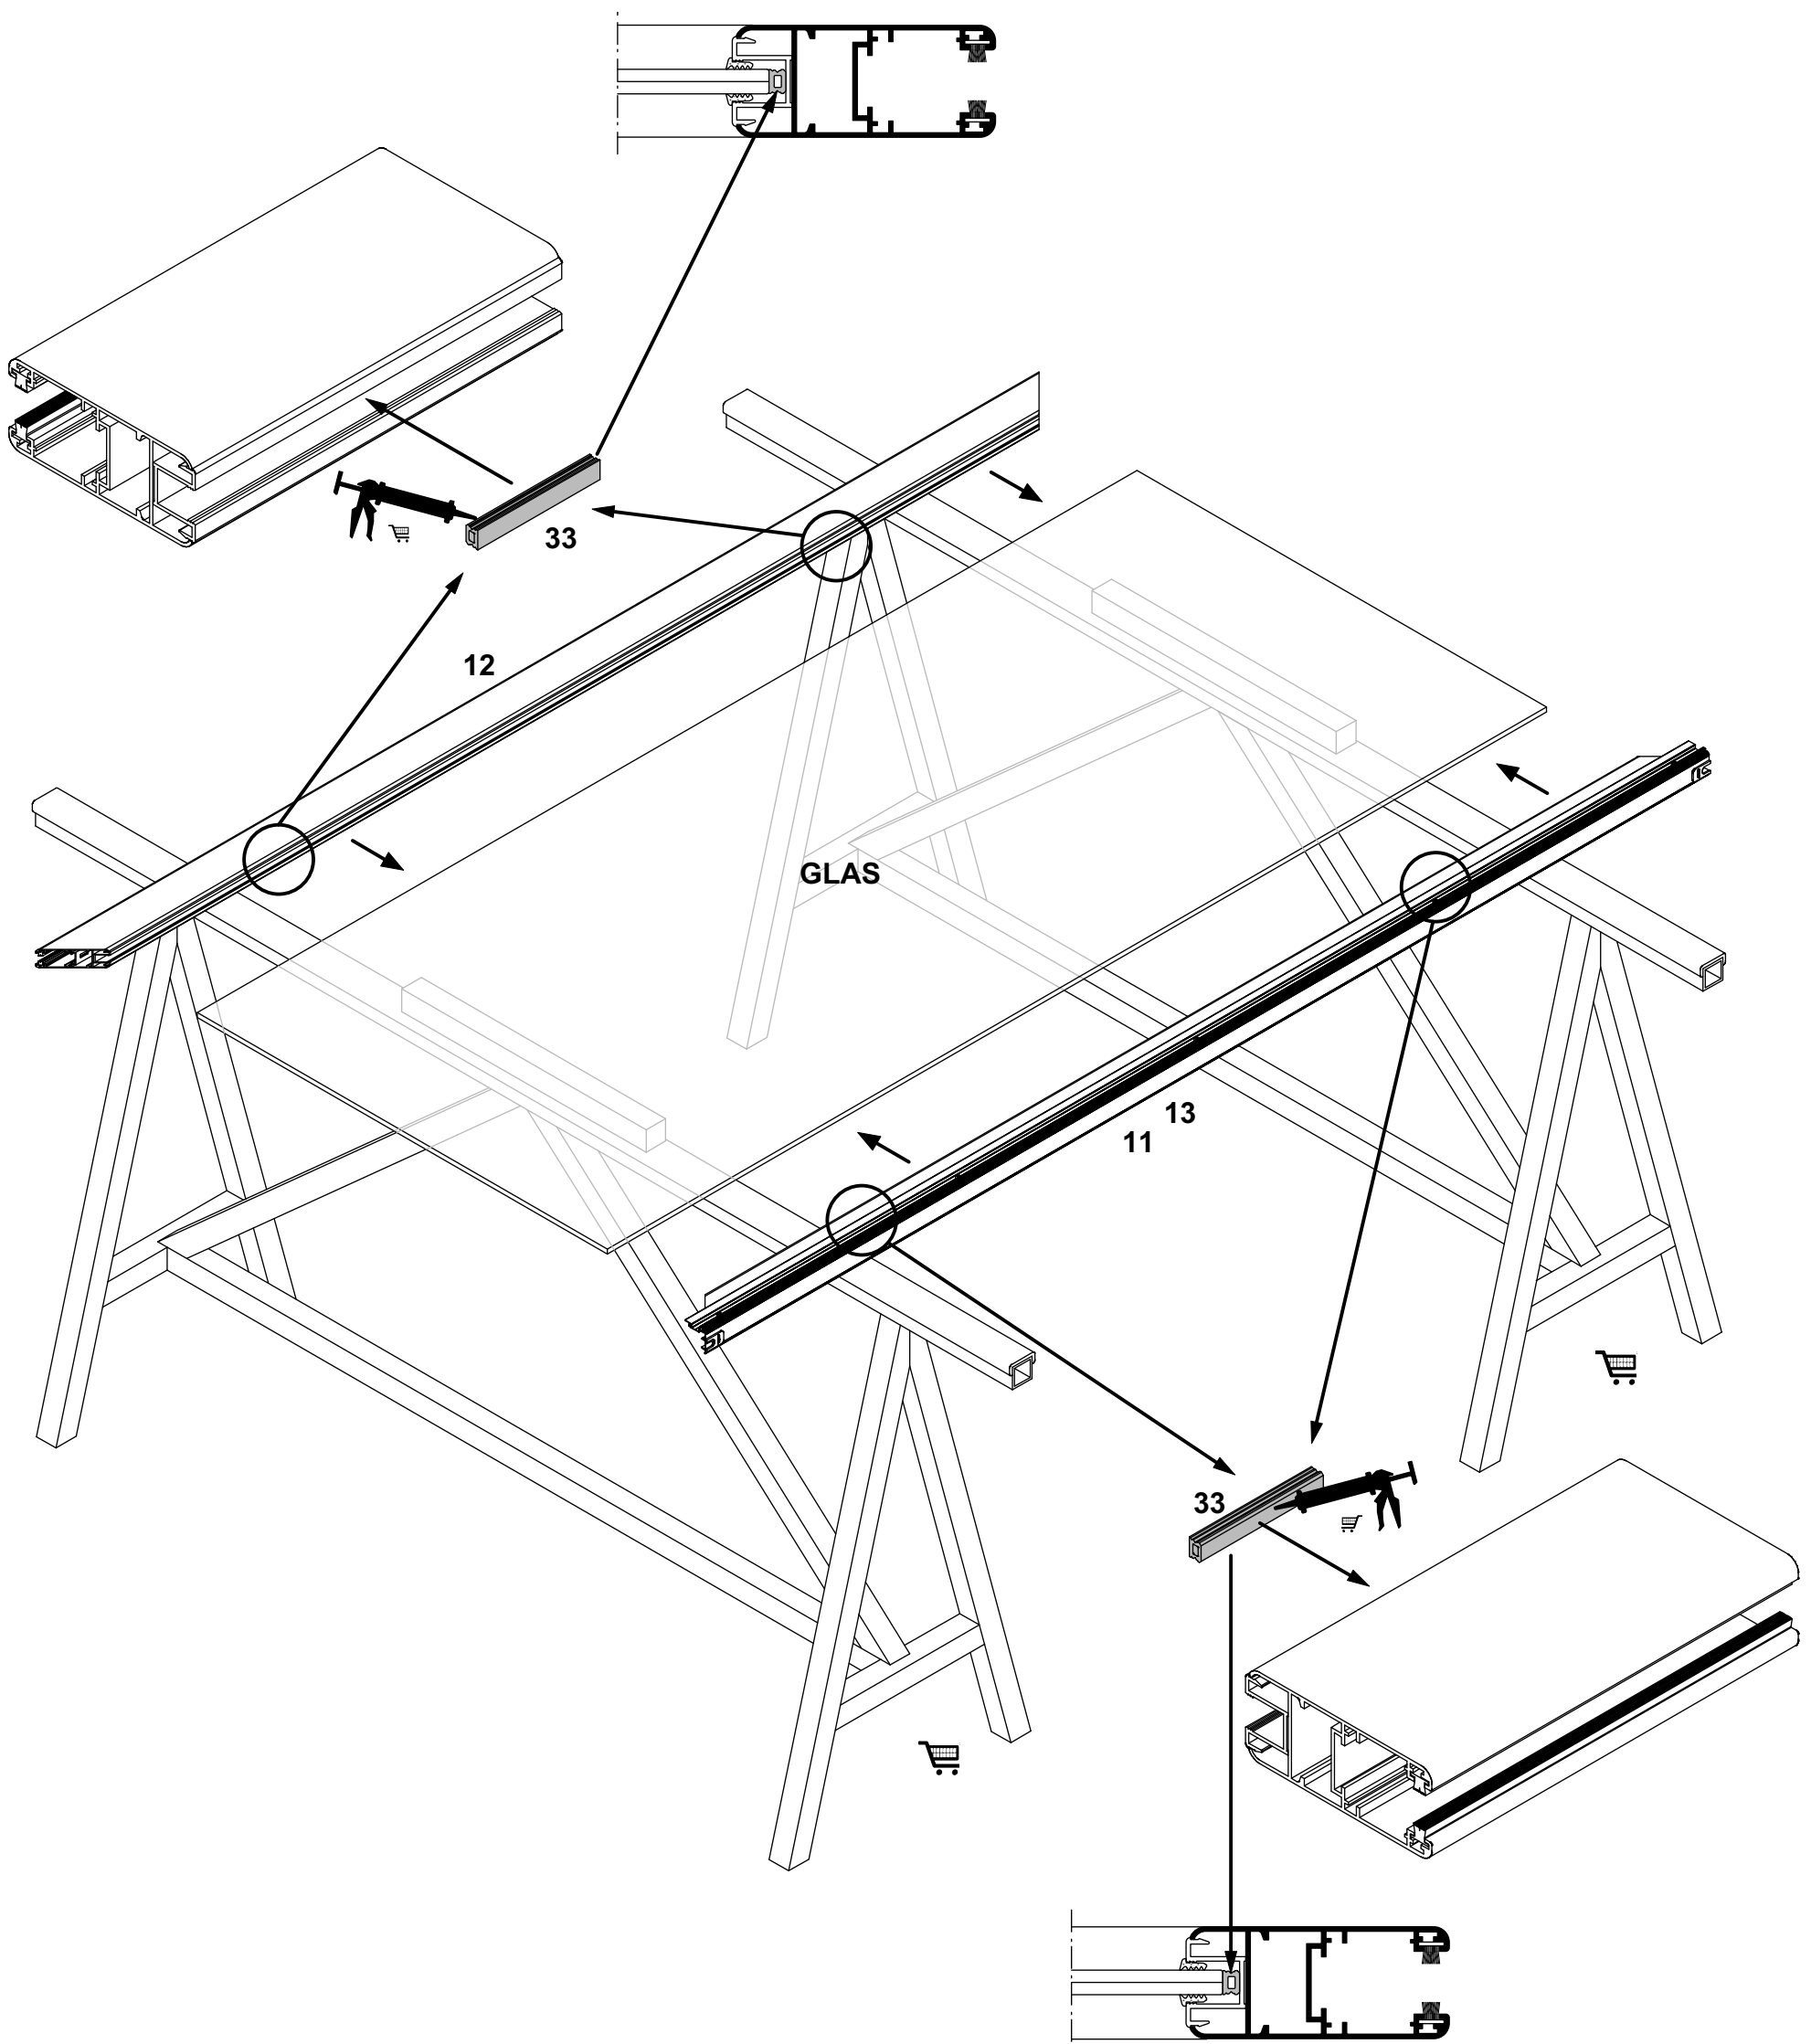

Montera sidoprofilen **11** kring rutan så fort 2 glastätningar **33** har placerats inuti falsen
(använd en gnutta silikon eller lim för att förhindra att glastätningarna **33** glider)


Montera den högsta profilen 7 kring profilen.

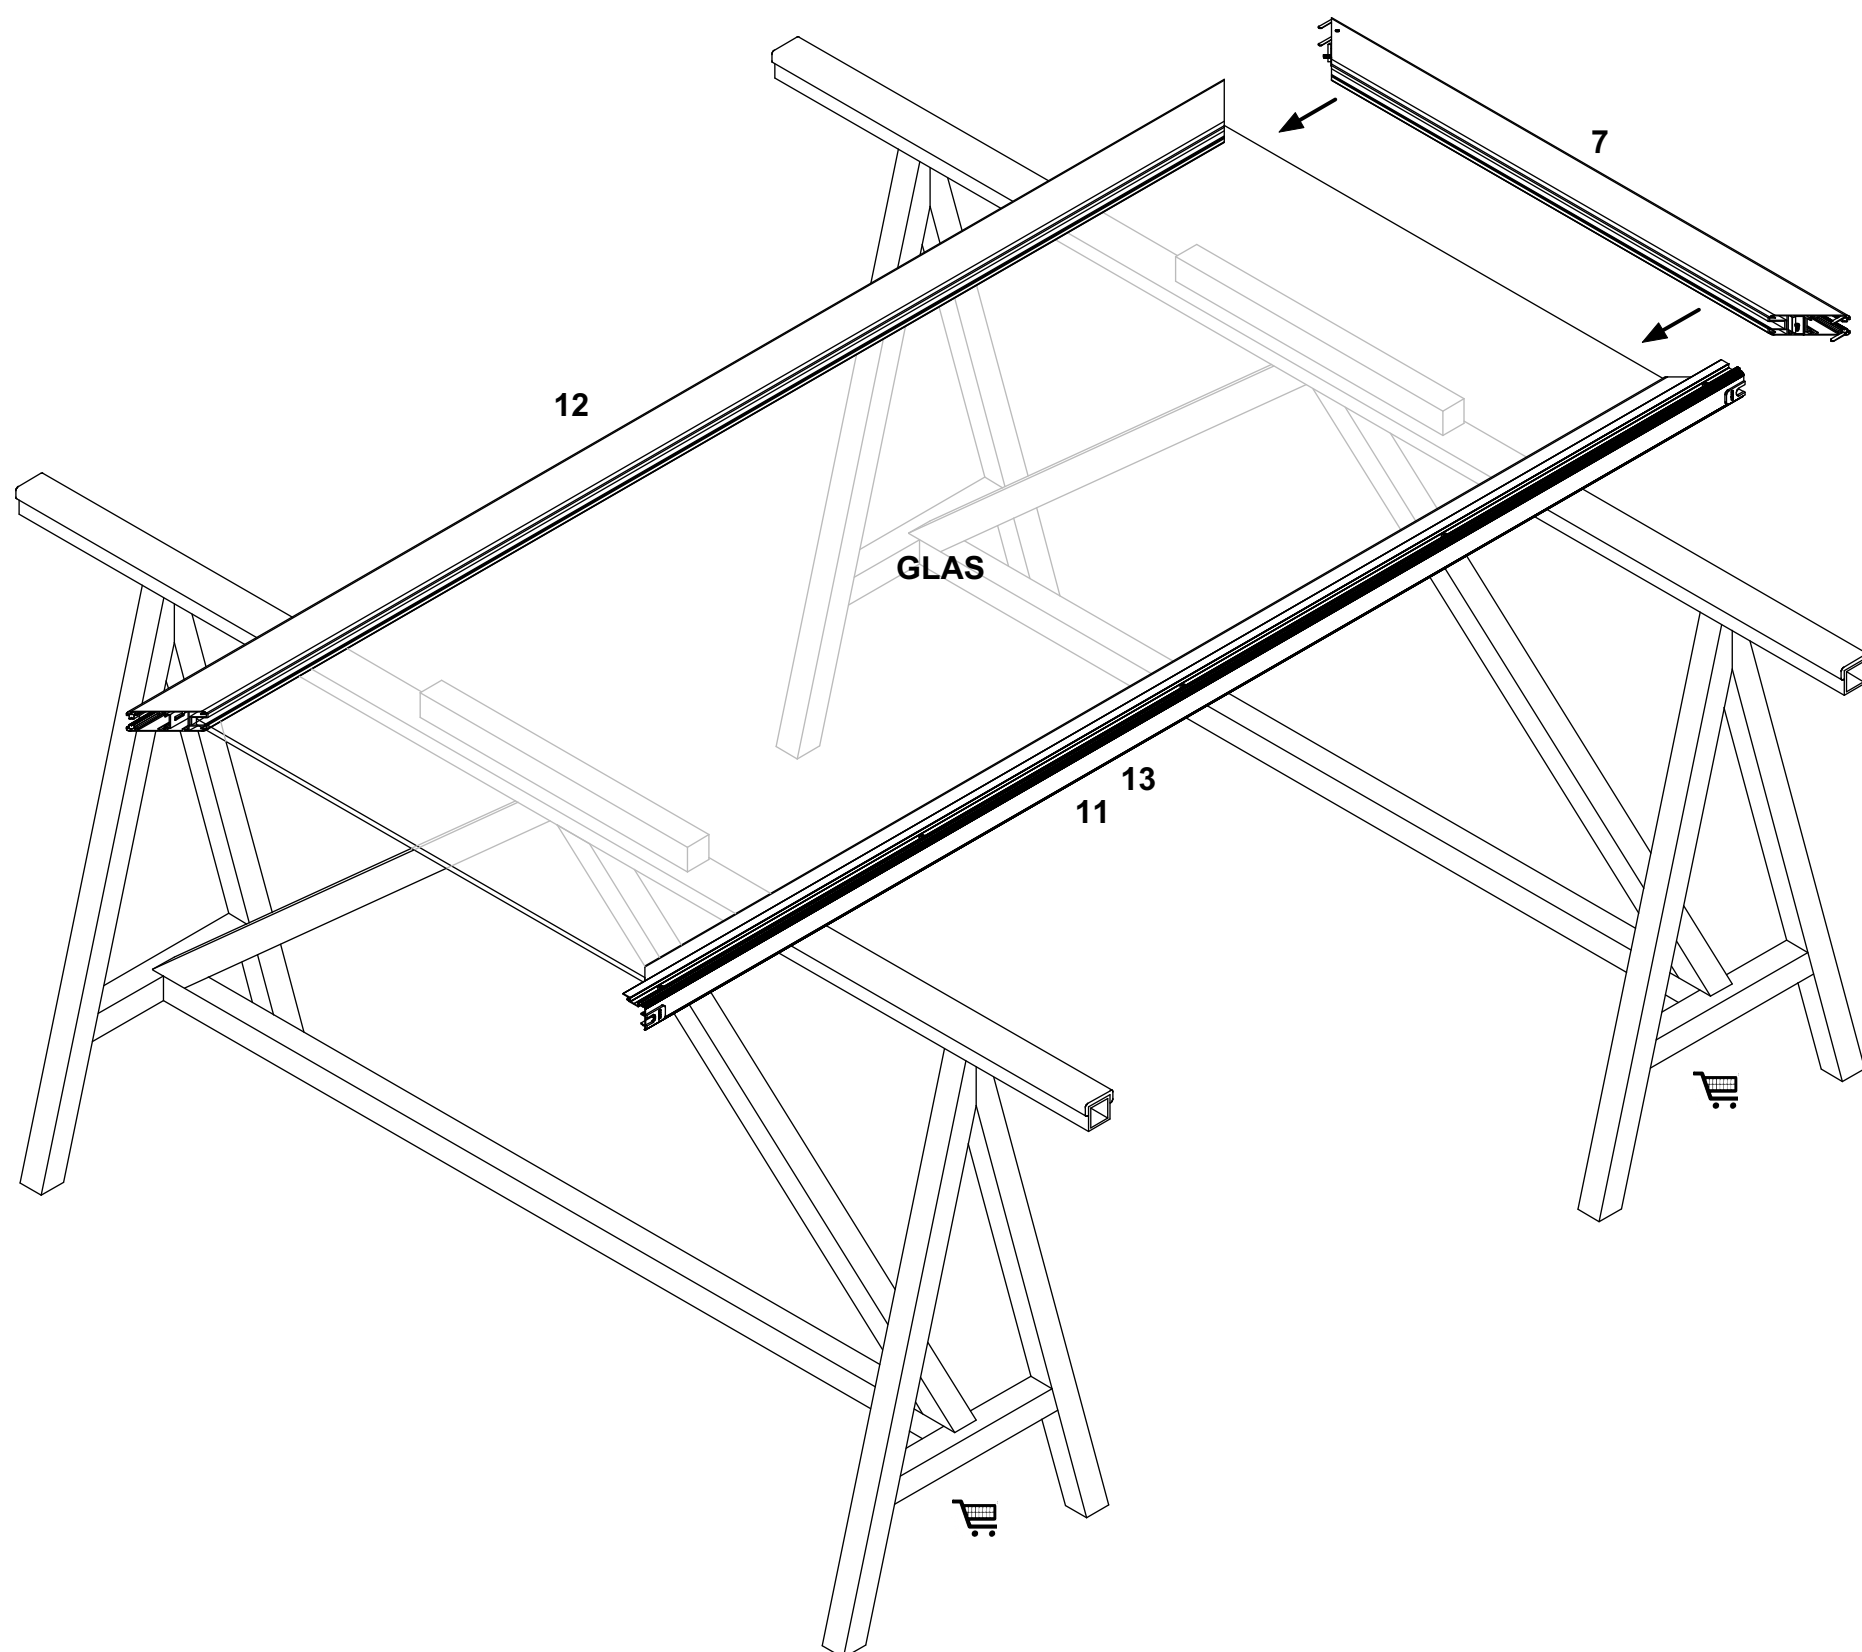


Dra åt skruvarna på hörnskarvarnas båda delar **22** där de översta profilernas och sidoprofilernas gerade kanter möts.

Montera den lägsta profilen **8** kring rutan så fort 2 glastätningar **33** har placerats inuti falsen
(använd en gnutta silikon eller lim för att förhindra att glastätningarna **33** glider)

Dra åt skruvarna på hörnskarvarnas båda delar **22** där de nedersta profilernas och sidoprofilernas gerade kanter möts.

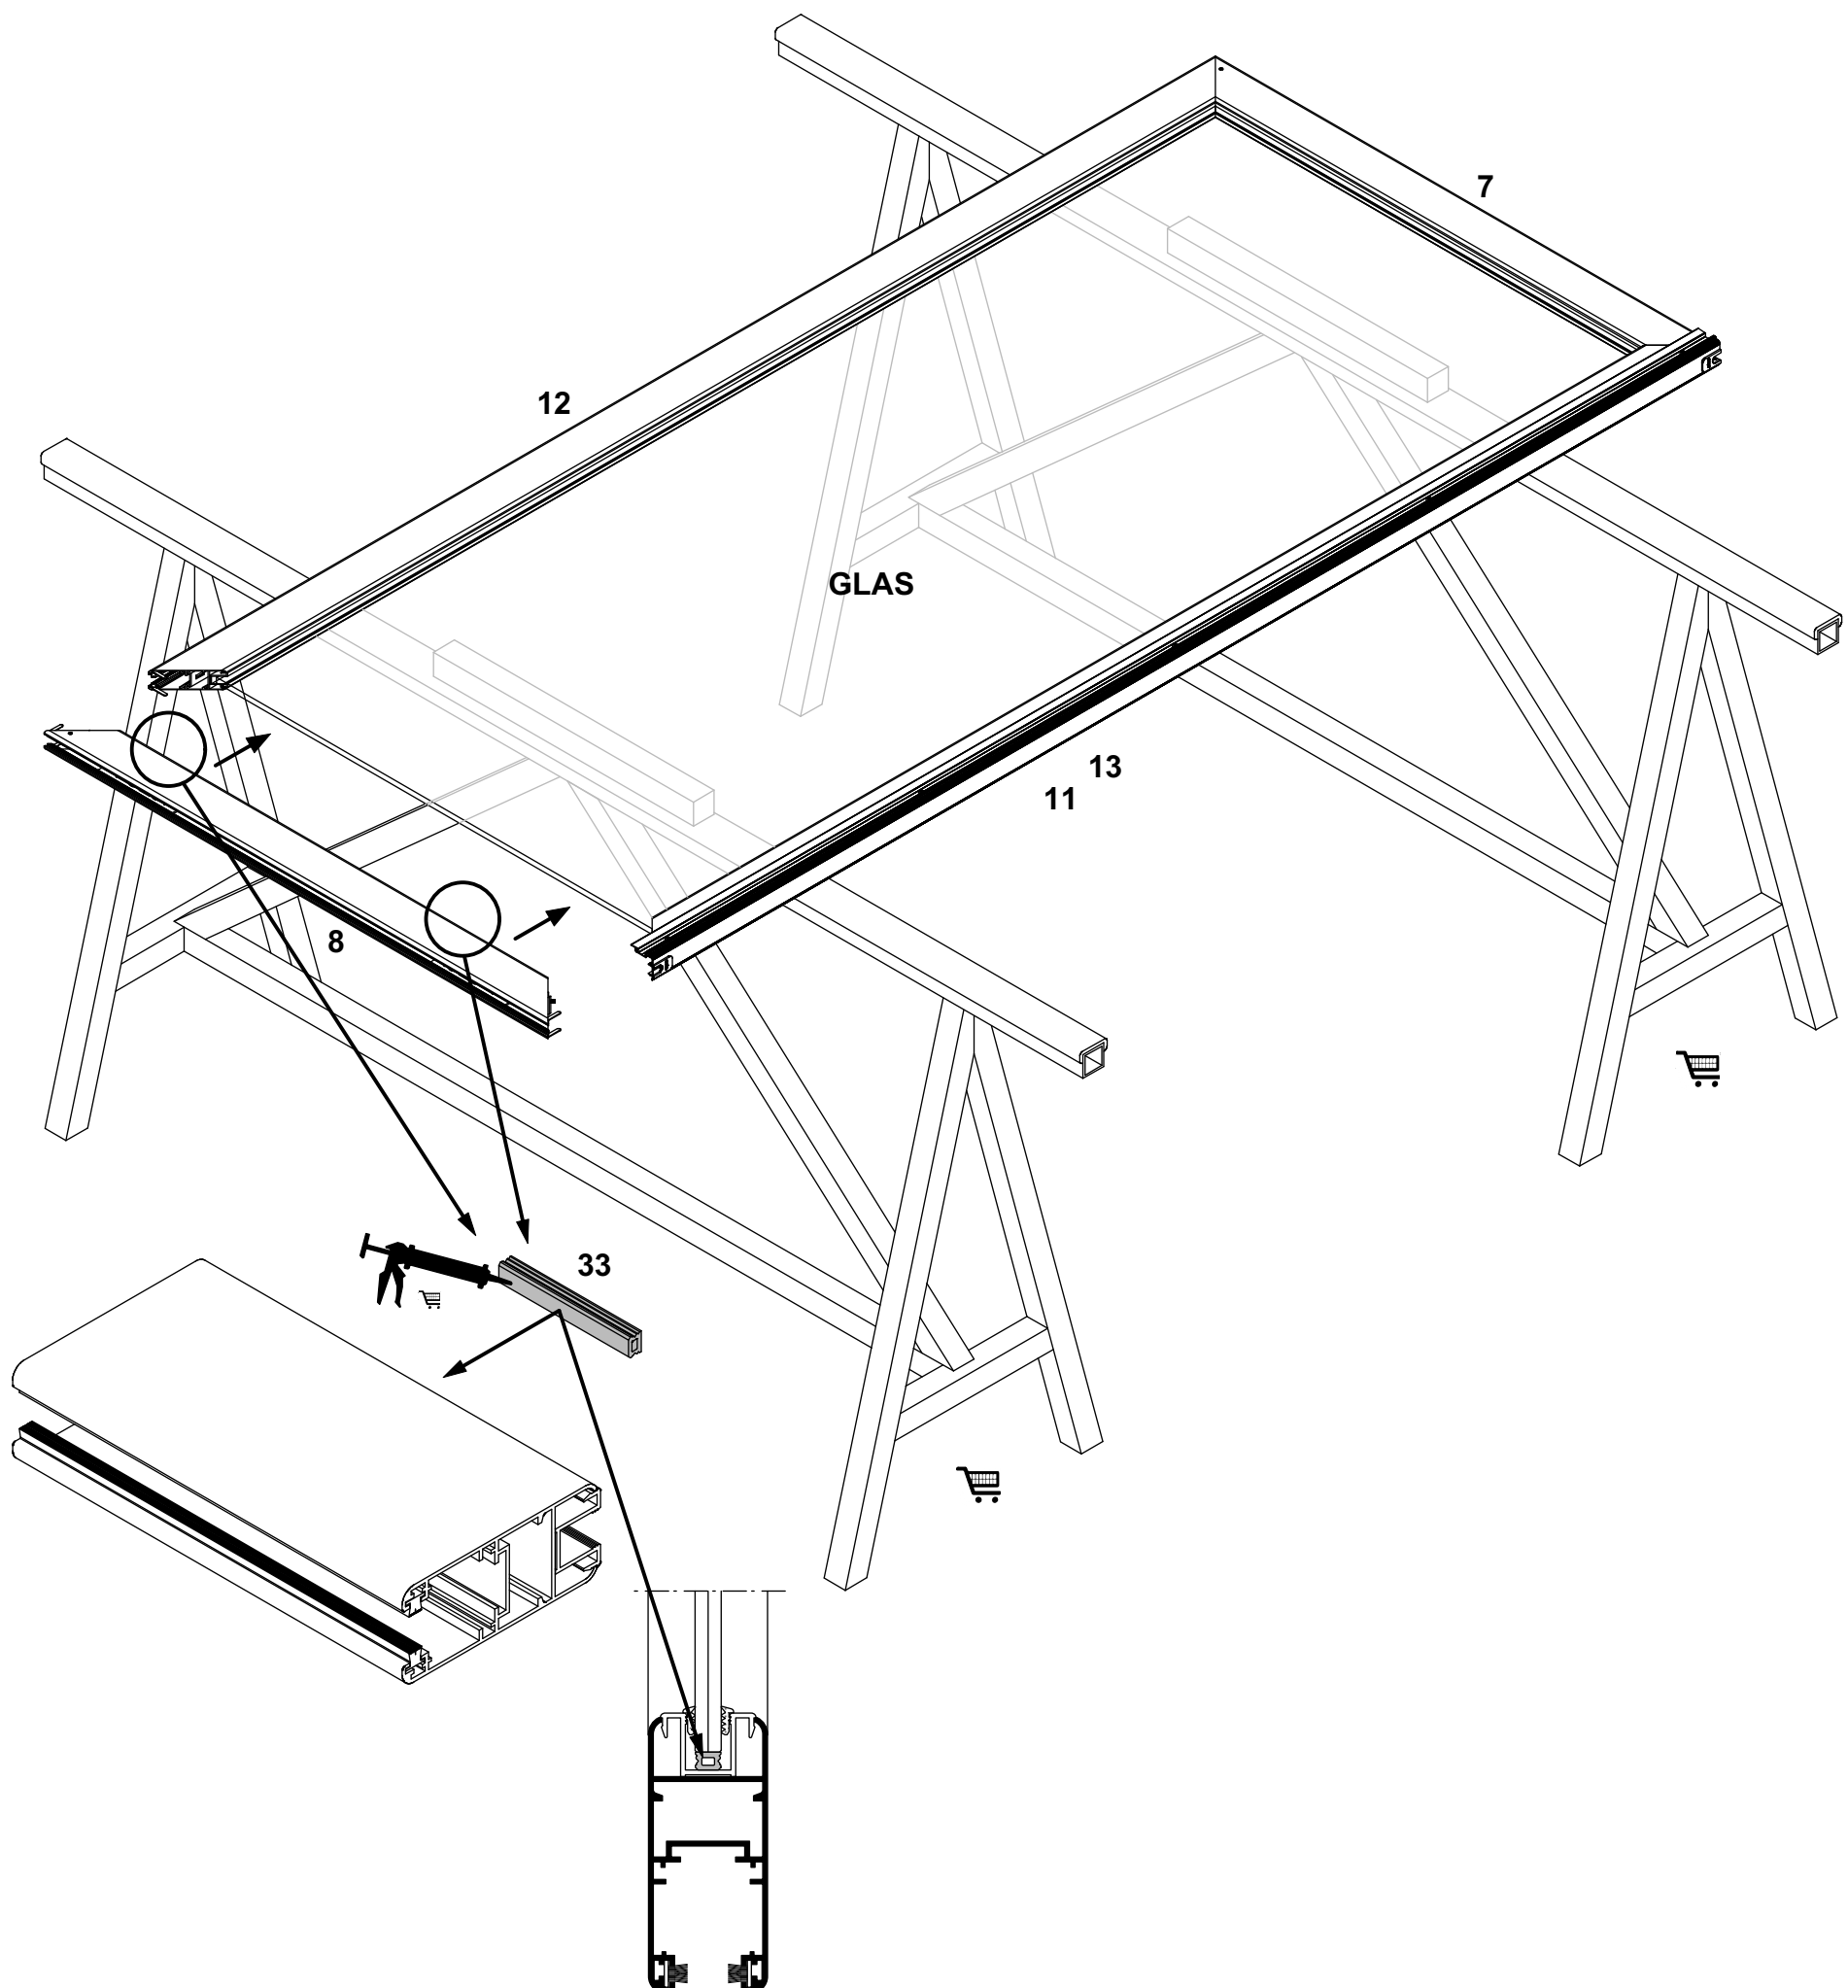


Skär tätningslisten för fönster **30** till korrekt storlek och för in den i skjutfönsterprofilen på glasets in- och utsida
(Försiktig!!! Skär tätningslisterna ± 1 cm längre än nödvändigt och täta tätt så att de inte krymper eller blir för korta)

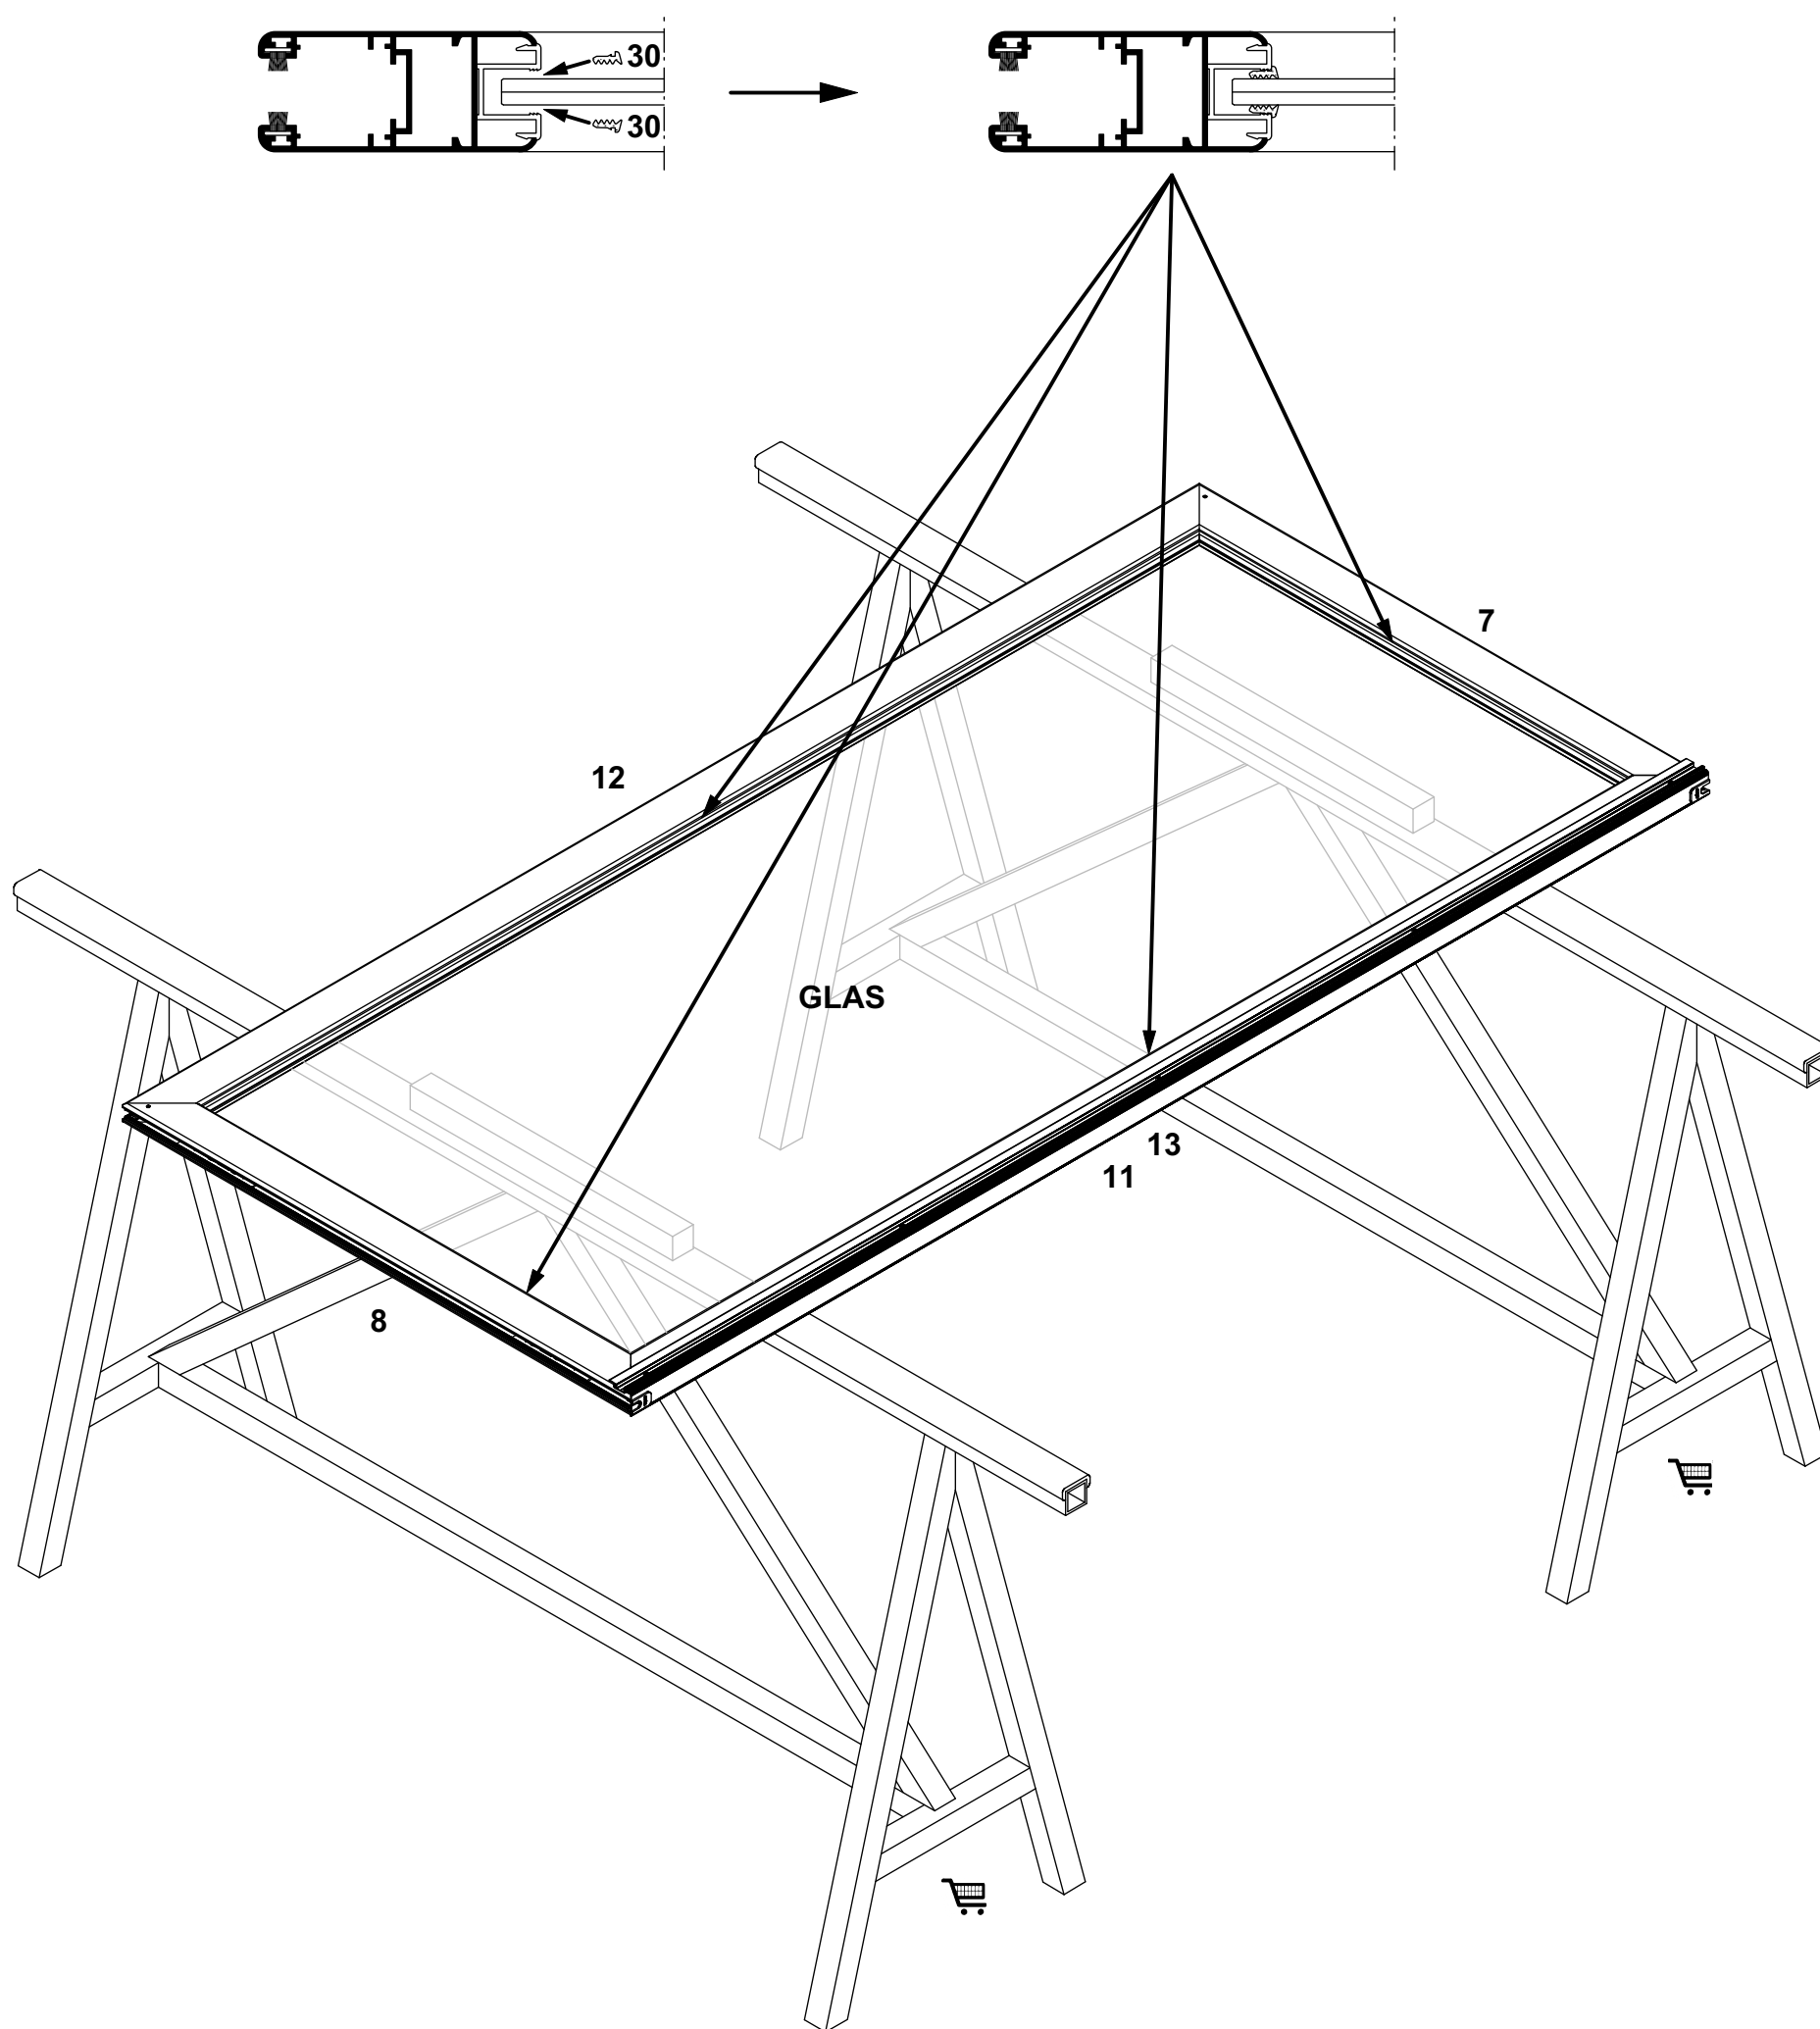


OBS !!!

Ramens lägsta och högsta profil måste vara i jämnhöjd och kunna röra sig fritt, och de båda sidoprofilerna måste placeras lodrätt så att ramen blir fullständigt fyrkantig.


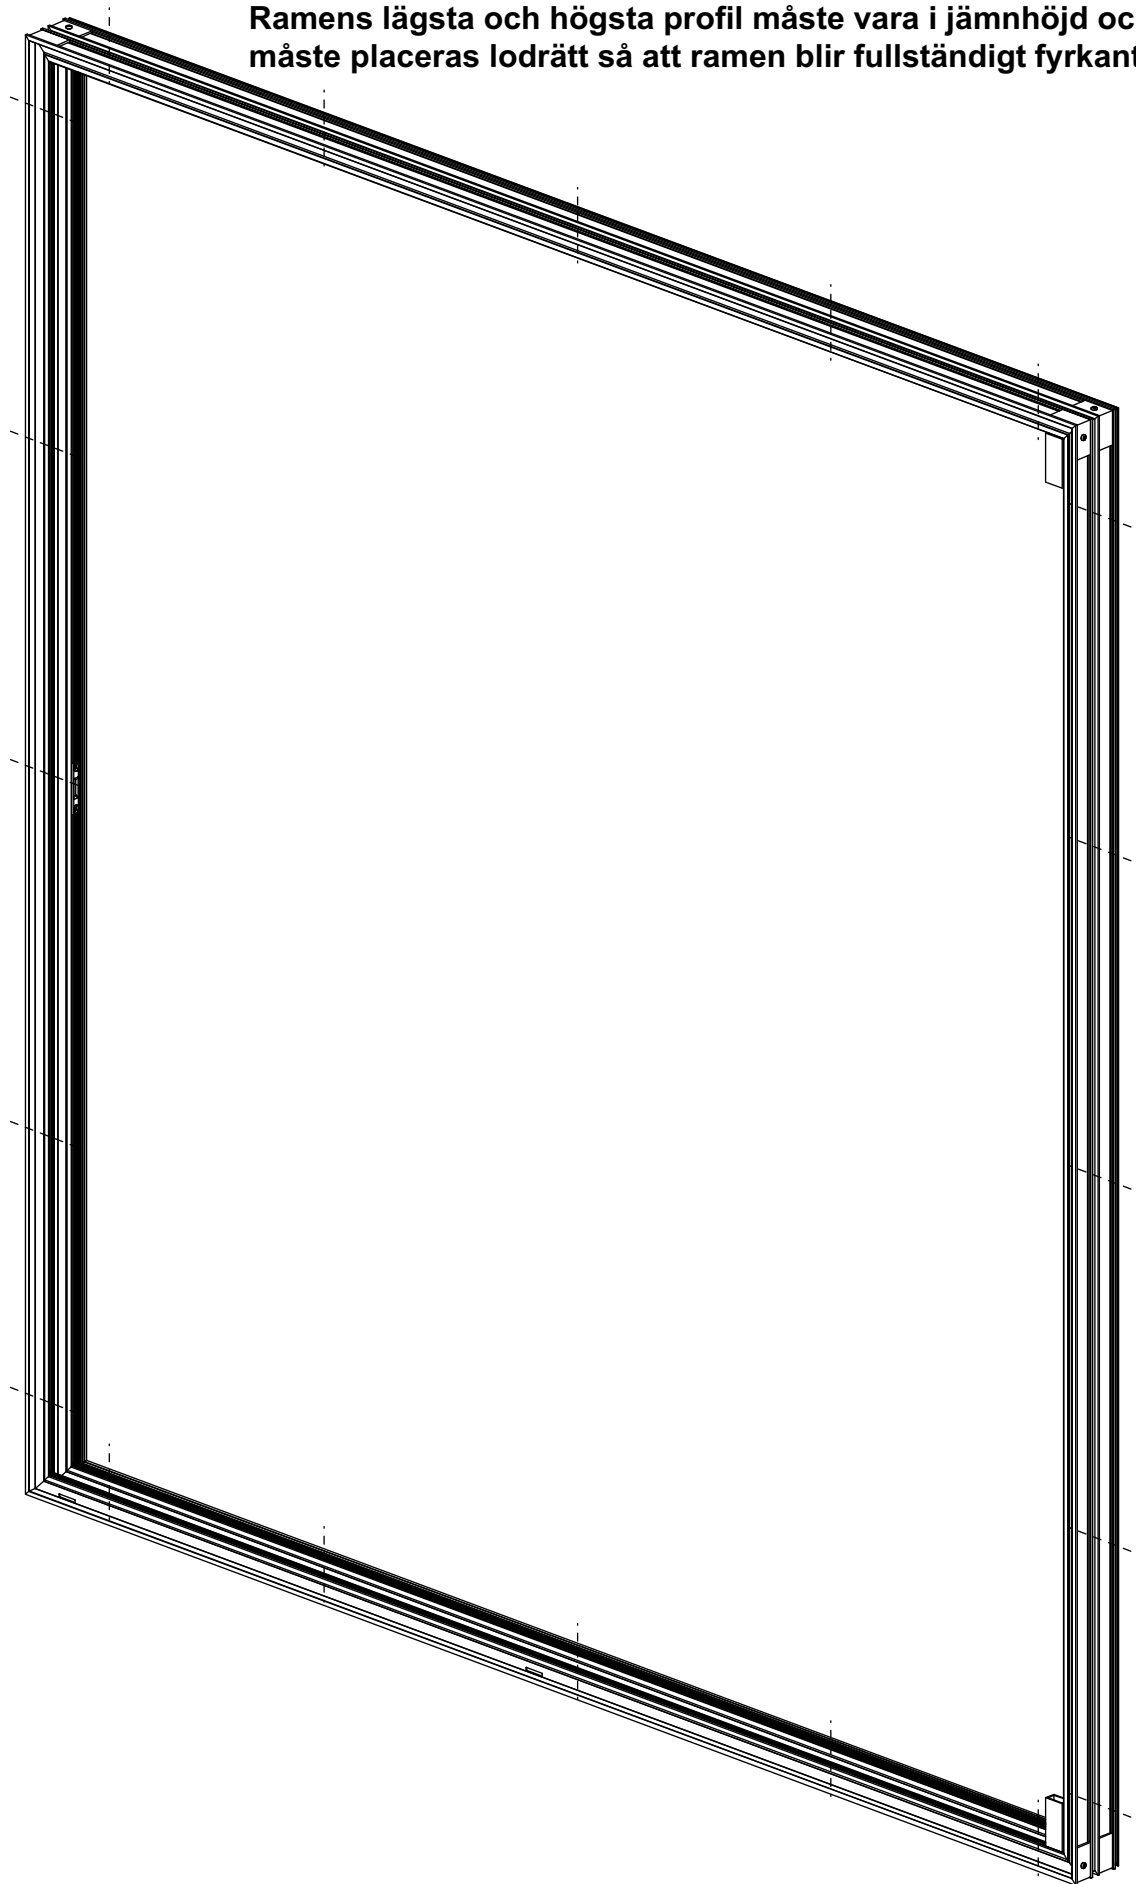


Beroende på situation ska man fastställa vilken typ av hål det behövs för att fixera ramen på plats.
Beroende på olika konstruktionsmässiga förhållanden kan man behöva använda olika typer av monteringsfästen och därför ingår inte dessa i leveransen.


(Om du inte är säker på vilka monteringsfästen som passar bäst ska du be om råd från en professionell järnhandel)

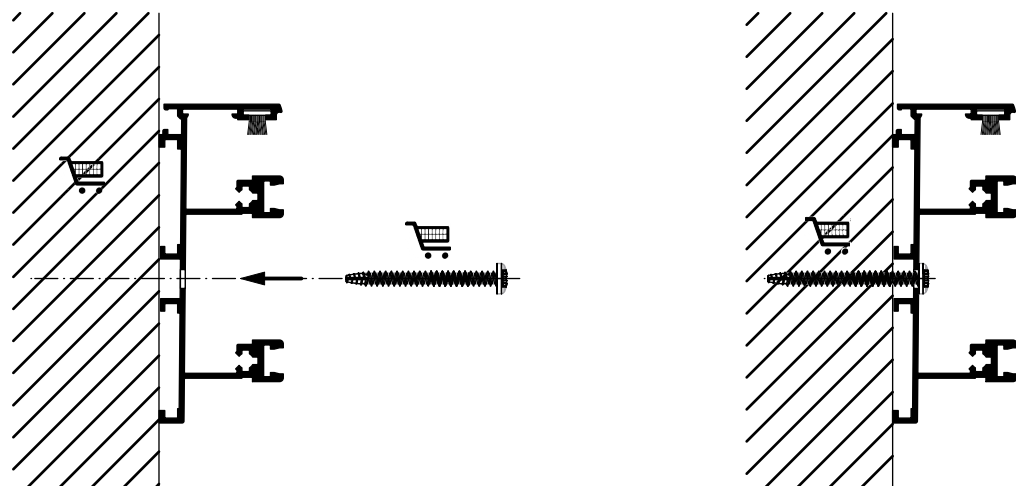




Placera den "fixerade" skjutdelen i den övre tröskelns ytterspår och lyft upp skjutfönstret i den nedre tröskelns ytterspår.

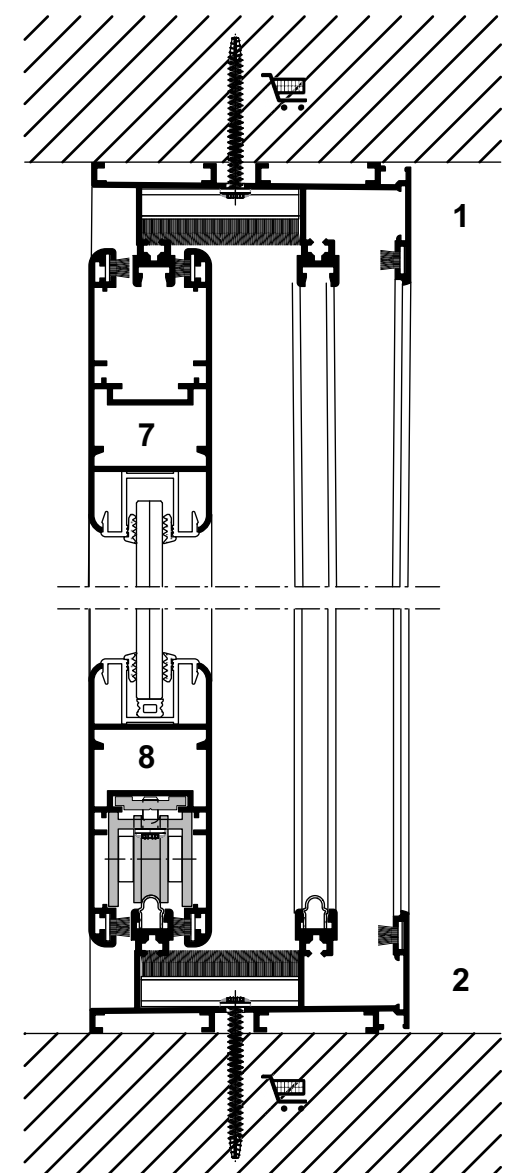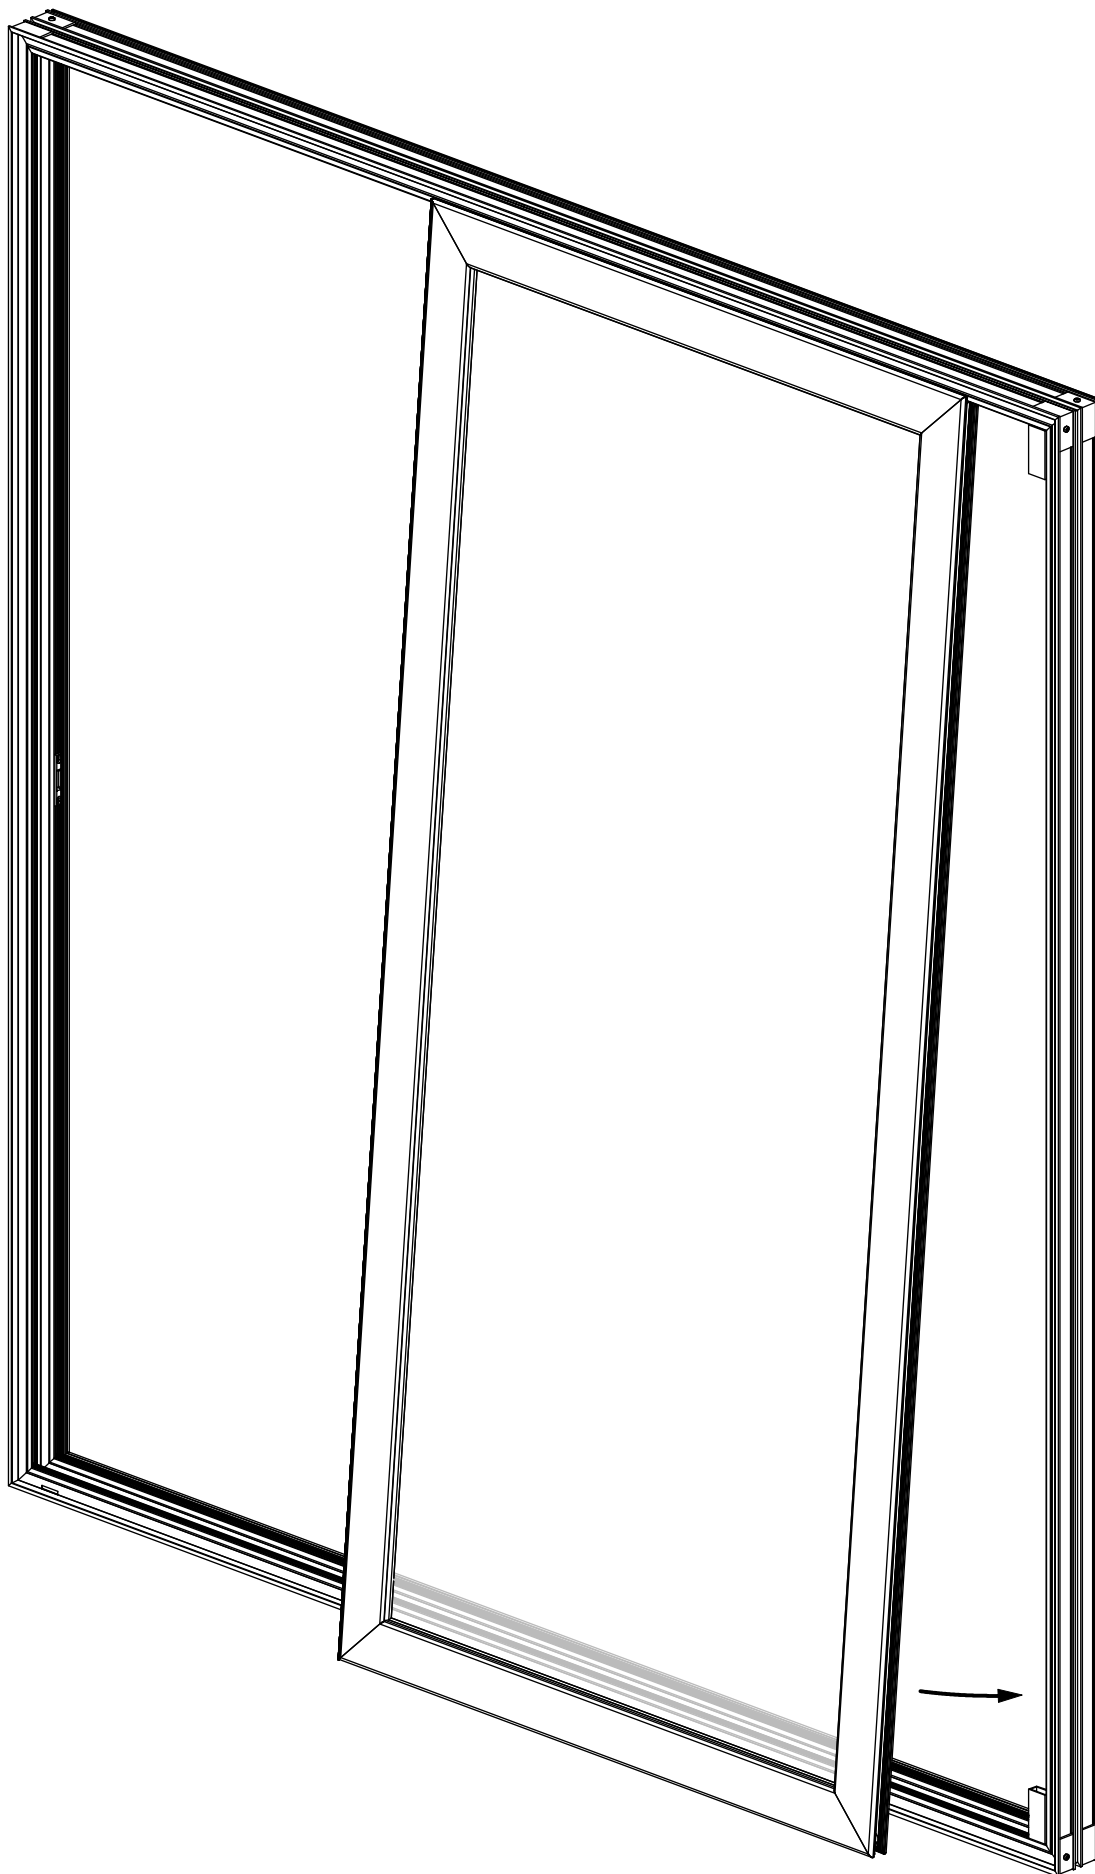


Skjut den "fixerade" skjutdelen kraftfullt mot ramen och använd de förborrade hålen och medföljande skruvarna 4,2 x 19 från insidan för att skruva fast låset för det fastsatta skutfönstret **19** i ramen.

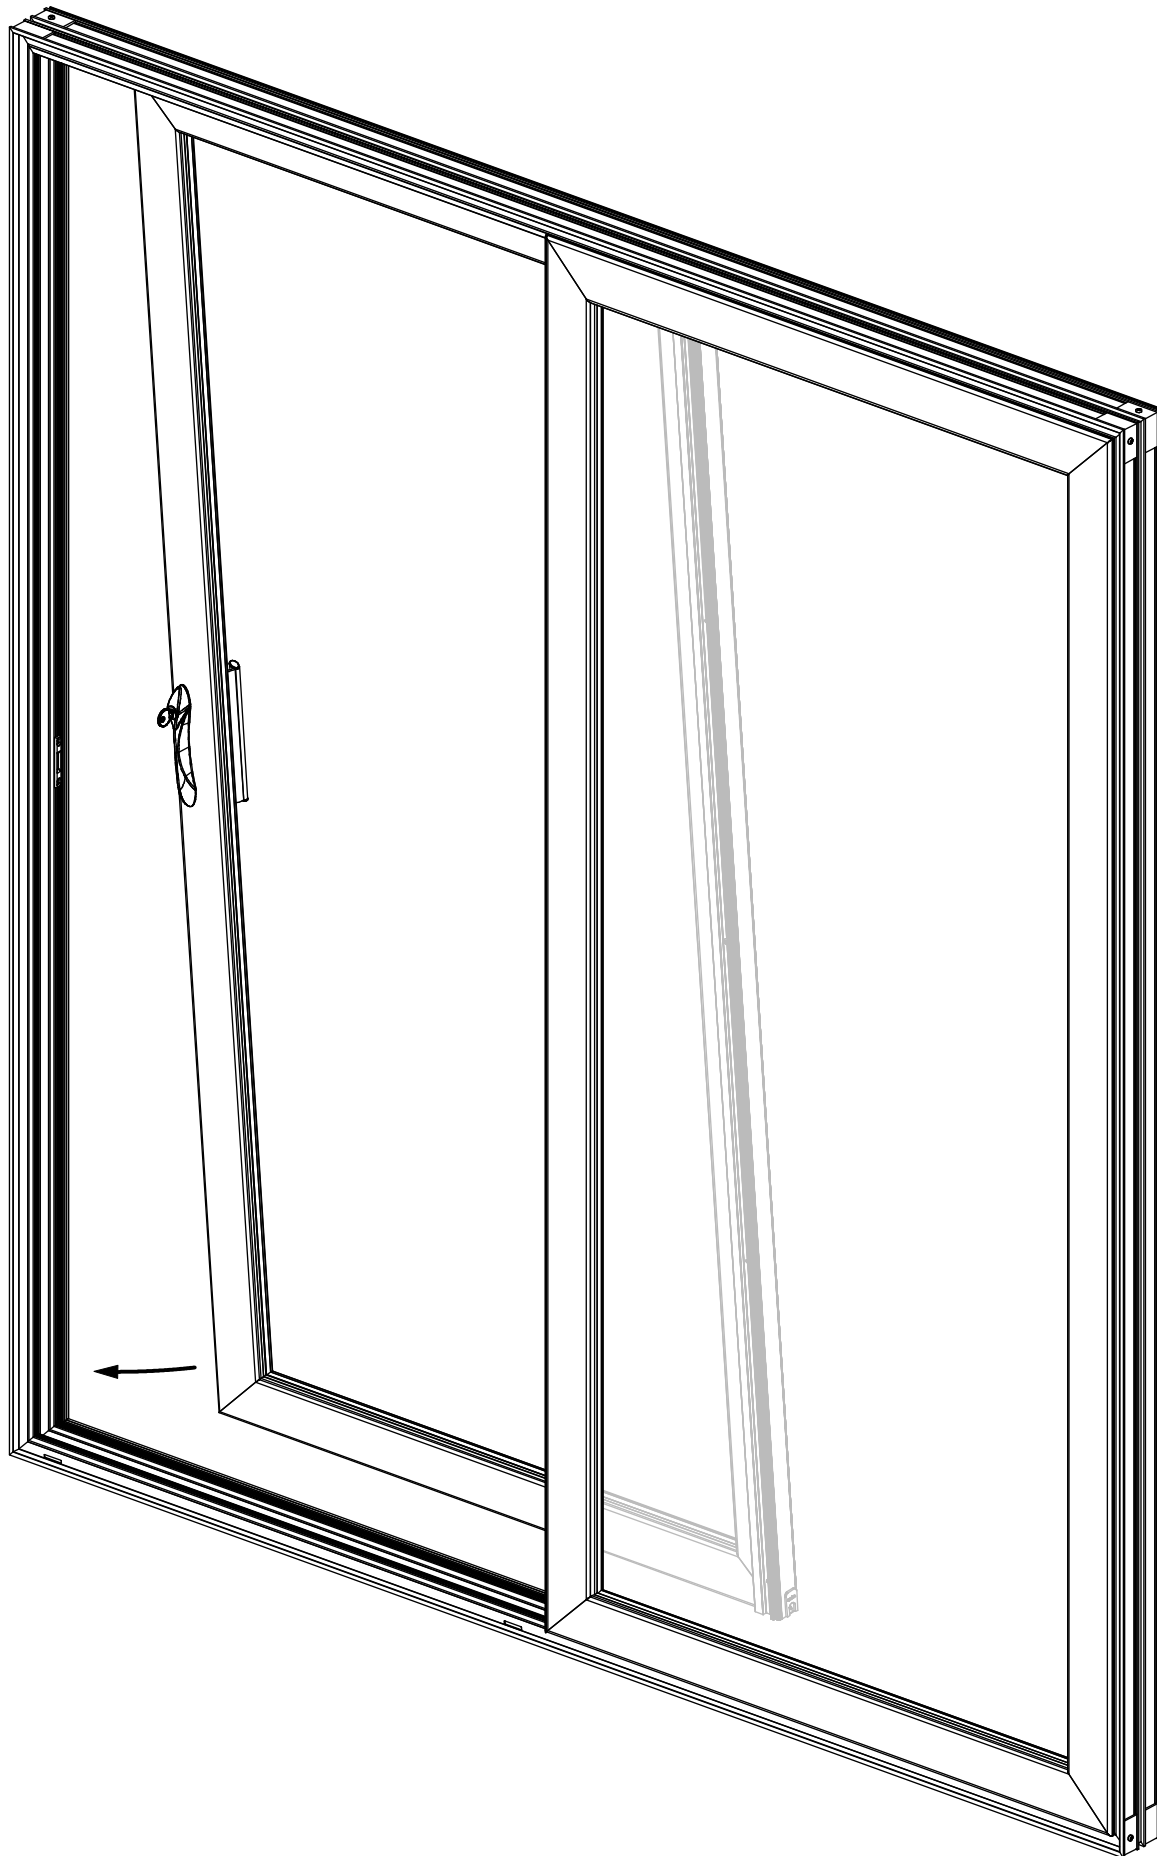


Placera skjutdelen över den övre tröskelns innerspår och lyft skutfönstret över den nedre tröskeln och placera i innerspåret.

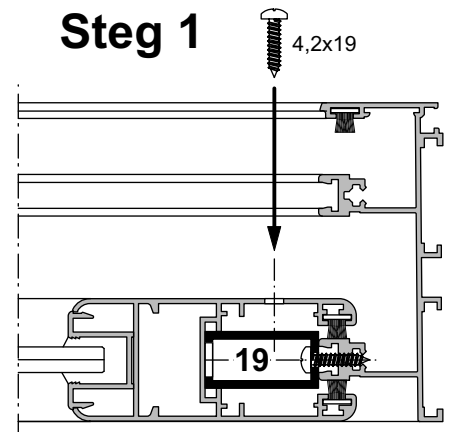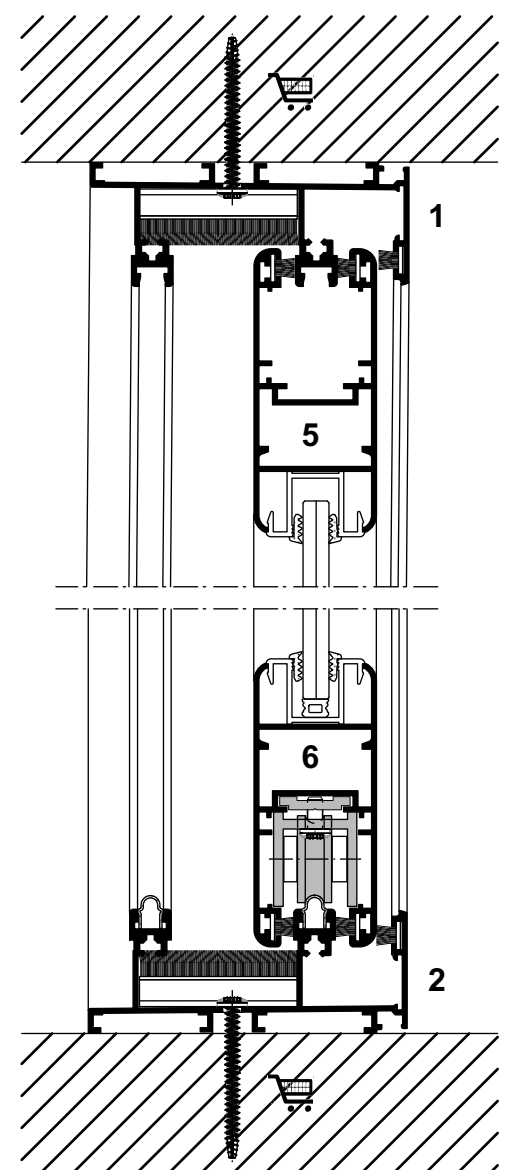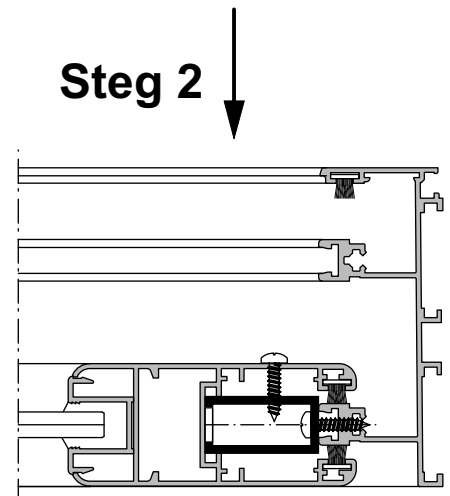Steg 1**Steg 2**

Borra Ø 5 mm-hål i krokprofilerna **13** med ett C/C-avstånd på ± 500 mm


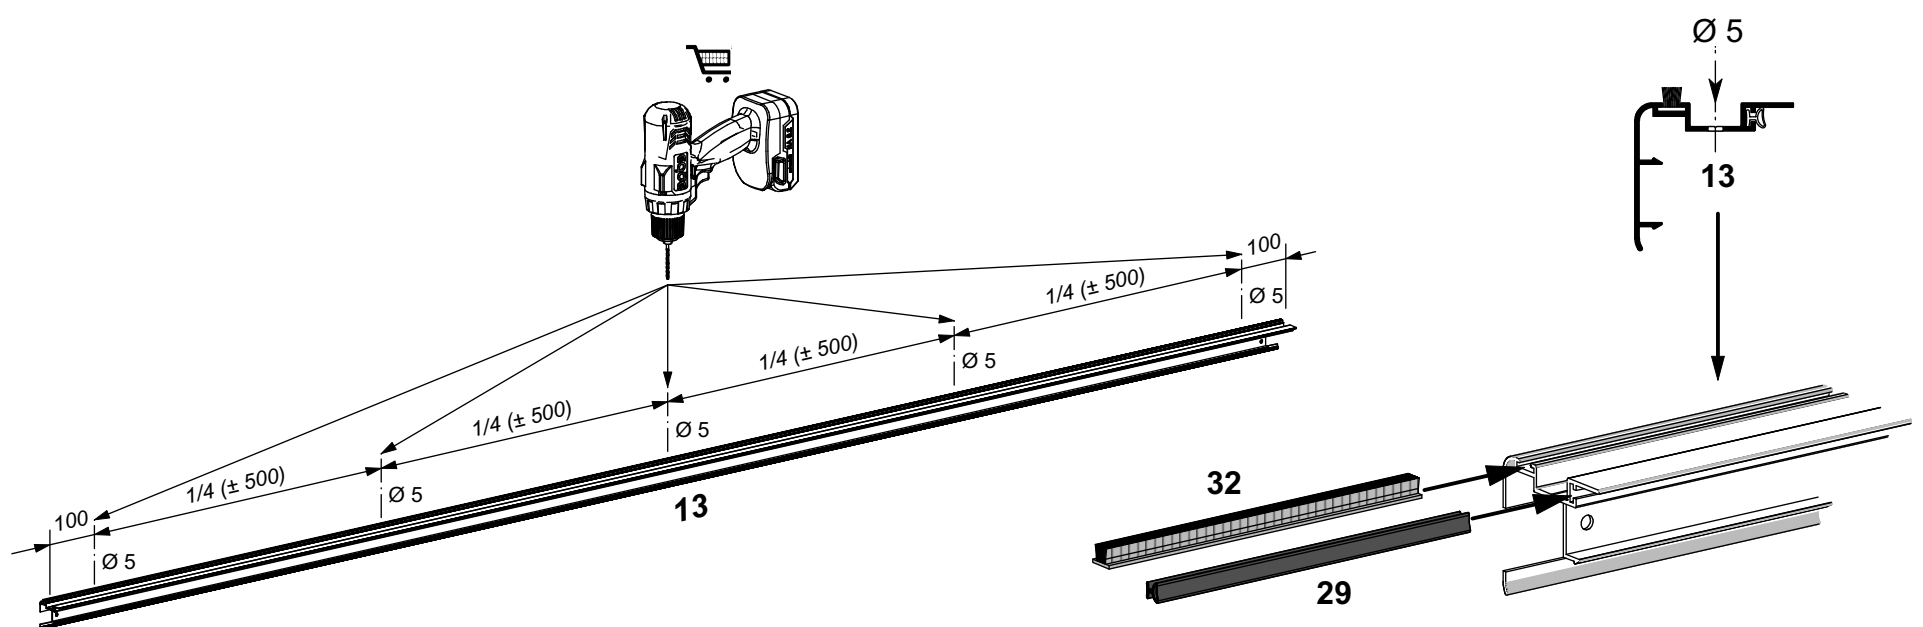


Sätt in borsttätningen **32** i krokprofilerna **13** och skär den till korrekt storlek.
Sätt in tätningen **29** i krokprofilerna och skär den till korrekt storlek

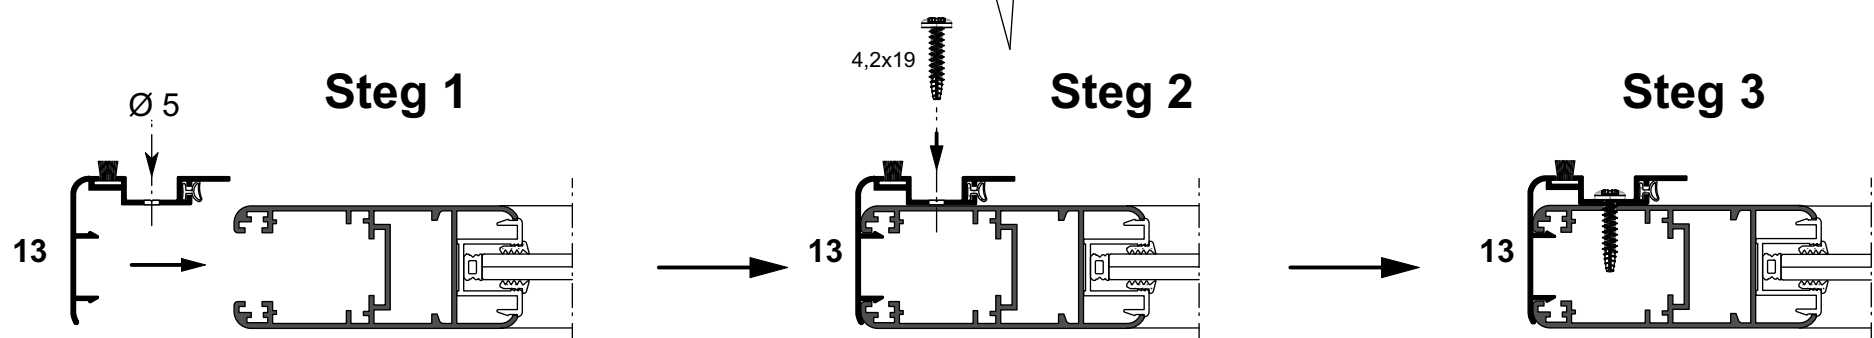


Tryck in krokprofilerna **13** i skjutfönsterprofilen och skruva på plats med hjälp av de medföljande 4.2 x 19-skruvorna

Tryck fast ändstyckena av plast **31** i krokprofilernas överdel **13**

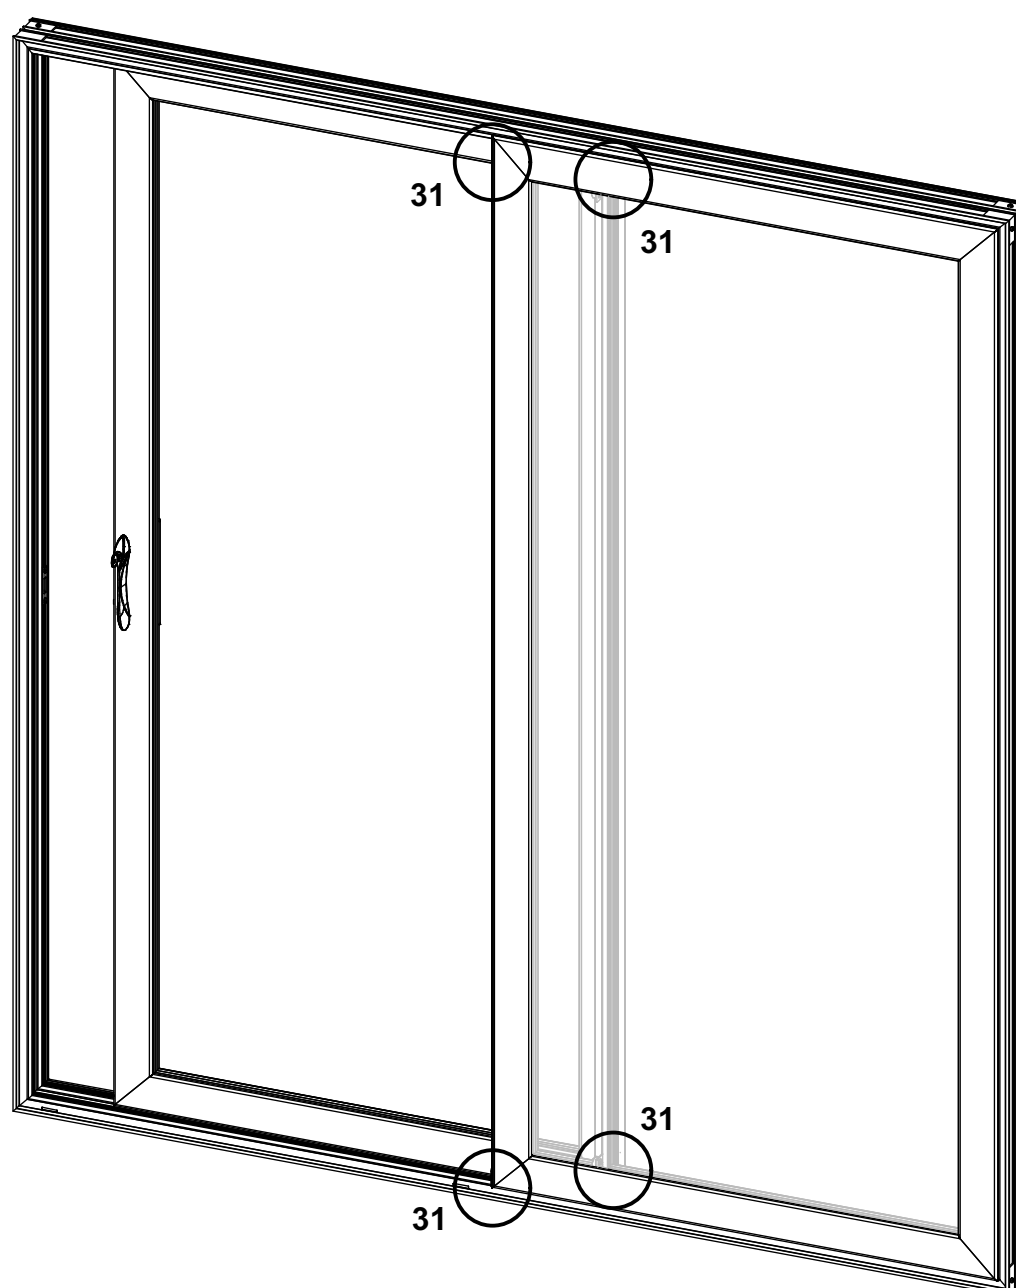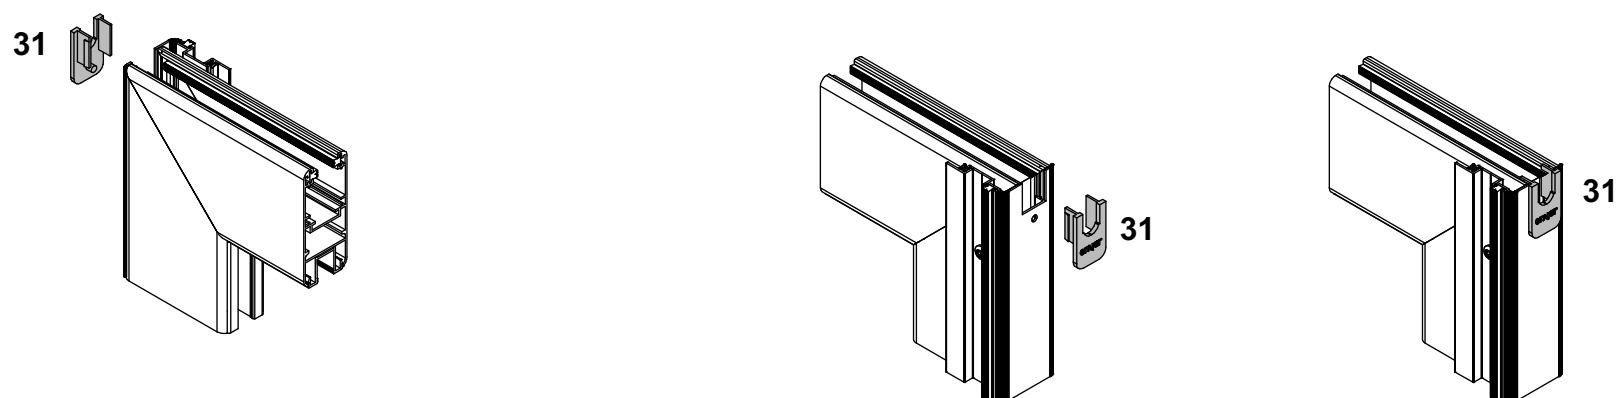

Tryck fast ändstyckena av plast **31** i krokprofilernas underdel **13**

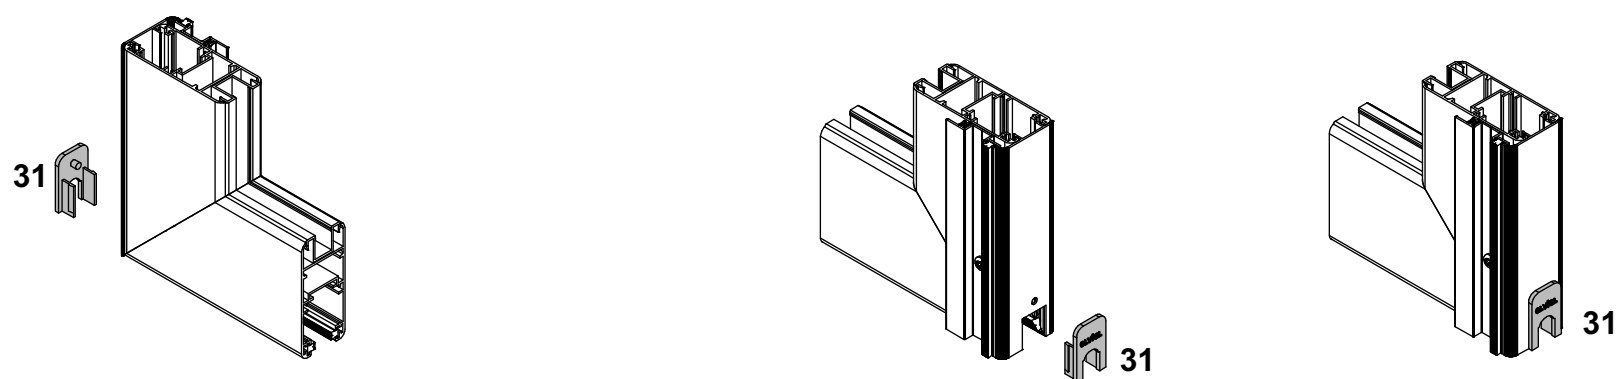



Det är möjligt att justera spårhjulen **26** så fort man har tagit bort ändstycket av plast **31**

