


SV - Monteringsanvisningar

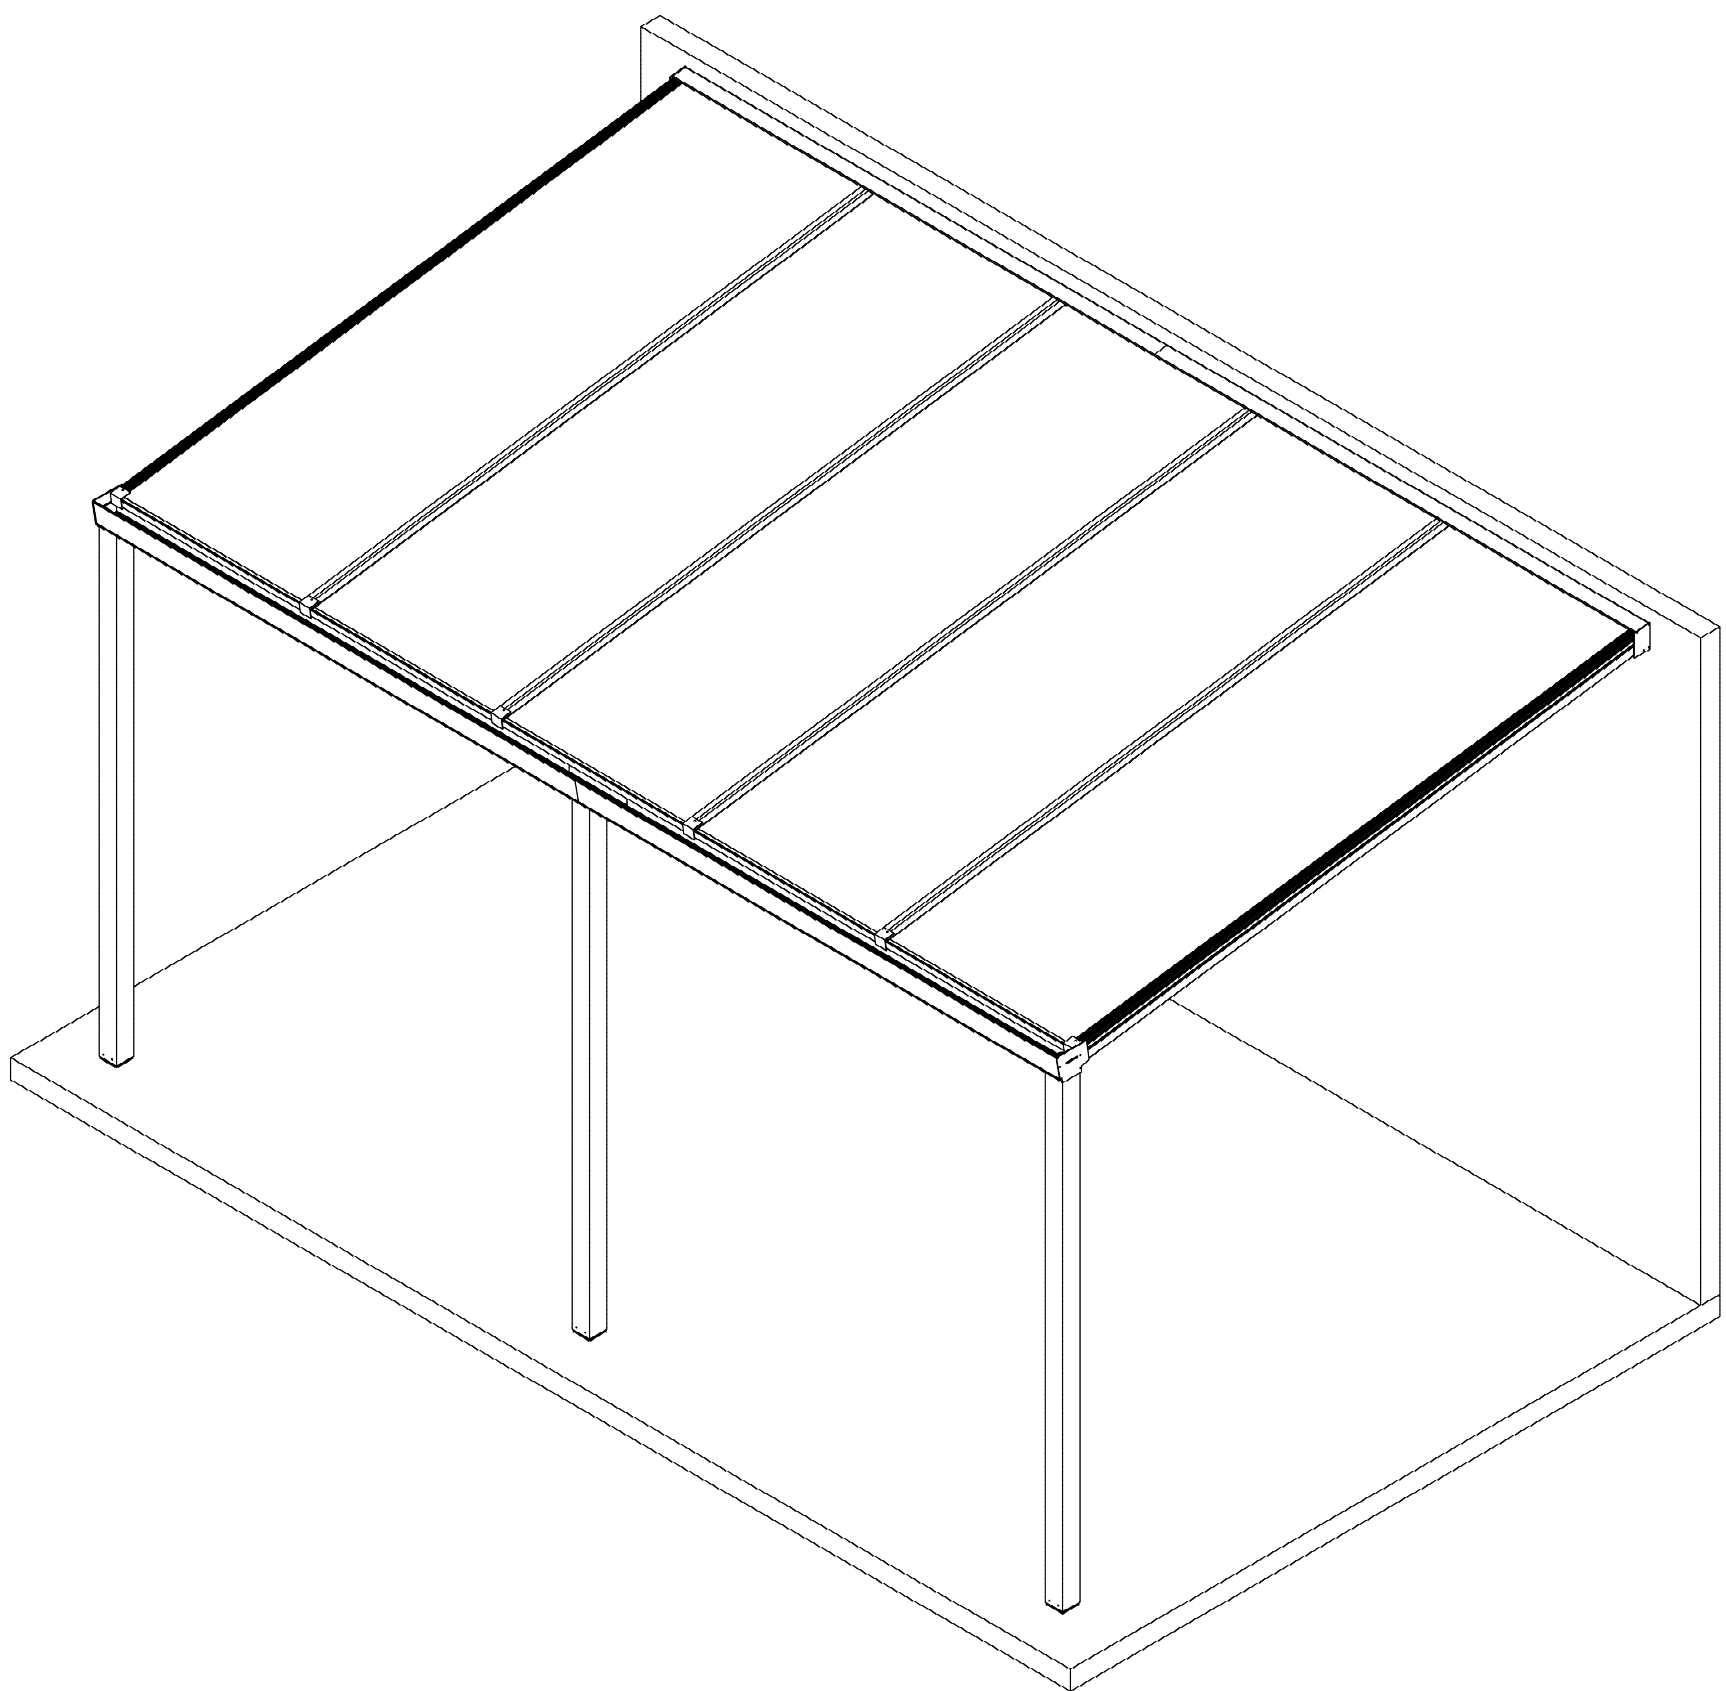

DIN EN 1090-1 2012
REG.-NR. 0115536



Manual för slutanvändaren och installatören:

Bästa kund,

grattis till ditt köp av någon av våra verandor. I den här manualen får du all nödvändig information så att du snabbt förstår hur produkten fungerar. Läs noga igenom den här informationen innan du börjar arbeta med produkten.



Manualen är avsedd för slutanvändaren och installatörerna. Vi rekommenderar att man för monteringen av den här konstruktionen anlitar (minst) 2 två fackmän.

Hur man går tillväga för att montera produkten beskrivs i två kapitel:

- 1: Förberedelser inför monteringen (från sida 1)
- 2: Montering (från sida 10)

Detta är originalmanualen, spara den på ett säkert ställe!

Beskrivning av produkten:

Verandan är endast avsedd att skydda en terrass. All annan användning, förutom den användning som specificeras i det här dokumentet, är att betrakta som icke ändamålsenlig användning. Tillverkaren ansvarar inte för några (följd-) skador som har uppkommit till följd av icke avsedd, felaktig eller oförnuftig användning.

Använda symboler:

Med den här symbolen avses att produkten inte medföljer och att den måste inhandlas separat.



Med den här symbolen avses att man måste använda den medföljande skruven. Typ och antal skruvar visas under bilden.

Omgivningsvillkor:

Den här produkten är avsedd för utomhusbruk och kan bli våt.

Nödvändiga verktyg:

- Brytbladskniv eller sax
- Borr Ø 5 mm
- Hålsåg Ø 82 mm
- Trådlös motordriven borr
- Bågfil
- Patronpistol med silikontätning
- Rengöringsverktyg och rengöringsprodukter
- Blyertspenna
- Hammare
- Monteringsfästen
- Expansionsstavar
- Skyffel
- Vattenpass
- Mätverktyg (måttband eller linjal)
- Klätterutrustning (stegar och flyttbara ställningar)

Försiktighetsåtgärder och säkerhetsanvisningar: Varning!

- Om verandan är belyst eller går att värma upp får endast elinstallationen utföras av en certifierad elinstallatör.
- Slut användaren ansvarar för korrekt installation och användning av produkten. Vid felaktig montering eller felaktig användning kan produkten skadas eller ådra sig defekter. Om produkten och/eller elkomponenterna på grund av felaktig montering eller användning tillfogas skada upphör garantin att gälla.
- Följ lokala lagar och förordningar vid monteringen och/eller användningen av produkten.

Observera!

- Monteringsmaterial som inte medföljer i leveransen måste inhandlas separat eftersom typen av fästsättning skiljer sig åt från en situation till en annan och beror på underlaget eller den konstruktion som fästeanordningarna förankras i. Rådgör alltid med specialleverantör av byggnadsmaterial om be honom eller henne berätta om vad som behövs för just din situation och använd endast rostfria fästeanordningar i stål.
- Dra försiktigt åt alla skruvar med ett vridmoment på 1,0 Nm. Var varsam när du drar åt skruvarna i mjukt material som aluminium, skruvar kan lätt bli nedslitna.
- I samband med uppackningen ska man kontrollera att alla delar har följt med och att det inte föreligger några skador på komponenterna.
- Kontakta leverantören om det saknas delar eller vid skadade delar, ta om möjligt bilder på eventuellt skadade förpackningar och delar.


Underhåll, miljön och avfallshantering:

- För att säkerställa ett långt serviceliv ska man rengöra produkten när den är smutsig eller åtminstone var sjätte månad.



Med symbolen på materialet, tillbehören eller förpackningen anges att den här produkten inte får hanteras som hushållsprodukter. Bortskaffa produkten på ett uppsamlingsställe där man återvinner uttjänta elutrustningar i EU eller i andra europeiska länder där man använder sig av separat uppsamlingssystem för uttjänta elektriska och elektroniska utrustningar. När man bortskaffar produkten på ett korrekt sätt bidrar man till att förhindra att det uppstår skador på miljön eller människor som annars uppträder till följd av felaktig hantering av den uttjänta produkten. Materialåtervinning bidrar till att bevara naturresurserna, så bortskaffa inte uttjänta elektrisk eller elektroniska utrustningar genom att kassera dessa bland hushållsavfallet.



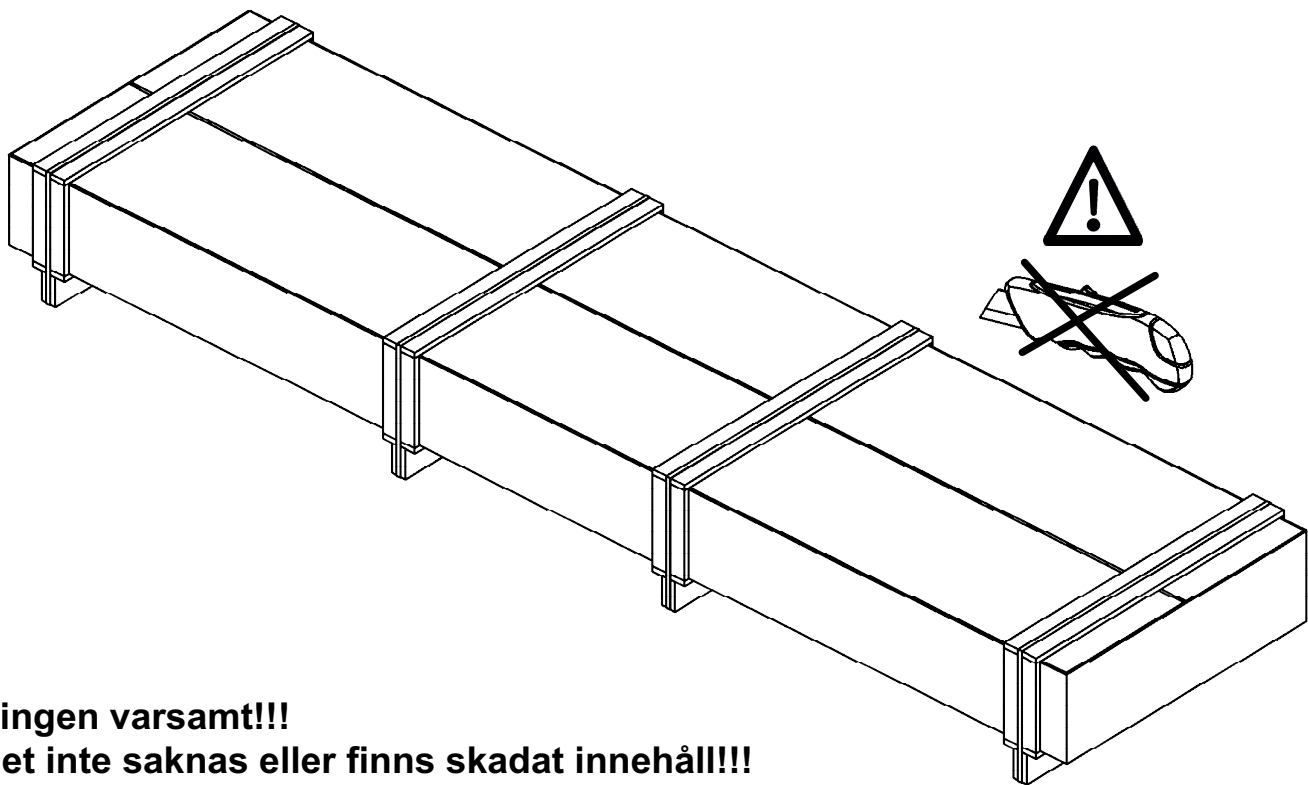


Öppna förpackningen varsamt!!!
Kontrollera att det inte saknas eller finns skadat innehåll!!!
Vid transportskador ska man ta bilder och kontakta återförsäljaren!!!

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL:


Pos. :	Varunummer:	Beskrivning:	Nummer:	Enhet:	Figur:
1	100.1140	Väggprofil	2	2500 mm.	
2	100.1141	Avloppsrörsprofil	2	2500 mm.	
3	100.1142	Mellanliggande stödprofil	4	2950 mm.	
4	100.1177	Sidostödprofil	2	2950 mm.	
5	100.1017	Stolpe 90 x 90 mm.	3	2400 mm.	
6	100.1057	Kondensprofil	5	980 mm.	
7	102.1307	Vinkelplåt	6	delar	
8	102.1306	Väggprofil ändplåt	2	delar	
9	102.1305	Avloppsrörsprofil ändplåt	2	delar	
10	106.1018	Gummiskyddstätning	18	meter	
11	106.1001	Spagetti-tätning	5,1	meter	
12	102.1018	Tejp för dammfri applicering	5,1	meter	
13	102.1017	Tejp för kondensfri applicering	5,1	meter	
15	103.1000	Skruv 4,2 x 19	80	delar	
16	103.1002	Skruv 4,2 x 32	10	delar	
17	111.1001.300	Opal polykarbonat 980 mm	5	3000 mm.	
18	100.1308	U-hållare	3	delar	
19	102.1169	Lövfångare	1	delar	
20	102.1317	Anslutning för avloppsrör	1	delar	




4

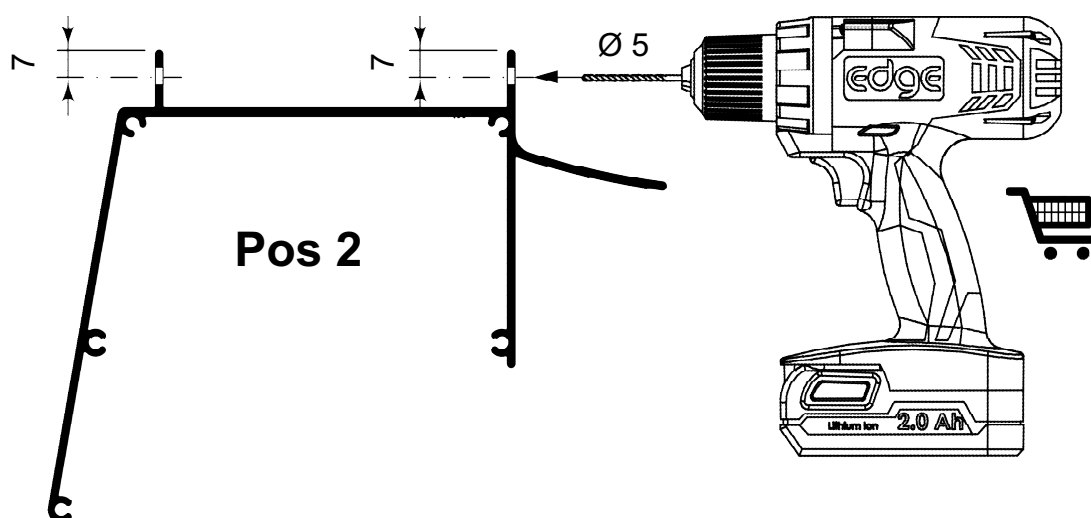


Detalj: fastsättning av stolpe

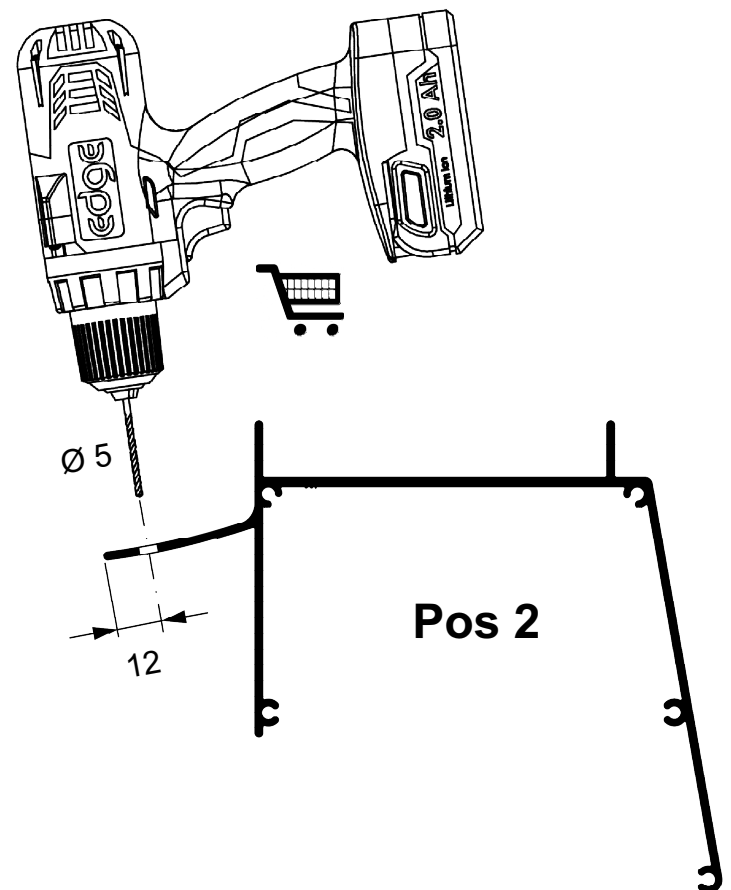

Detalj: fastsättning av stödprofil

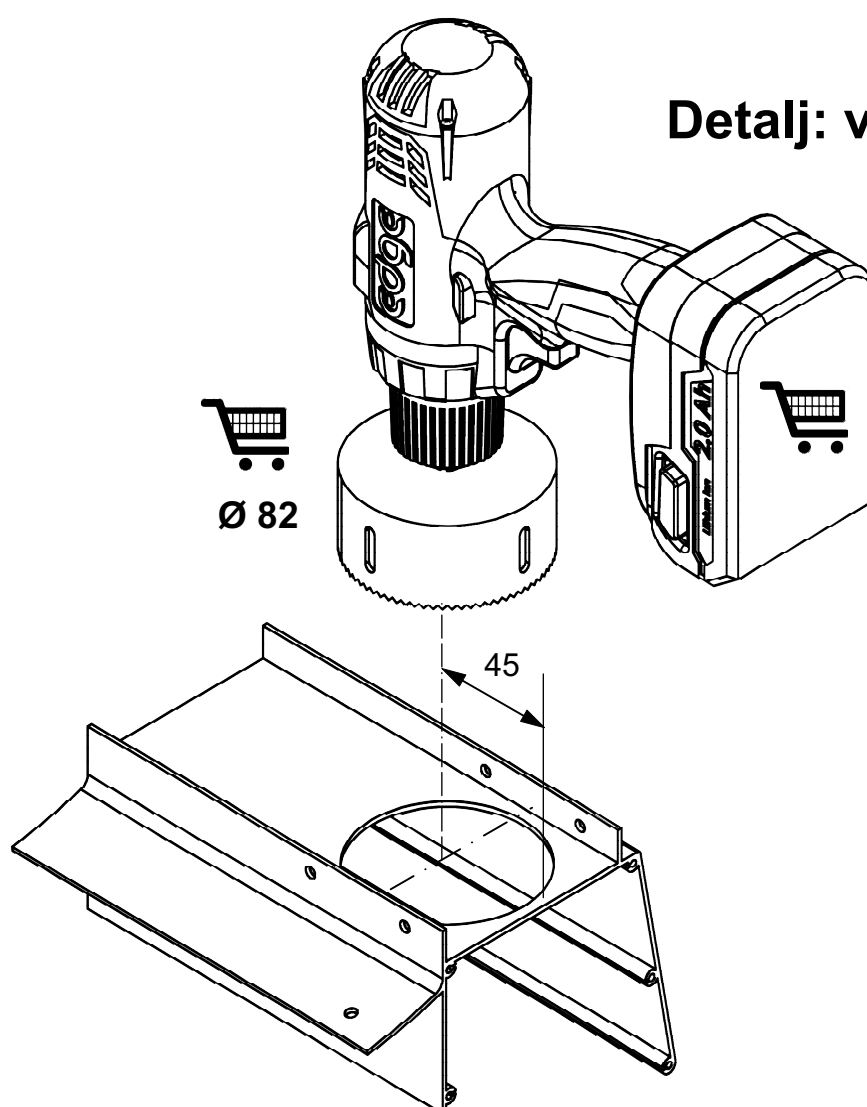

Detalj: vattenavlopp

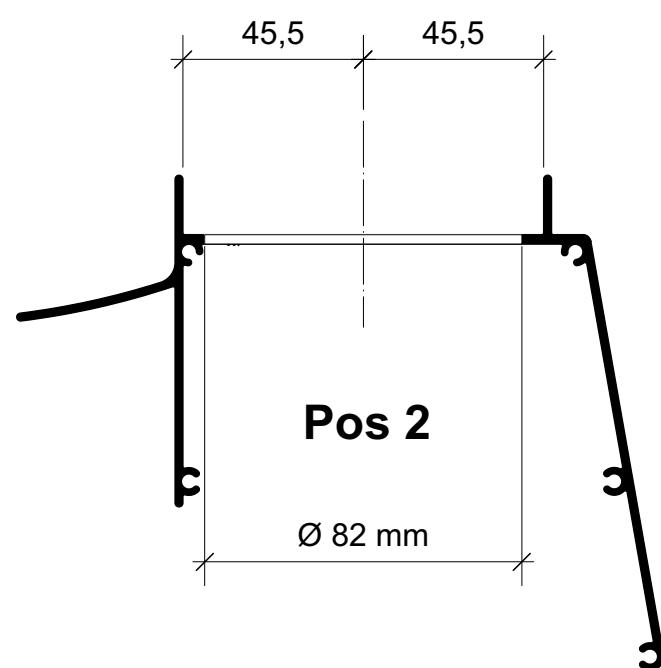


2

Borra avloppsrörsprofilerna enligt de ovan angivna måtten och specifikationerna i steg 1




6

Detaljer: fastsättningar för vägg- och stödprofiler

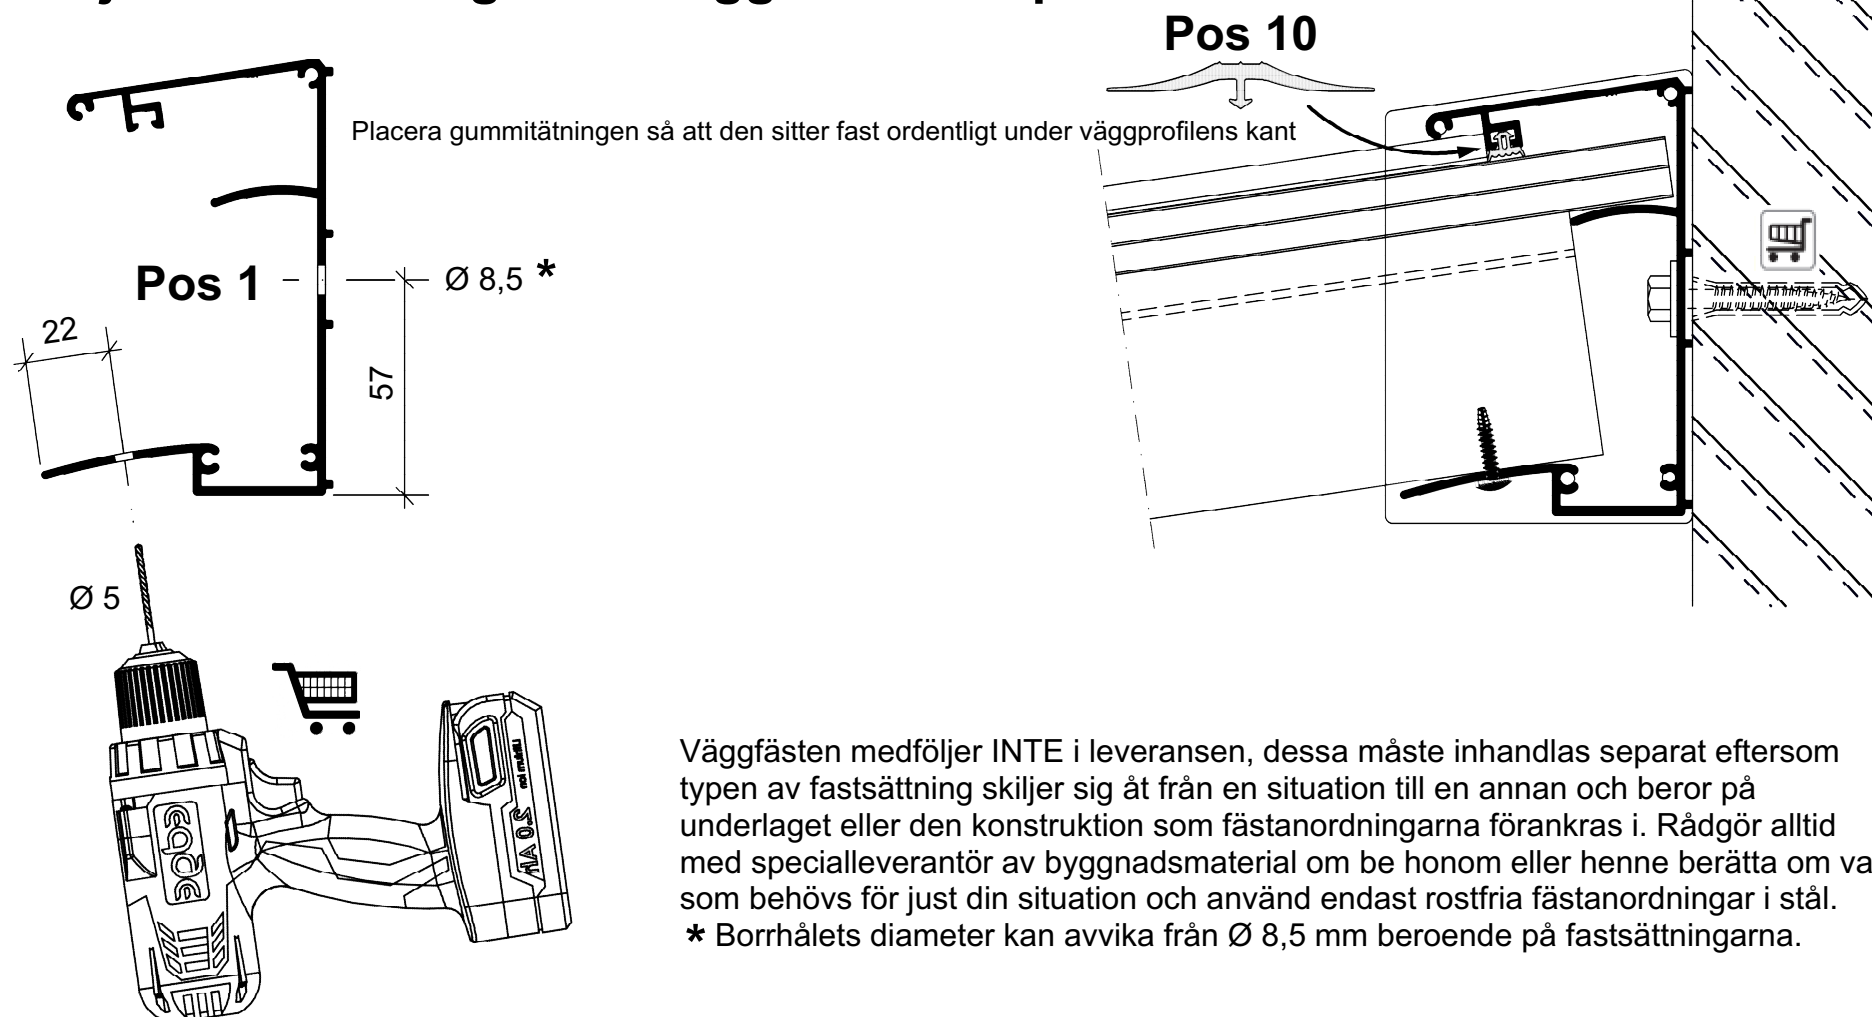

4


Borra väggprofilerna enligt de ovan angivna måtten och specifikationerna i steg 3

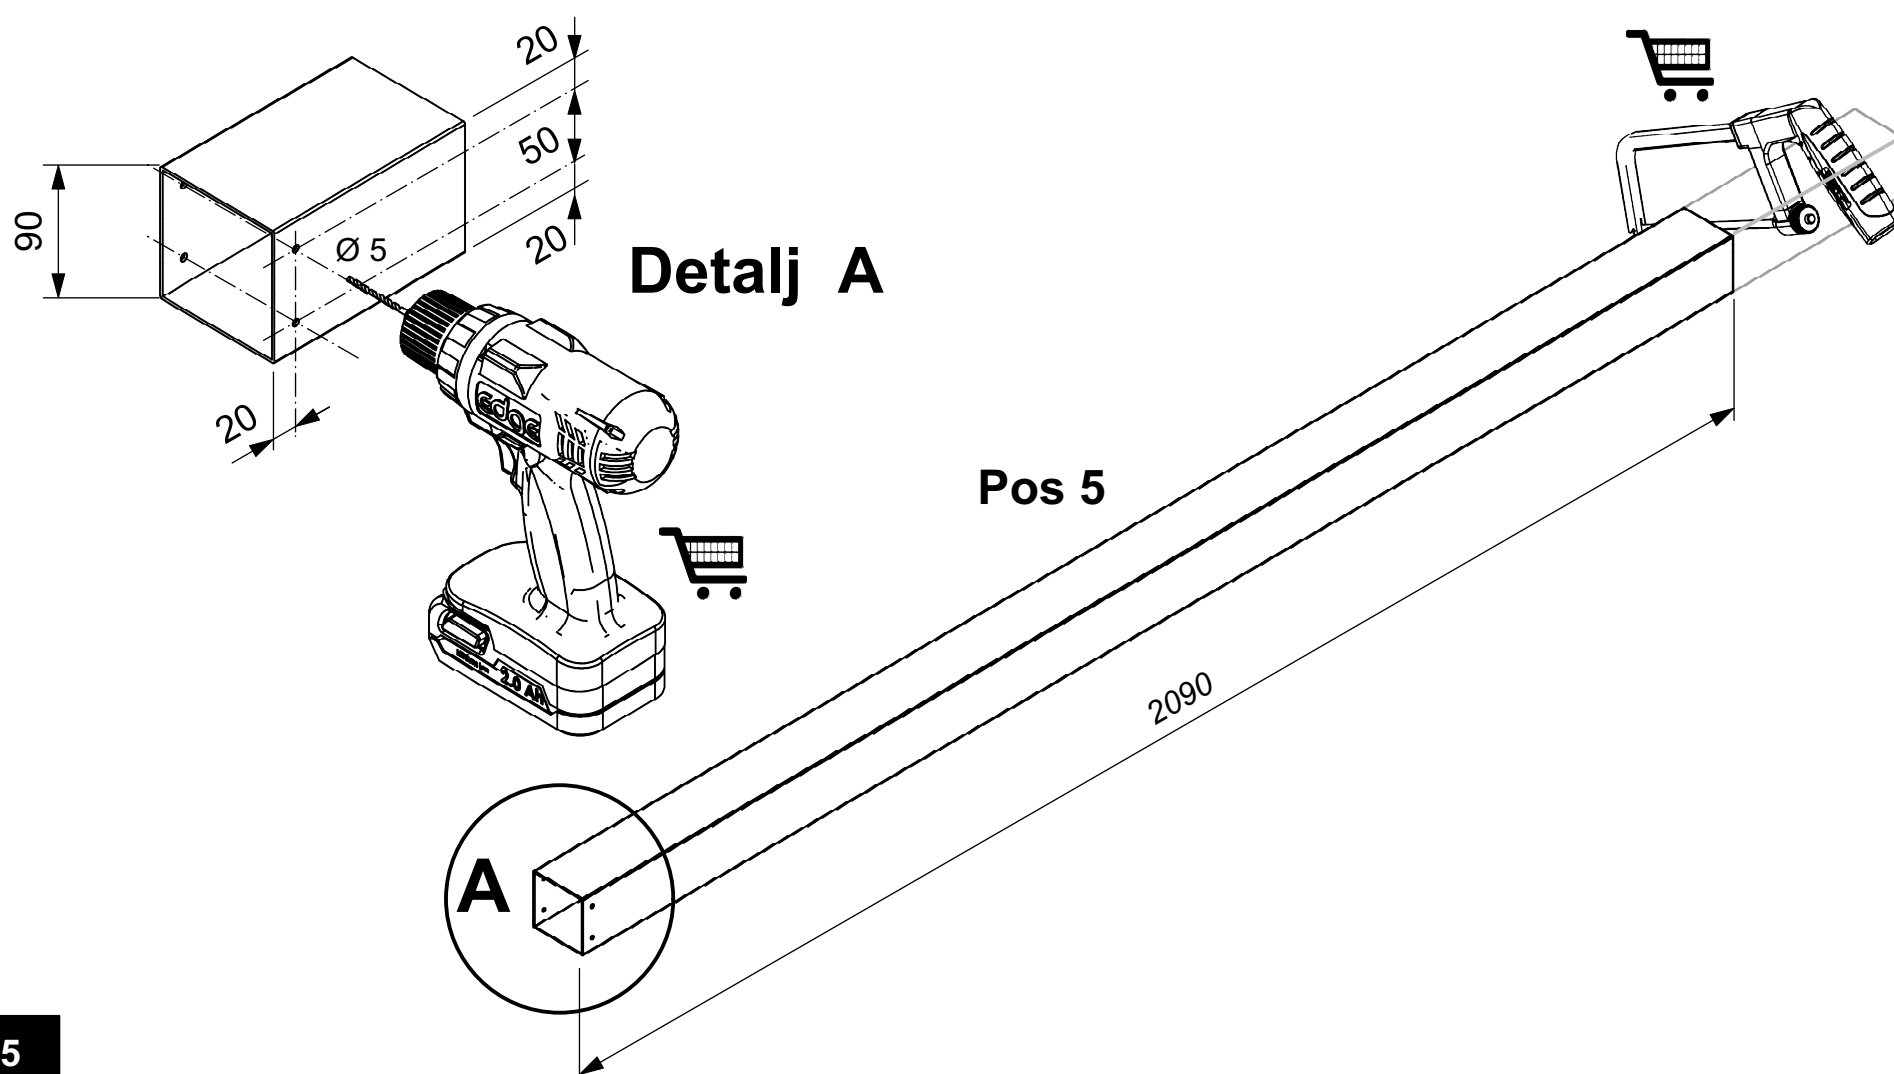

5


Borra stolpen enligt den ovanstående detaljen och måtten och skär till korrekt storlek vid golvmontage!
Om man monterar stolparna i marken får man inte korta av stolparna!!

1 del per Veranda

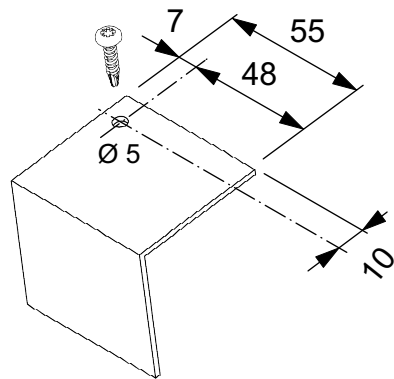


Pos 7a

4 delar per Veranda

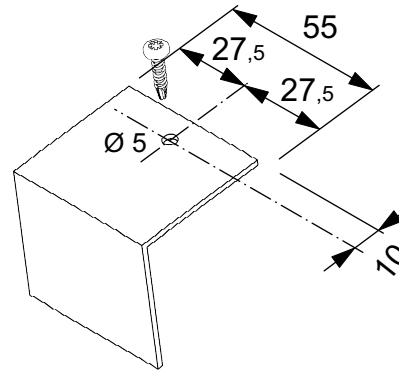

Pos 7b

1 del per Veranda

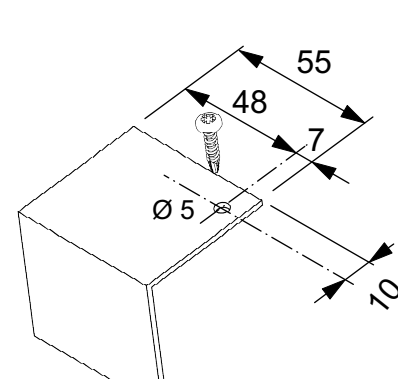

Pos 7c


6

Borra vinkelplåtarna enligt illustrationerna i de ovanstående detaljerna

Förbereda polykarbonat-takplåtar


Lossa på cirka ± 5 cm skyddsfilm på båda sidorna om plåten och vik bakåt
Ta inte bort skyddsfilmen förrän hela verandan är fullständigt färdig!

Skyddsfilm
UV-sidan upp

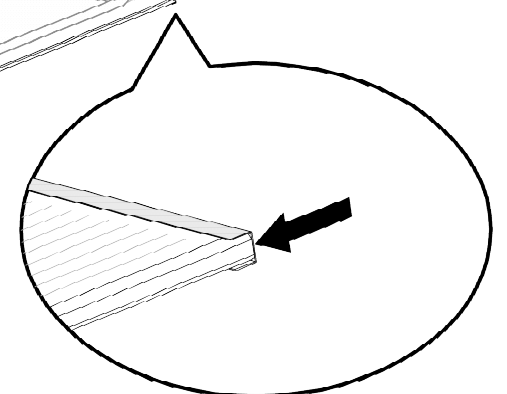


Pos 12

Tejp för dammfri applicering

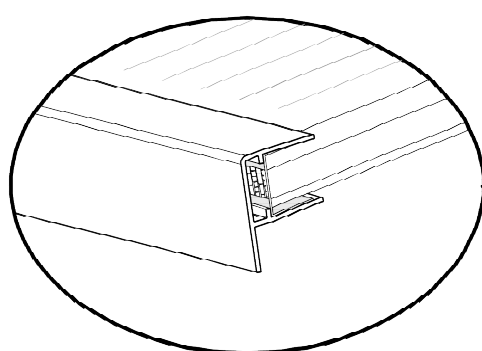

Pos 6

Kondensprofil

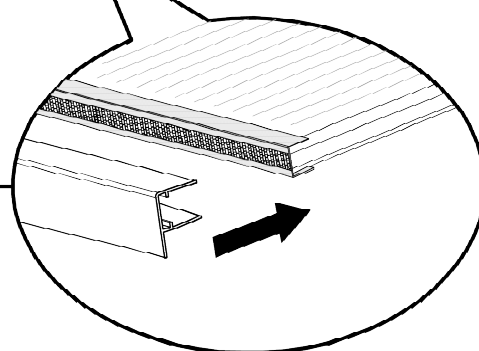

Pos 13

tejp för kondensfri applicering

7

Sätt fast tejp för dammfri applicering över polykarbonatändarna som sitter ovanpå verandan!



Sätt fast tejp för kondensfri applicering över polykarbonatändarna som sitter längst ned på verandan!

Tryck kondensprofilen över tejpens för kondensfri applicering!


Observera att den skyddande UV-filmen på polykarbonatplåtarna ska sitta på utsidan!

Ta inte bort skyddsfilmen förrän hela verandan är klar!!!


INSTALLERA STÖD

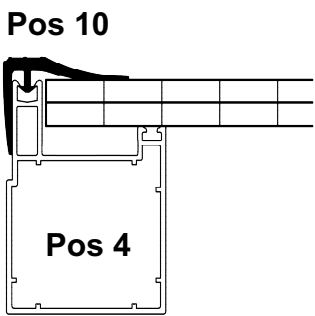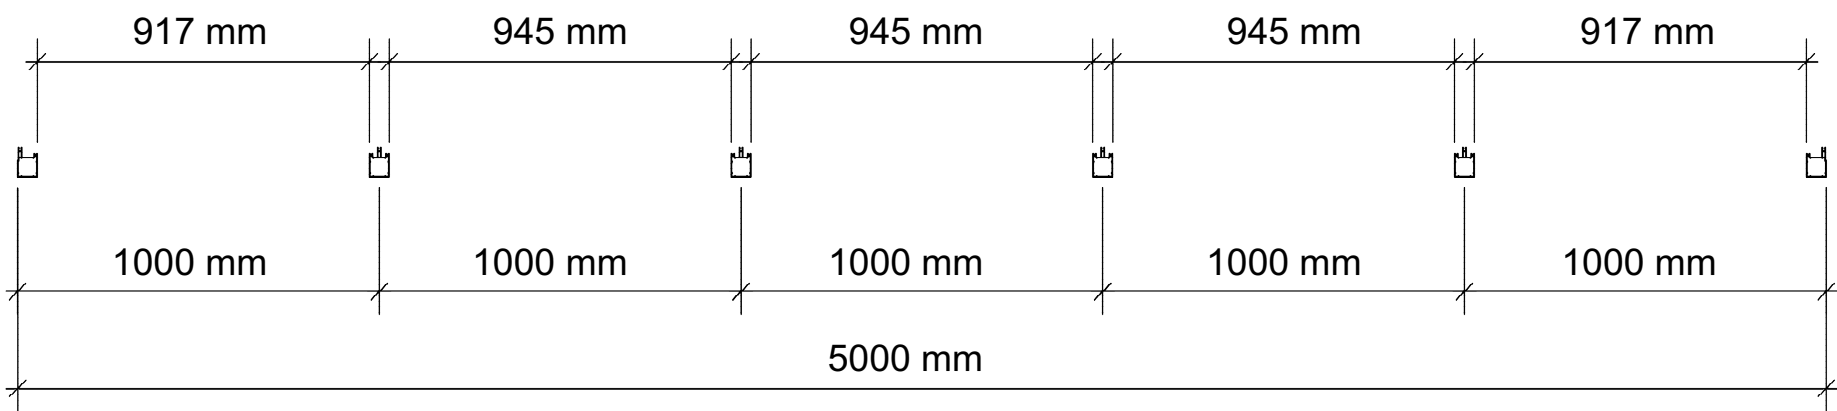


Detalj: vänster stöd

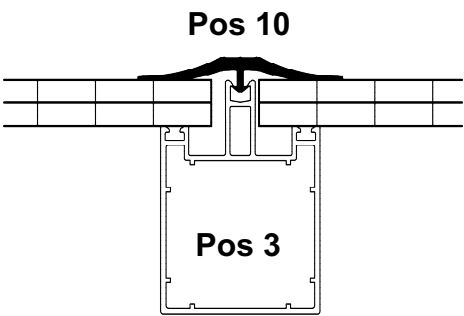


Detalj: mellanliggande stöd

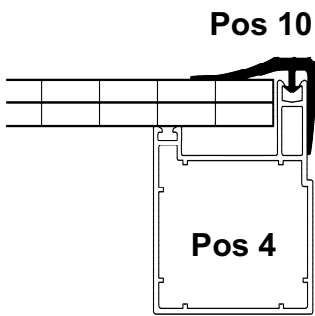



Detalj: höger stöd

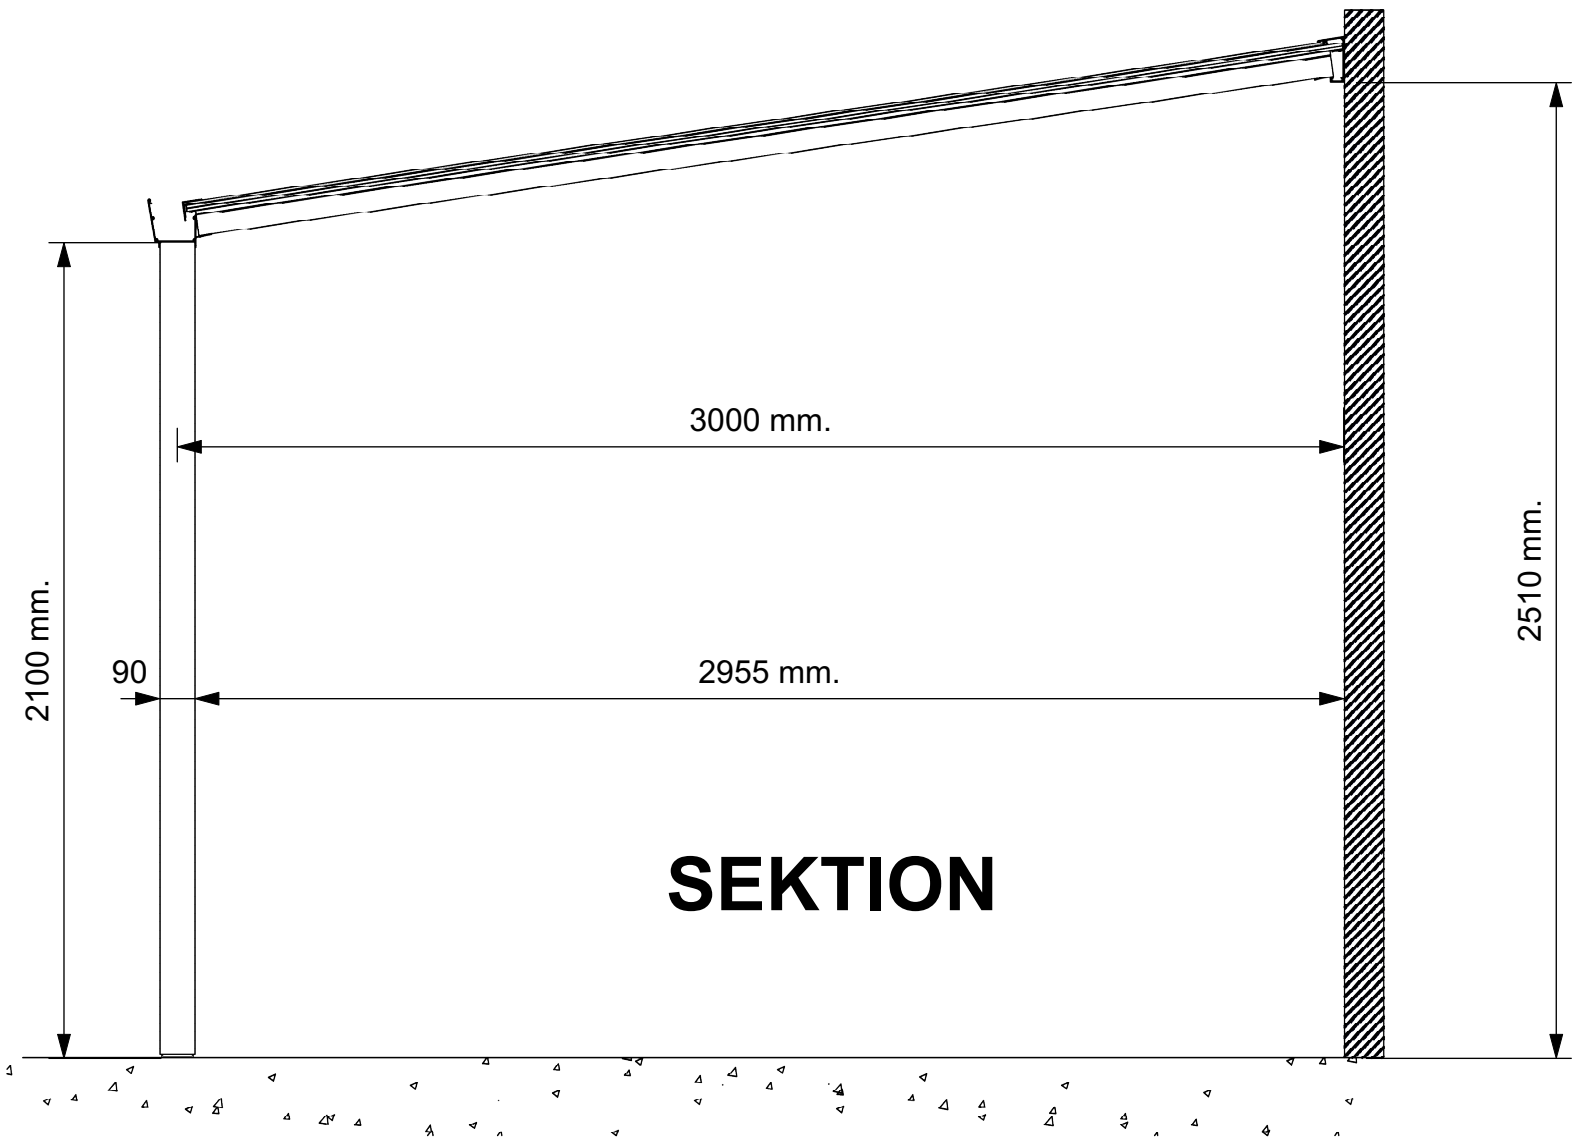

SEKTION

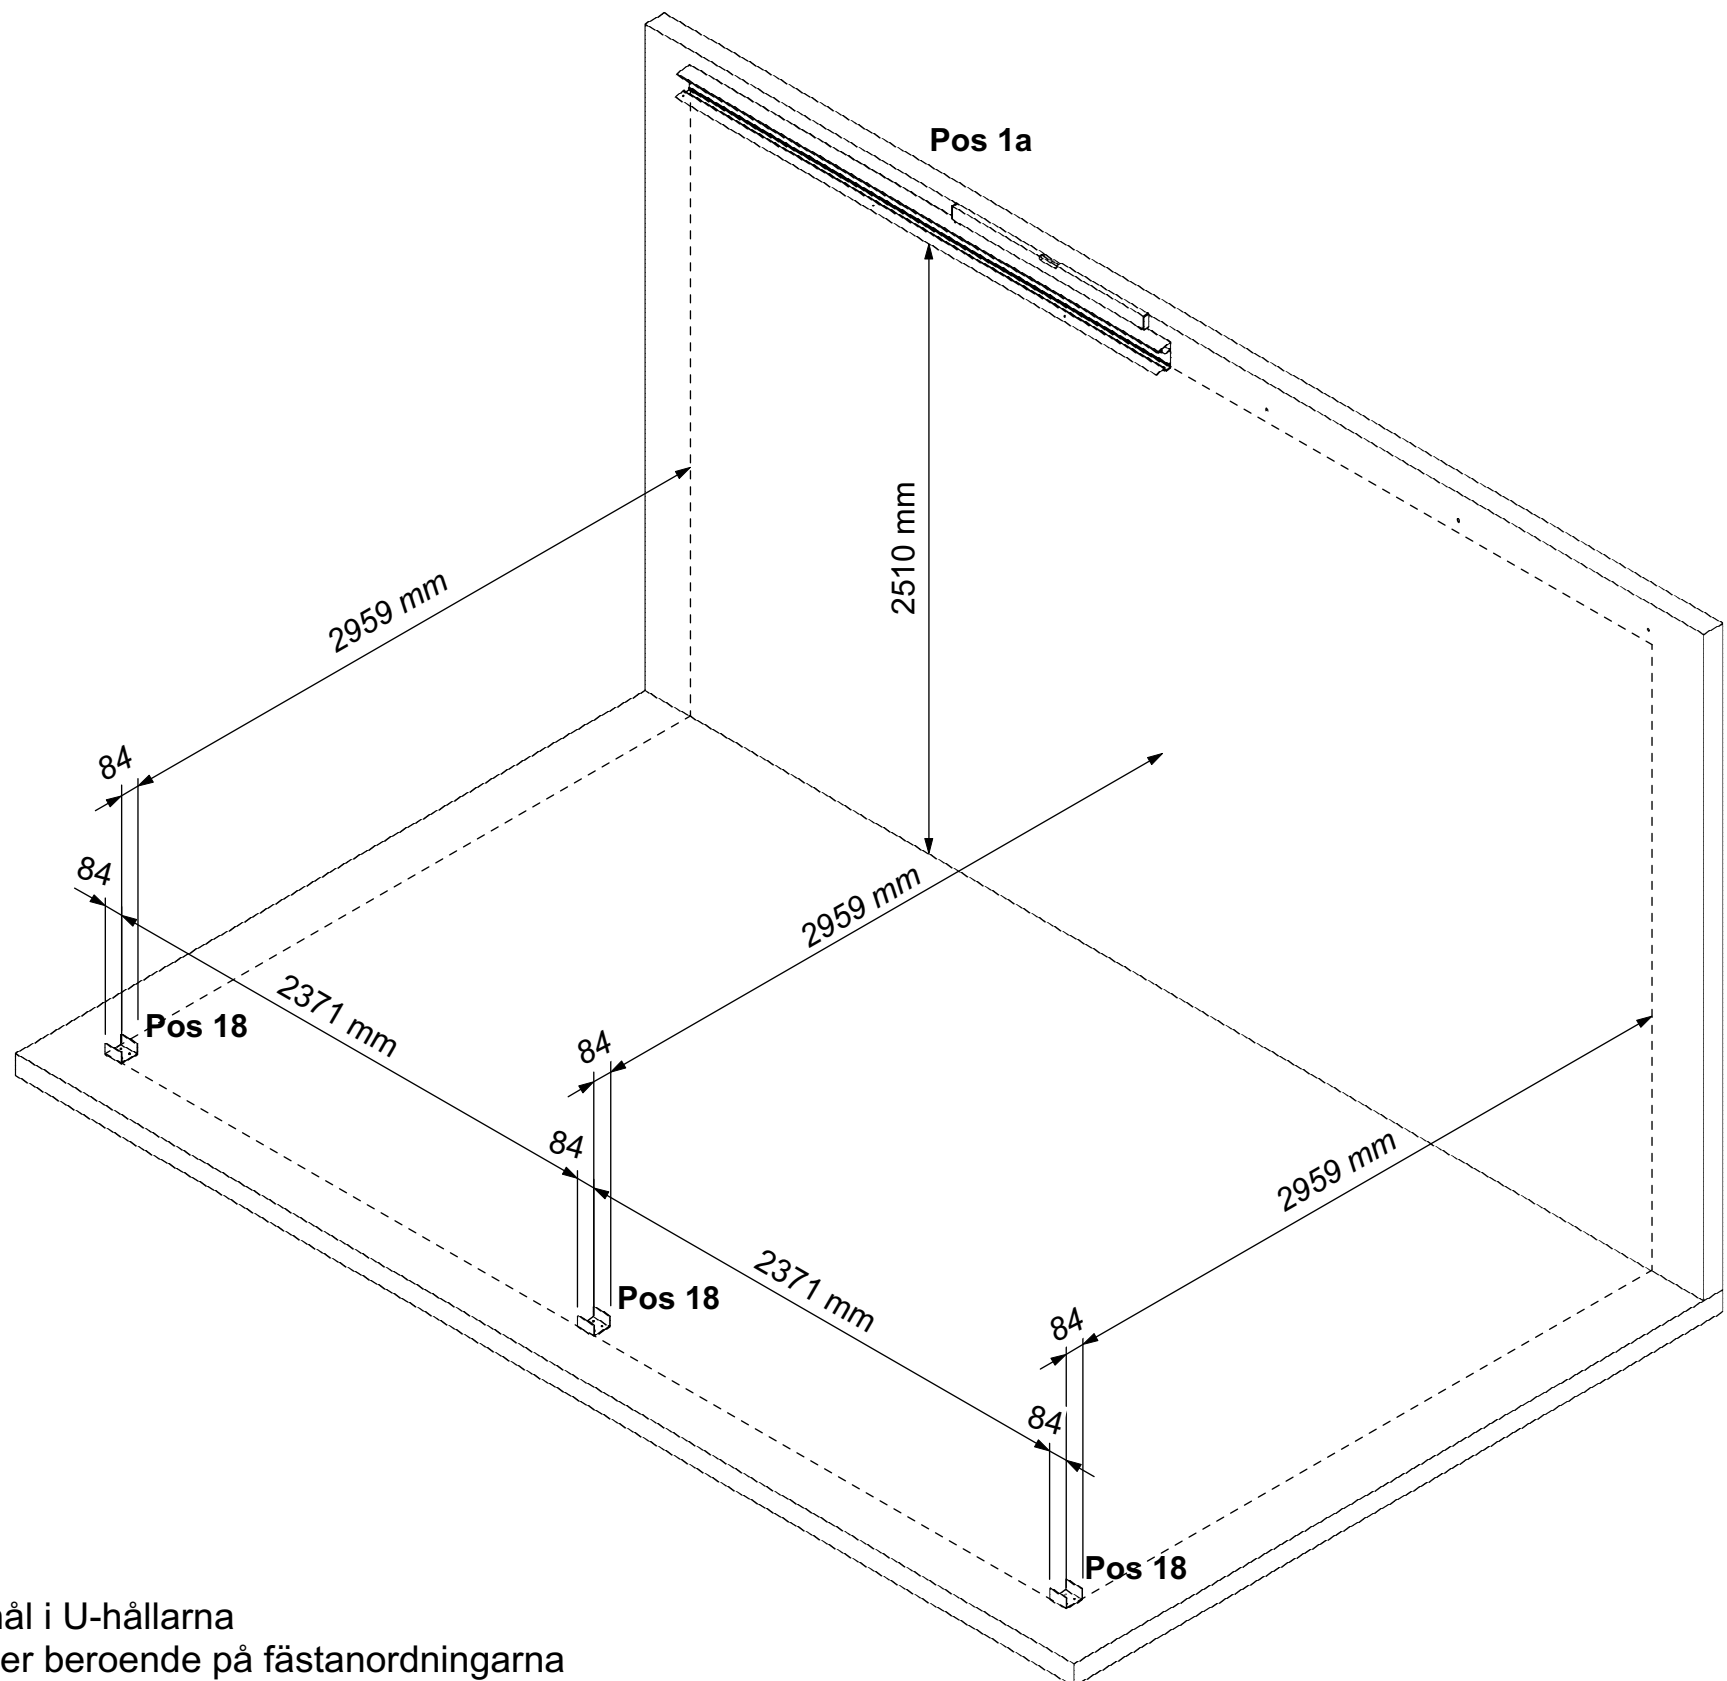


Borra hål i U-hållarna
Diameter beroende på fästeanordningarna

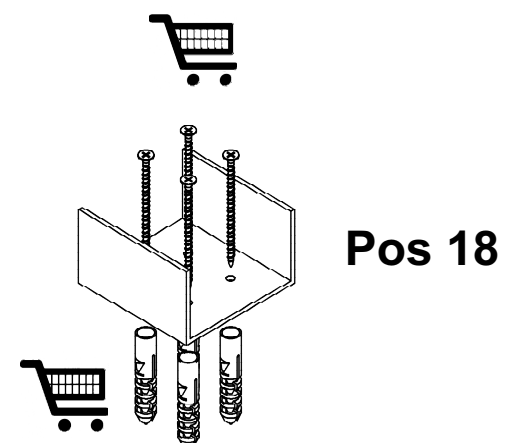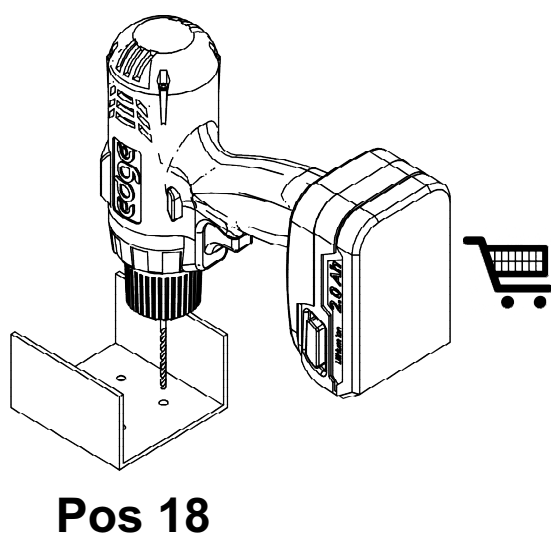


9

Sätt fast U-delarna i golvet och väggprofilens första del enligt de ovanstående måtten!
- Golv- och väggfästen medföljer INTE i leveransen, dessa måste inhandlas separat eftersom typen av fästsättning skiljer sig åt från en situation till en annan och beror på underlaget eller den konstruktion som fästeanordningarna förankras i. Rådgör alltid med specialleverantör av byggnadsmaterial om be honom eller henne berätta om vad som behövs för just din situation och använd endast rostfria fästeanordningar i stål!

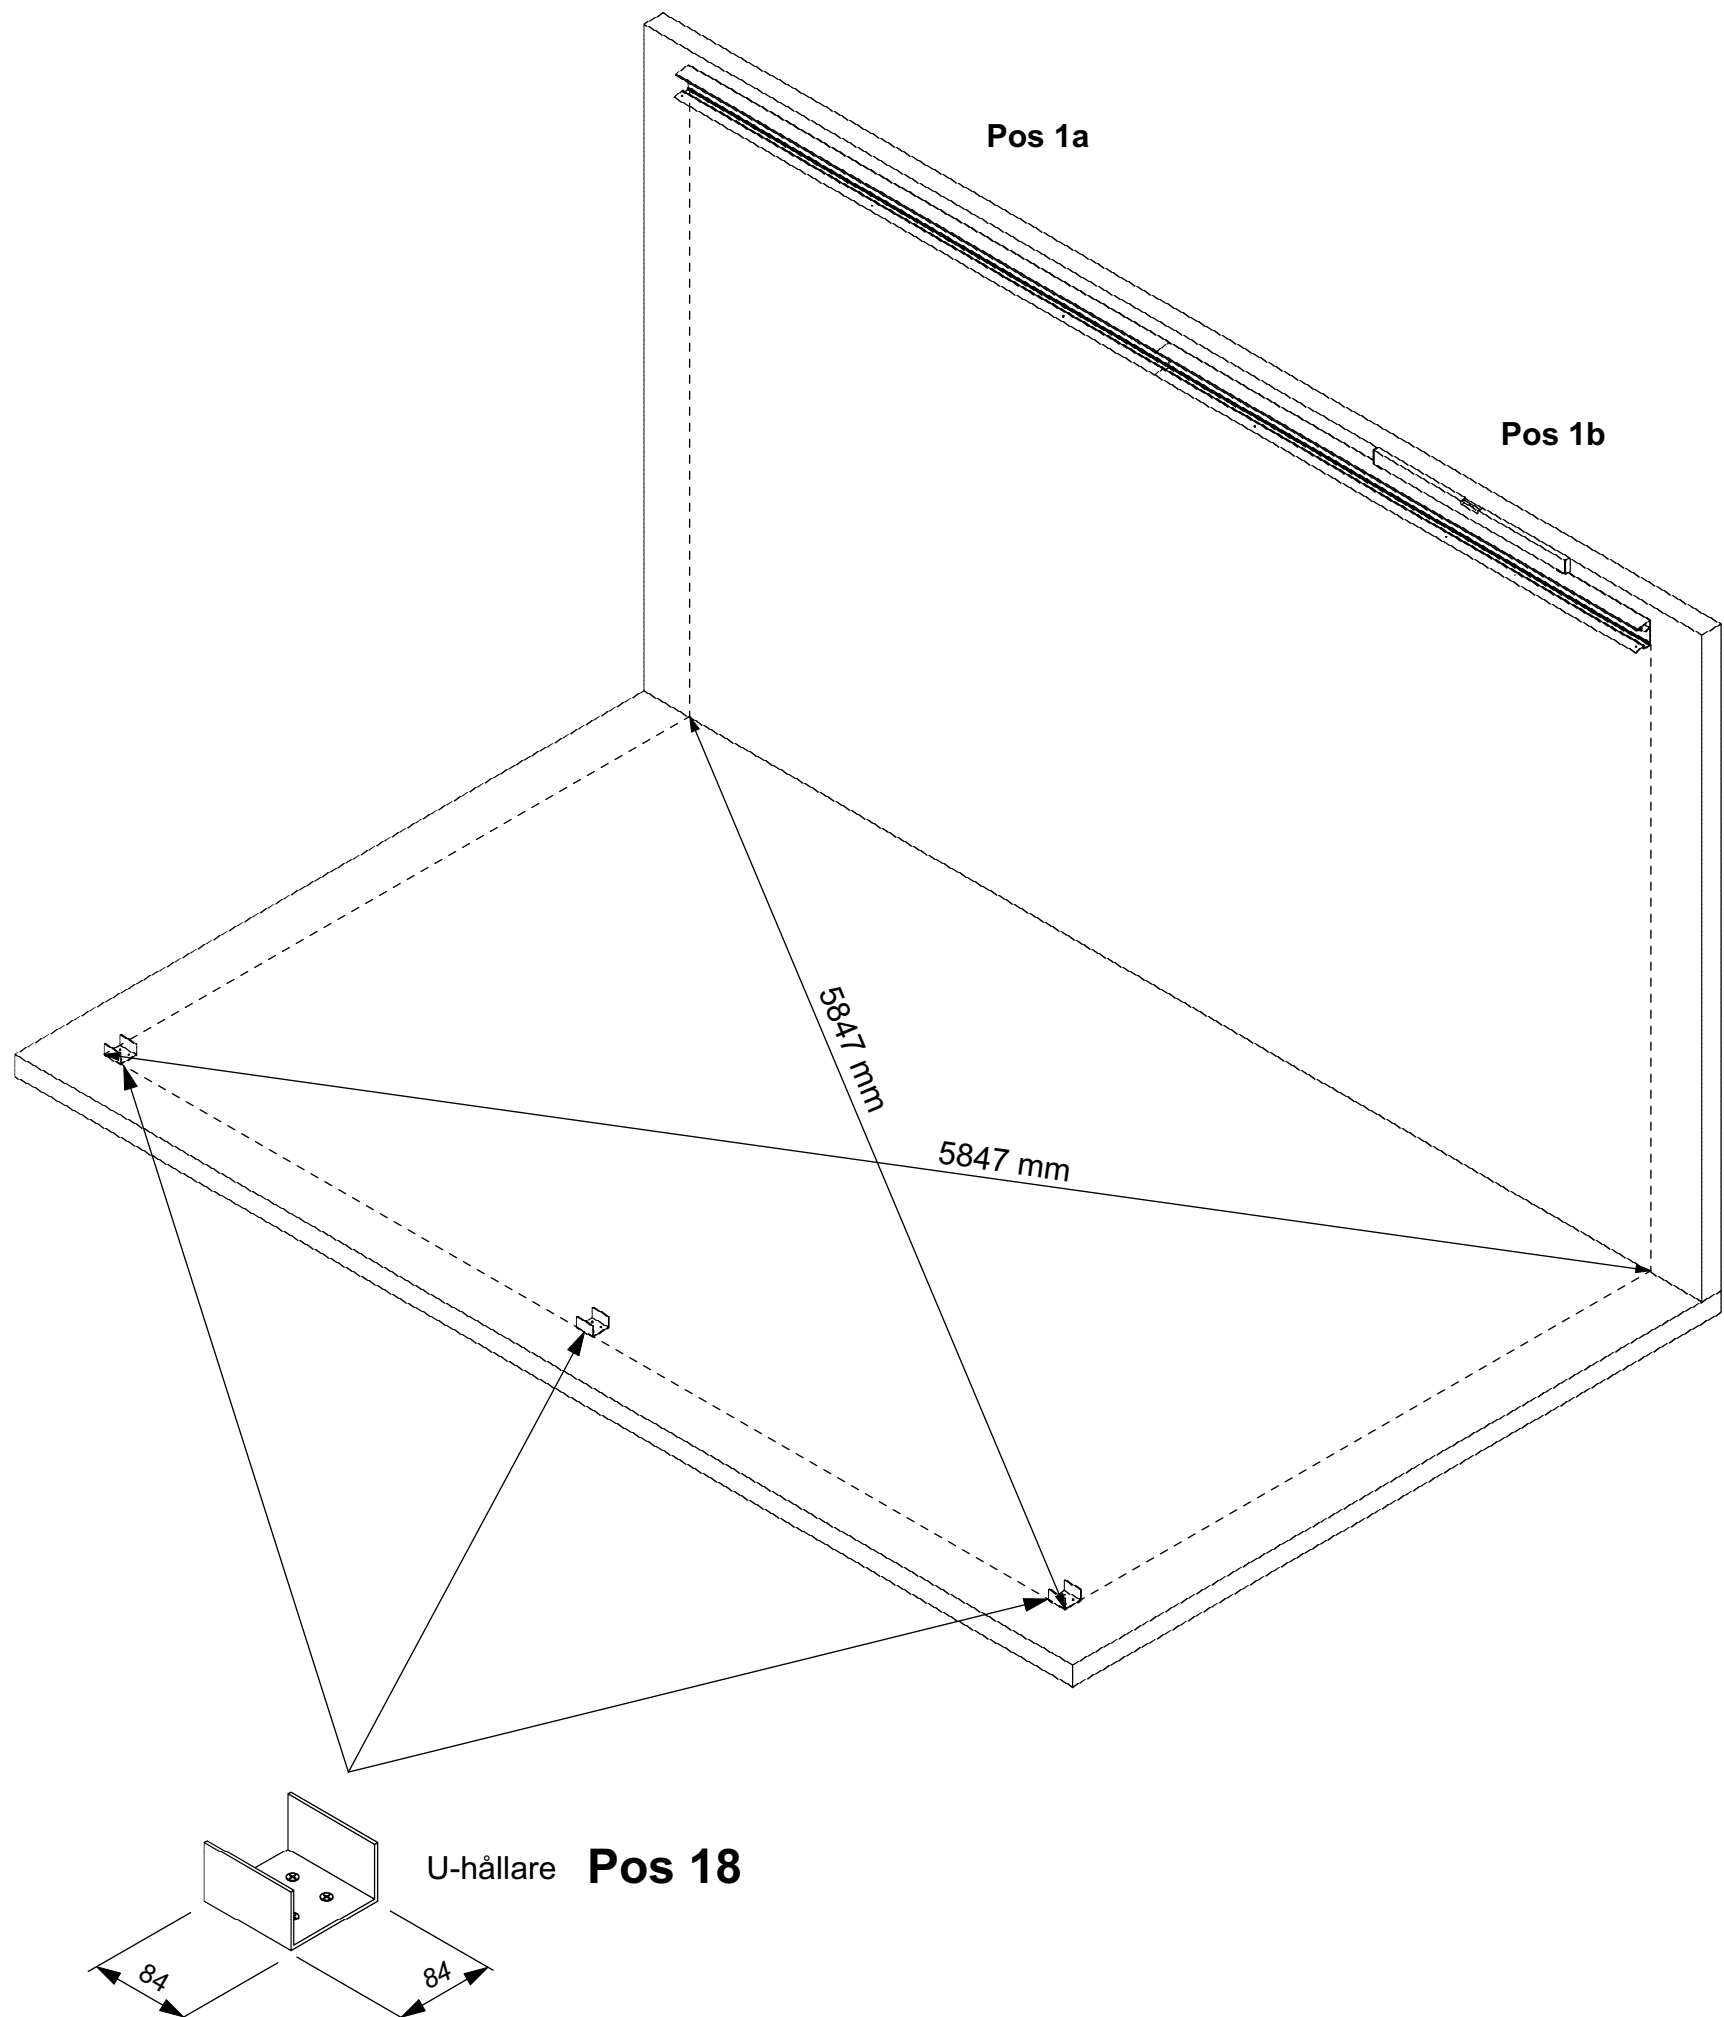

10




Montera väggprofilens andra del jämnt mot väggen!
Kontrollera att verandan tillsammans med de diagonala måtten är vinkelrät!

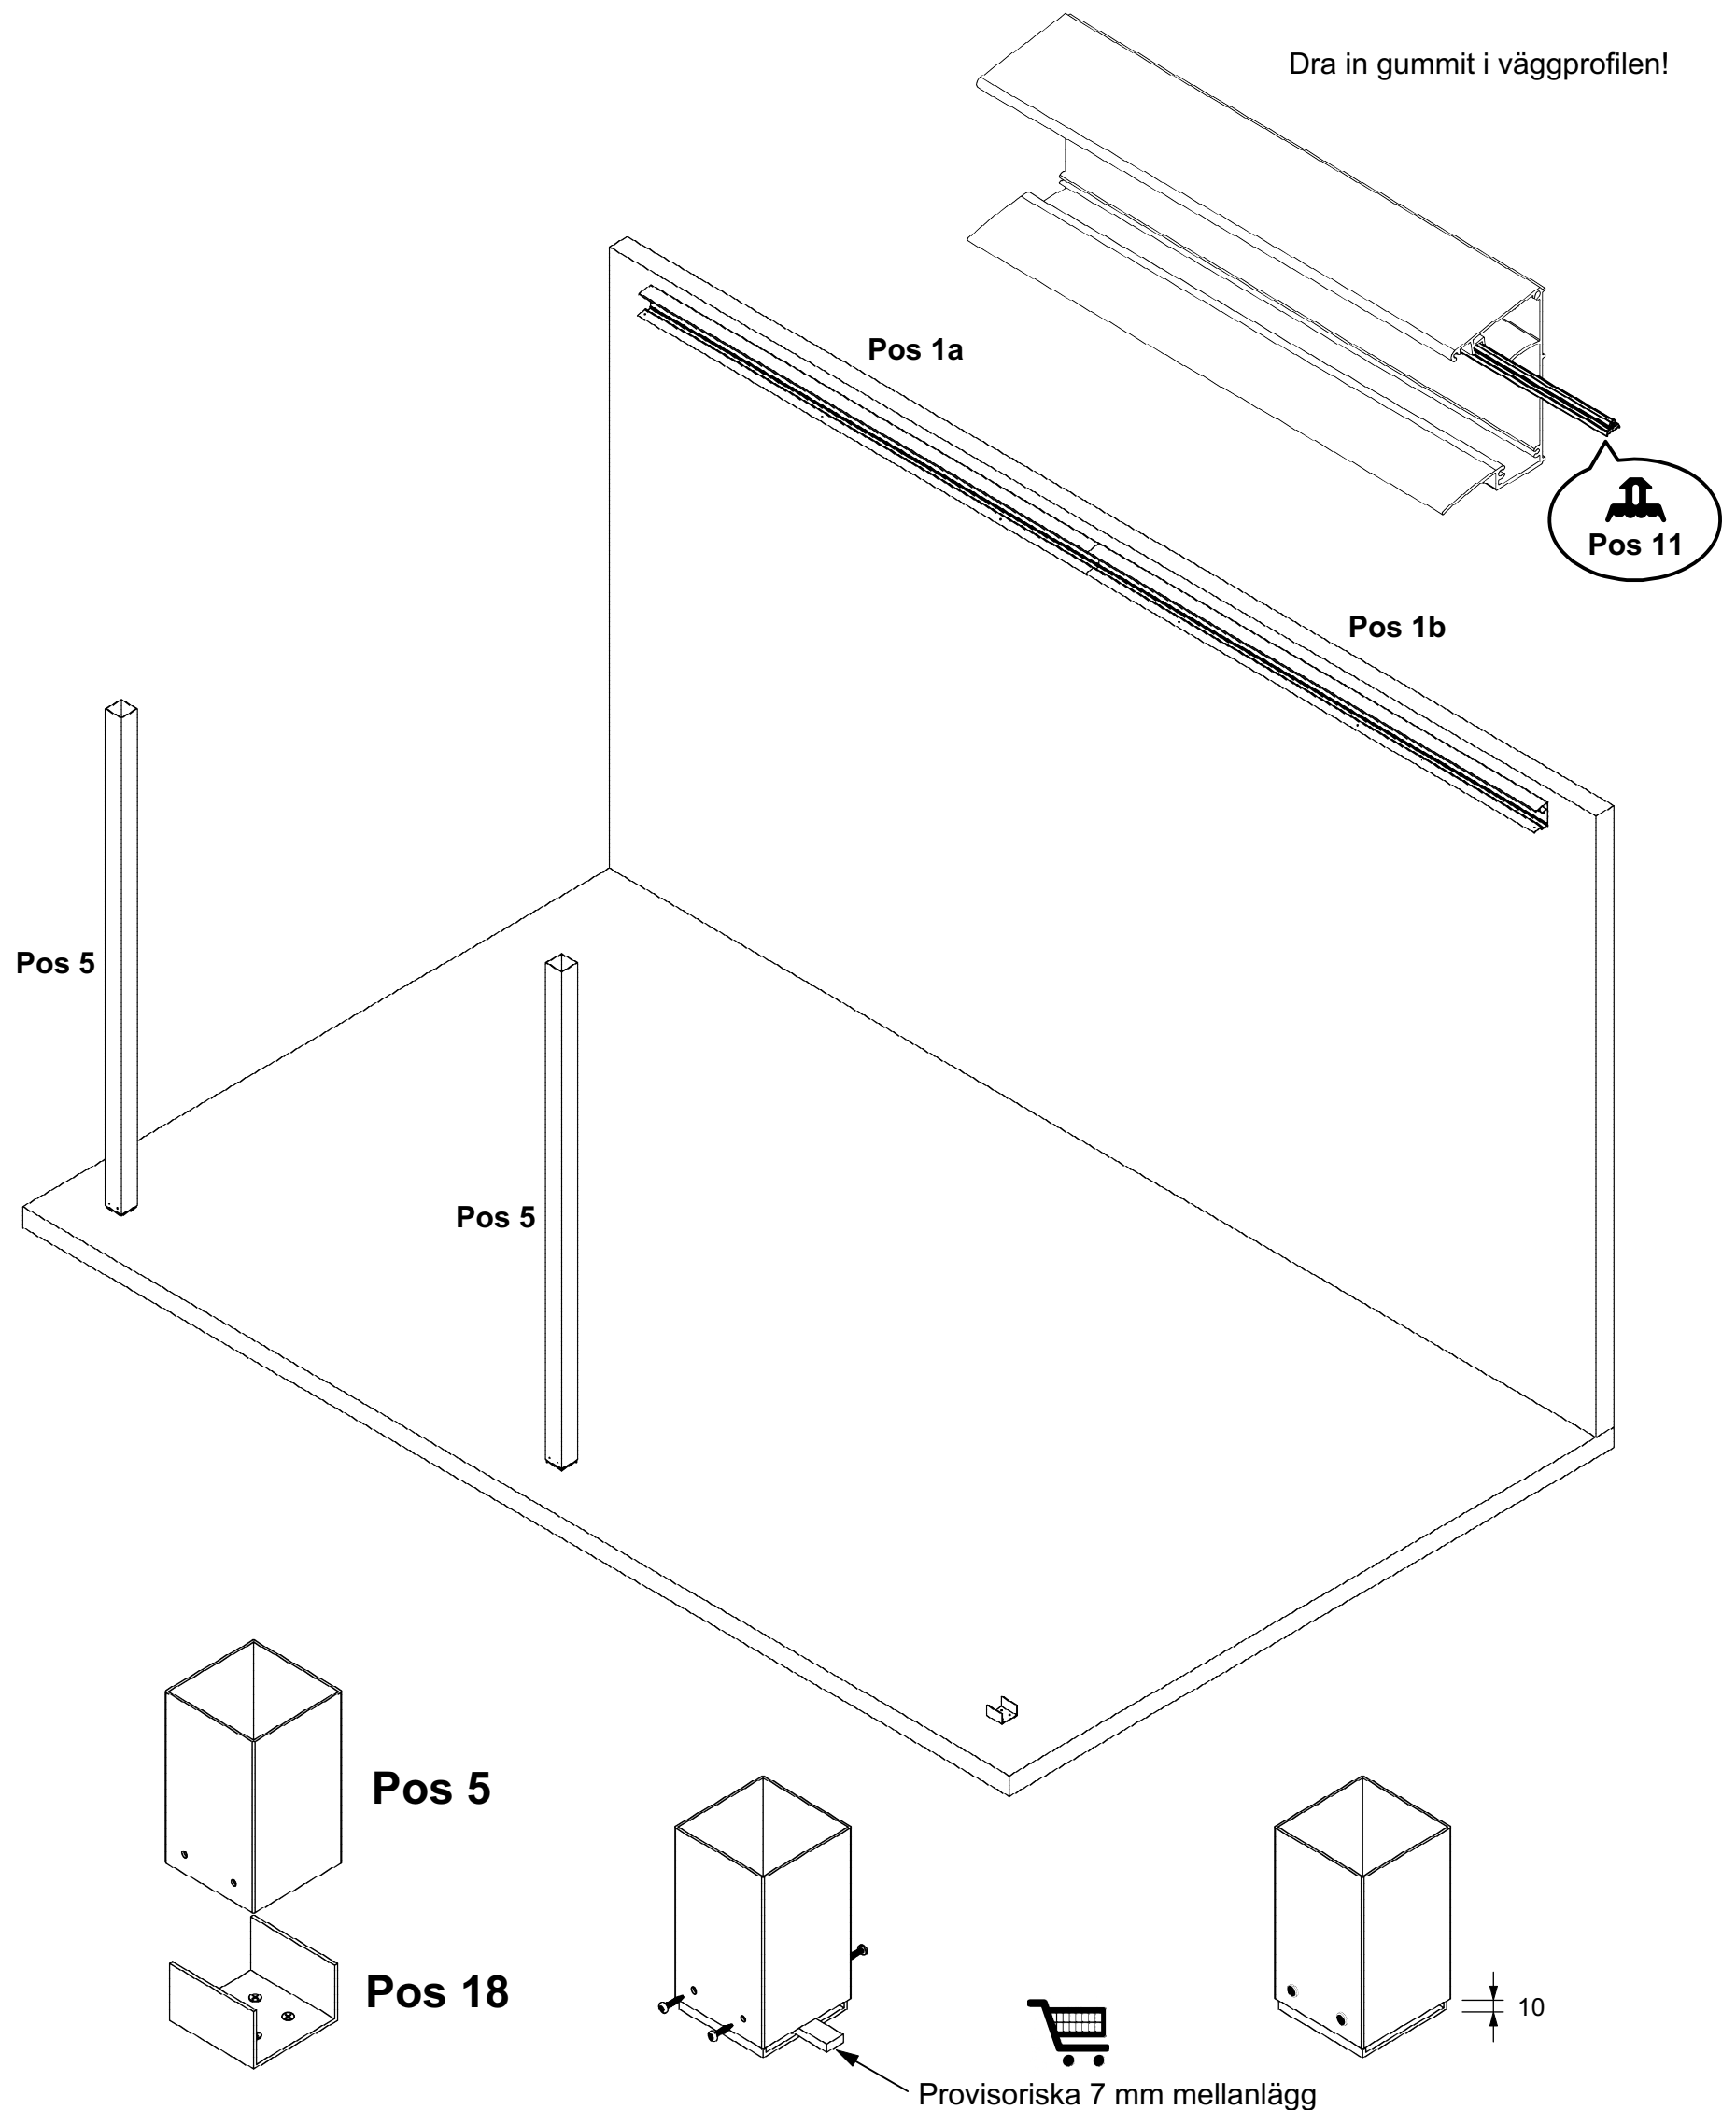

11

Skjut de båda första stolparna över U-hållarna och håll dem på 10 mm avstånd från golvet på grund av avloppet!
Använd 7 mm mellanlägg för att ge provisoriskt stöd åt stolparna och skruva fast stolparna i U-hållarna!
Dra in gummit i väggprofilen!

Avfetta avloppsröret och ändplåten grundligt

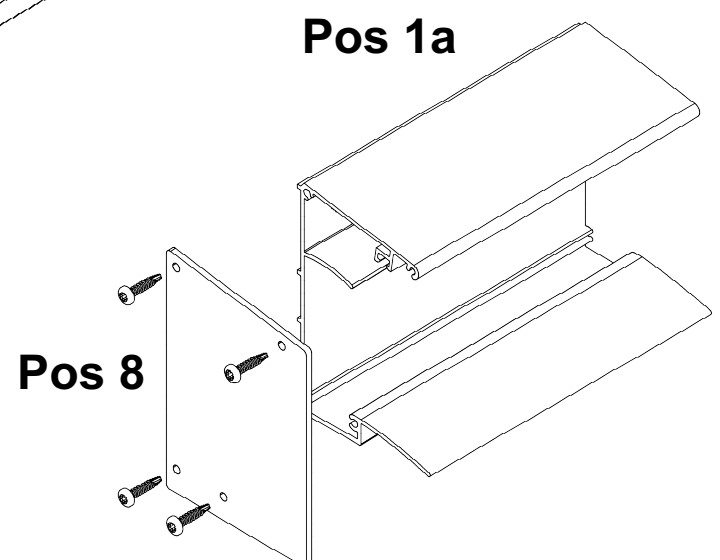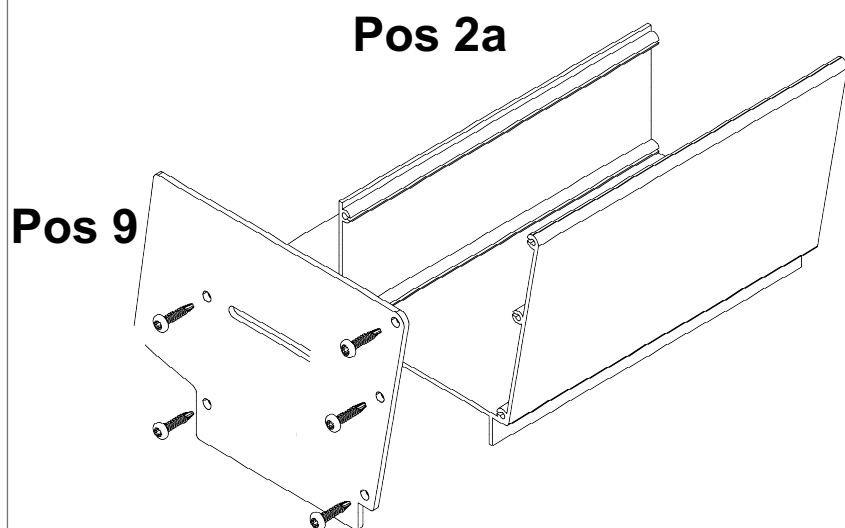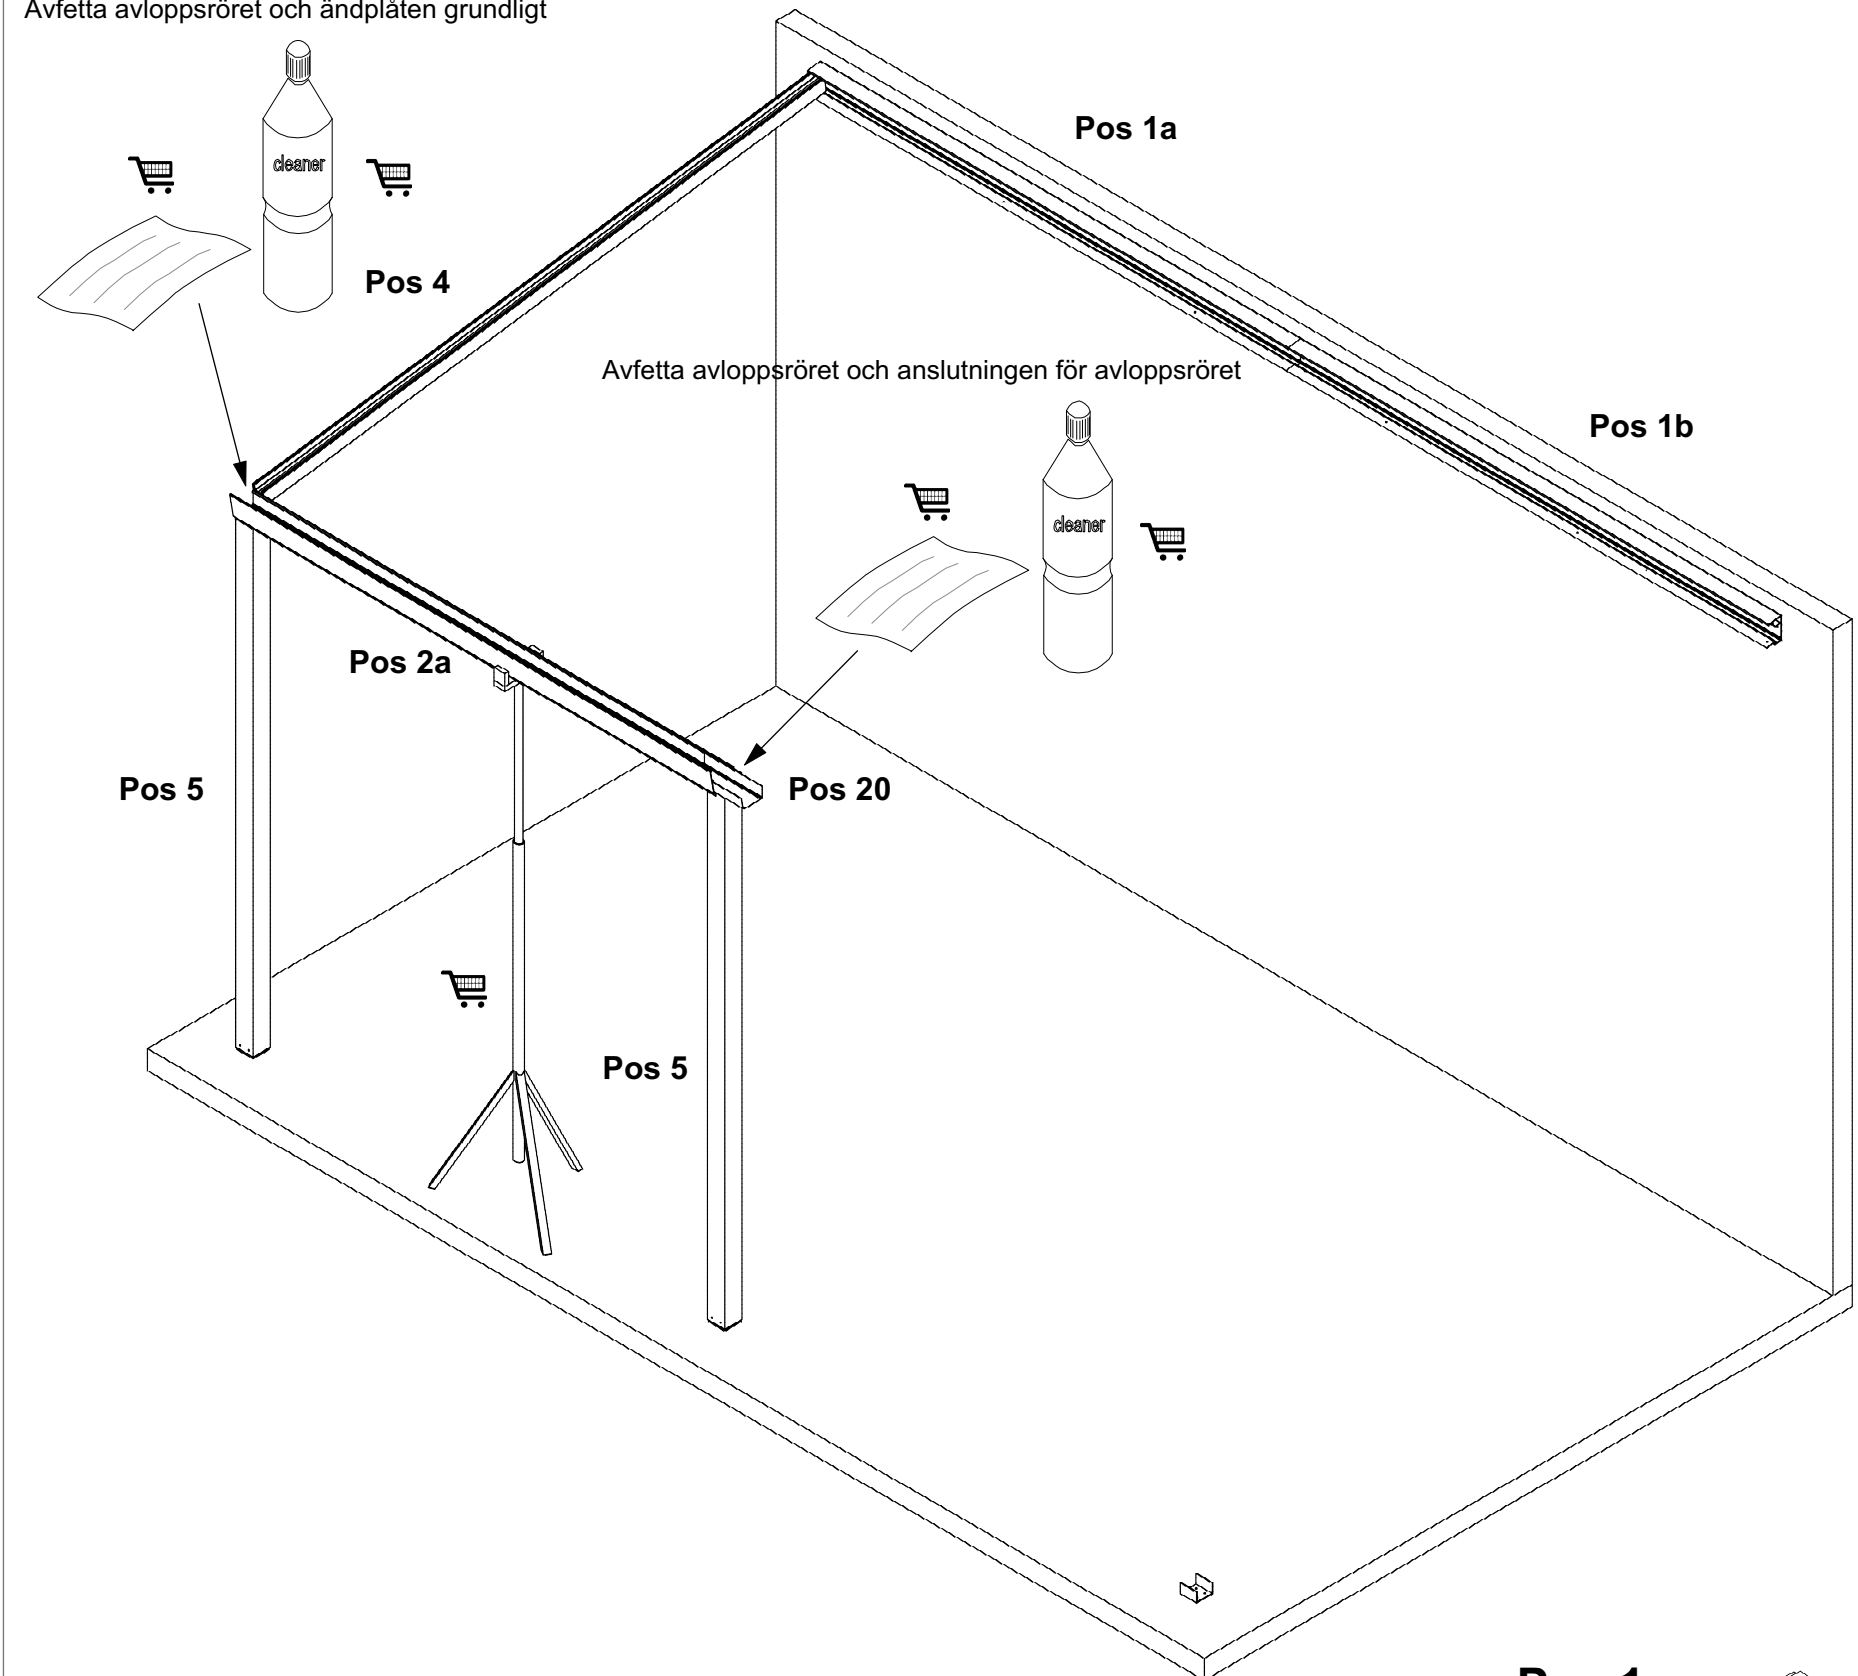

12


Montera avloppsrörets första del och det första sidstödet!

Tips: använd helst expansionsstavar som provisoriskt stöd!

Limma fast anslutningen för avloppsröret i den första avloppsrörsdelen, avfetta båda grundligt dessförinnan!


Montera ändplåtarna till avloppsrörets och väggprofilernas vänstra ände!

NL - Monteringsanvisningar: montera det första mellanliggande stödet och täta avloppsrörets ändplåt

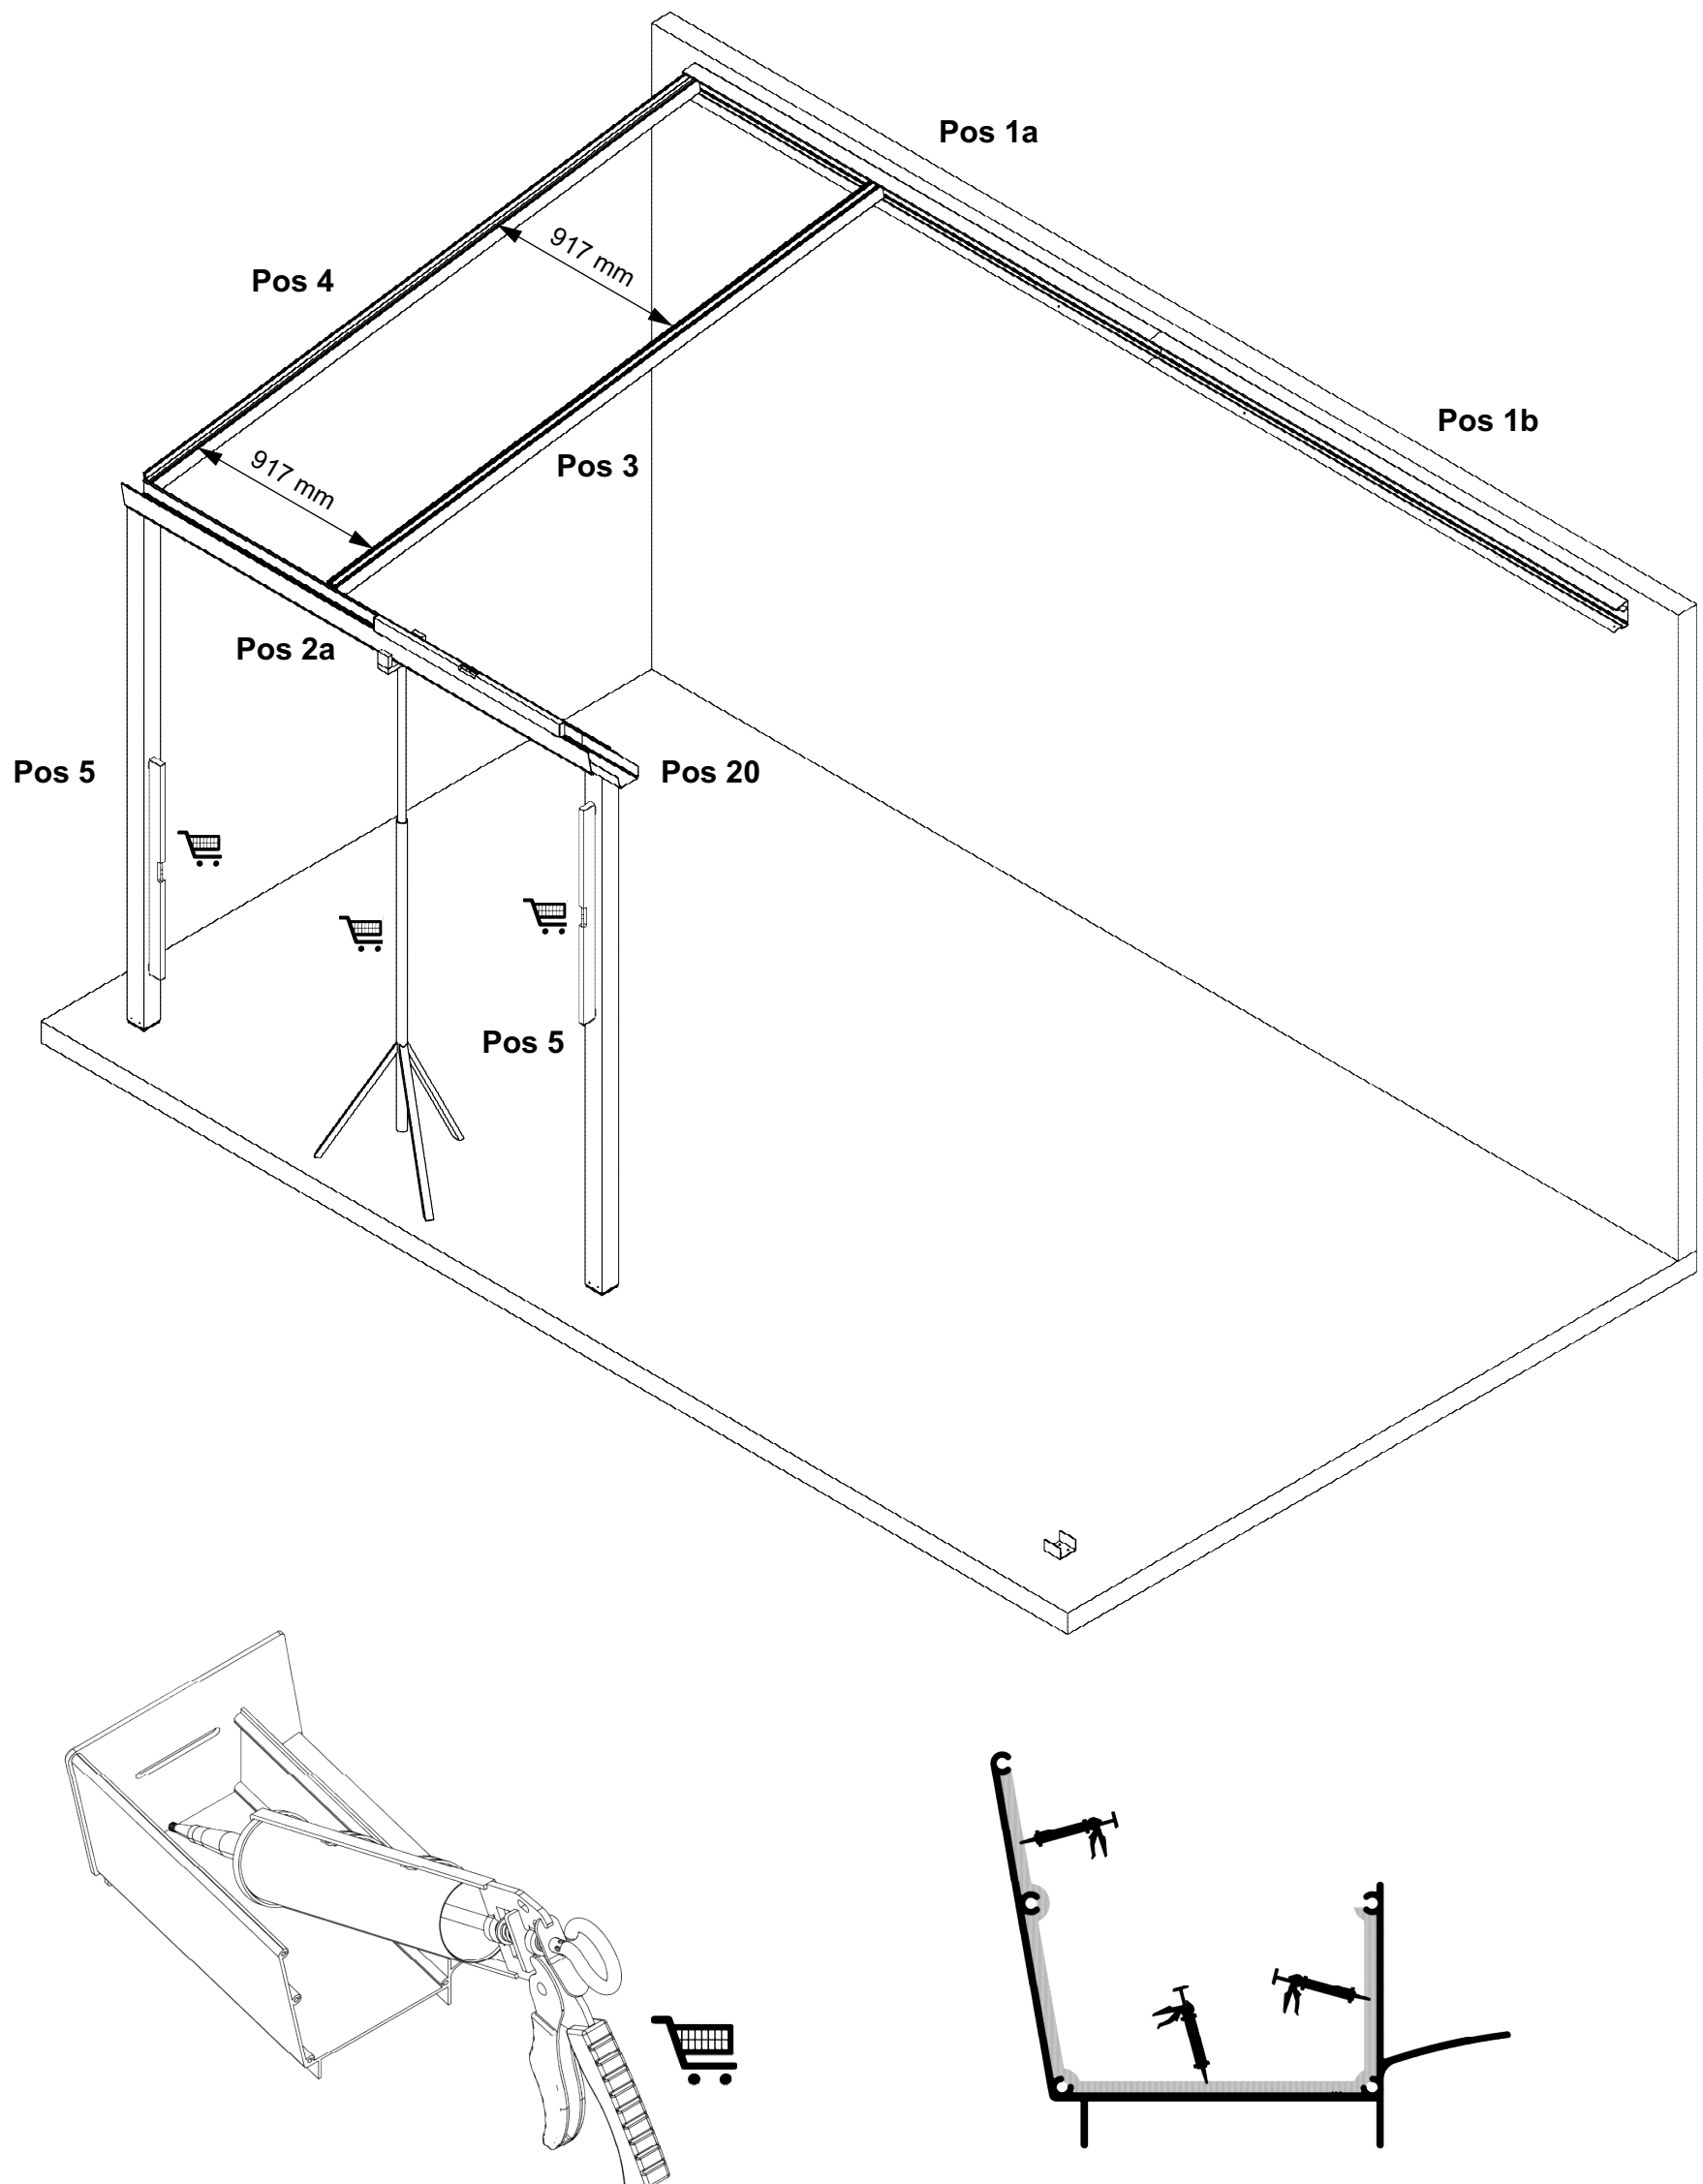


13


Montera det första mellanliggande stödet (skär till korrekt storlek), kontrollera igen för att säkerställa att allt fortfarande sitter rakt, rätvinkligt och jämnt!
Täta avloppsröret och ändplåtsanslutningen ordentligt så att dessa är vattentäta!

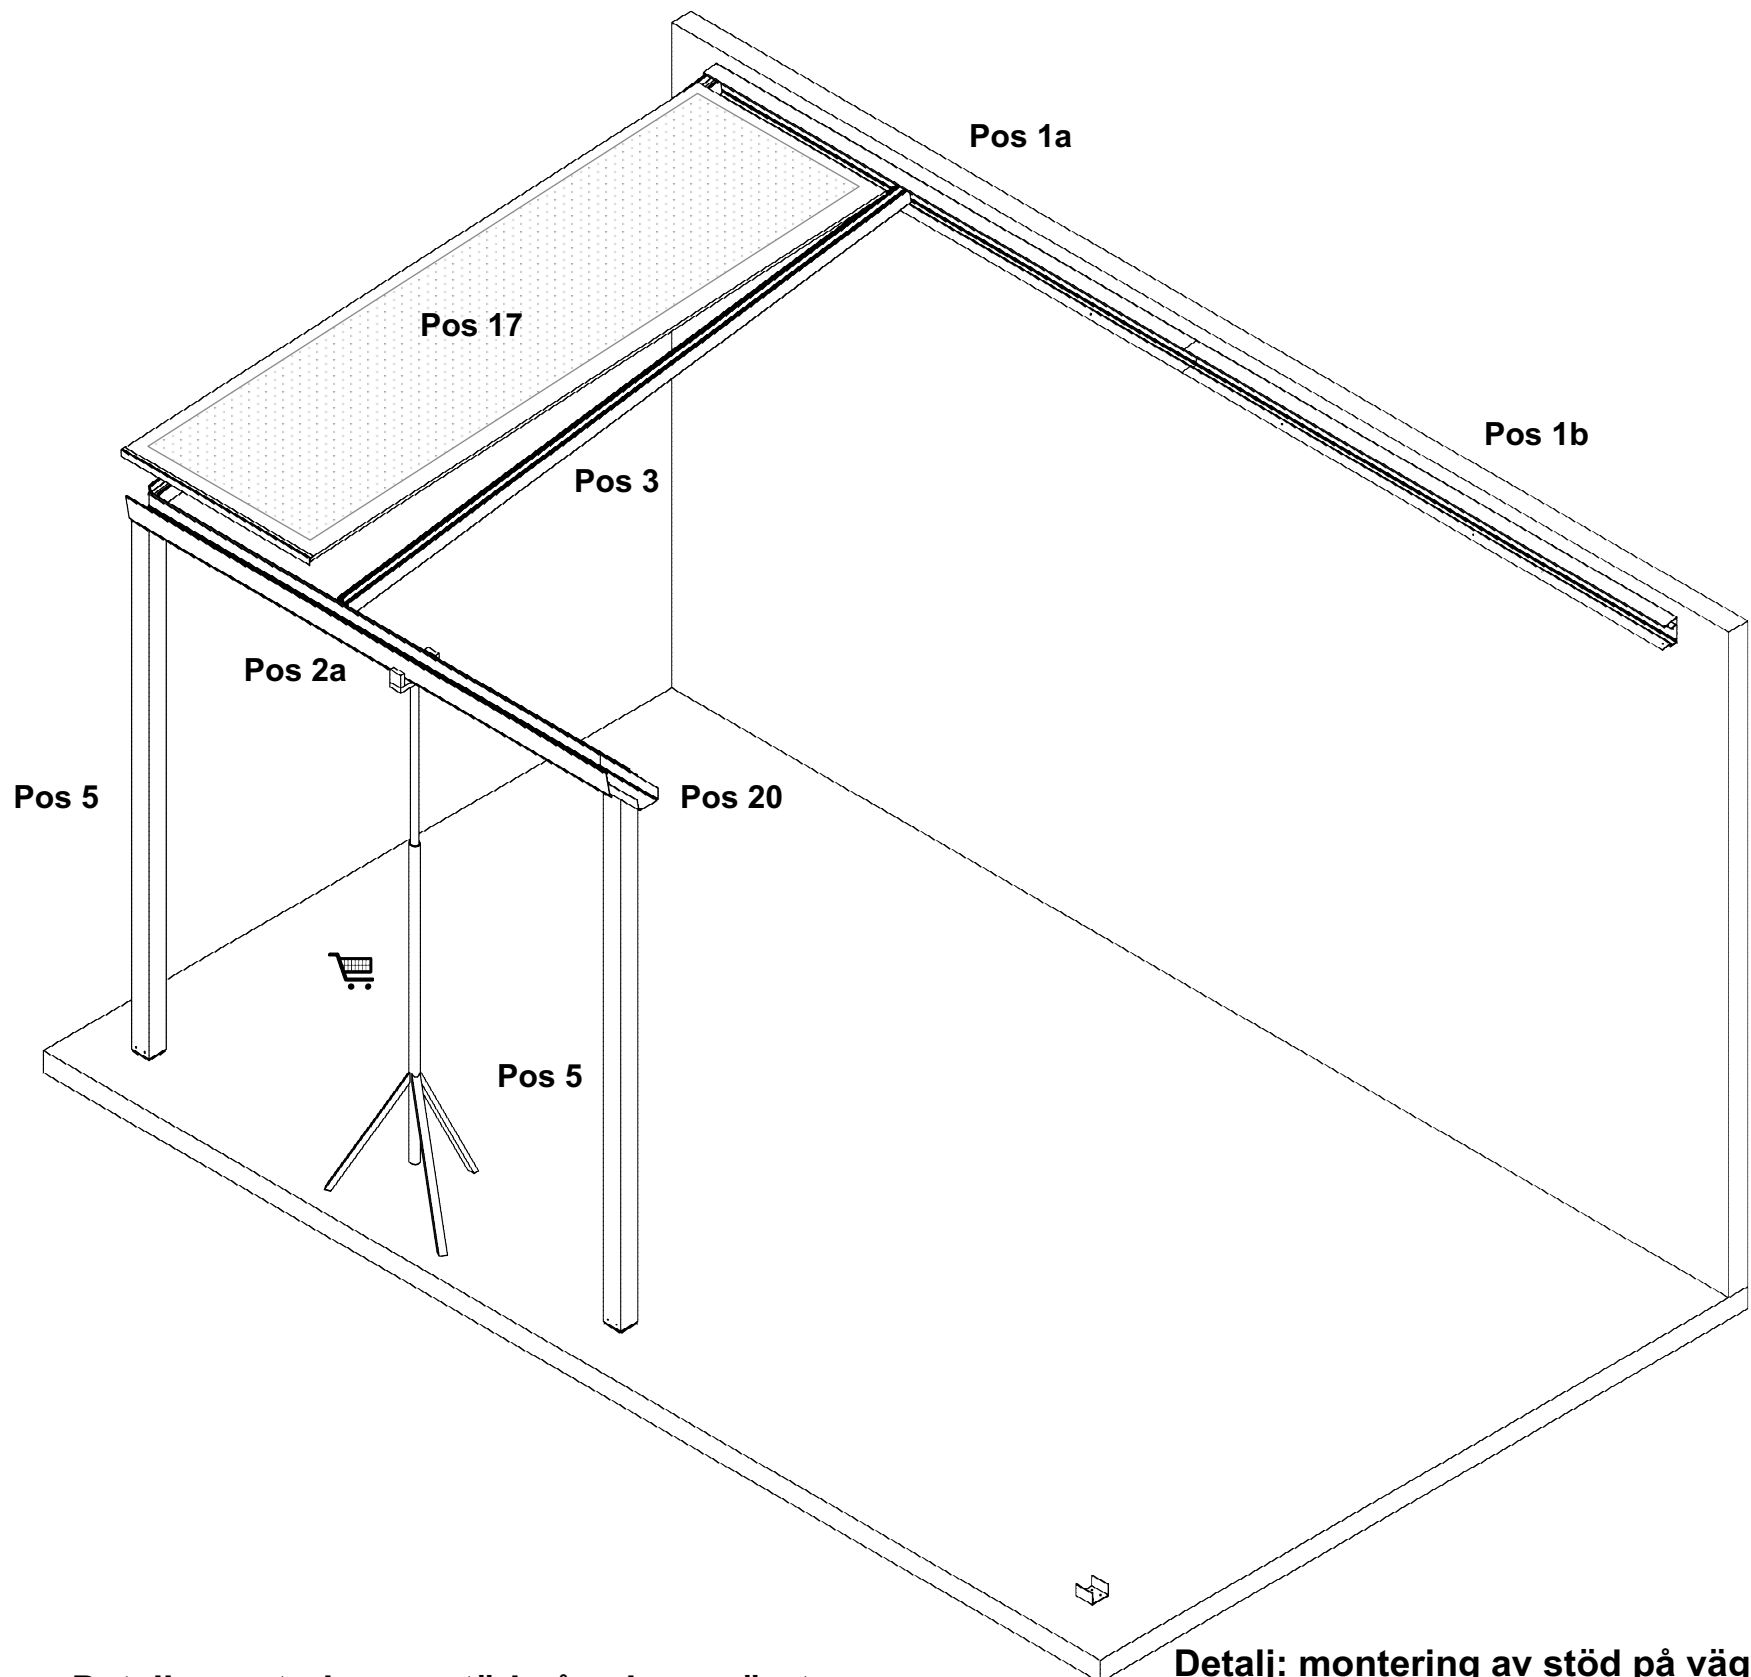

Detalj: montering av stöd på avloppsröret

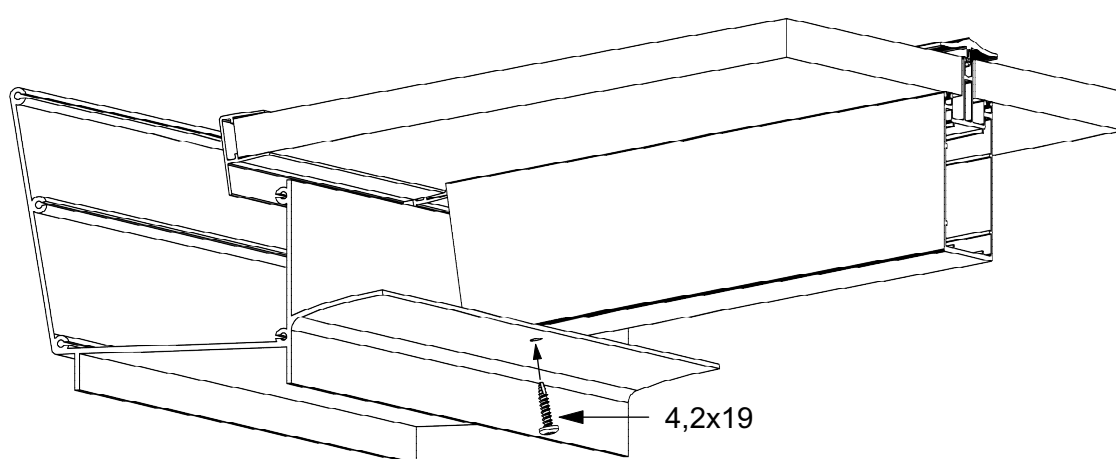


Detalj: montering av stöd på väggprofilen

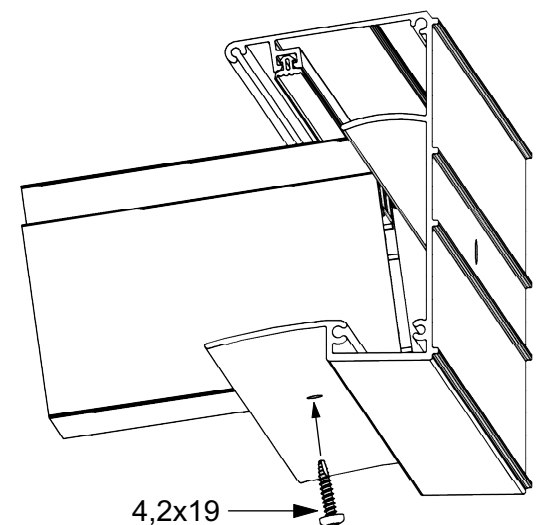

14

Tips: Placera det första polykarbonat-plåten i den första sektionen, med hjälp av denna plåt säkerställer man att takytan håller sig rätvinkligt!

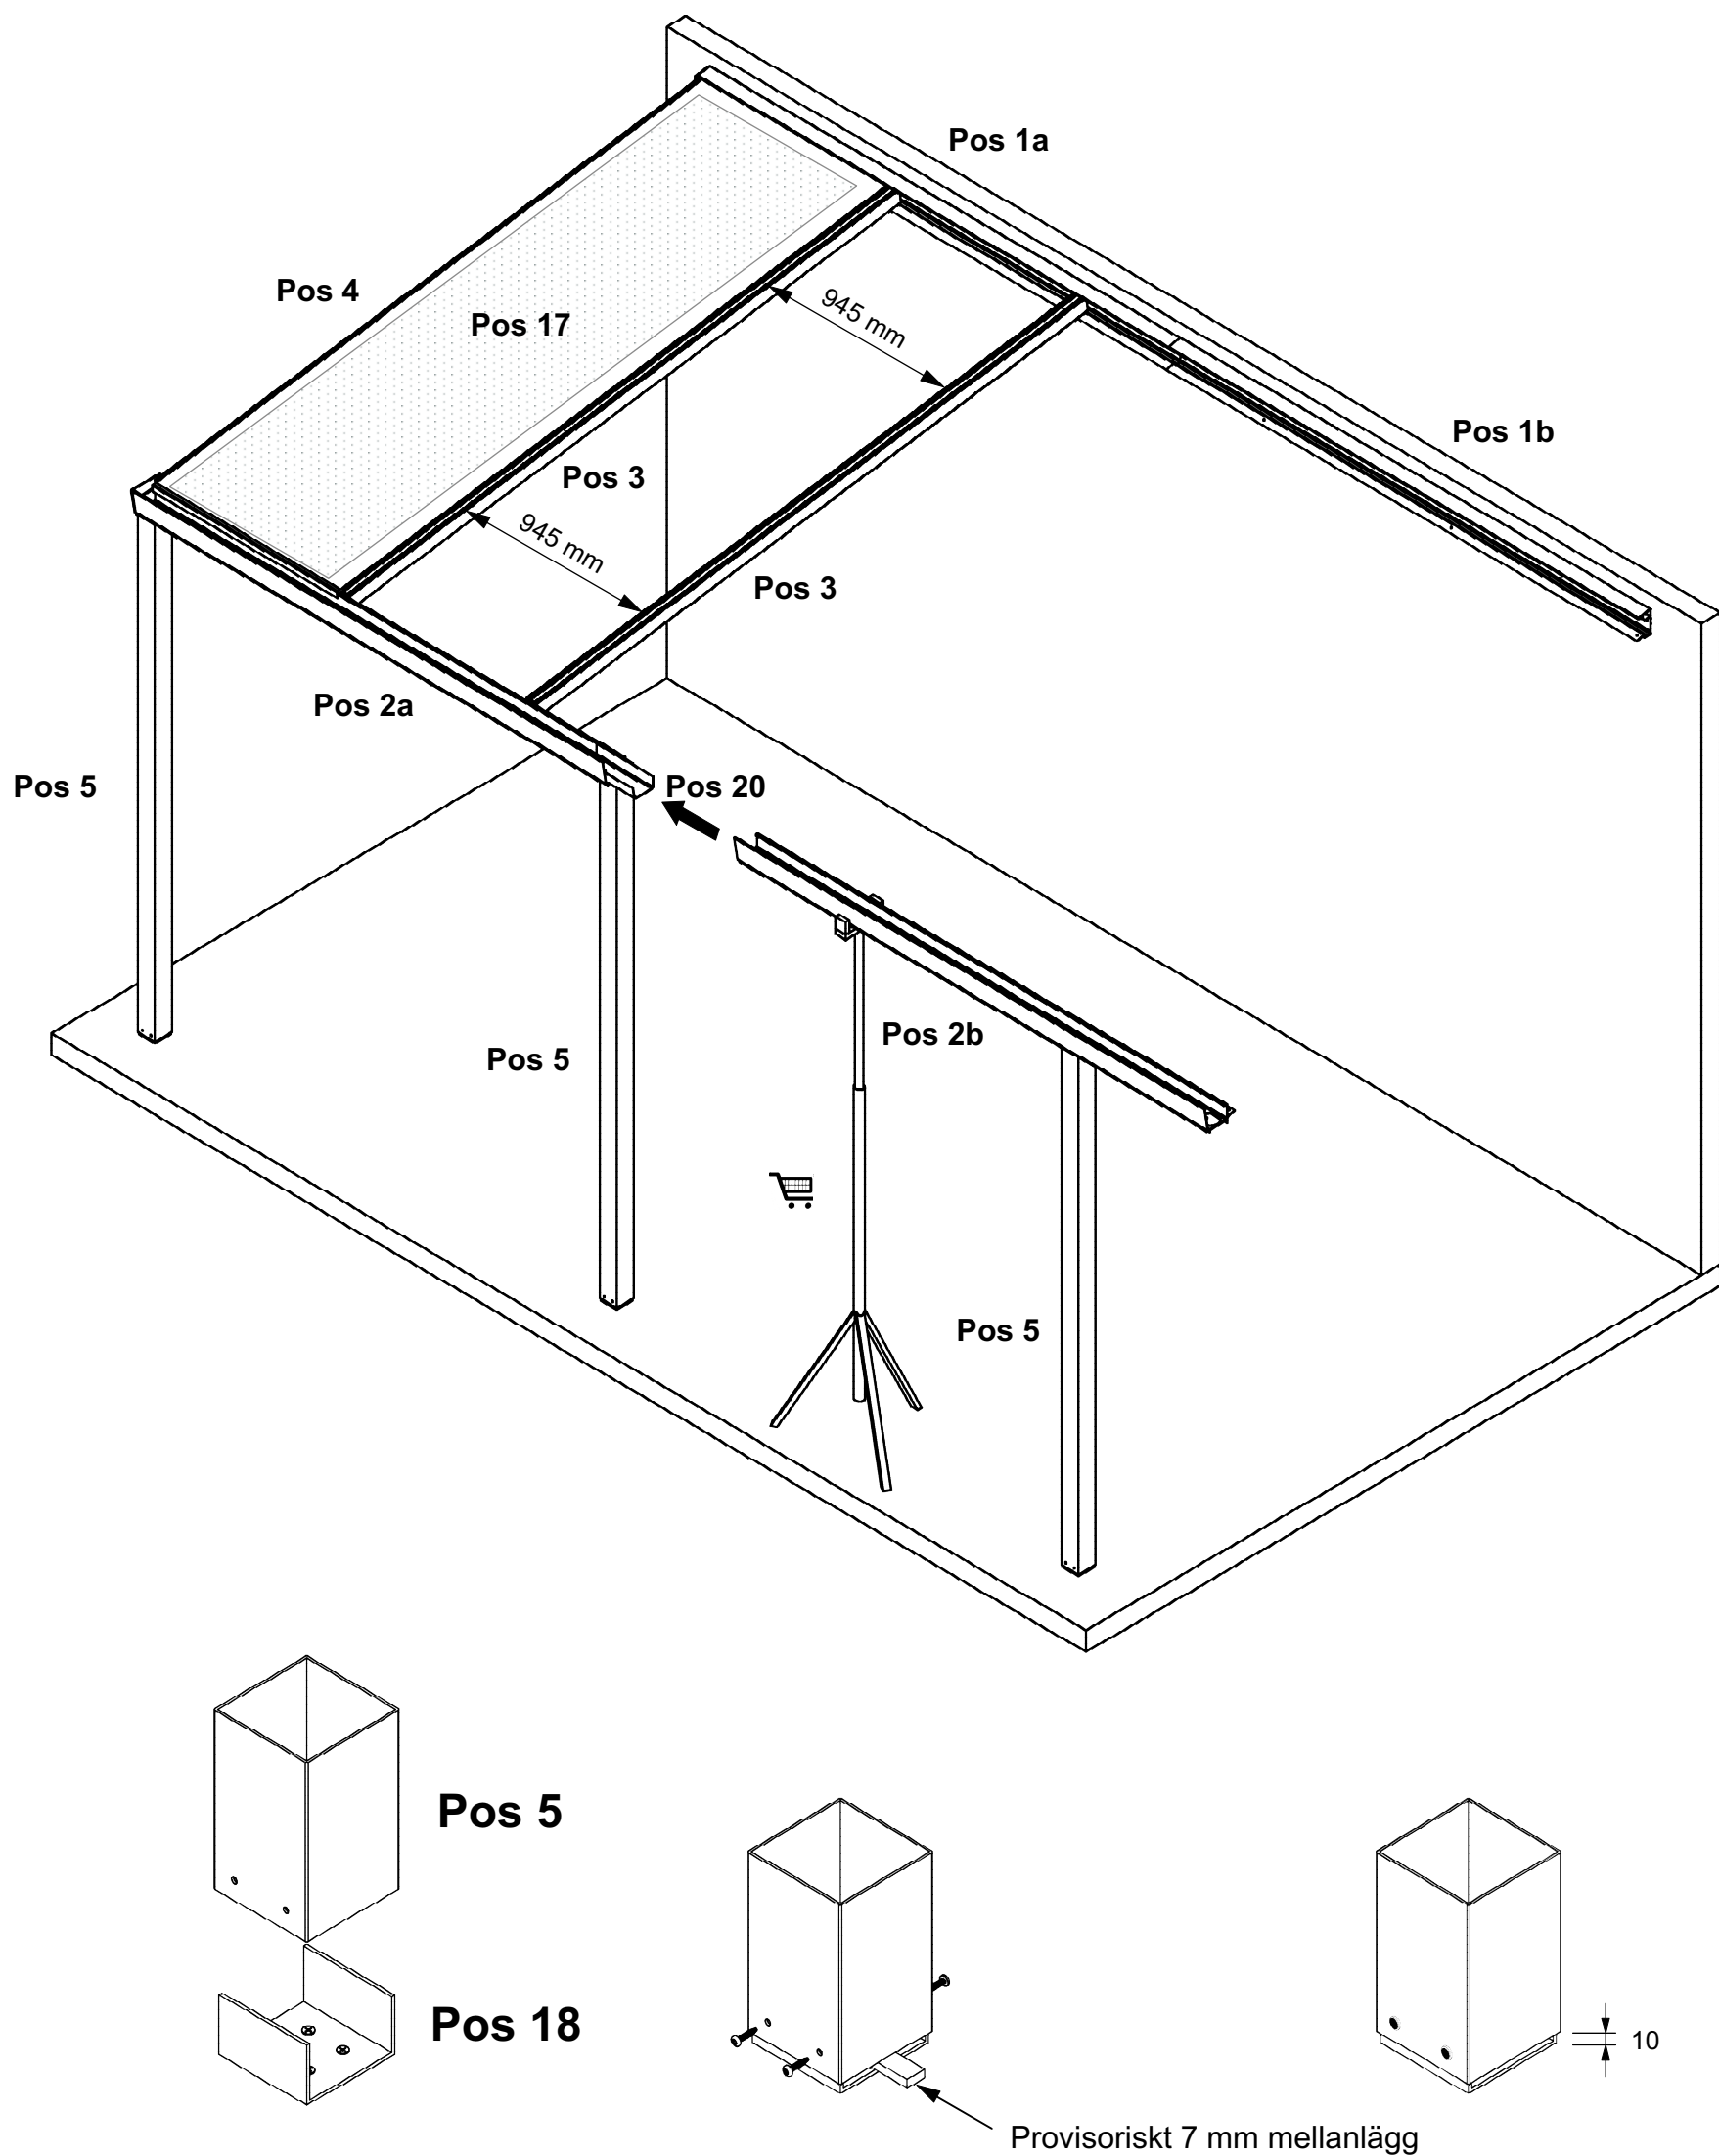


15

Sätt fast det andra mellanliggande stödet (skär till korrekt storlek)!

Skjut den tredje stolpen över U-hållaren och håll den på 10 mm avstånd från golvet på grund av avloppet!


Använd 7 mm mellanlägg för att ge provisoriskt stöd åt stolparna och skruva fast stolparna i U-hållaren!

Skjut avloppsrörets andra del över anslutningen för avloppsröret tills den sitter hårt mot avloppsrörets första del och installera den!

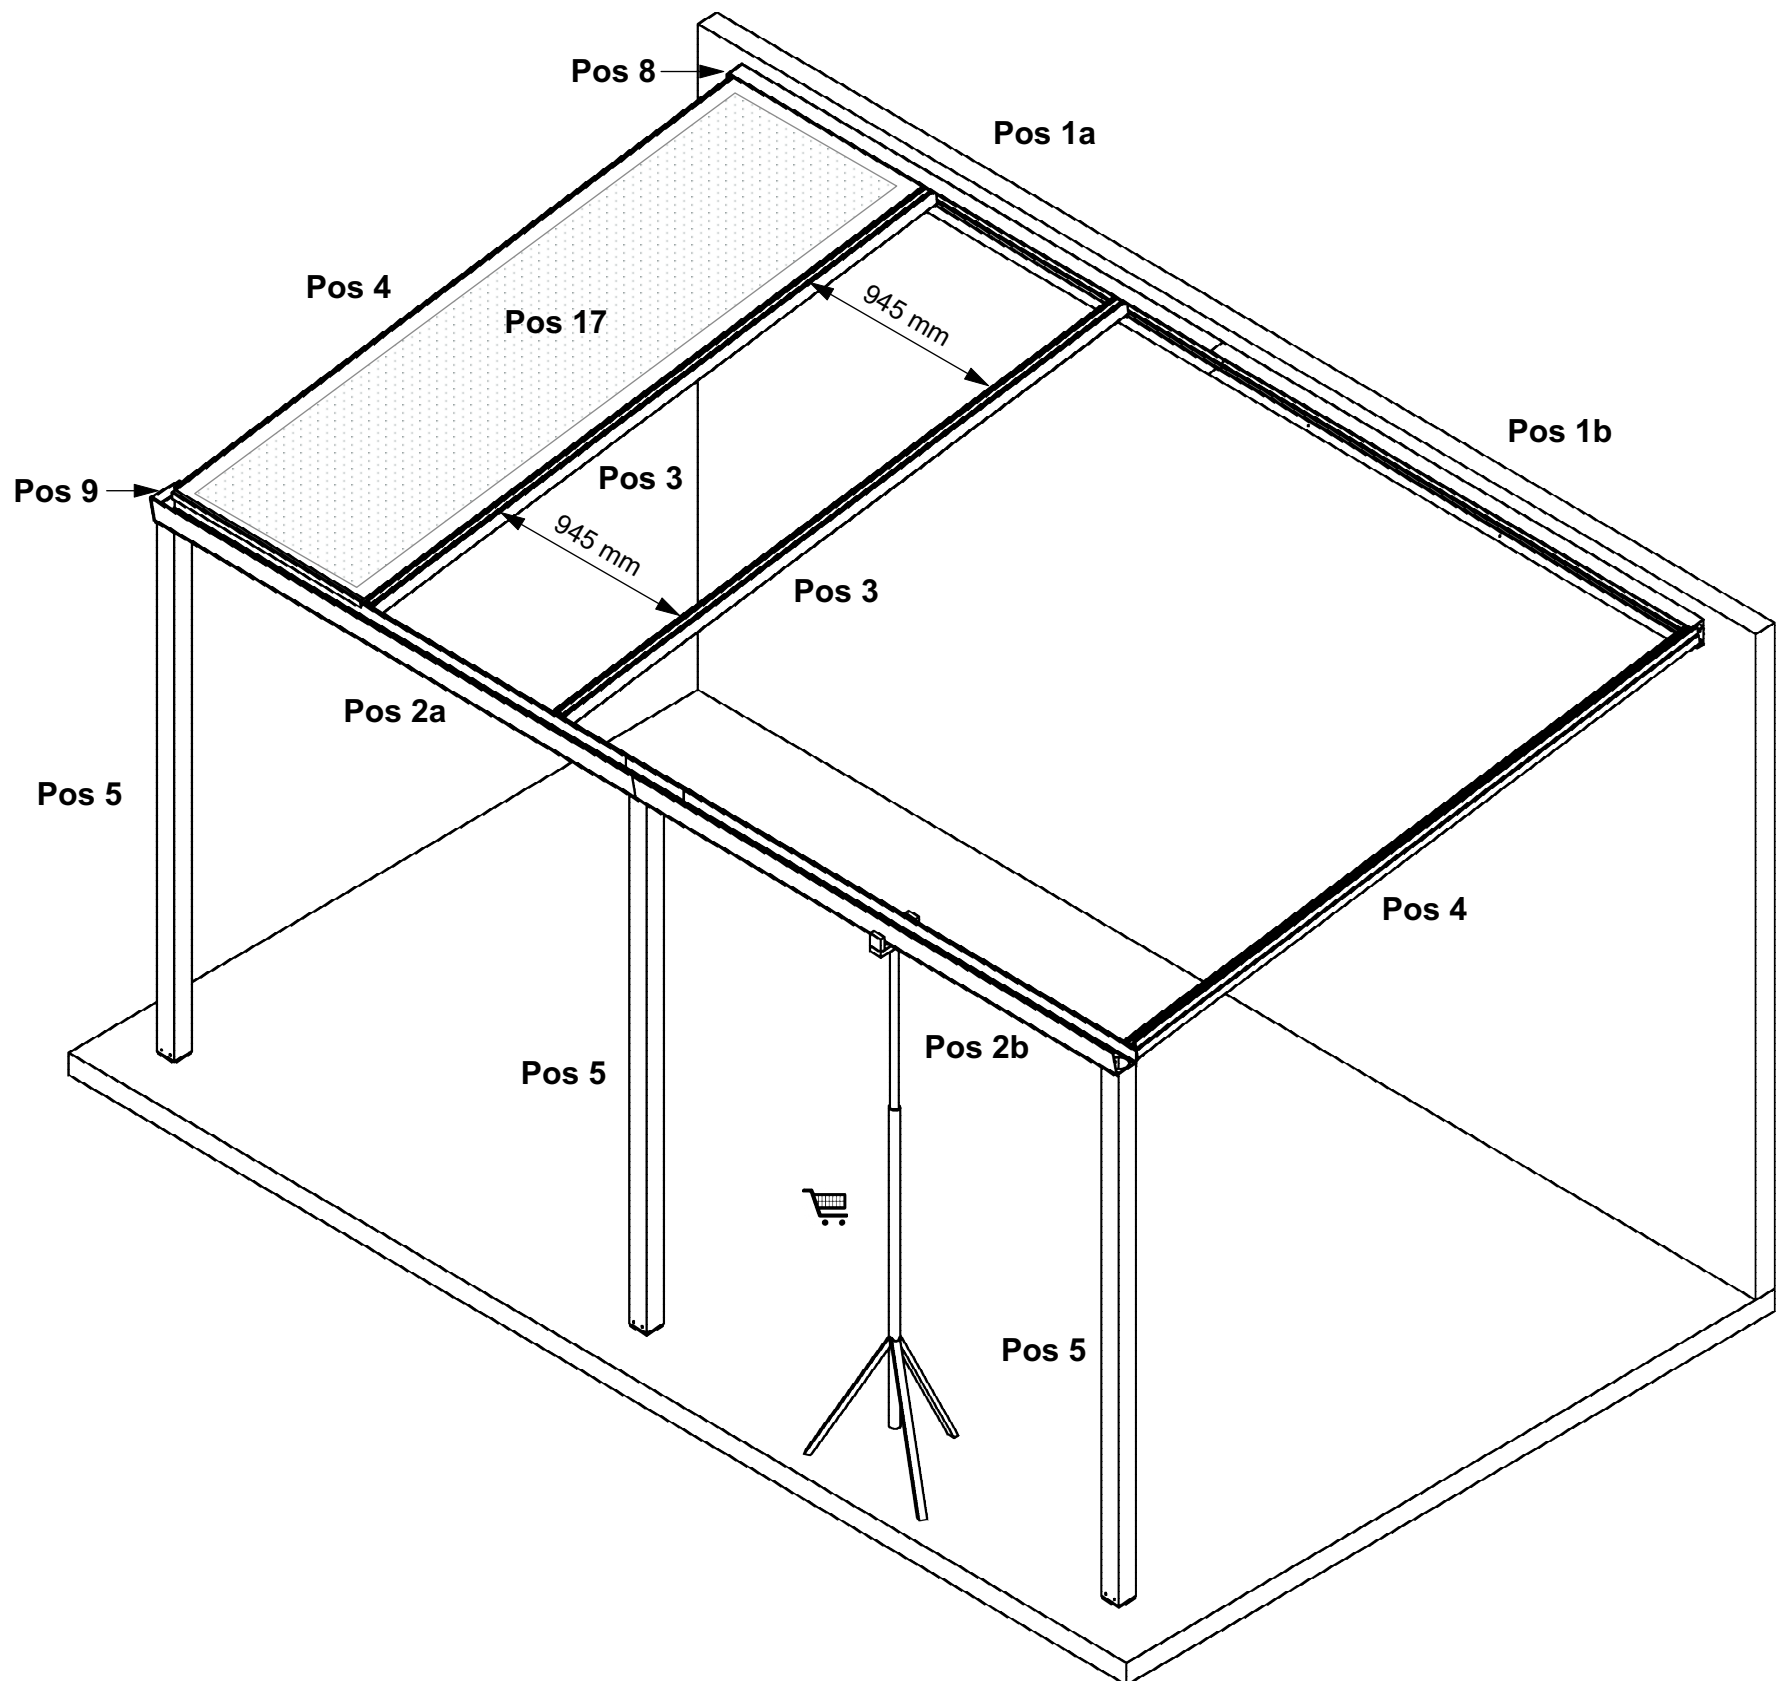


Steg 1

Applicera tätningsmedel i avloppsrör 2a och skjut in anslutningen för avloppsröret i avloppsröret

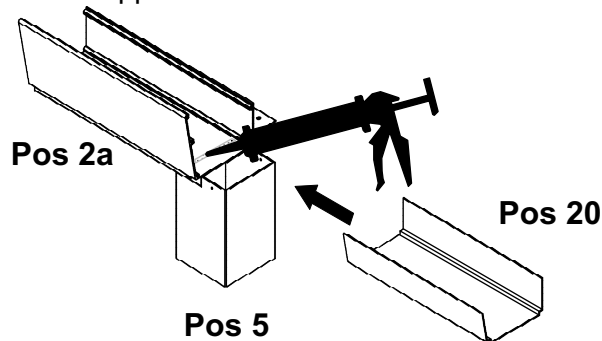


Steg 2

Applicera tätningsmedel i avloppsrör 2b och skjut avloppsröret över anslutningen för avloppsröret

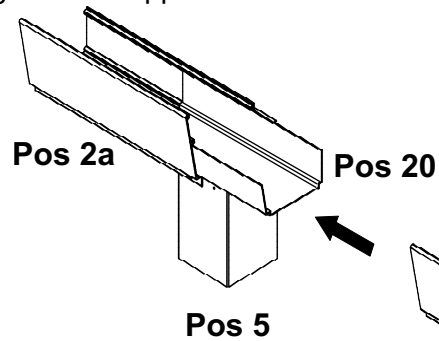


Steg 3

Täta avloppsröret ordentligt så att det är vattentätt

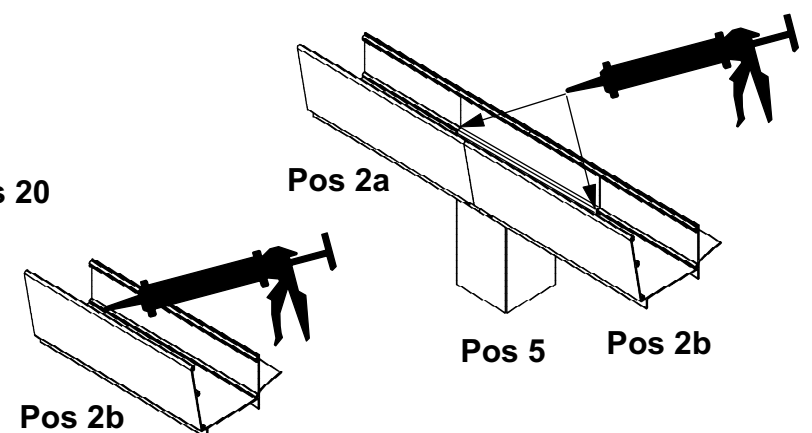


Sätt fast det högra stödet!
Täta anslutningen för avloppsröret enligt den ovanstående bilden!

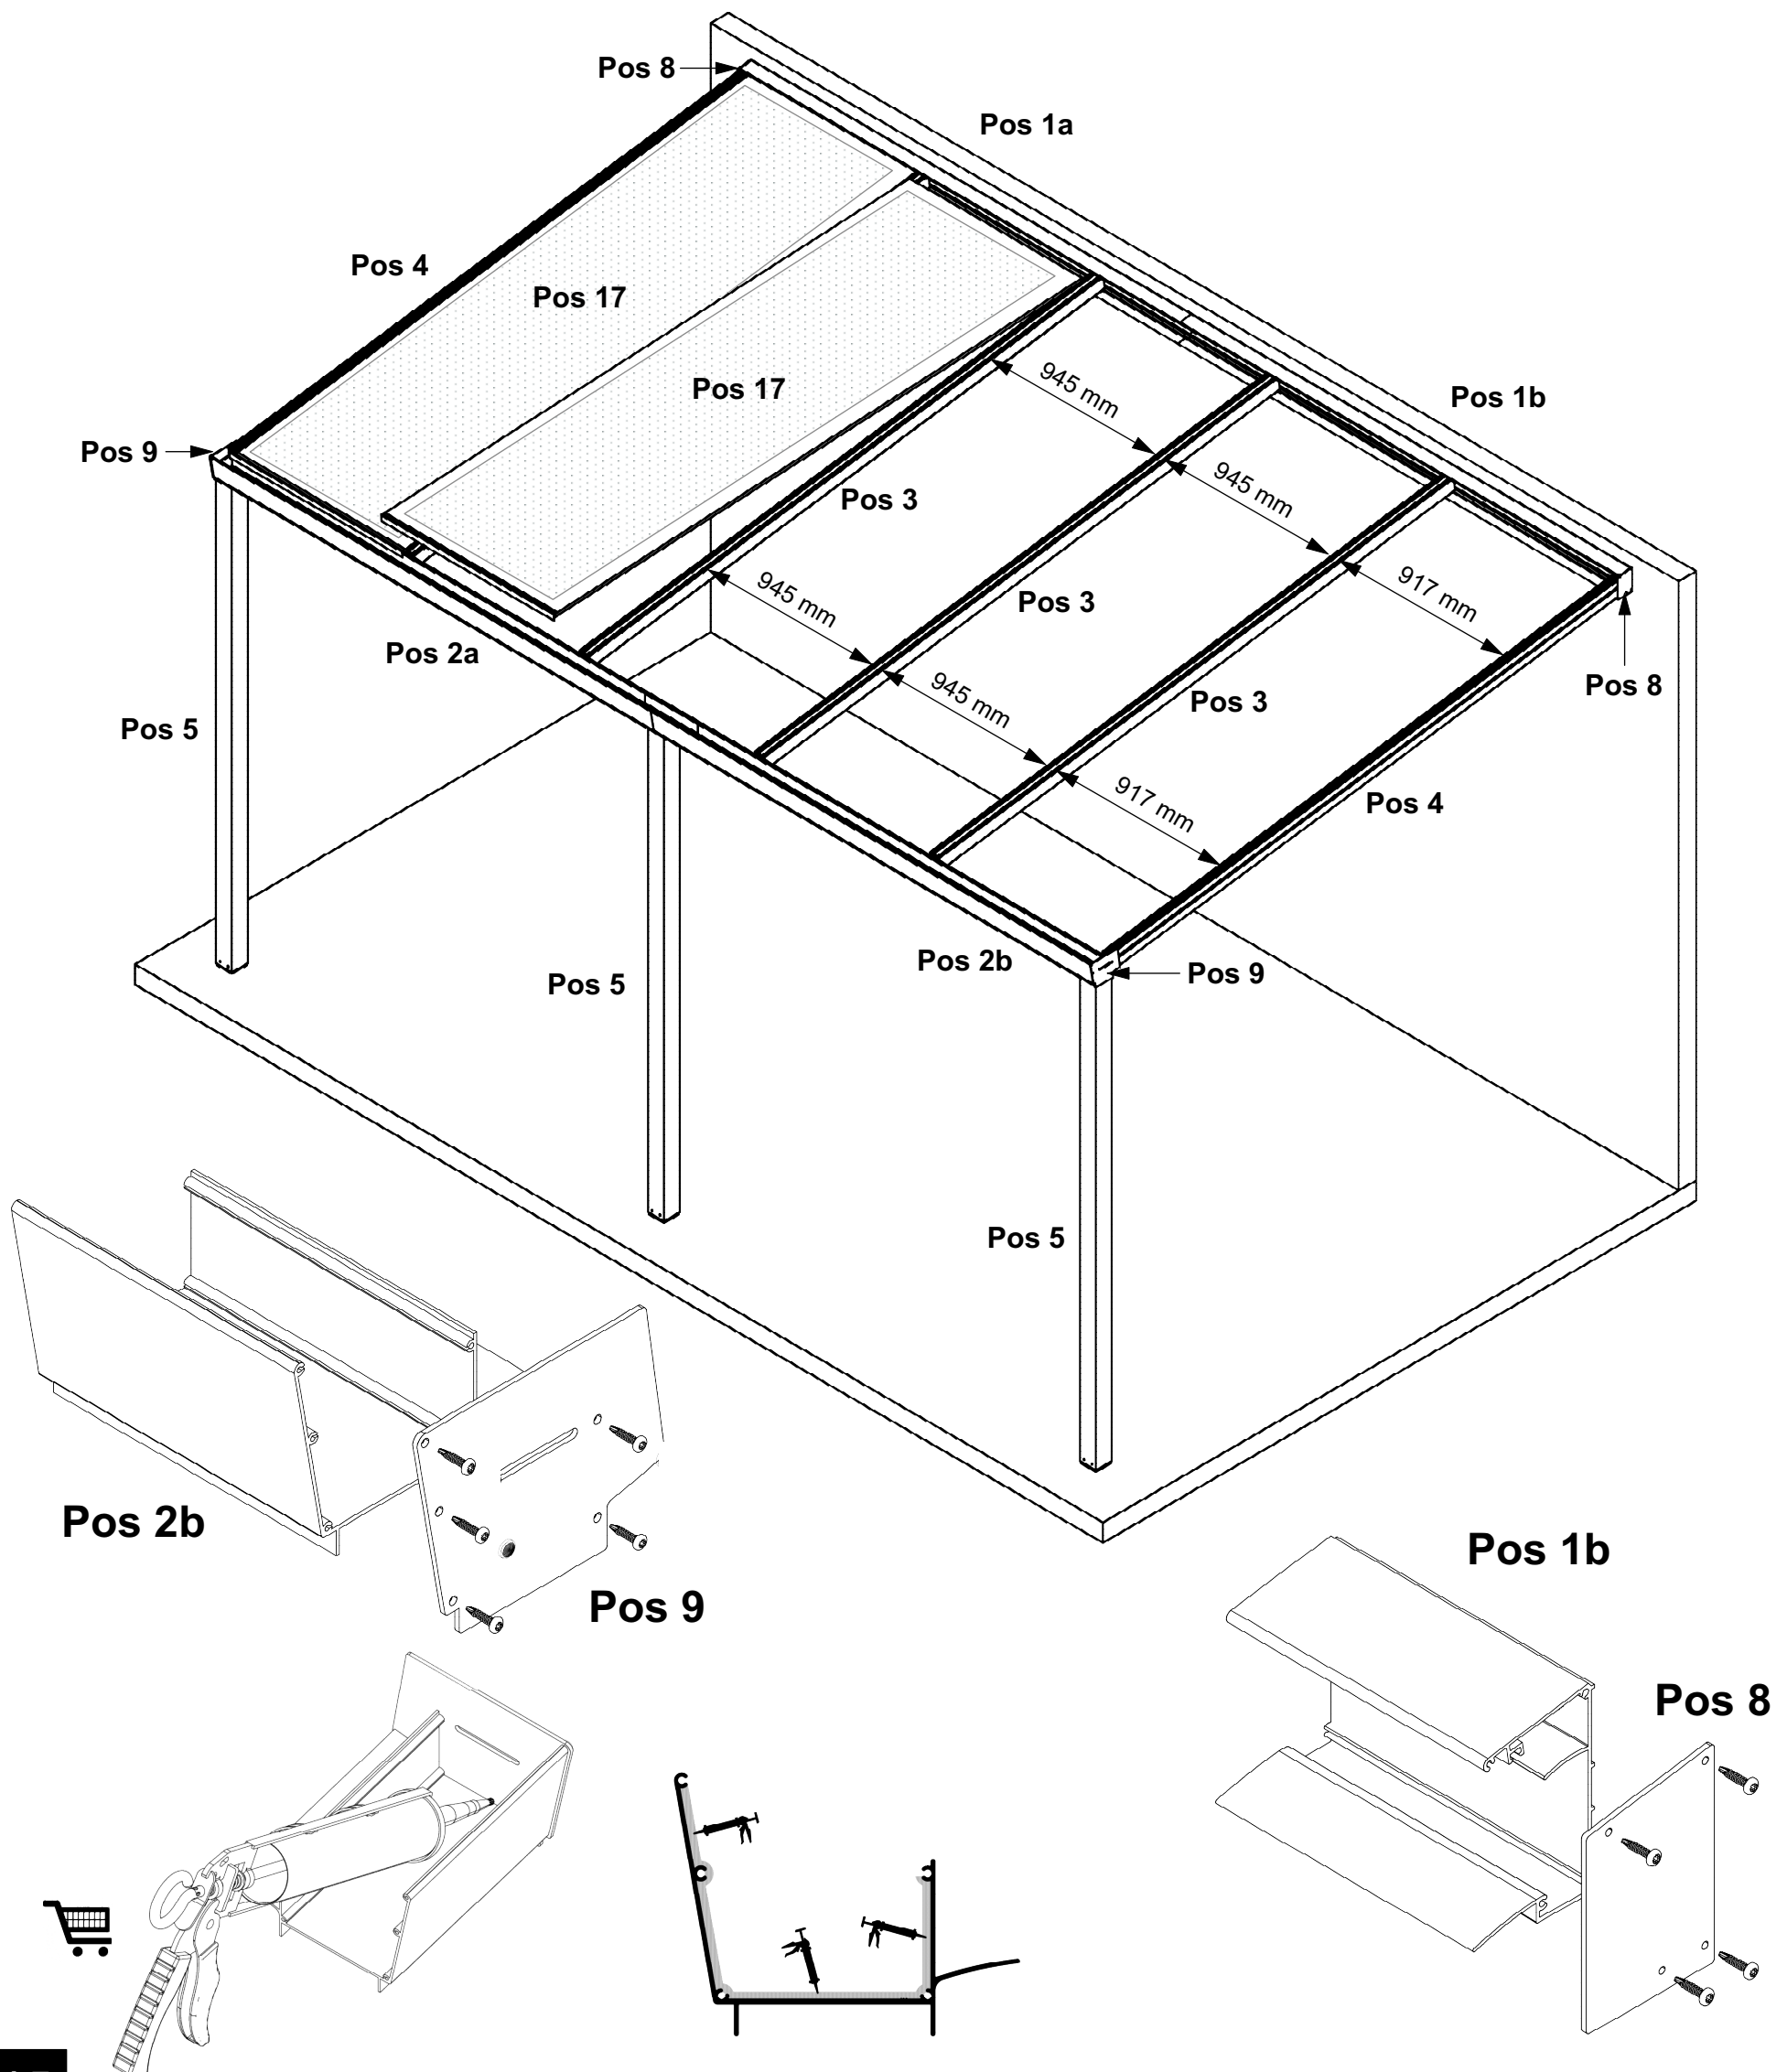


Montera de kvarvarande mellanliggande stöden enligt den ovanstående installationsanvisningen!
Montera ändplåtarna till avloppsrörets och väggprofilernas högra ände!



SV - Monteringsanvisningar: installera de kvarvarande takplåtarna, skyddstätningarna och lövfångaren

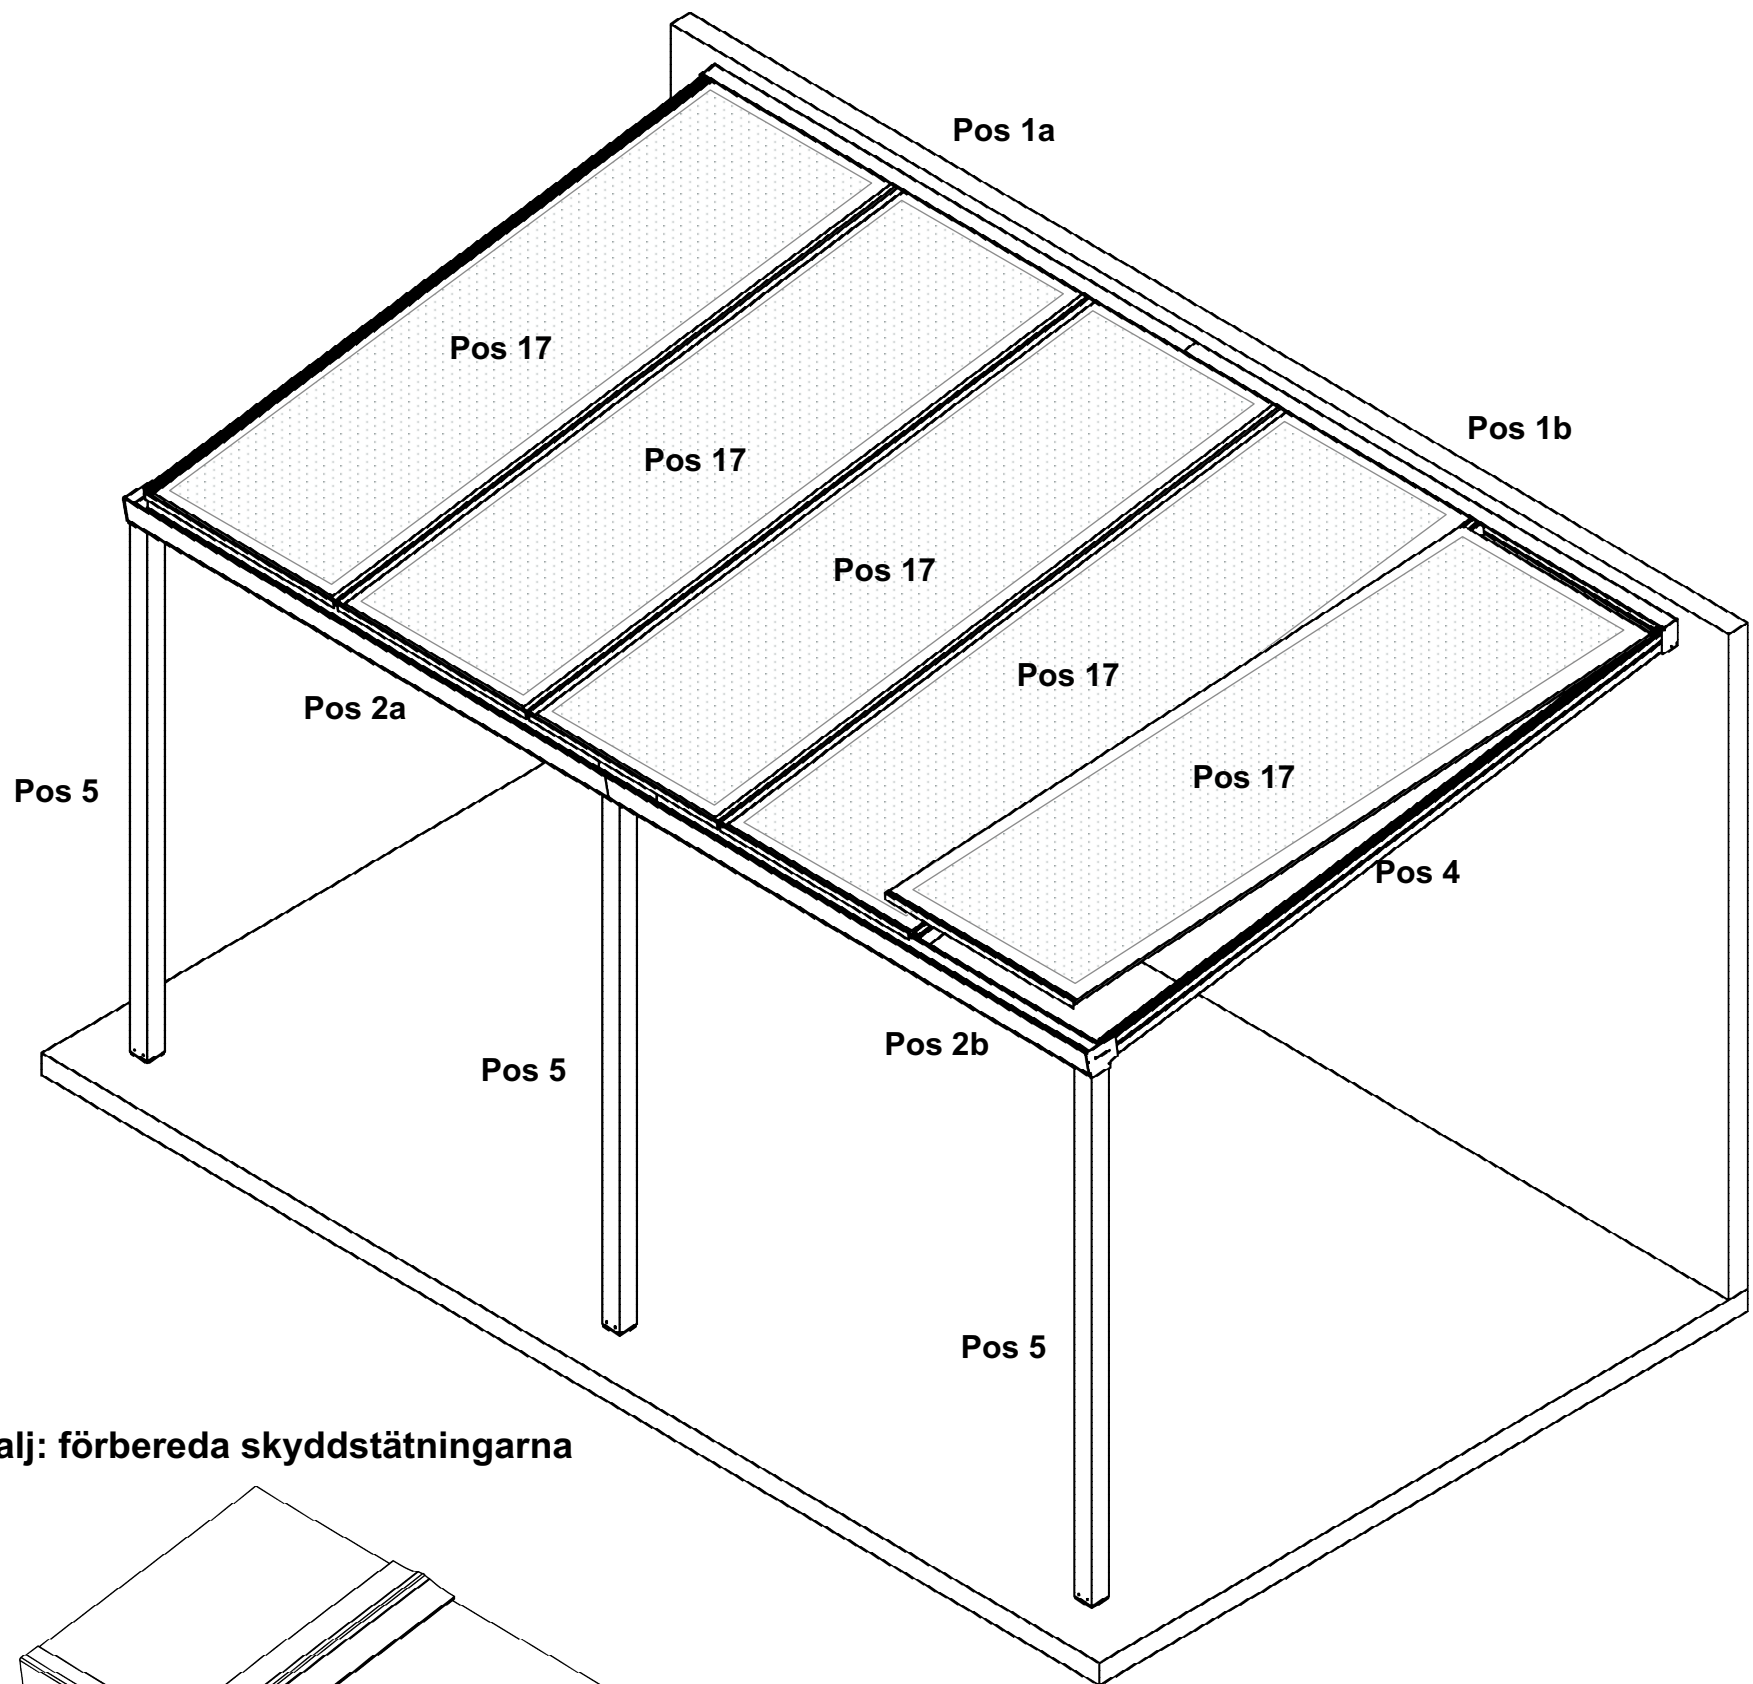

Detalj: förbereda skyddstätningarna

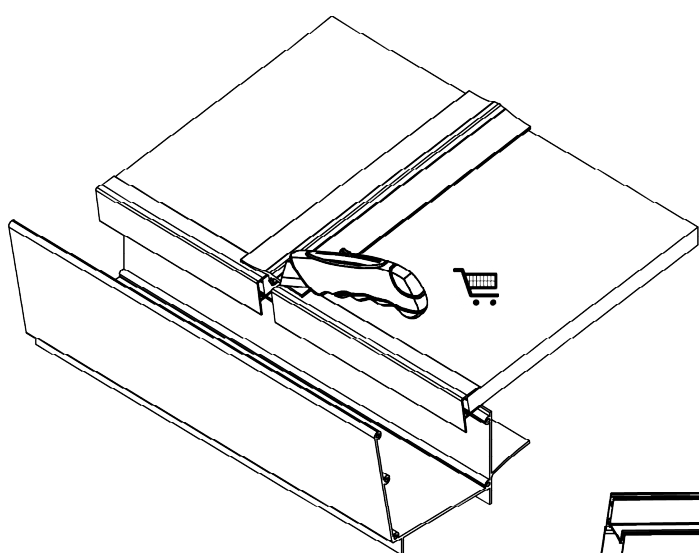

Detalj: installation av lövfångaren

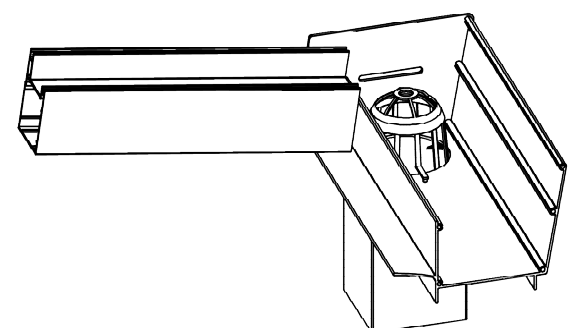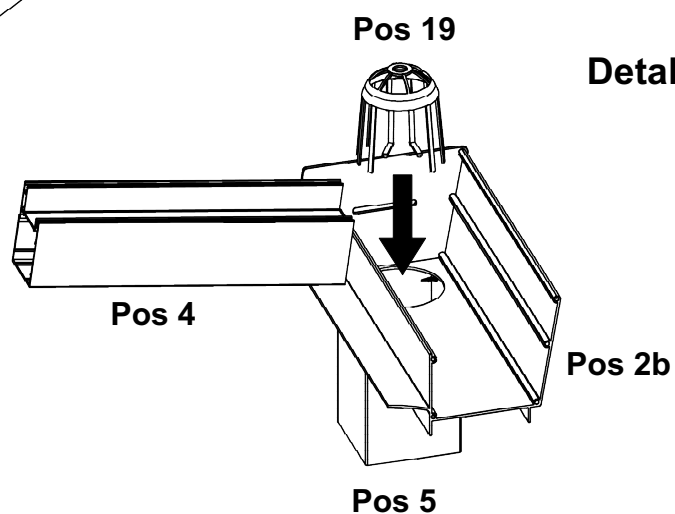


18


Installera lövfångaren!

Installera de kvarvarande polykarbonat-takplåtarna och montera på gummiskyddstätningarna!

Observera: Låt skyddstätningarna vara lite för långa och tryck på dem så att de stöter i takskenorna och monteras så smidigt som möjligt för att förhindra att de krymper på grund av värmen från solen!


Skär sedan till skyddstätningarna till korrekt storlek längst ned i avloppsröret!

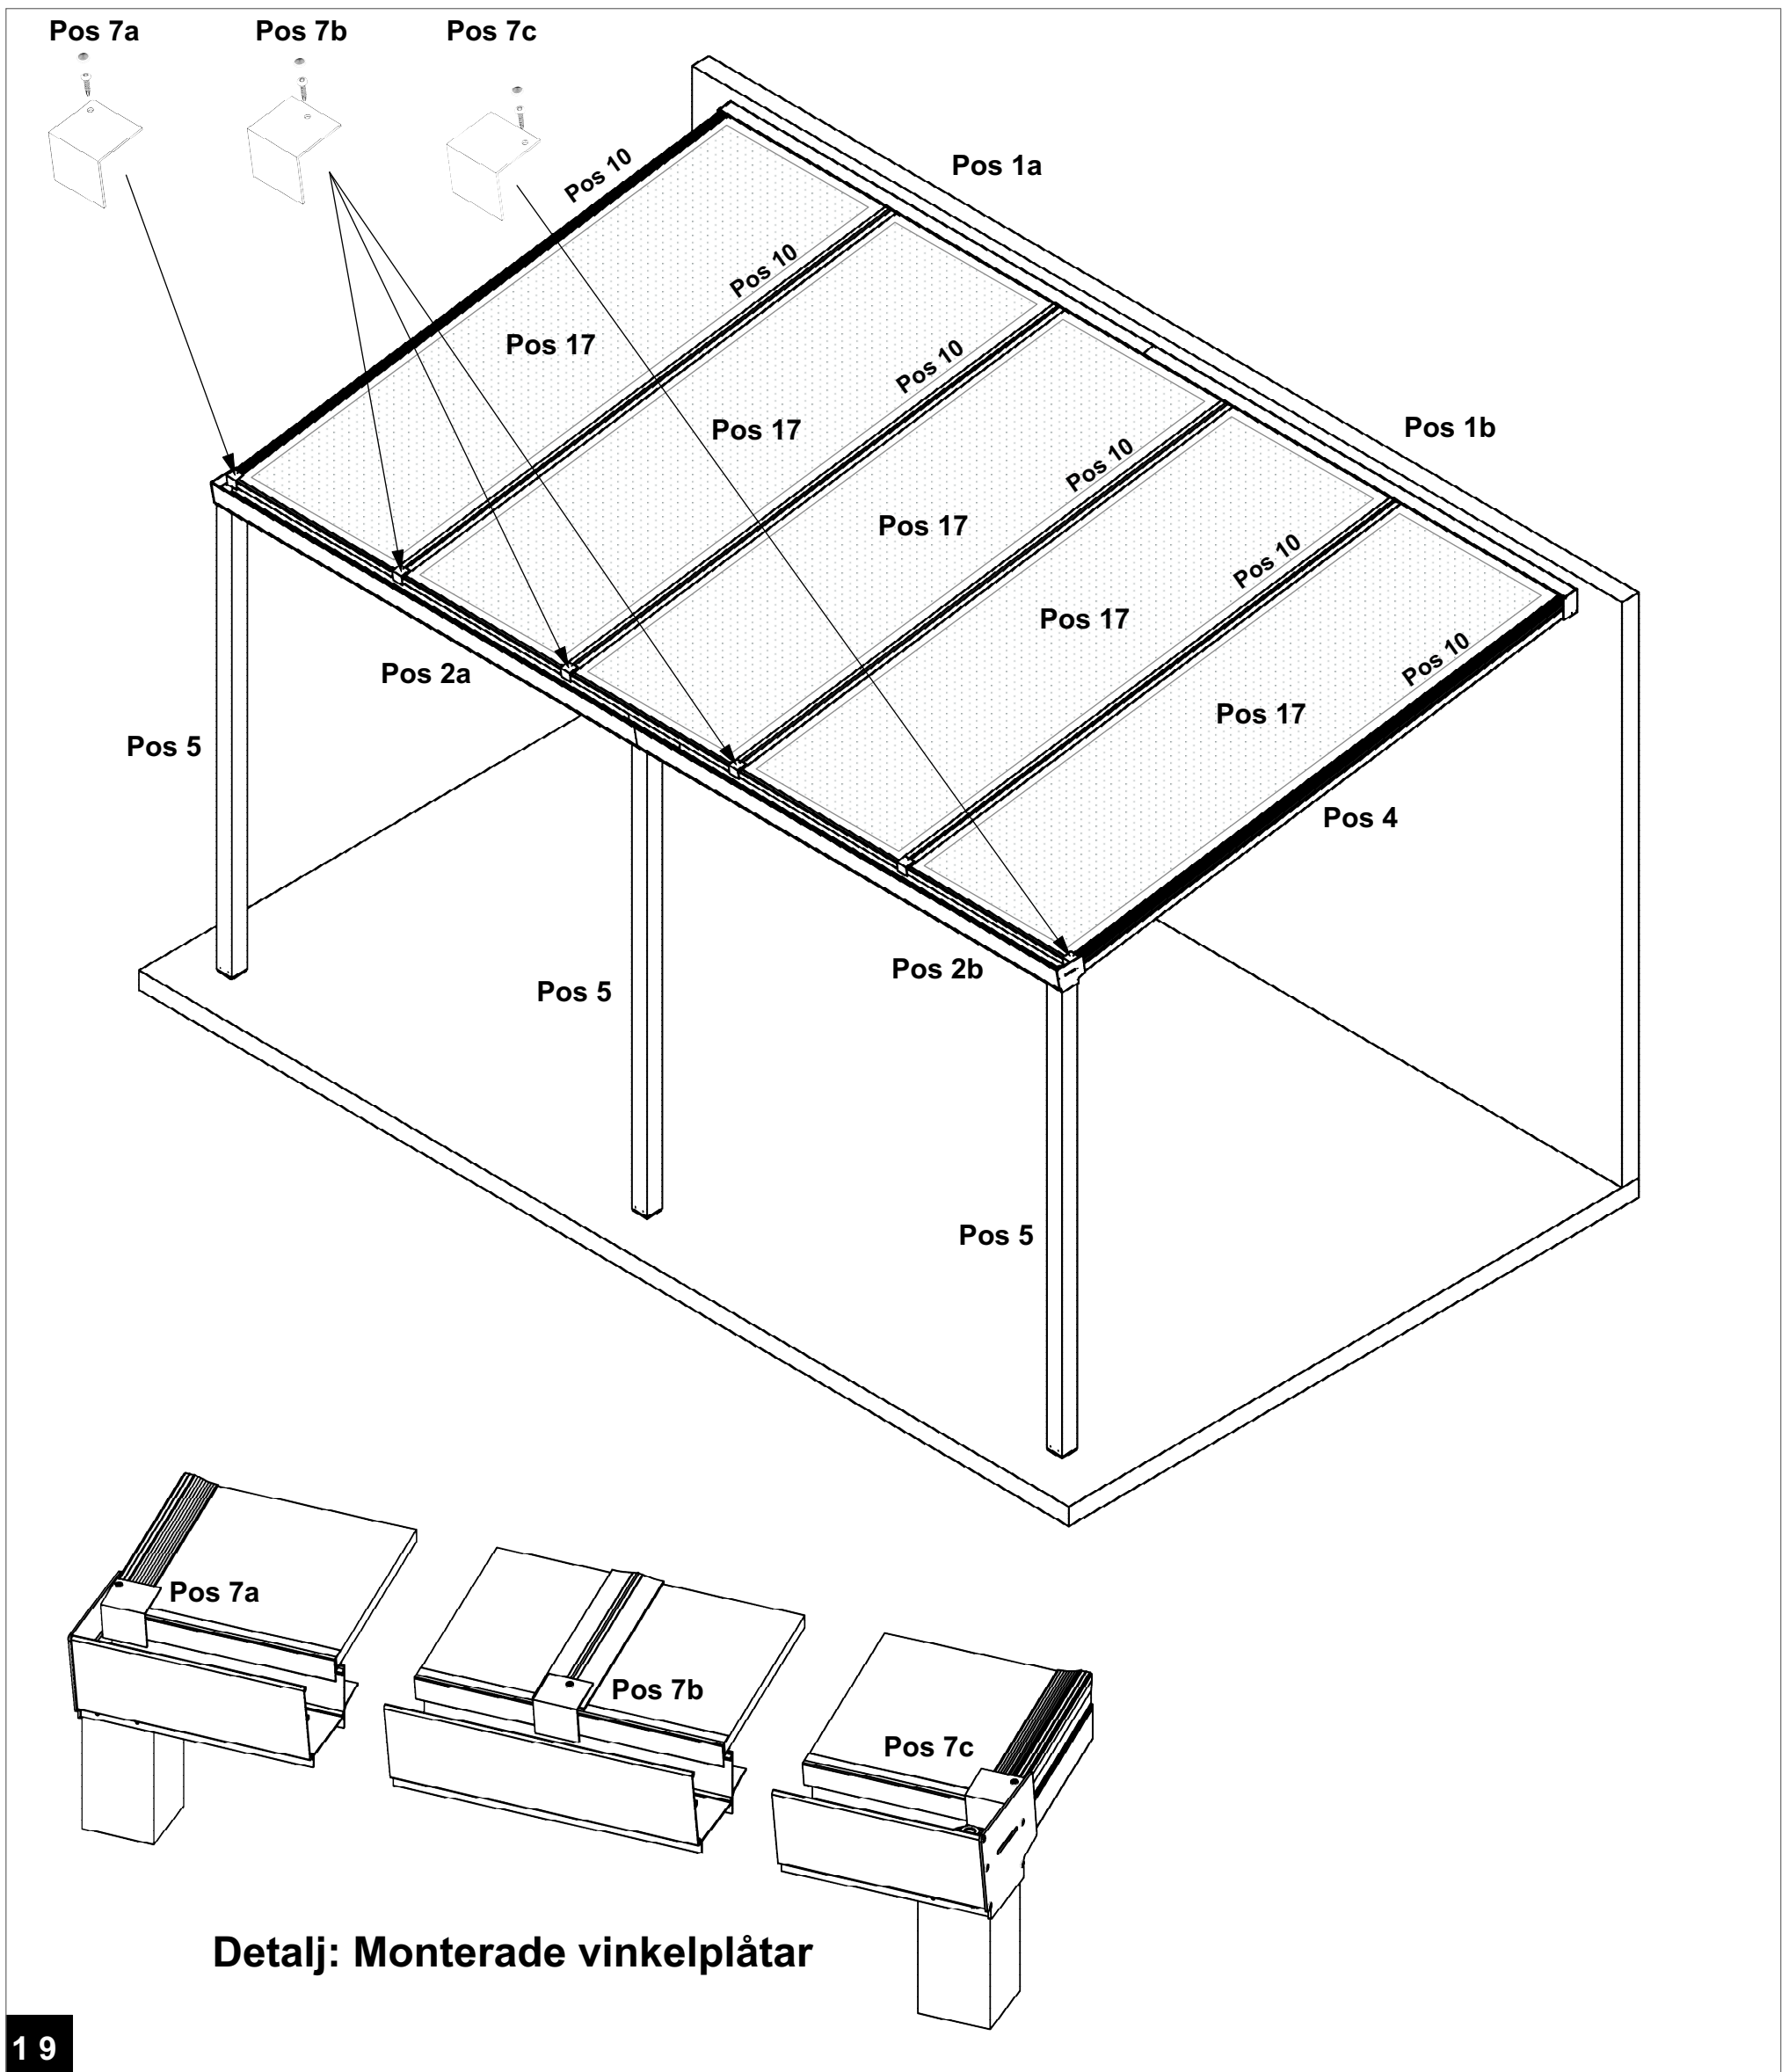

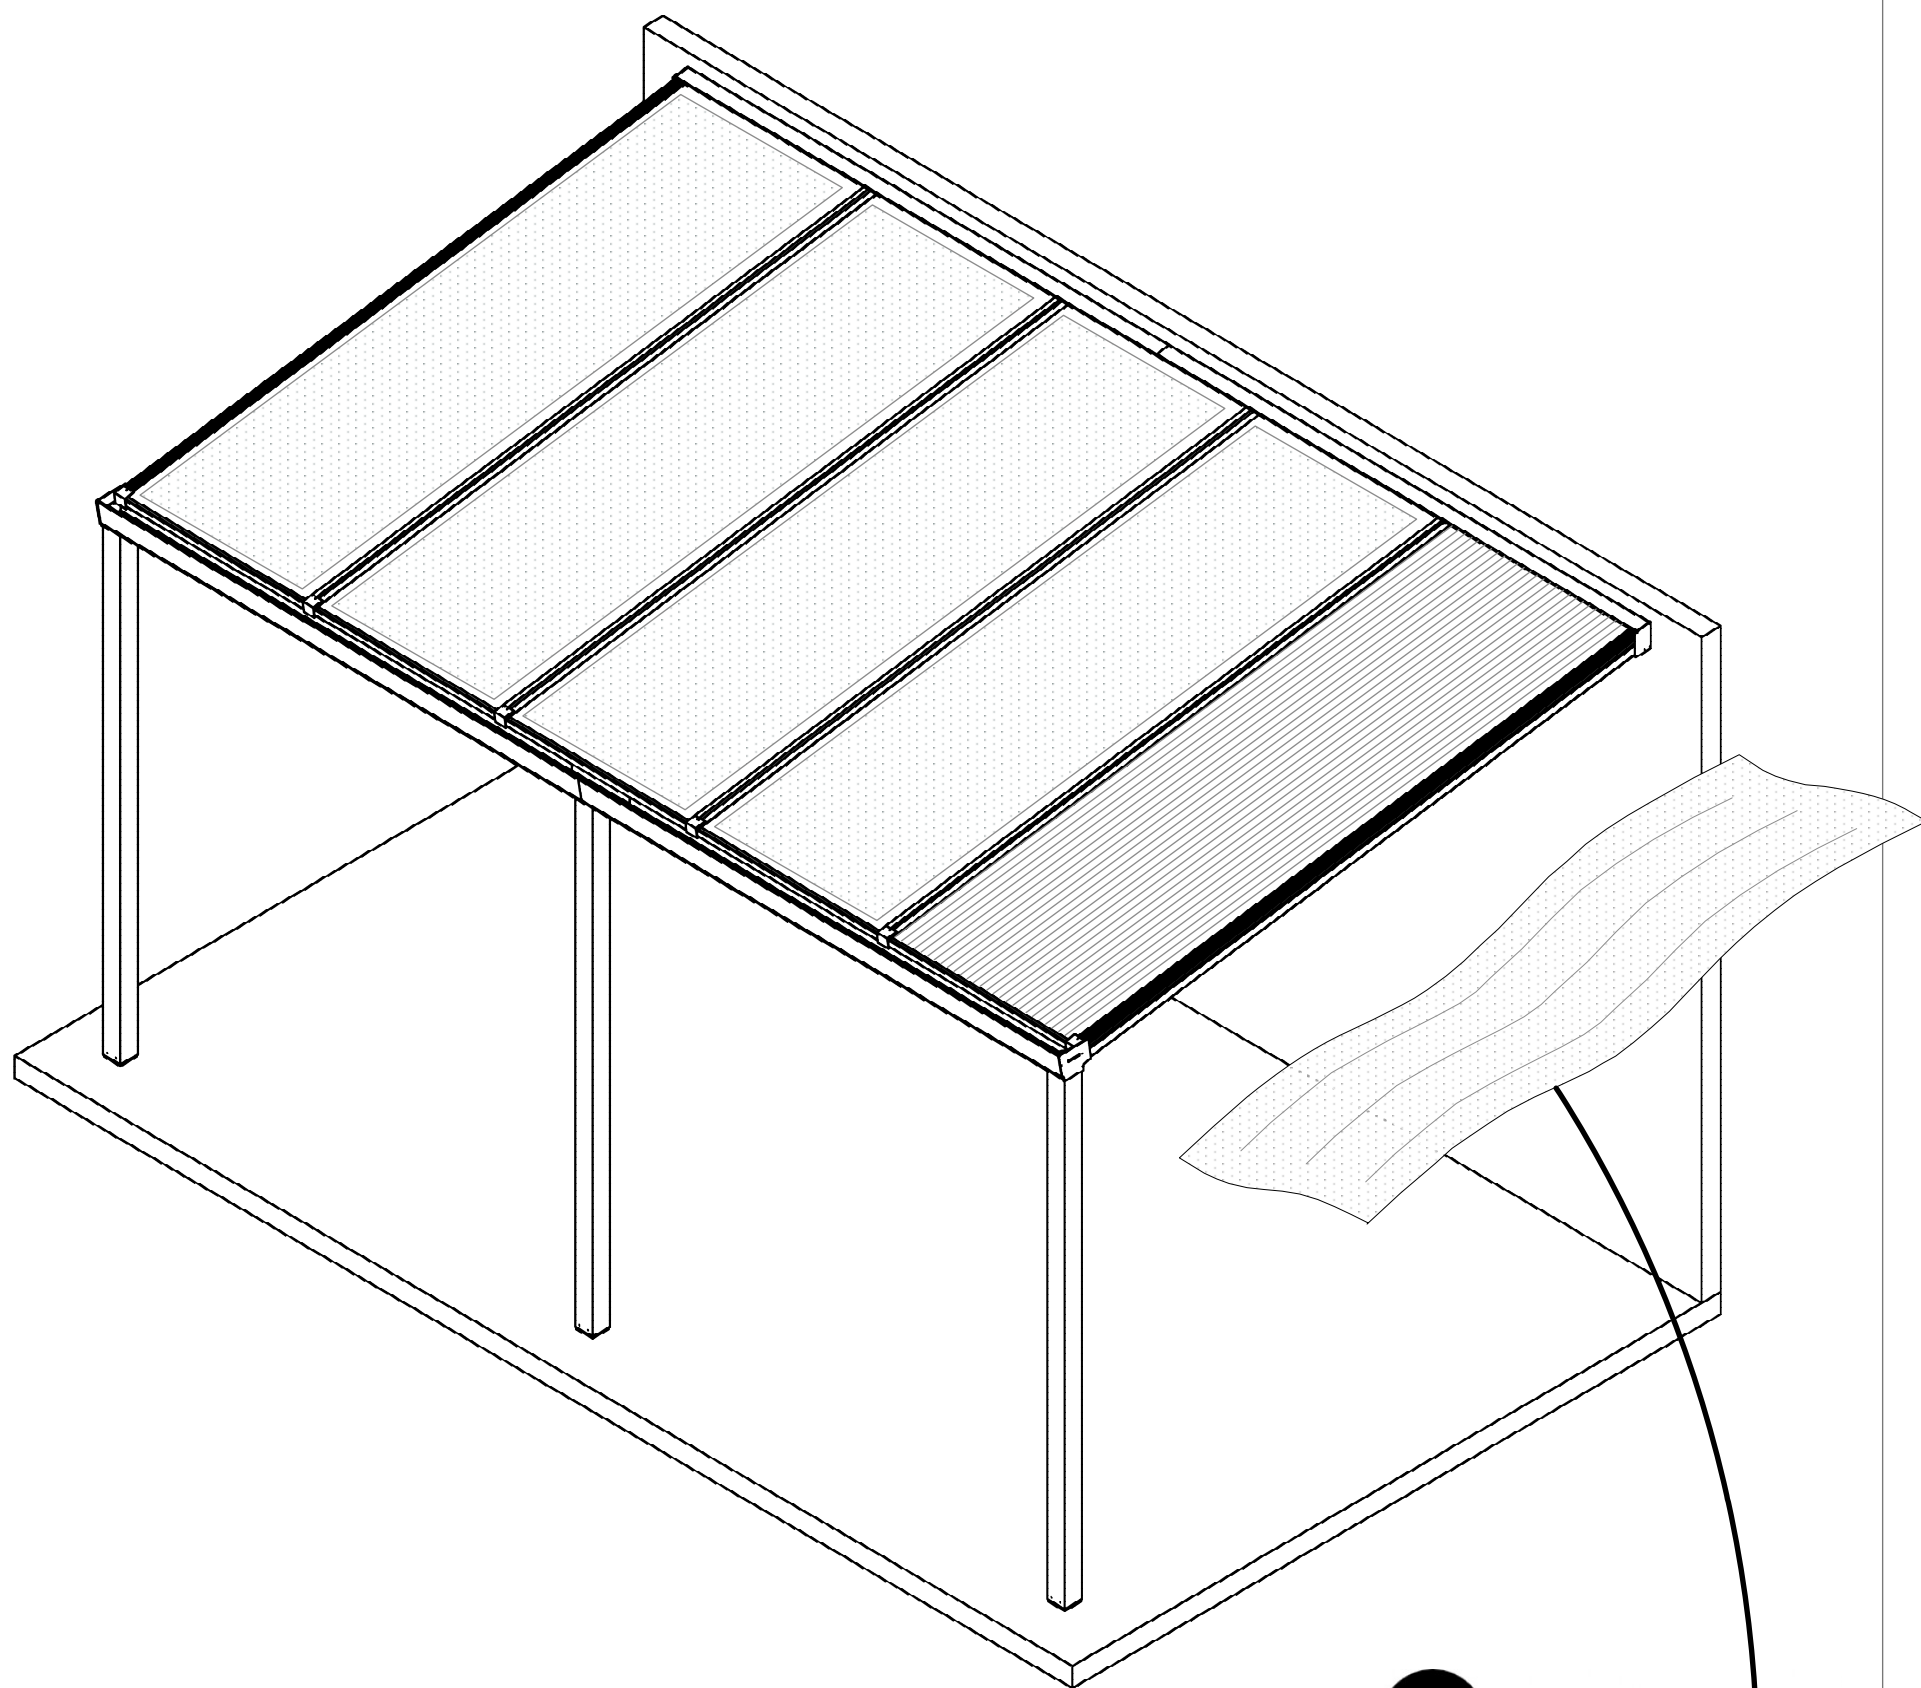


Var noga med säkerheten, gå inte på polykarbonat-takplåtarna!!

Nu kan du börja använda verandan.
Vi hoppas att du får mycket nöje och användning av ditt köp!

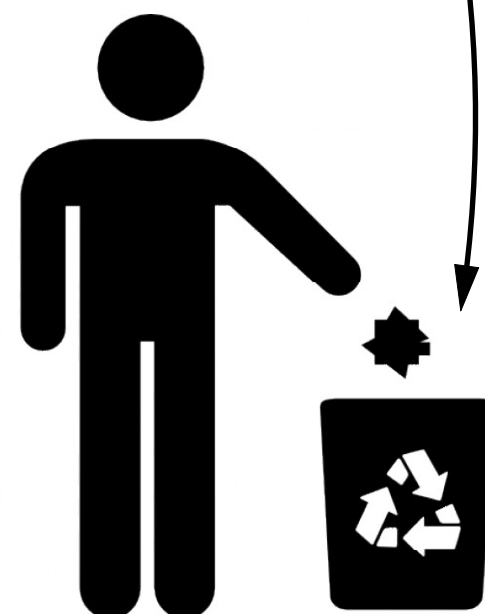

ALTERNATIV MARKFÖRANKRING samt VATTENAVLOPP


med hjälp av U-hållare pos. 18 som medföljer som standard

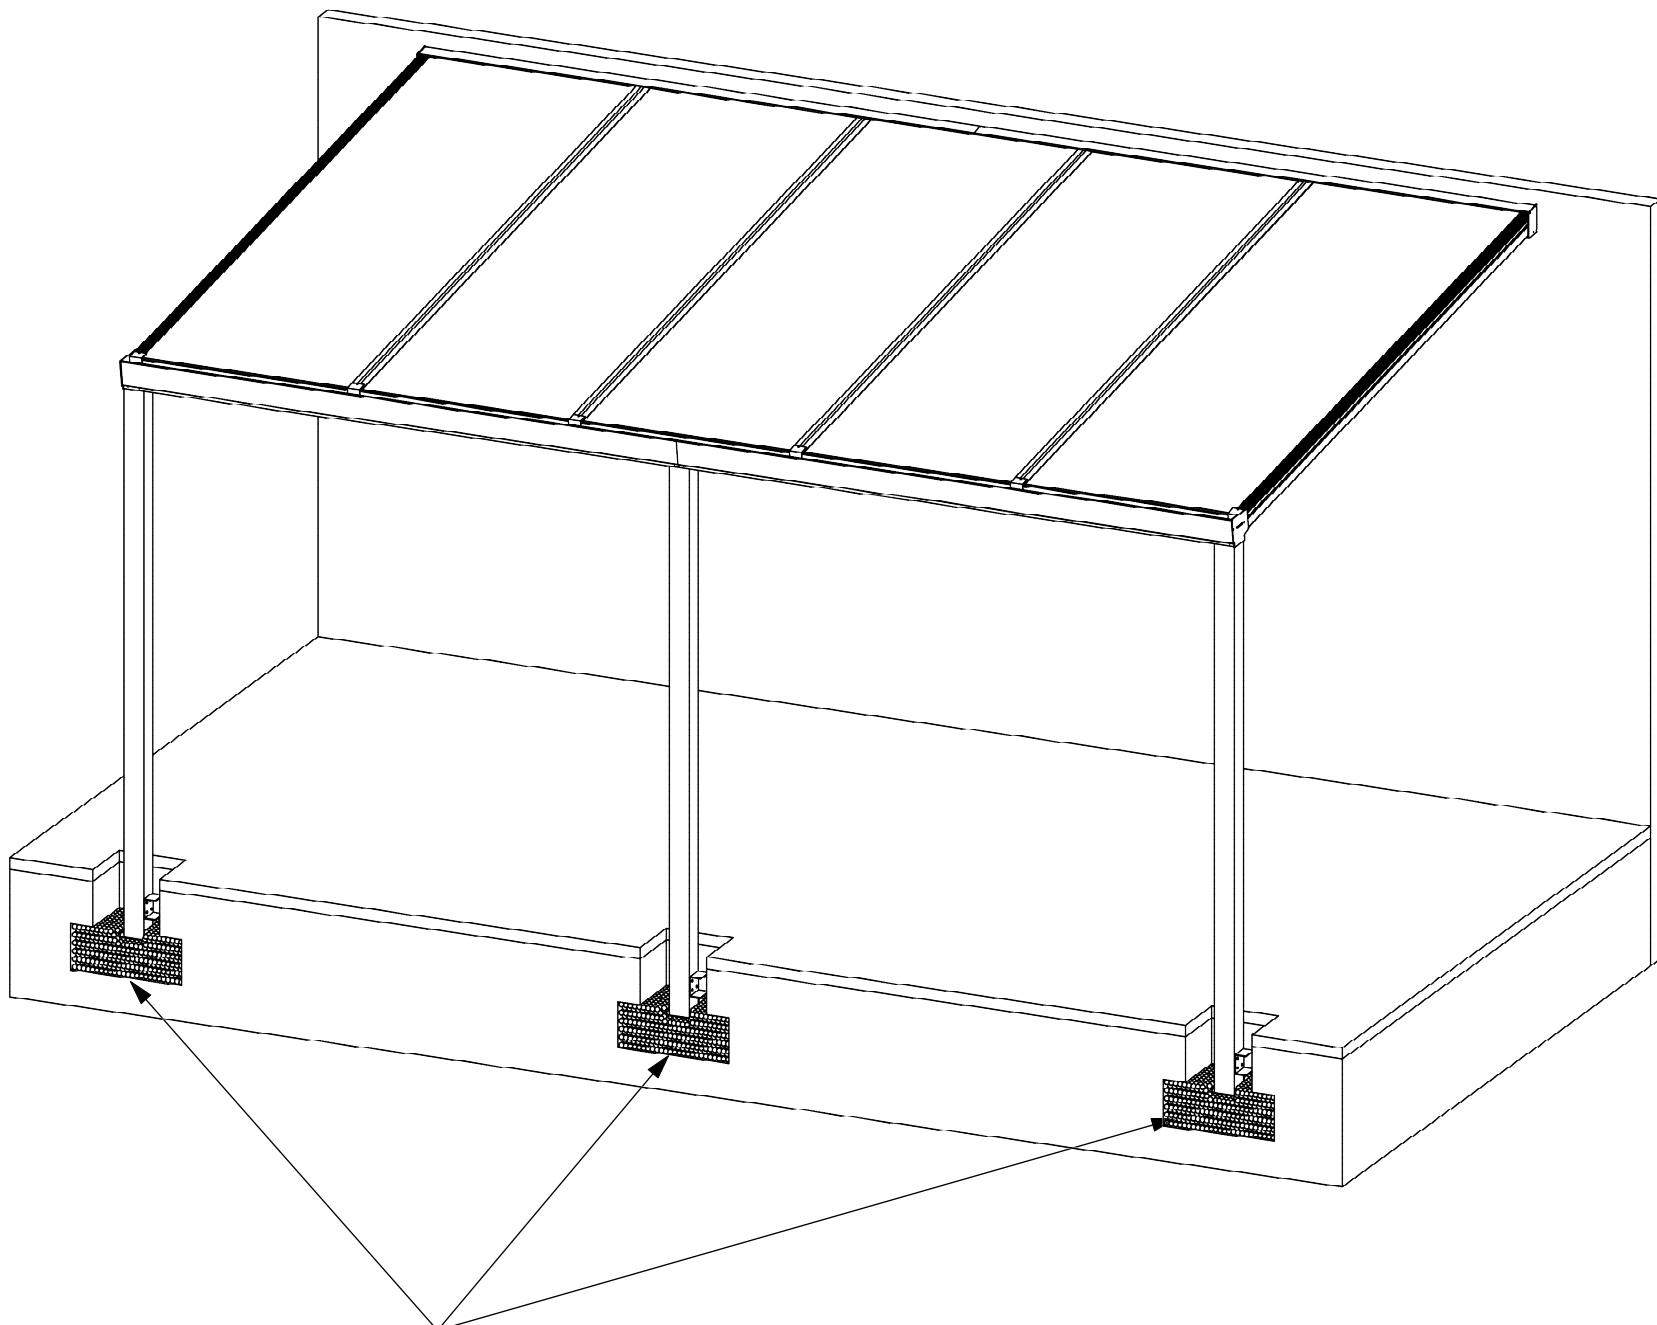

Detalj: underlag och dränering med grushål

TIPS!!!

Vi rekommenderar att man dränerar ner i jorden med hjälp av grushål under fler än en stolpe så att avloppet fördelas!!
Det går att beställa extra lövfångare pos. 19 från din snabbåterförsäljare!!

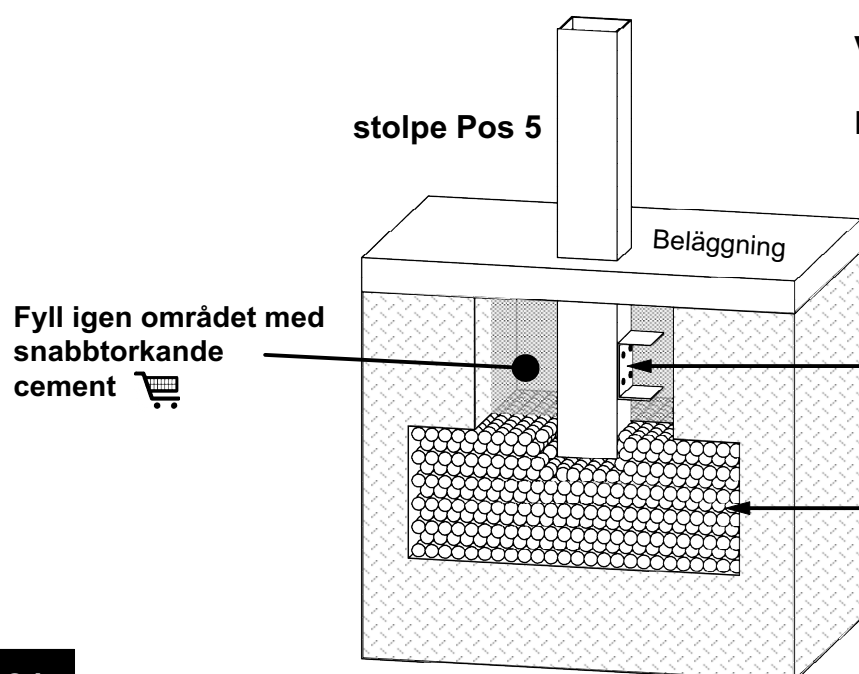


U-hållaren pos. 18 fungerar som en förankring, som skruvas på stolpsidan

GRUSHÅLETS storlek beror på jordens uppsugningsförmåga


ALTERNATIV MARKFÖRANKRING samt VATTENAVLOPP

med hjälp av markankare av plast, som KAN BESTÄLKAS SOM TILLVAL från din snabbåterförsäljare!!

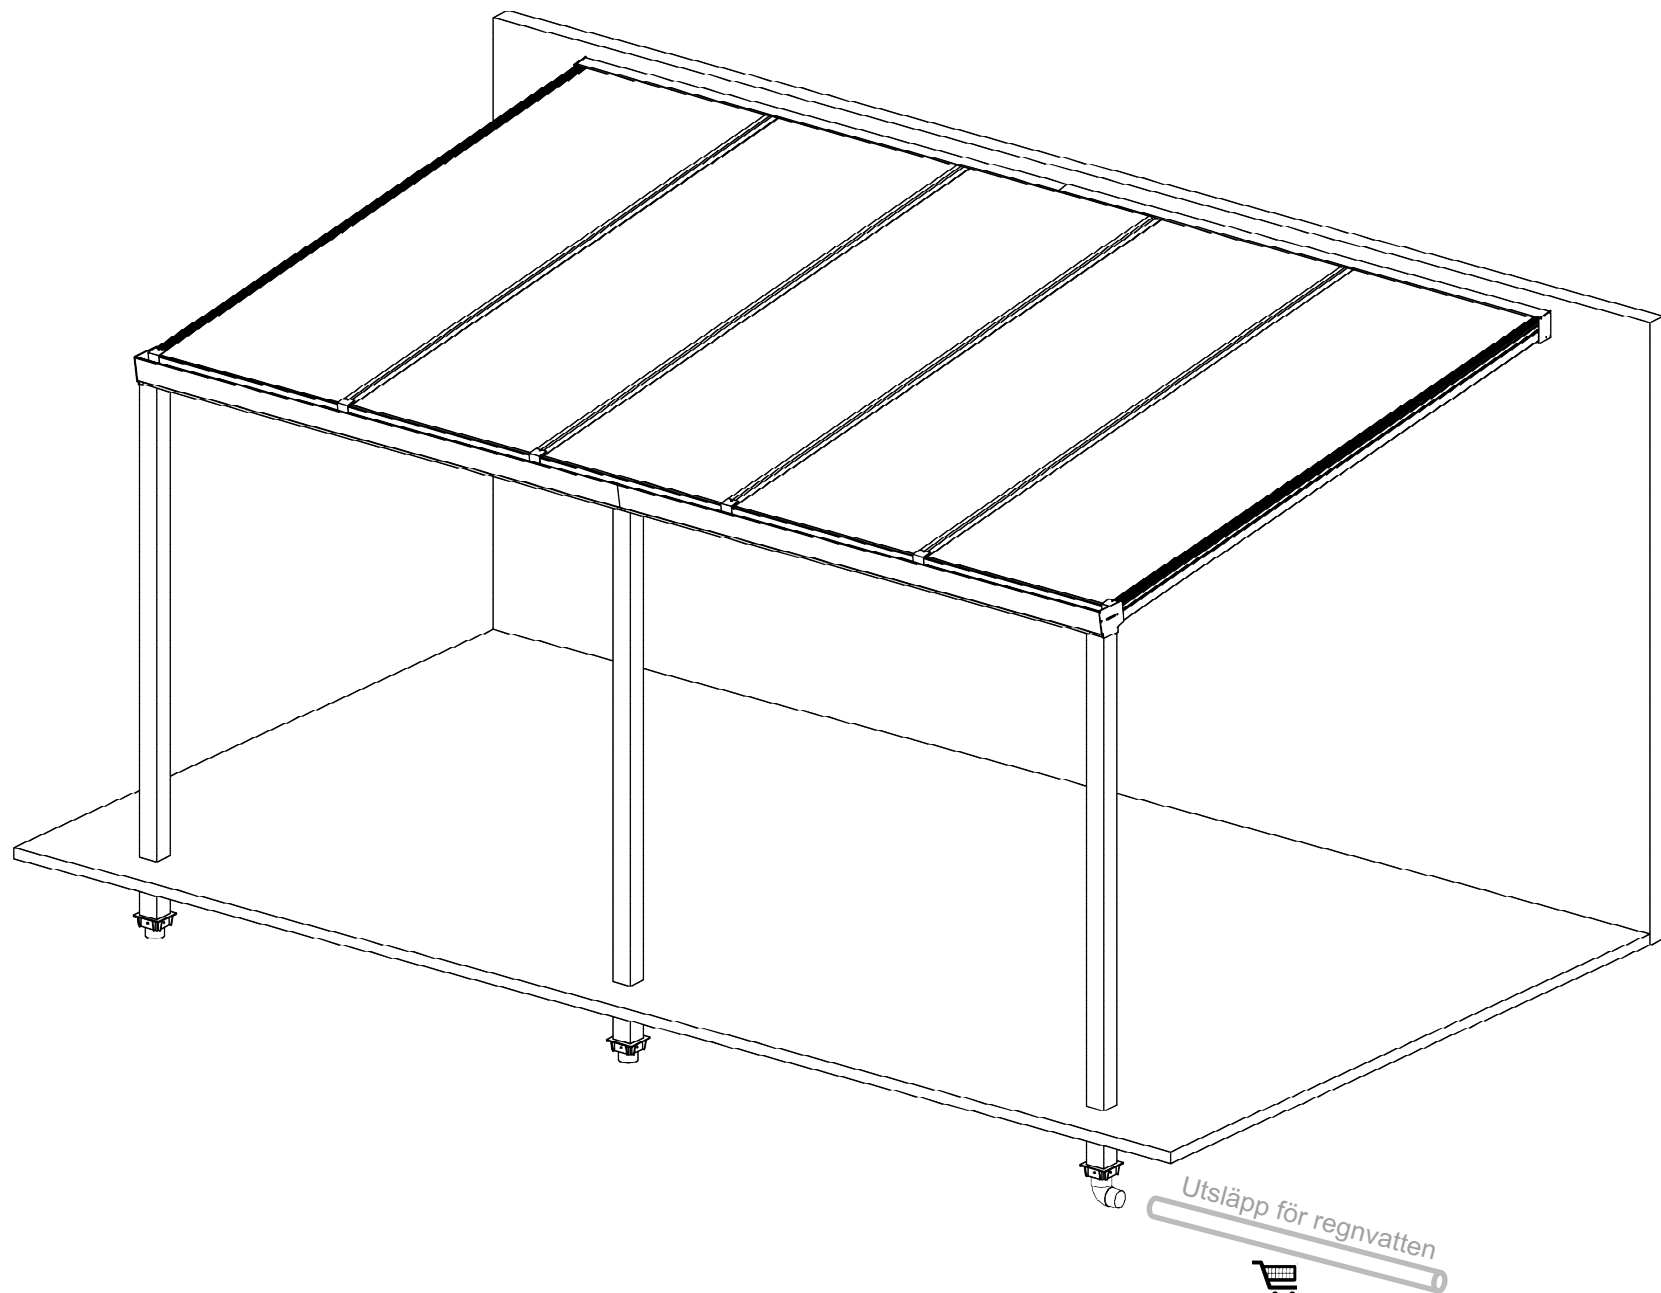

Markankare av plast med utsläpp för regnvatten


Kan beställas som ett extra tillval från din snabbåterförsäljare!!

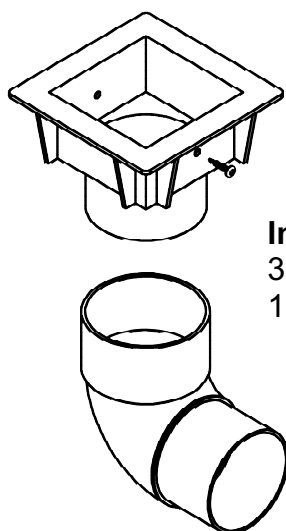

Innehåll per uppsättning!!

3 markankare i plast
1 st 90° böjning för anslutning till Ø 80 mm avloppsrör

Sammansatt detalj!!

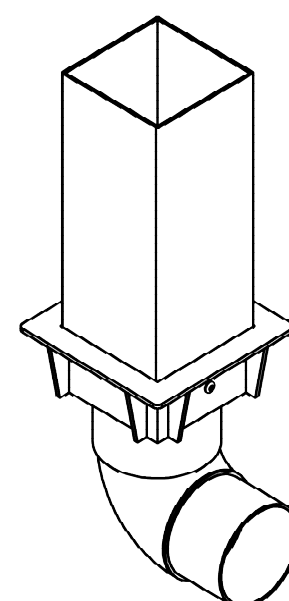

Markankare i plast med

90° böjning