


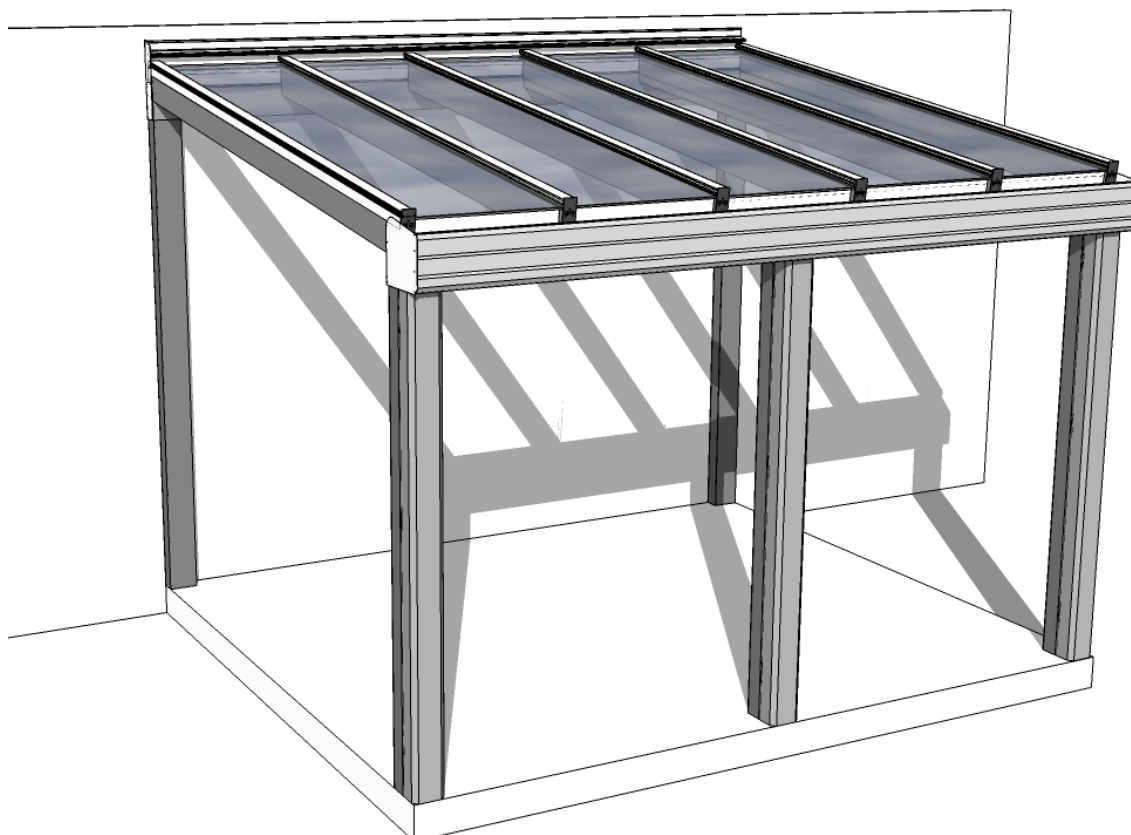


















TÄNK PÅ FÖLJANDE INNAN DU BÖRJAR:

- Kontrollera medföljande delar innan du börjar montera.
- Var noga med stolphålsmärkningen samt kontrollmät under montagets gång.
- Täta samtliga skarvar med MS Polymer fog.

Viktigt




Läs noga igenom anvisningen innan och medans du monterar. Felmontage kan leda till att produkten inte fungerar på rätt sätt. Då gäller inga garantier.

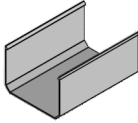STOLPFÄSTE		STOLPLOCK	
STOLPE		STOLPMALL	
BÄRLINA		L-PROFIL 50X25	
RÄNNFÄSTE		L-PROFIL 40X25	
TAKBALKSPROFIL		TÄTLIST	
TAKBALKSFÄSTE		SNÄPPLOCKSPROFIL	
RÄNNPROFIL		TRYCKPLATTAPROFIL	
RÄNNLAMELL		RÄNNTRATT	
RÄNNSTAG		TÄCKLOCK	
VÄGGPROFIL		TÄCKLOCK	
FOGMASSA		BUTYLTEJP	

* 3D-vyer visas ej skalenliga

Kontrollera alla medföljande delar och läs igenom anvisningen noga innan du påbörjar montage. Mät upp stommens placering med laser för bästa möjliga resultat.


SKRUVLIST



A2 4,8X25 FÖRSÄNK




SPRÖJSLOCK



A2 4,8X19



SPRÖJSFIL



A2 RTS 4,8X16



DISTANSLIST



A2 4,8X19




MUTTER A2 M12



GUMMILIST 13MM



BULT M12X20



GUMMILIST 6MM



A2 P6SS M5X10



GUMMILIST 70MM



GUMMILIST 10MM



A2 RTS 4,8X9,5



GLASSTOPP



TAK

Glastak

Kanalplasttak

MÅTT

8mm

16mm

GLASSTOPP

56x135x3mm

56x144x3mm

A2 RTX 6,3X16



A2 KFXS POZ
SPRÖJSLOCK



SKRUV

A2 KFXS POZ

A2 KFXS POZ

MÅTT

6,3x19mm

6,3x25mm





TAK

8mm Glastak

16mm Kanalplasttak

* 3D-vyer visas ej skalenliga





ÖVERSIKT:

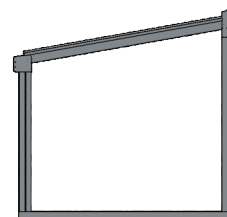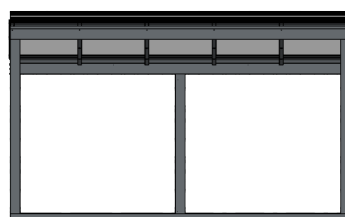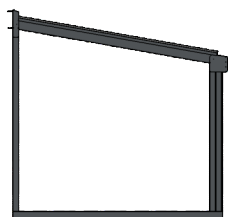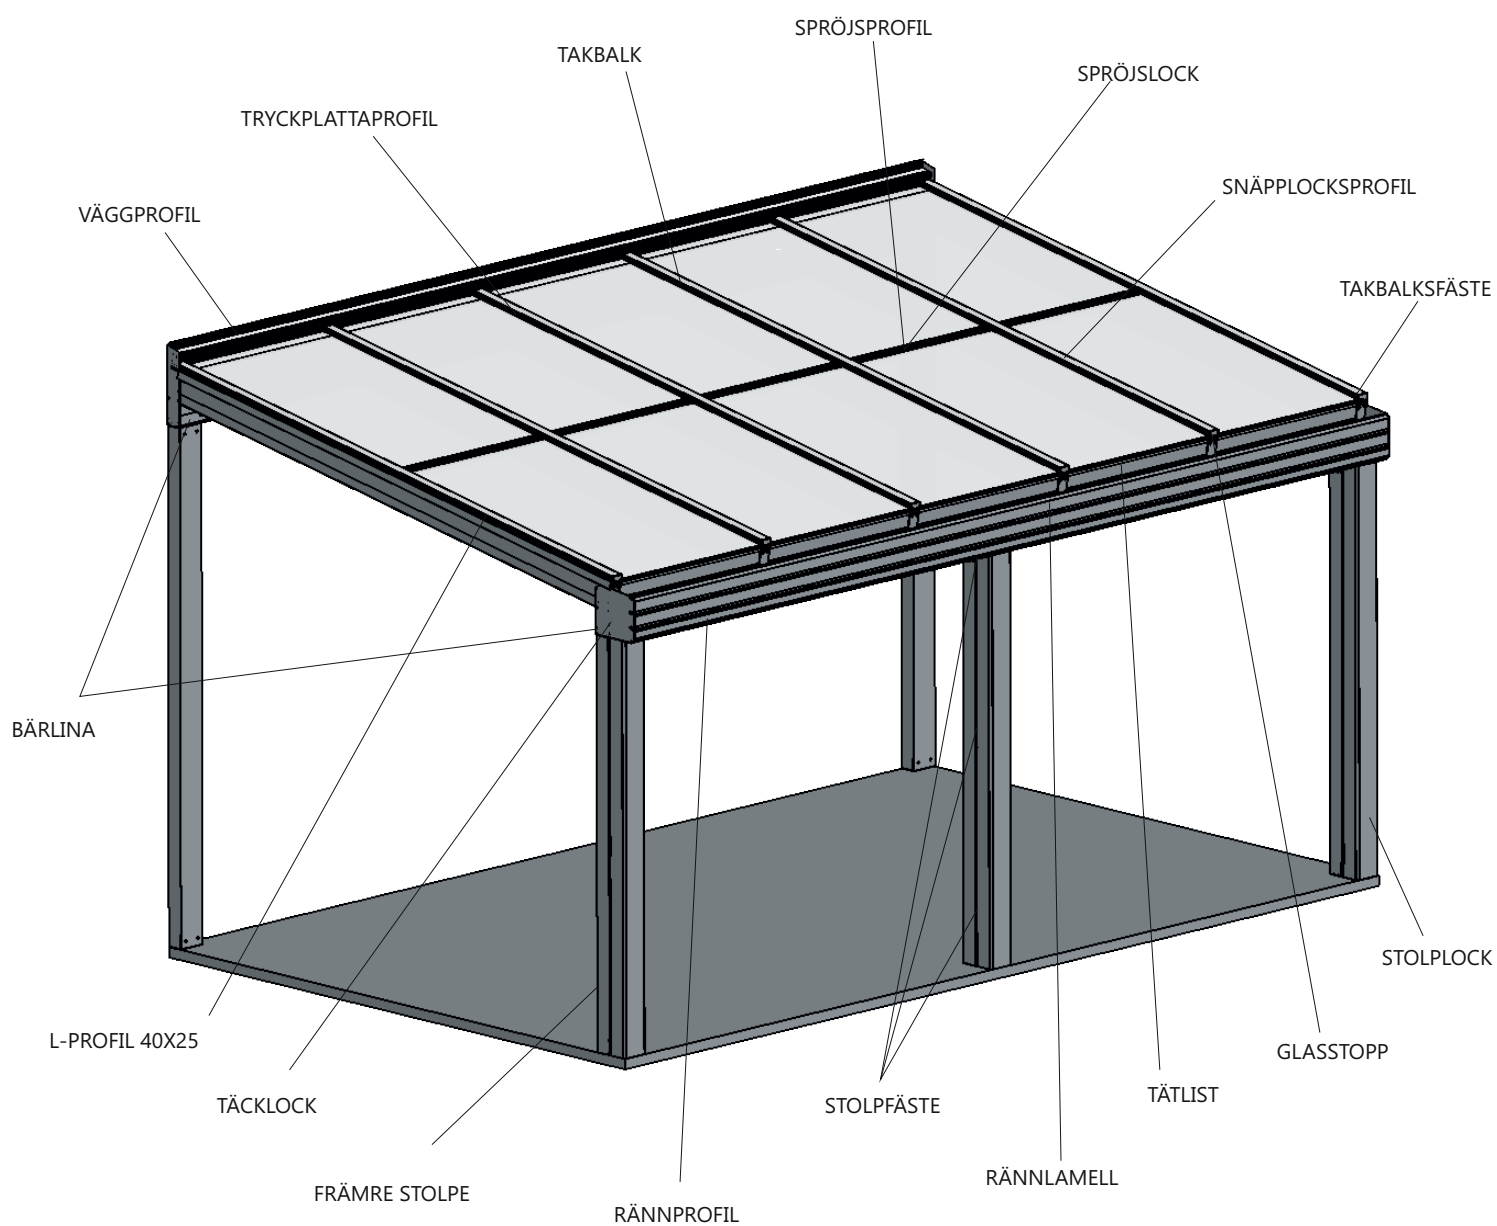

Börja med att mäta ut stommens placering.
Dina mått finner du i dokumentet Måttatta vyer.

Var noggrann när du mäter och åtgärda eventuella ojämnheter i grund eller fasad innan du börjar montera.


Mät ut och markera samtliga stolpars centrumpunkter. Kryssmät för extra kontroll.

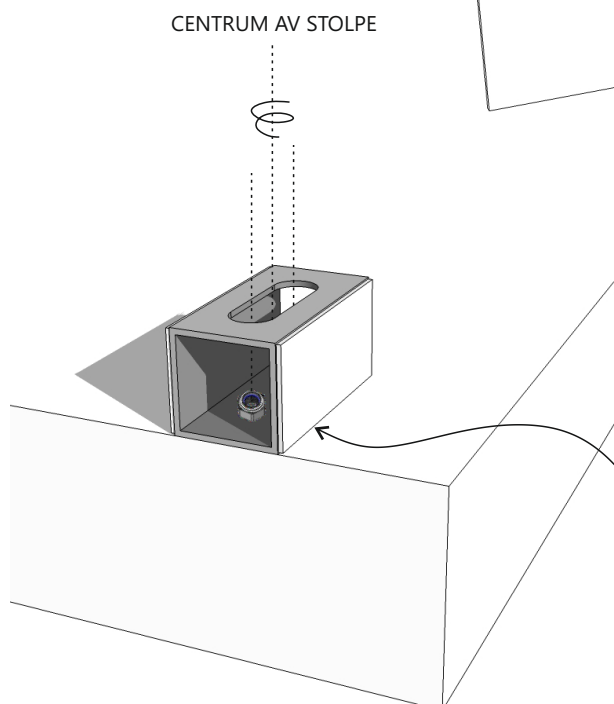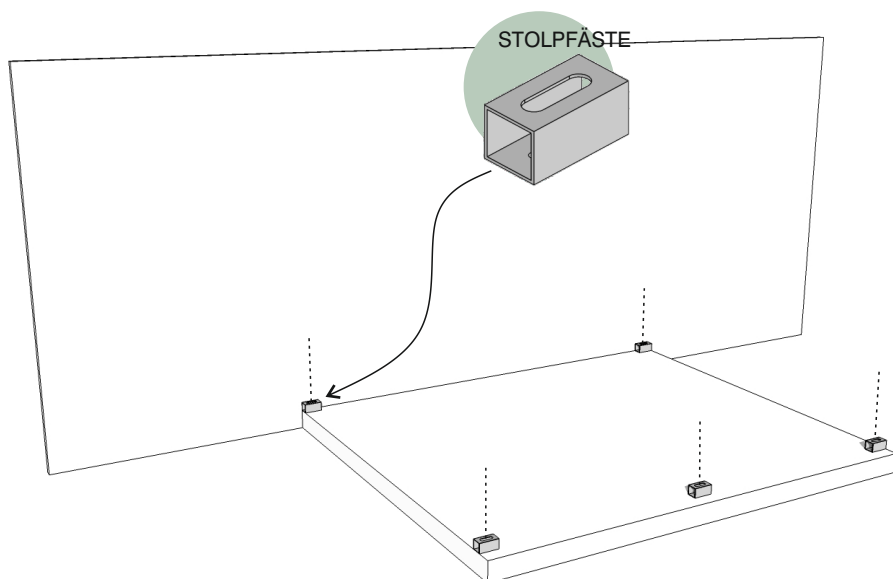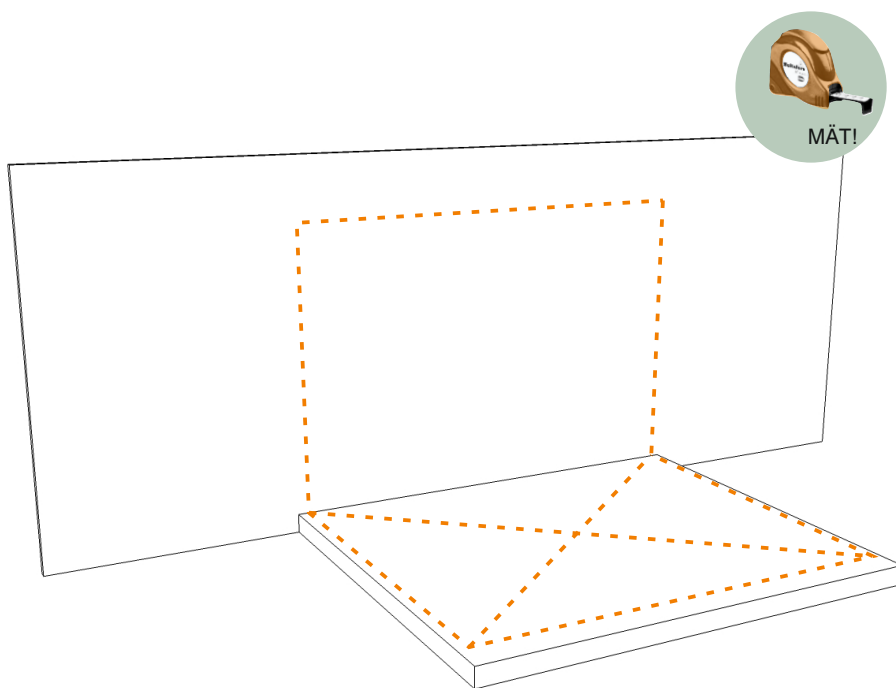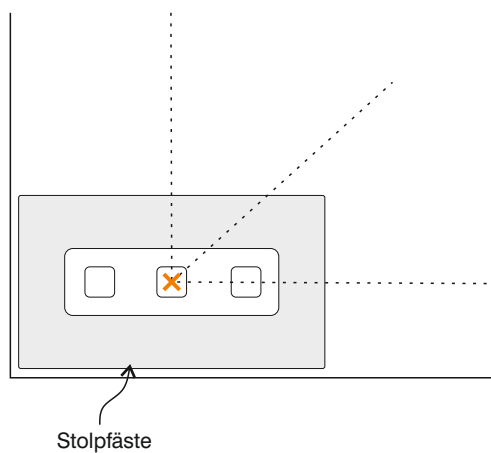

Efter att noga mätt ut stolpfästernas placering, fäst dem sedan i de två yttersta infästningshålén. Grundskruv ingår ej i byggsatsen.

Lägg ett lager fog under stolpfästet för att fuktsäkra mot grunden.



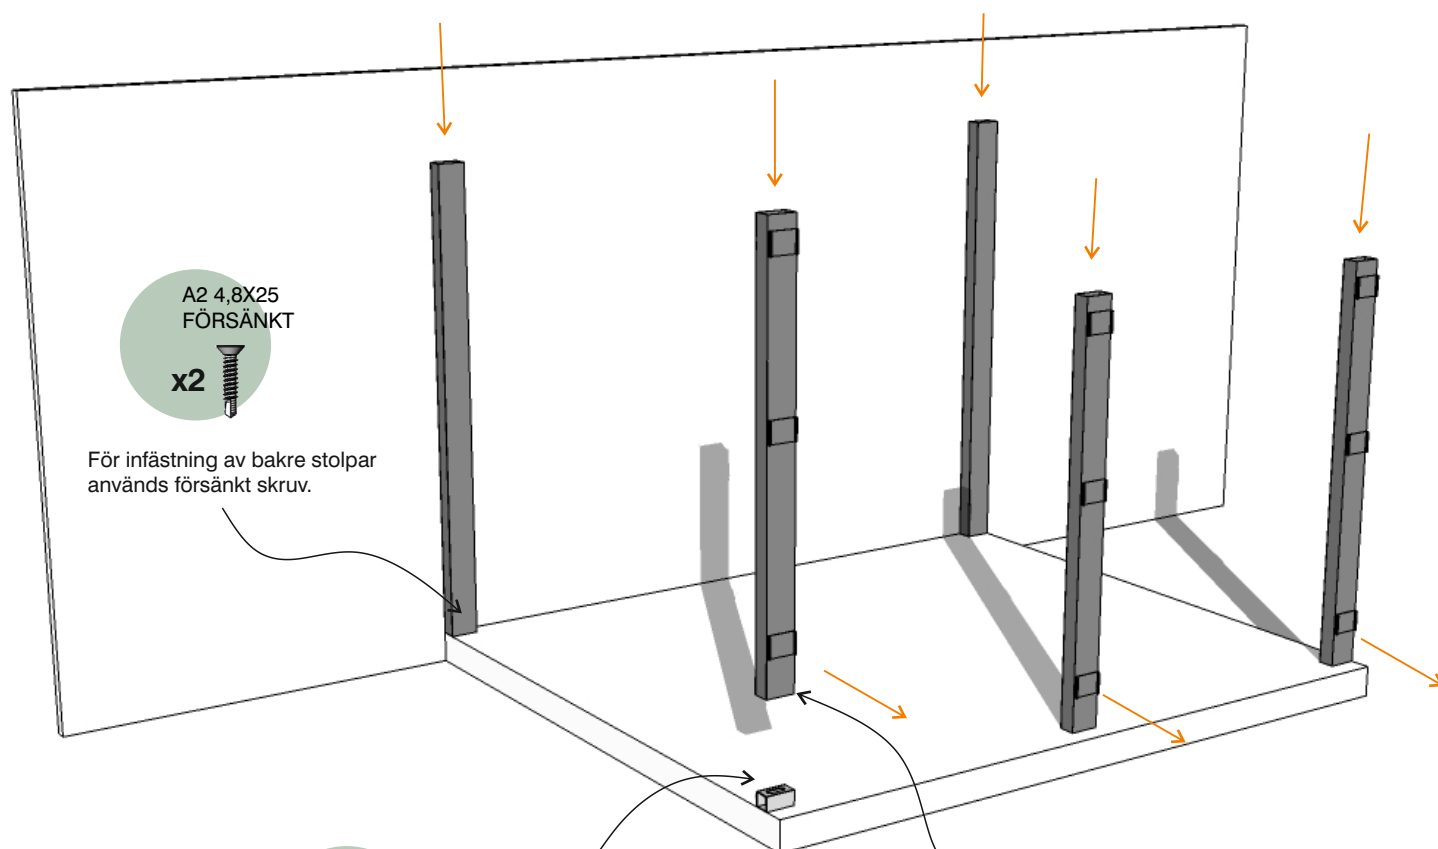

A2 4,8X25
FÖRSÄNKT

x2

För infästning av bakre stolpar
används försänkt skruv.

A2 4,8X19


x2

Vänd främre stolpar med
stolplöcksfästena utåt

Infästning mot grund sker via lämplig metod
anpassad efter grundens förutsättningar.

Stolparna fixeras med hjälp av urfrästa stolpfästen.
Dessa utrustas med en distans för en mjuk
anslutning mot stolpen.


Infästning mot grund ingår ej i byggsatsen.

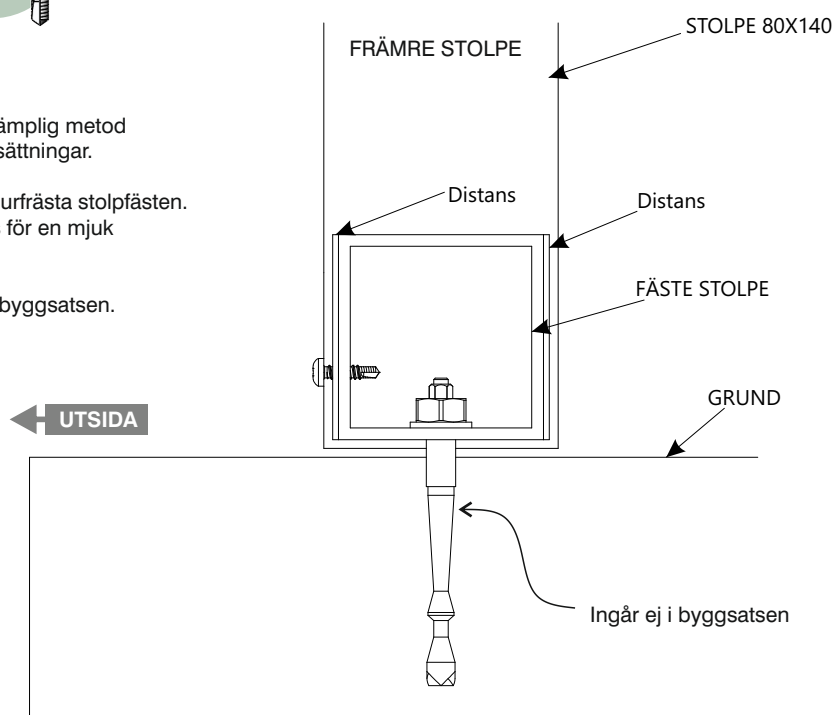

Ingår ej i byggsatsen

Takbalksfästet monteras i vald takvinkel för din konstruktion på bärlinornas kula.

TAKBALKSFÄSTE



A2 RTS 4,8X16



BAKRE BÄRLINA

FRÄMRE BÄRLINA


Fäst Talkbalksfästena med självborrande skruv i förborrade infästningshål på bakre och främre bärlinas ovansida.

Viktigt! Tänk på att dessa skall monteras rakt mot bärlinan.


BAKRE BÄRLINA

FRÄMRE BÄRLINA

UTSIDA →

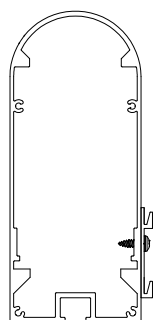

RÄNNFÄSTE

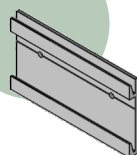

A2 RTS 4,8X16



Fäst Rännfästet via förborrade infästningshål på främre bärlinans utsida.


Placera Rännfästet med hakarna uppåt.

BAKRE BÄRLINA

FRÄMRE BÄRLINA

Infästningshål för fasad på bakrebärlina vänds utåt.




UTSIDA →

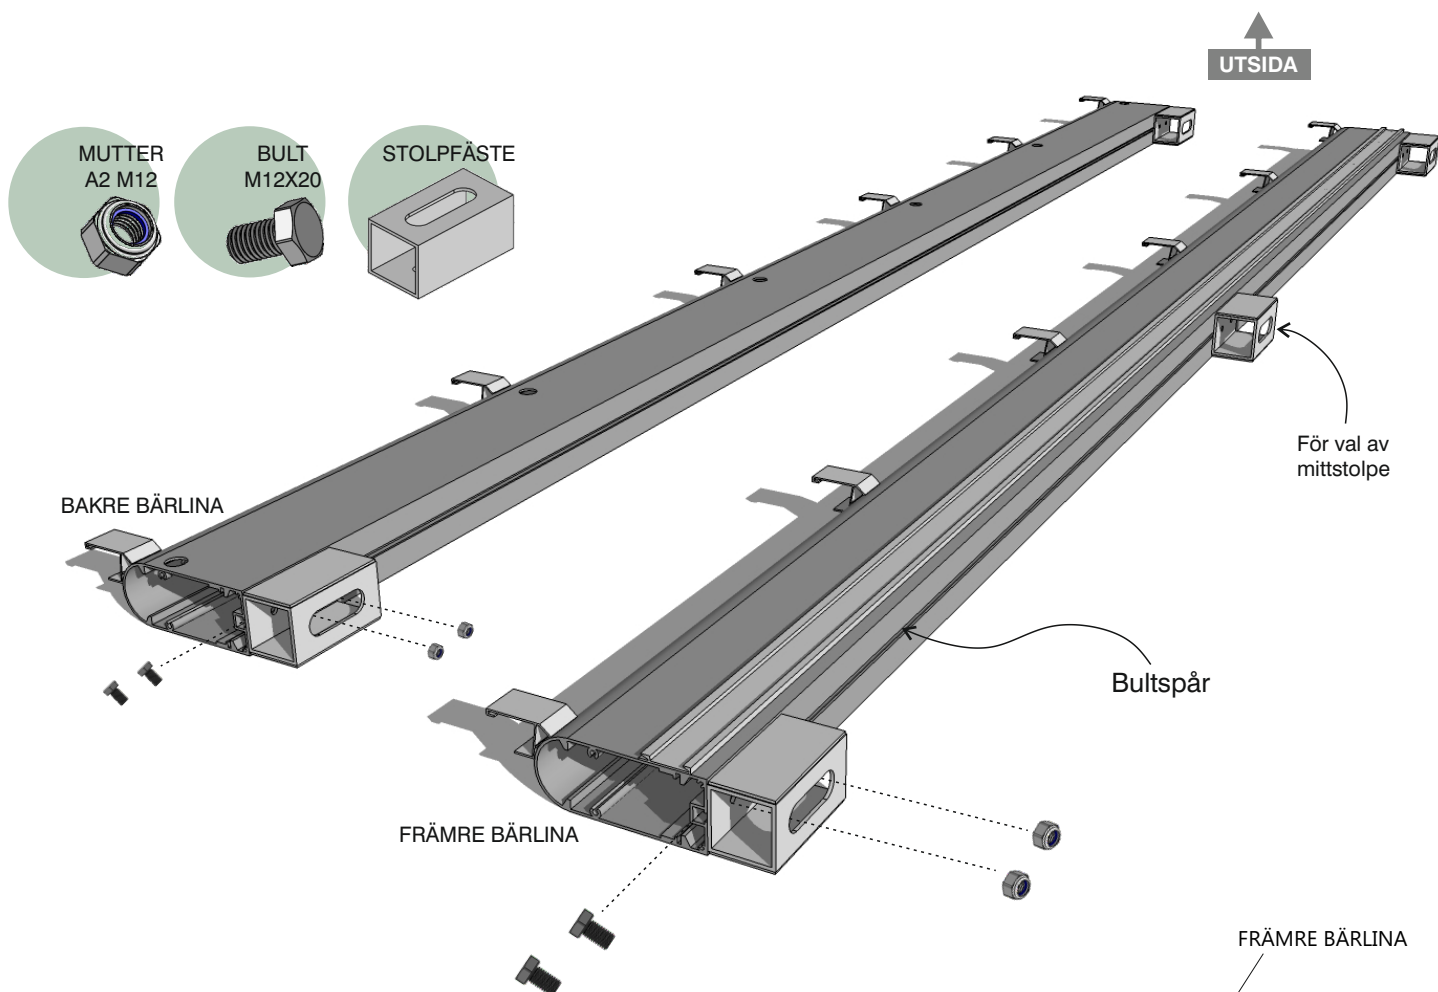

Montera stolpfästena med medskickad bult och mutter. Bulten förs in i bärlinans bultspår och fixeras sedan med tillhörande mutter från insidan av stolpfästet.


Viktigt! Kontrollmät noggrant för att få en centrisk placering av stolpfästet på bärlinan.

Använd medskickad stolpmall för att placera stolpfästet i sidled. Kontrollera även dina karmöppningar med hjälp av stolpmallen.

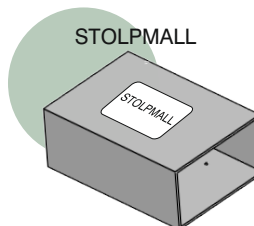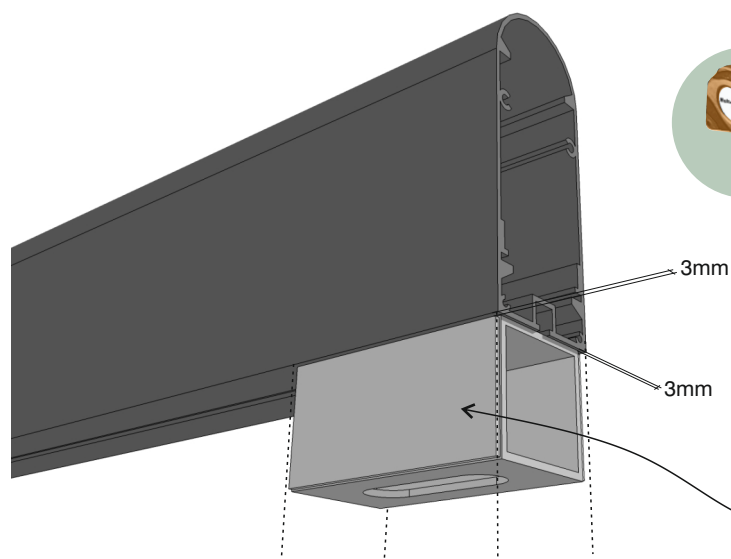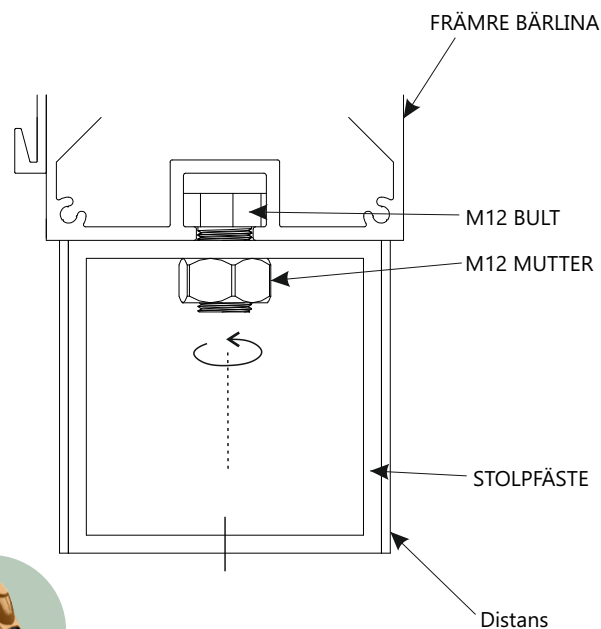

Använd stolpmallen för att säkerställa att stolpen hamnar kant i kant med bärlinan.


Stolpfästena utrustas med en distans på vardera sida för en mjuk anslutning mot stolpen.

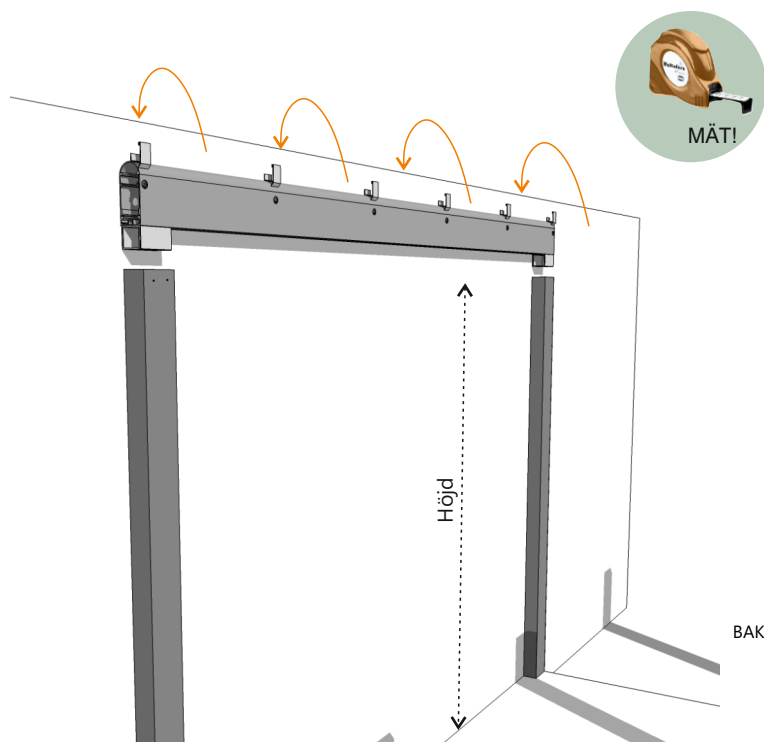


Lyft på bakre bärlina med förborrade infästningshål ut mot rummet. Skjut ned bärlinans stolpfästen i stolparna ovanifrån.

Börja med att fästa stolparna med en skruv i vardera stolpe för att sedan kunna justera valvet i våg. När valvet är i rätt vinkel, fixera den med de två resterande skruvarna.

Viktigt! Kontrollera höjden i bakkant efter dina Mått-satta vyer. Justera höjden genom att palla upp stolparna underifrån.

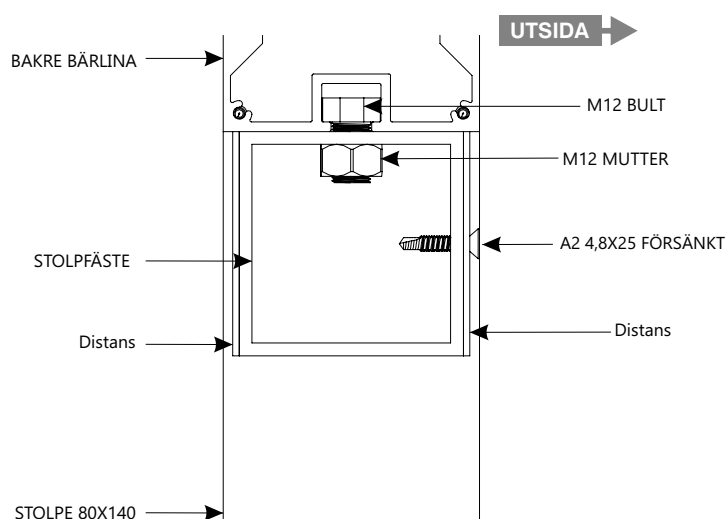

Vid val av integrerad spotlightbelysning skall kabeldragning ske via en av de yttre takstolen och sedan genom infästningshålet mot vägg. Läs mer på s.23

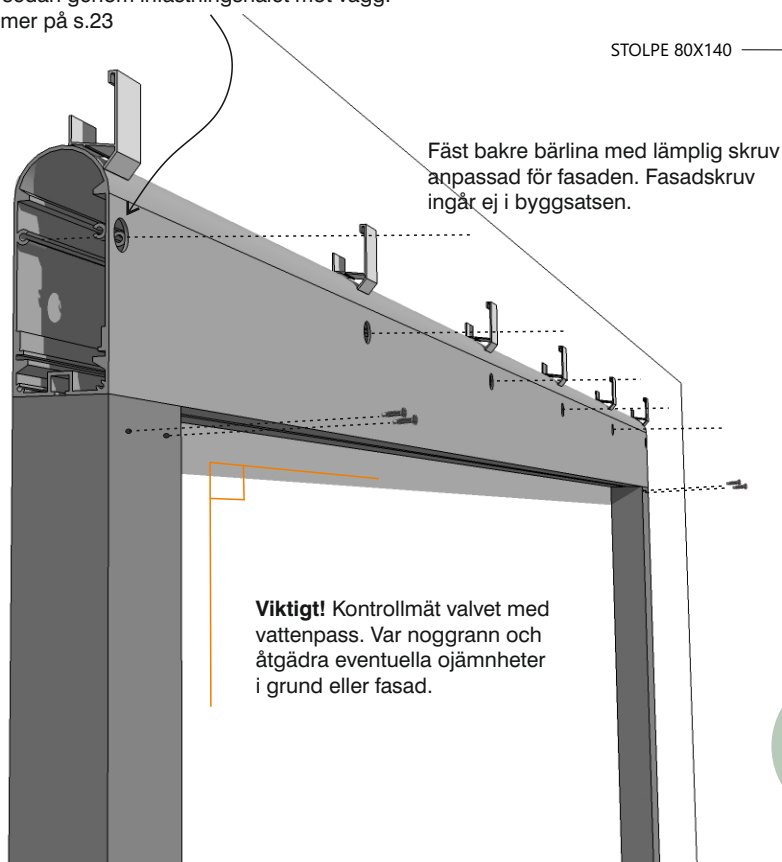


Viktigt! Kontrollmät valvet med vattenpass. Var noggrann och åtgärda eventuella ojämnheter i grund eller fasad.

A2 4,8X25 FÖRSÄNK



För infästning av bakre bärlina mot stolpar används en försänkt självborrande skruv.




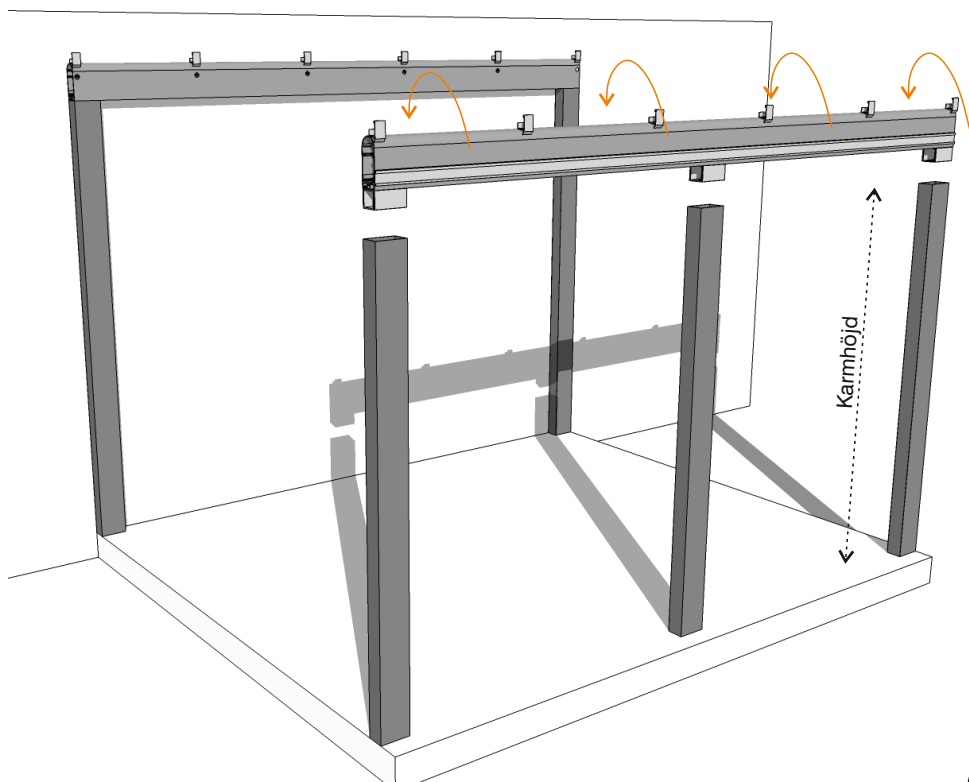

Lyft på främre bärlinan med rännfästet vänd utåt. Skjut ned bärlinans stolpfästen i stolparna ovanifrån.

Börja med att fästa stolparna med en skruv i de yttre stolparna för att sedan kunna justera valvet i våg. När valet är i rätt vinkel, fixera den med de resterande skruvarna.

Viktigt! Kontrollera karmhöjden i efter dina Måtsatta vyer. Justera höjden genom att palla upp stolparna underifrån.

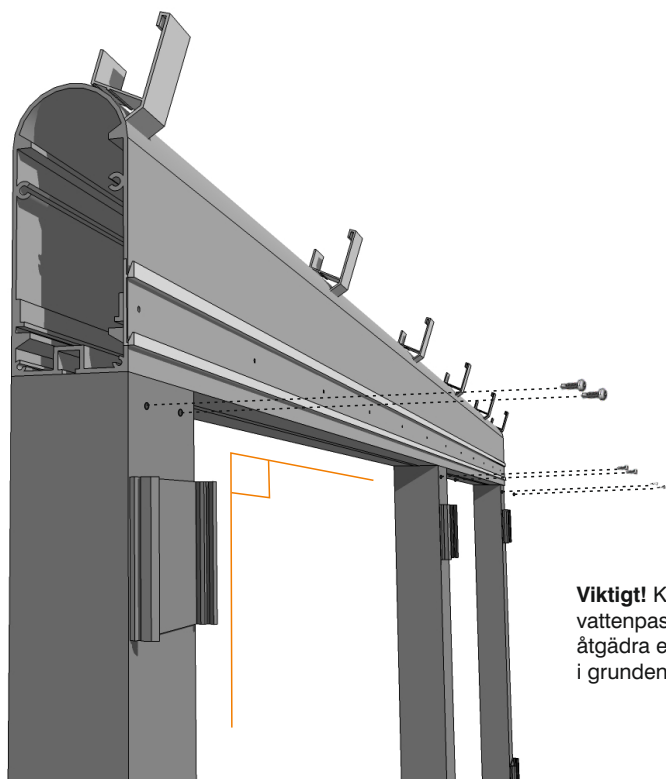

FRÄMRE BÄRLINA

UTSIDA →

RÄNNFÄSTE


STOLPE 80X140

A2 4,8X19




Viktigt! Kontrollmät valvet med vattenpass. Var noggrann och åtgärda eventuella ojämnheter i grunden.



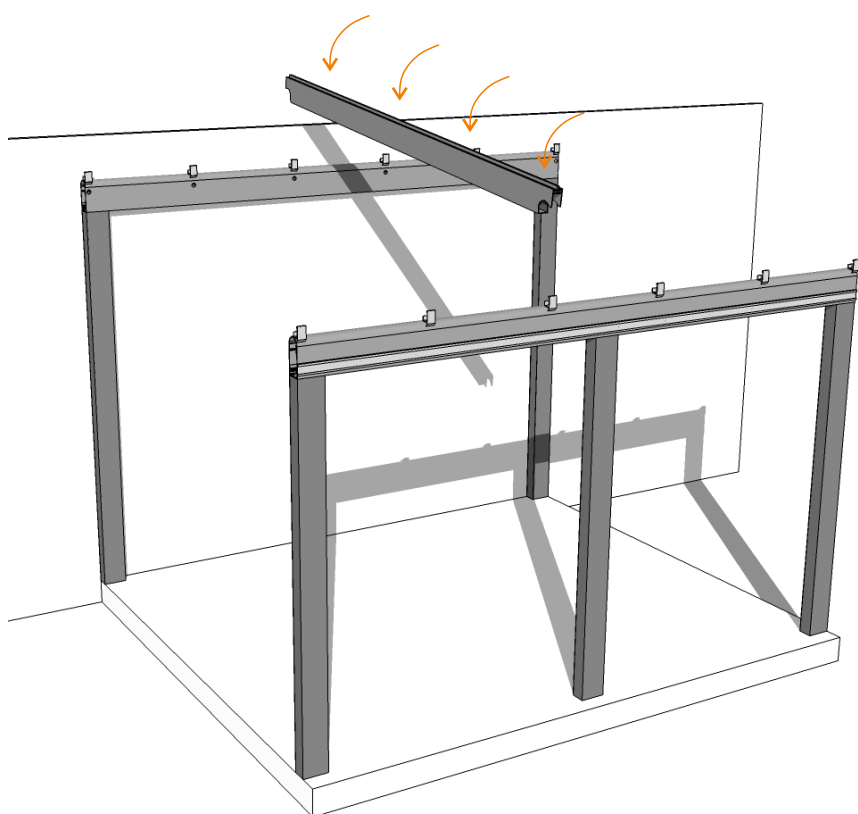


TAKBALKSPROFIL

A2 4,8X19




UTSIDA →

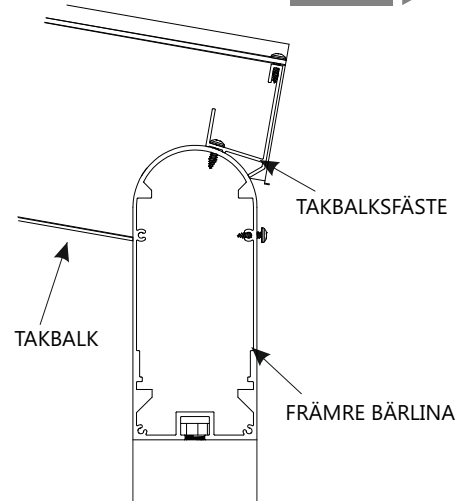


Börja med att montera den mittersta takbalken på bärlinornas takbalksfästen med medföljande skruv i de förborrade infästningshålen.

BAKRE BÄRLINA

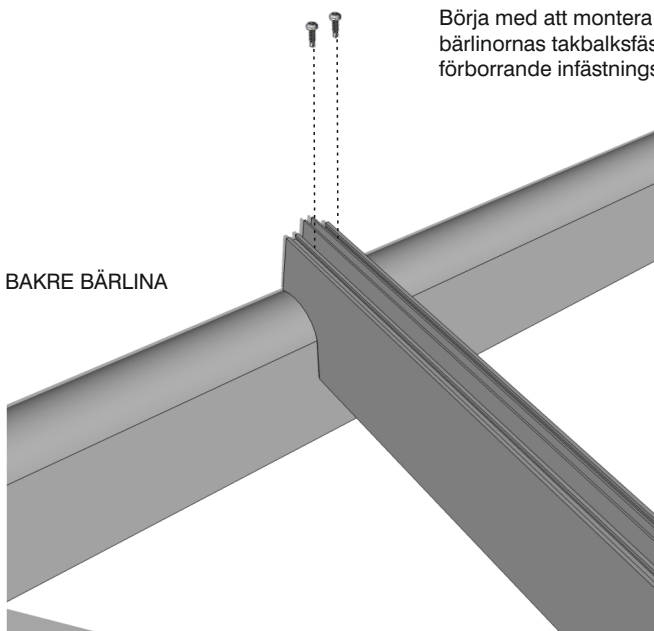


FRÄMRE BÄRLINA

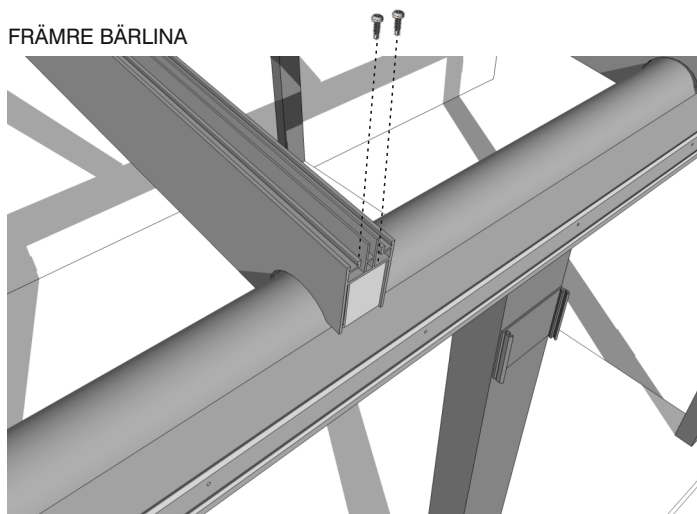

Aluminiumstomme med integrerad spotlightbelysning Levereras med urfrästa hål för kabeldragning. Tänk på att vända dessa rätt.

Kablaget sedan att ligga dold i bärlinans tätlistor. Se sidan 14.

FRÄMRE BÄRLINA

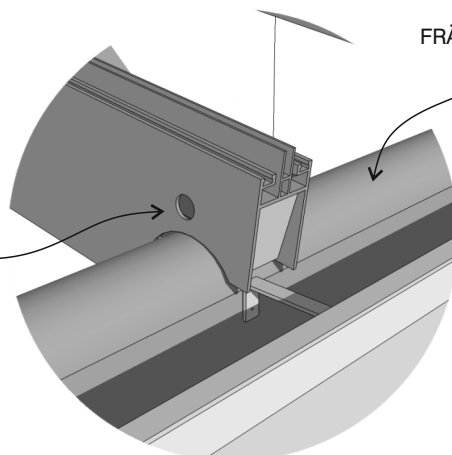

FÖR KONSTRUKTION MED
TAKSPRÖJS

FÖR TAKSPRÖJS


Täta skarven mellan takskivorna med butyltejp. **Viktigt att detta moment görs noggrant!**

Montera sedan spröjsprofilen med tillhörande gummilist och fäst med medföljande skruv. Två skruv på vardera sida.


Skruvlister (tillval) kan användas i takbalkarnas urjackningar. Dessa levereras i särskilda fall.

Obs! Vid val av kanalplasttak används endast spröjsprofil som stöd under för hela takskivor. Spröjslock behövs ej.


Montera sedan tillhörande spröjslock med medföljande skruv.

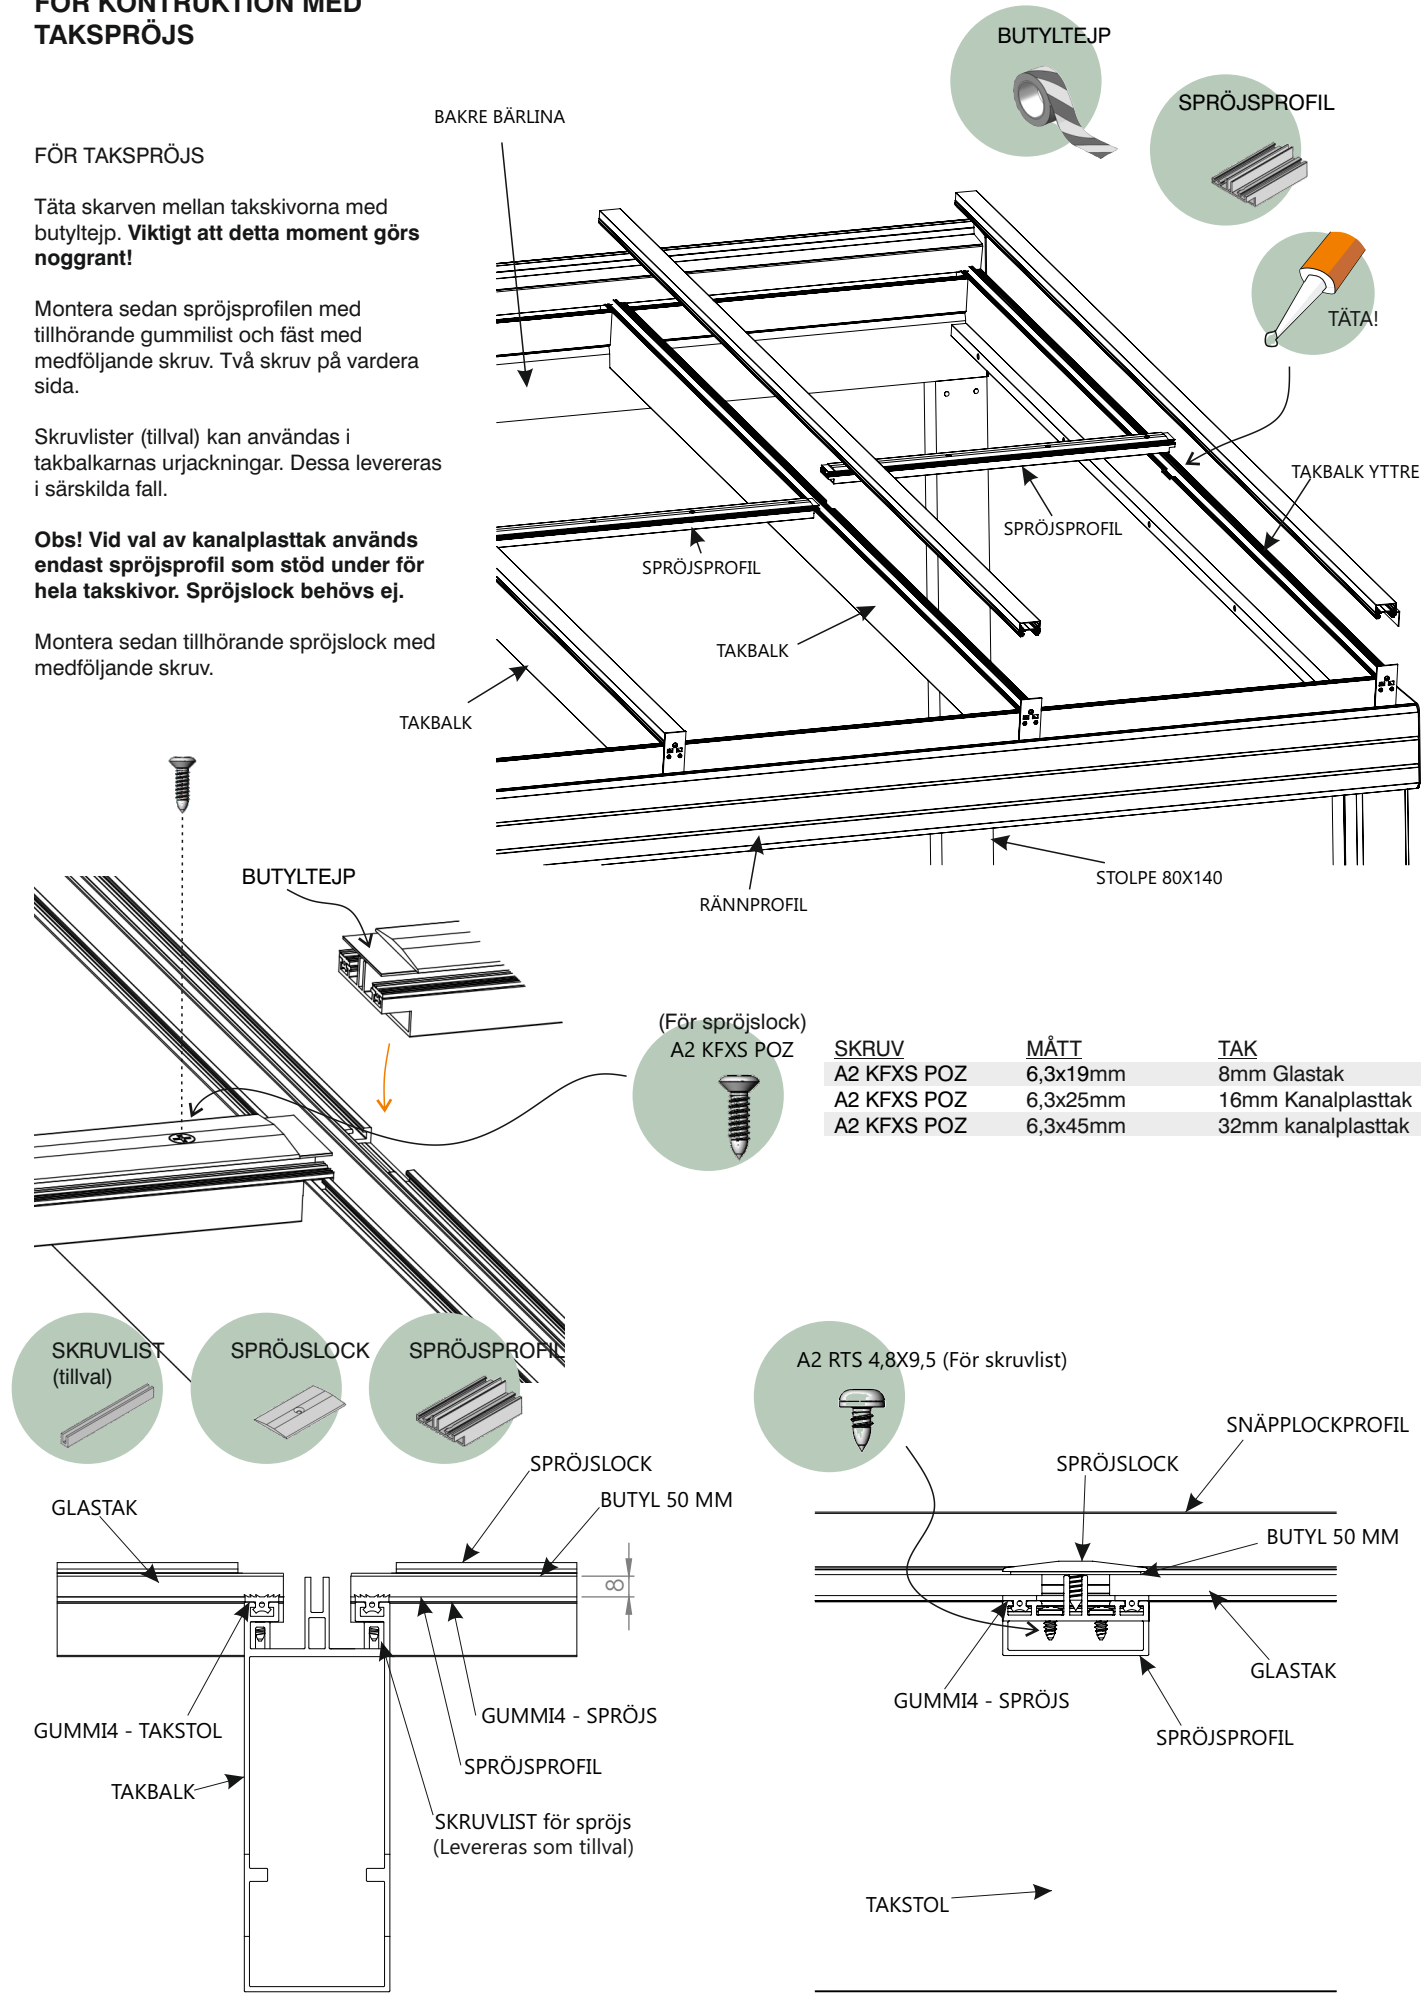

Montera resterande takbalkar enligt anvisning på s.11.

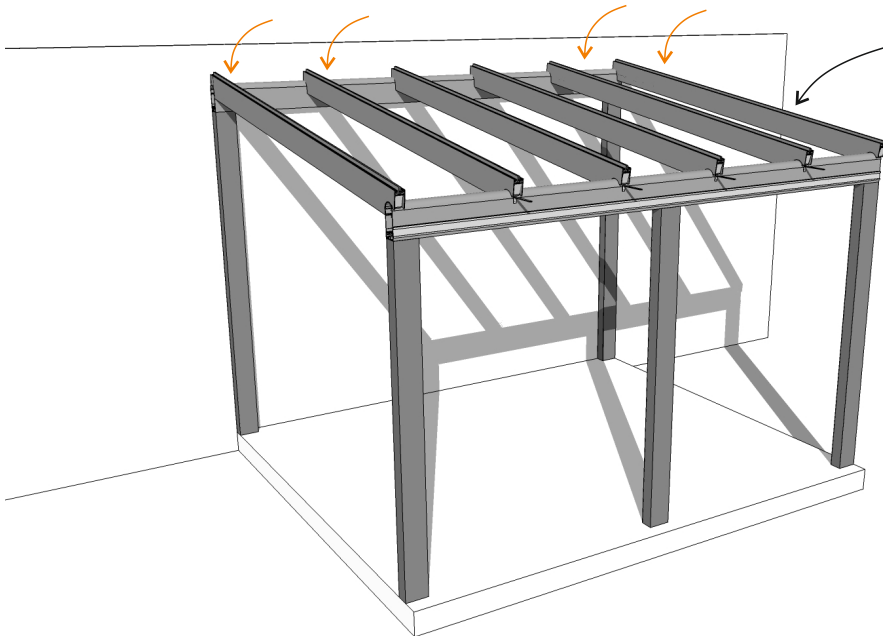


TAKBALKSPROFIL




A2 4,8X19




UTSIDA →

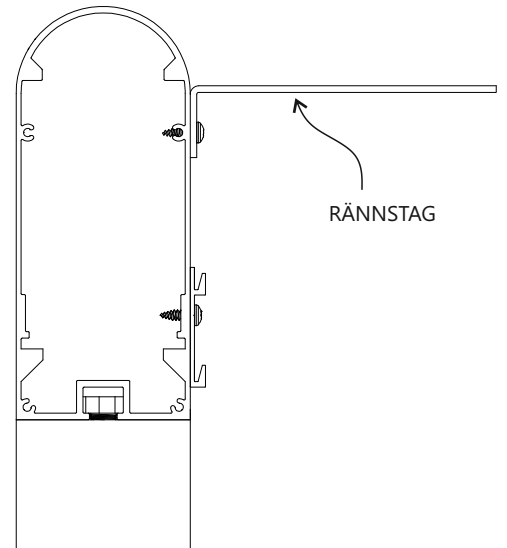

RÄNNSTAG

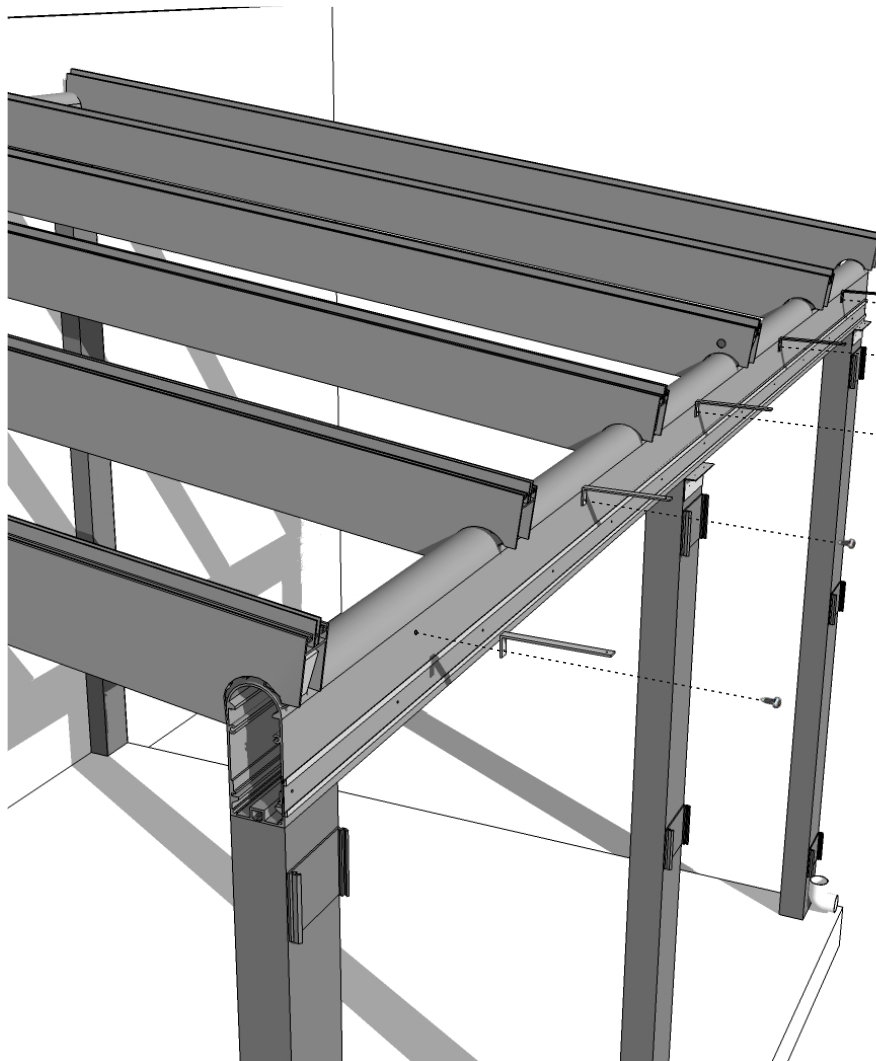

RÄNNSTAG



A2 RTS 4,8X16



Montera rännstag på främre bärlina mellan varje takbalk. Rännstaget fungerar som ett stöd för rännprofilen.

Montera tätlister mot främre bärlina med medföljande skruv. Bärlinan förberedd med urfrästa infästningshål där tätlisten skall fästas.




A2 RTS 4,8X16



TÄTLIST



GUMMILIST 13MM

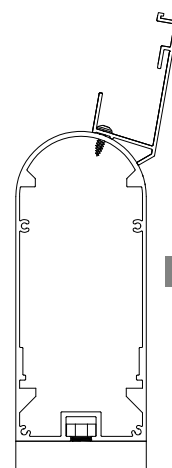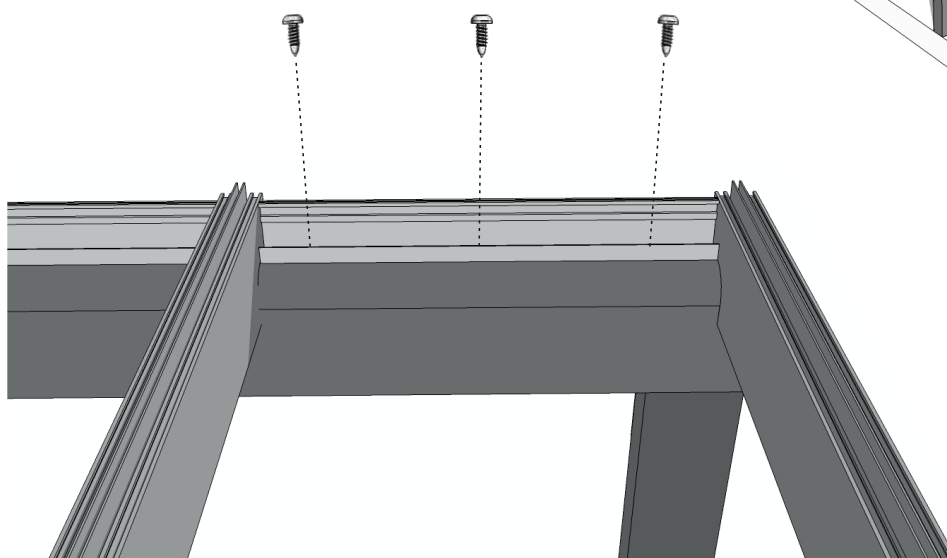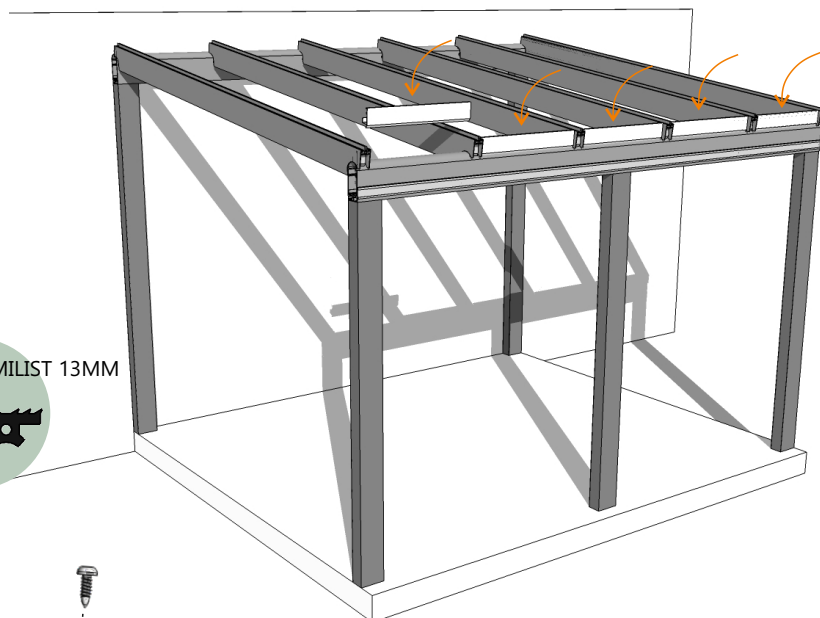

UTSIDA →

Tätlisterna monteras på samma sätt även på den bakre bärlinan.



GUMMILIST 13MM



A2 RTS 4,8X16



TÄTLIST

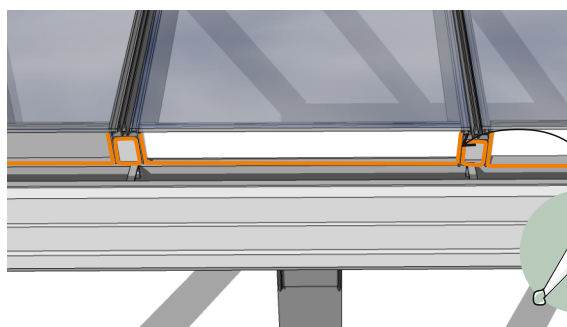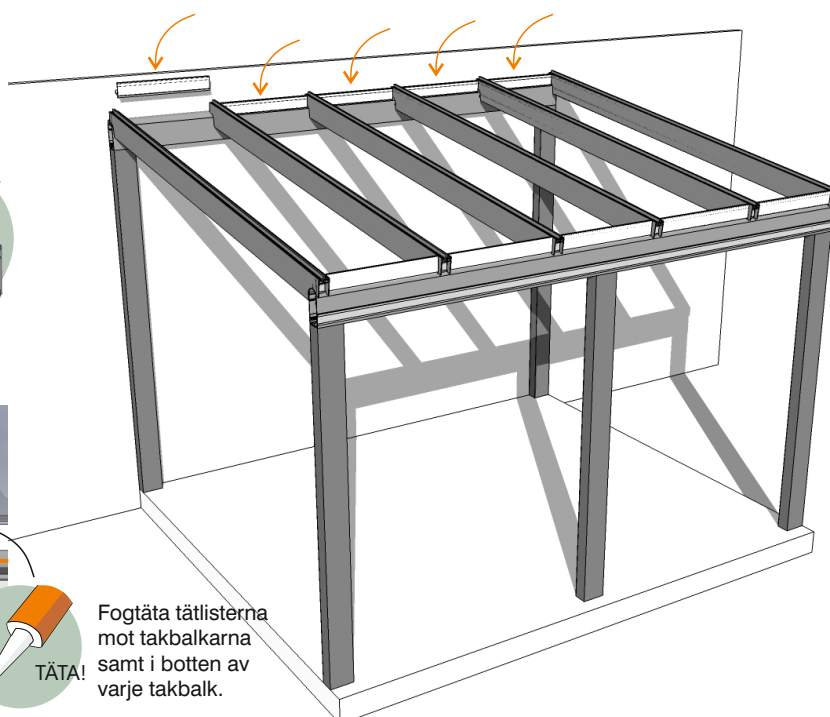


Fogtåta tätlisterna mot takbalkarna samt i botten av varje takbalk.

TÄTA!

Montera takfyllning, glastak eller kanalplasttak.
För de olika takalternativen anpassas profilerna efter
önskad fyllning. Se dina följesedar.

Taket placeras ovanpå takbalkarna och ska vila på
dess gummilist. Takskivorna skall placeras kant i kant
med takbalkarnas nederkant.


Takskivorna skall placeras centriskt i takfacket, detta
innebär att takskivan placeras 15mm in över
takbalken.

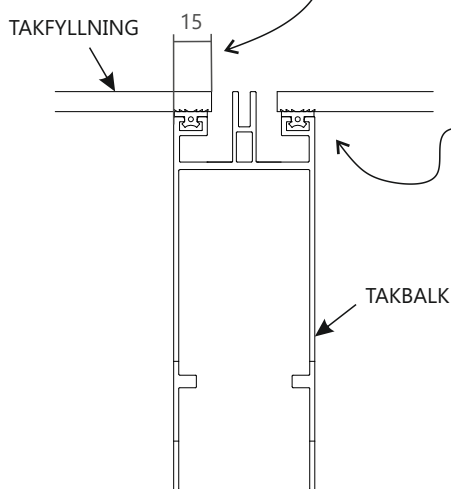

GUMMILIST 13MM




Hårdmärke vänds utåt/nedåt





Framkantsprofilen fästs i framkant av takfyllningen och
fixeras genom att passera bakom glasstoppet.

Vid val kan kanalplasttak är framkantsprofilen utrustad
med en 3mm distans för ge fri väg för kondens att passera ut mot
rännprofilen.


FÖR KANALPLASTTAK:

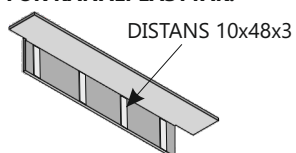

FÖR ÖVRIG TAKFYLLNING:

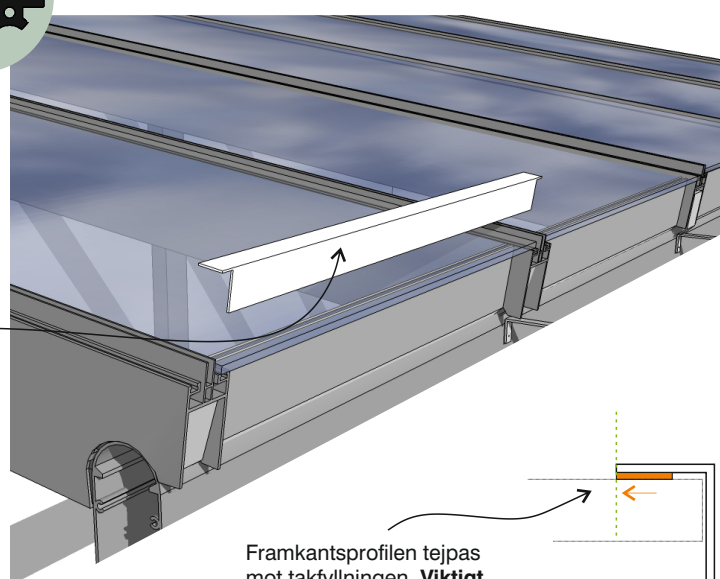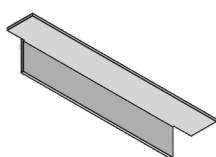

Framkantsprofilen tejpas
mot takfyllningen. **Viktigt**
att tejpens placeras längst
ut på profilen.

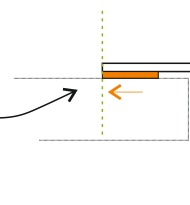


Montera glasstopp i framkant av takbalken med
medföljande skruv.

Tillse att de kvadratiske dräneringshålén skall ha
fri passage för eventuell kondens från takbalken
att passera.


GLASSTOPP




TAK	SKRUV	GLASSTOPP
Glas 8mm	A2 RTX 6,3x16	56x135x3mm
Kanalplast 16mm	A2 4,8X19	56x144x3mm
Kanalplast 32mm	A2 4,8X19	56x160x3mm

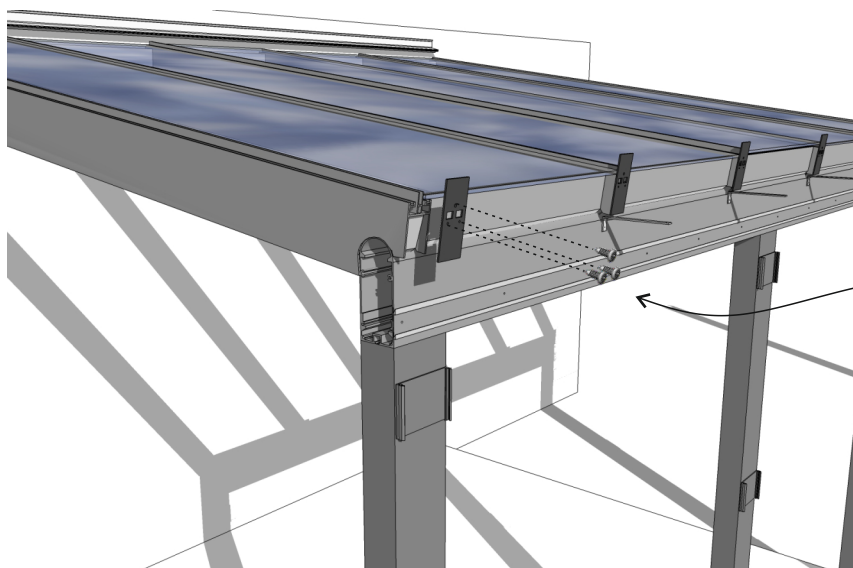


TRYCKPLATTAPROFIL




Montera distanslist och L-profil på båda yttersidor. L-profil fungerar som en avslutningslist och fästes med hjälp av tryckplattaprofilen. Tryckplattaprofilen monteras mitt på takbalken och fixerar takskivan. Använd medföljande skruv.

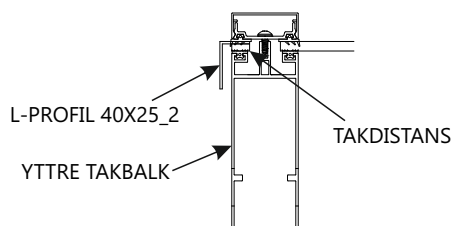

L-PROFIL 40X25



DISTANSLIST



c-c 30mm

GUMMILIST 10MM



A2 RTX




TAK

Glas 8mm
Kanalplast 16mm
Kanalplast 32mm



SKRUV

A2 RTX 6,3x16
A2 RTX 6,3x25
A2 RTX 6,3x45

SNÄPPLOCKSPROFIL





Snäpp sedan på snäpplocksprofilerna på varje tryckplattaprofil med hjälp av en gummiklubba.

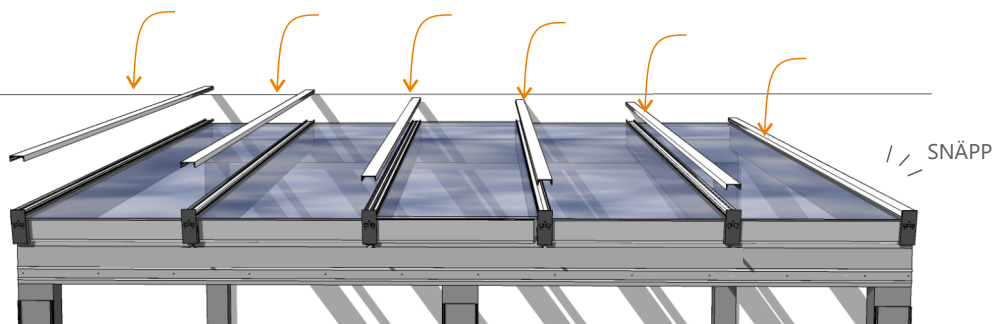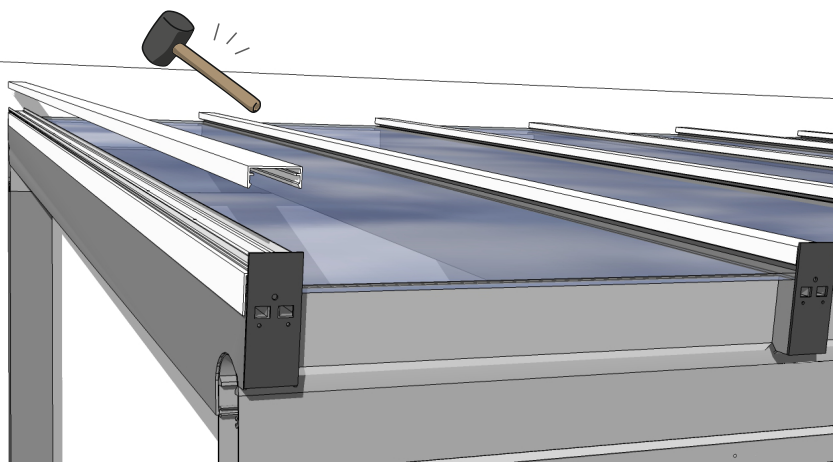

Förbered rännprofilen innan den monteras på bärlinan för att underlätta arbetet. Montera två rännlameller i ytterkant av rännprofilen med medföljande skruv.

Var noggrann med att rännlamellerna monteras kant i kant med rännprofilen för att täcklock senare skall sluta tätt mot rännprofilen.

RÄNNPROFIL

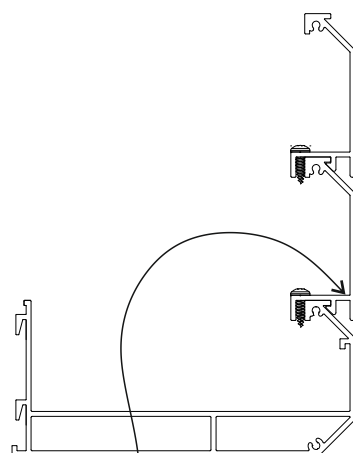




UTSIDA →

Rännlamellerna levereras med urfrästa dräneringshål.


A2 4,8X19



RÄNNLAMELL

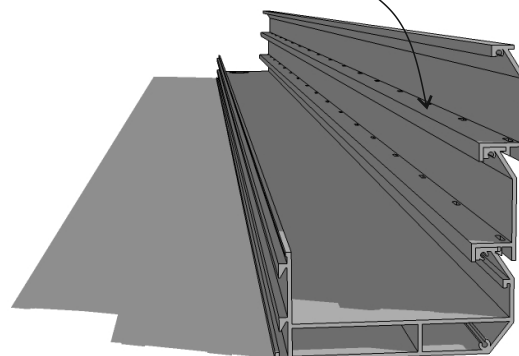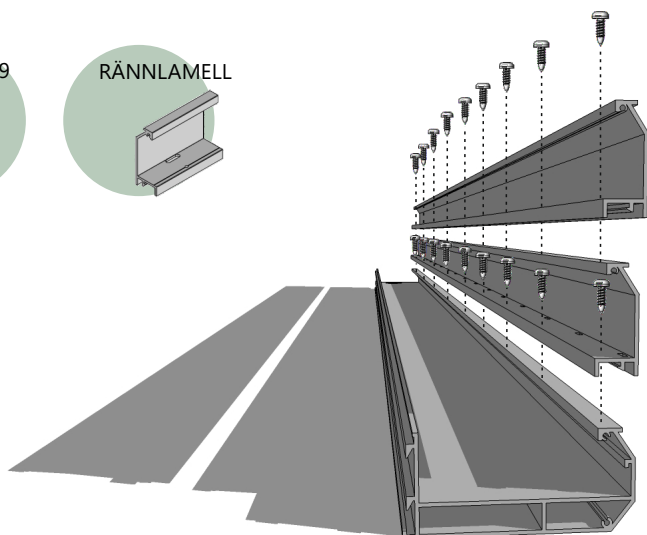


Montagetips! Montera täcklock på ena sidan av rännprofilen för att underlätta montaget av rännlamellerna. Detta för att fixera dem kant i kant med rännprofilen.

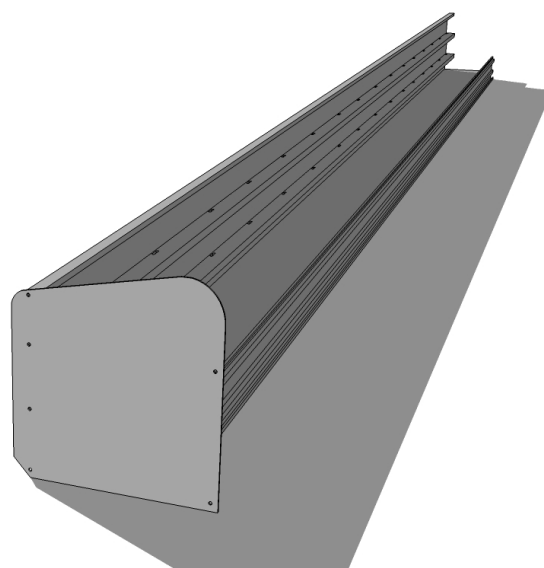

A2 RTS 4,8X16



TÄTA!

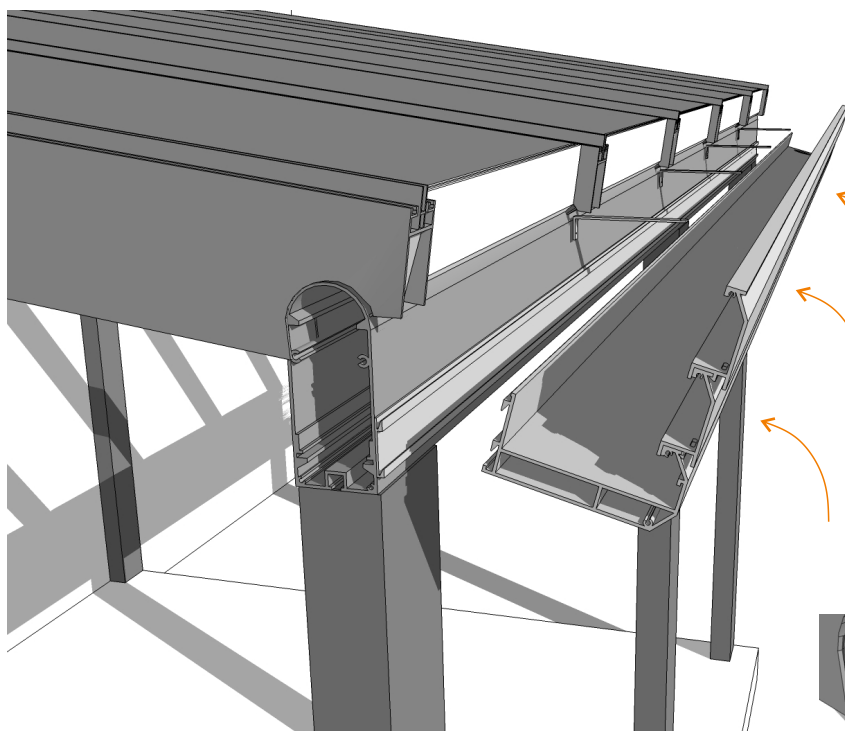

Montera rännprofilen på främre bärlina genom att haka fast den mot rännfästet.

Rännprofilen skall placeras kant i kant med bärlinan och fixeras sedan med medföljande stoppskruv.

Placera med fördel en fogrand längs hela spåret och montera sedan medföljande kilgummlist mellan rännprofil och rännfäste.




A2 P6SS M5X10



GUMMILIST 6MM



Montera stoppskruv för att fixera rännprofilen mot bärlinan. Den fungerar även som ett urluftningsskydd. Foga infästningshålet noggrant för att undvika läckage.

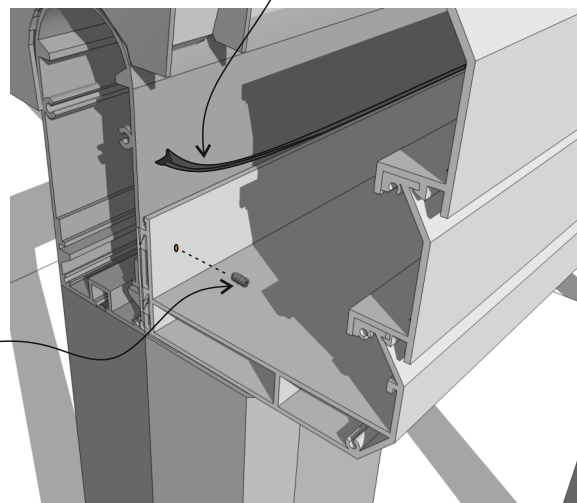

A2 4,8X19

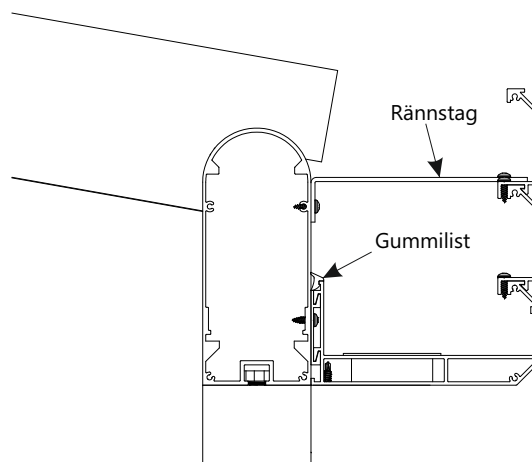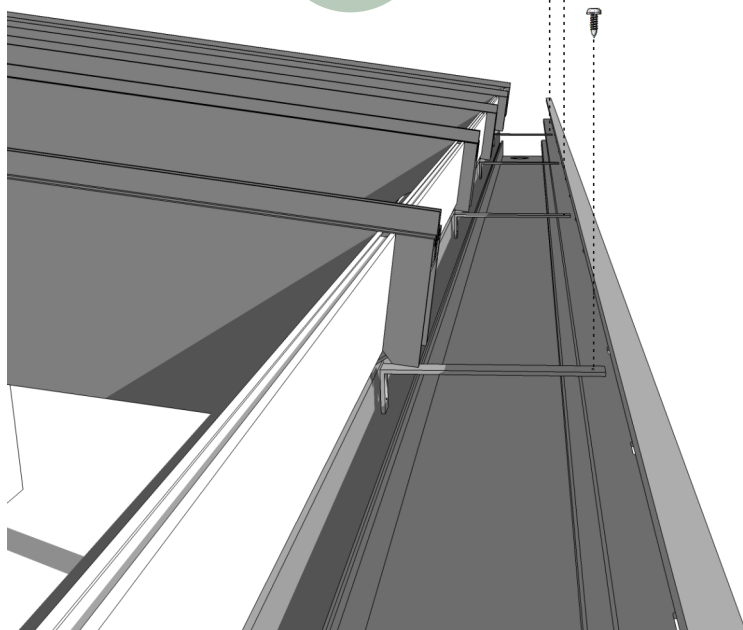


Fixera rännstag med medföljande skruv på ovansidan av den översta rännlamellens insida.



A2 4,8X19



L-PROFIL 50X25




Montera L-profil som stöd mellan stolpe och rännprofil. Använd medföljande skruv och fortsätt sedan med resterande främre stolpar.

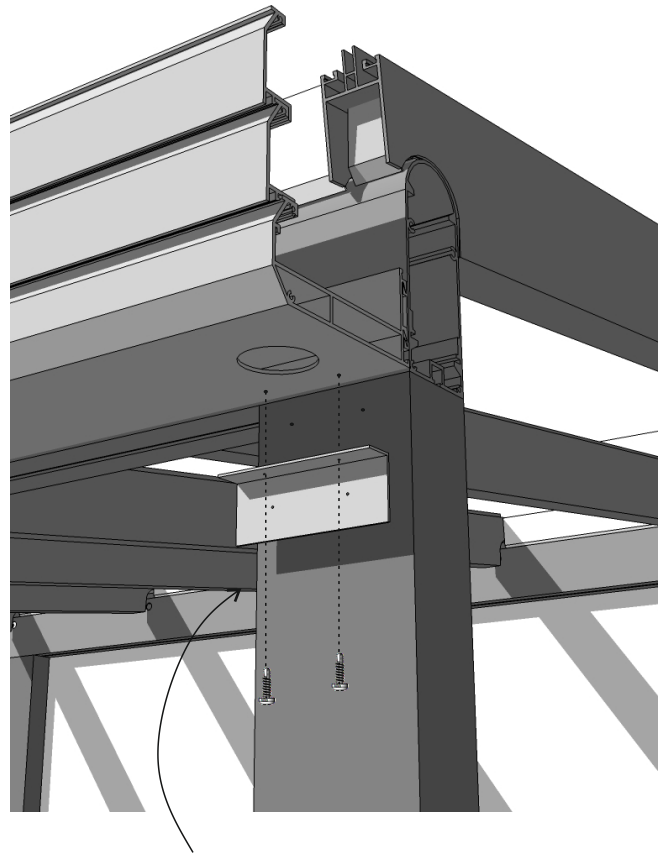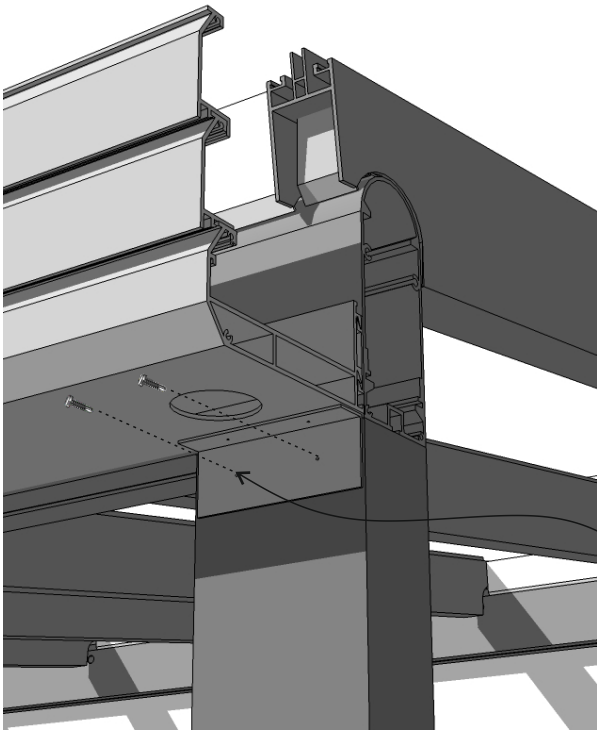

L-profilen fästs med två skruv mot rännprofilen samt två skruv mot stolpen.

Placera ränntratten i det utfästa hålet. Täta med fogmassa runt om ränntratten.

RÄNNTRATT

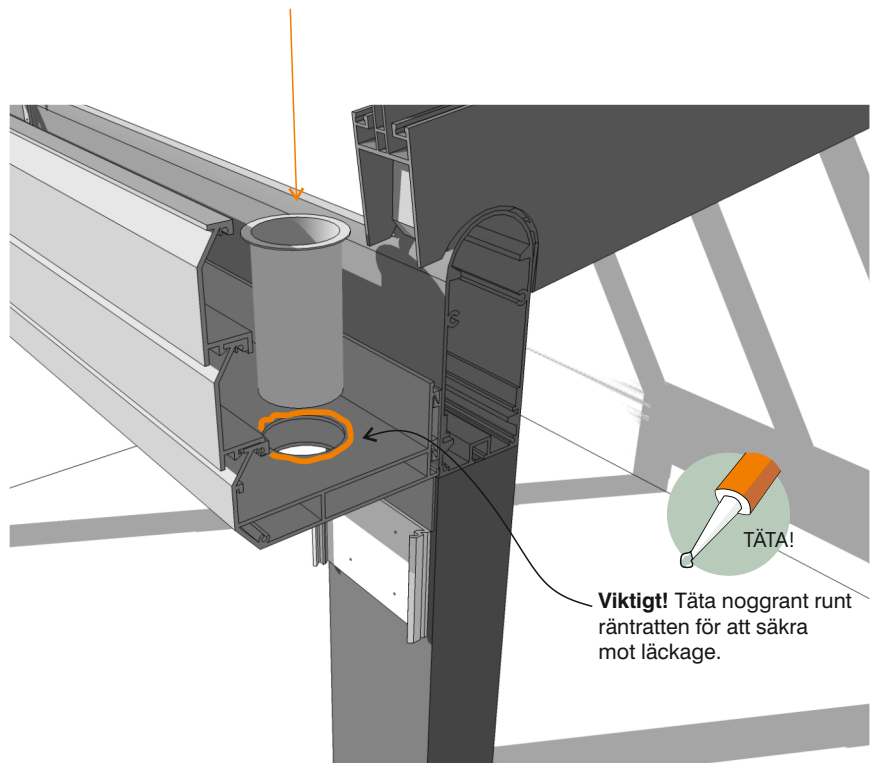

Viktigt! Täta noggrant runt ränntratten för att säkra mot läckage.

BUTYLTEJP

Placera väggprofilen i bakkant och fäst den med lämplig skruv för din fasad.

Täta sedan mellan väggprofilen och taket med medföljande butyltejp. Se till att tejpens sluter tätt överallt. Var även noga med att tejpens monterats rakt då den skall täckas av gummlisten i nästa steg. Vid kallt väder bör tejpens förvaras inomhus innan montering.

Montagetips! Klipp mindre bitar av butyltejpens "plåsterlappar" För att täta vid skarvar.

VÄGGPROFIL

Skruv för fasad ingår ej i byggsatsen.

Klipp upp tejpens vid takets snäpplock och täta sedan med mindre bitar.

GUMMILIST 70MM

VÄGGPROFIL

Montera tillhörande gummlist i väggprofilens rilla. Gummlisten skall täcka butyltejpens längst hela taklängden.

TÄTA!

VÄGGPROFIL

GUMMILIST

SNÄPPLOCKSPROFIL

butyltejp

TÄTLIST

takbalksfäste

BAKRE BÄRLINA







STOLPE

TAKBALK


GUMMILIST 70MM


Gör ett snitt i gummlisten på var sida där den möter snäpplocksprofilen.

Montera täcklock mot bakre bärlina med medföljande skruv. Tänk på att tätat noggrant med fog för att undvika läckage.

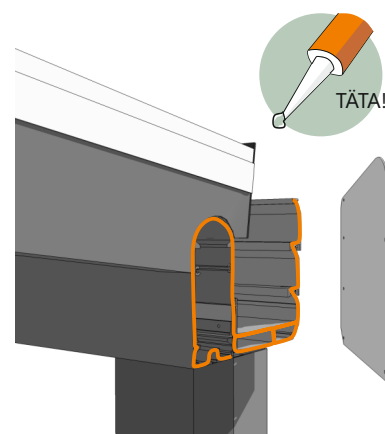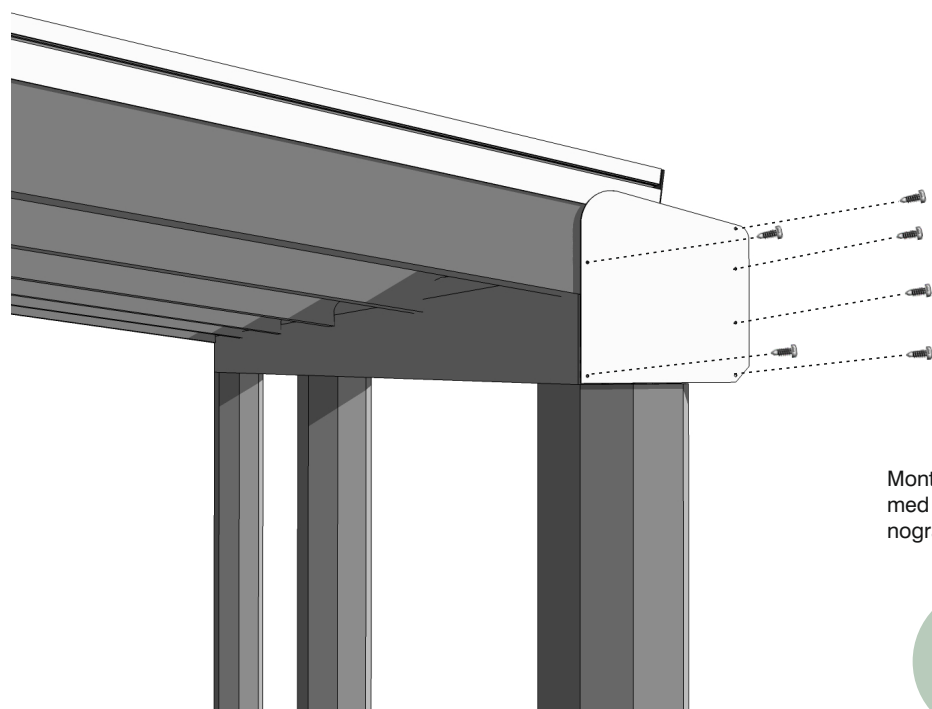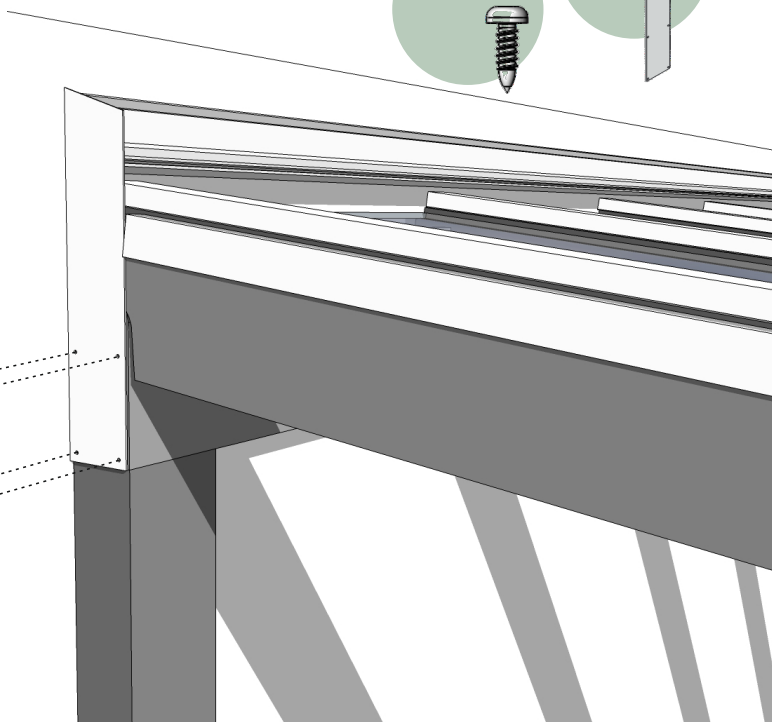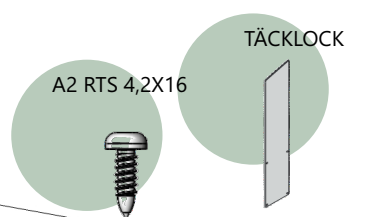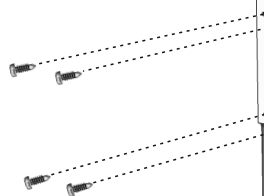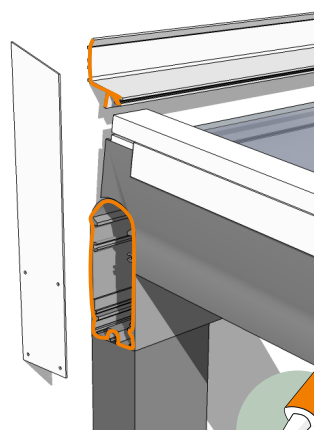


Montera täcklock mot främre bärlina med medföljande skruv. Tänk på att tätat noggrant med fog för att undvika läckage.

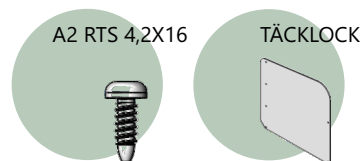

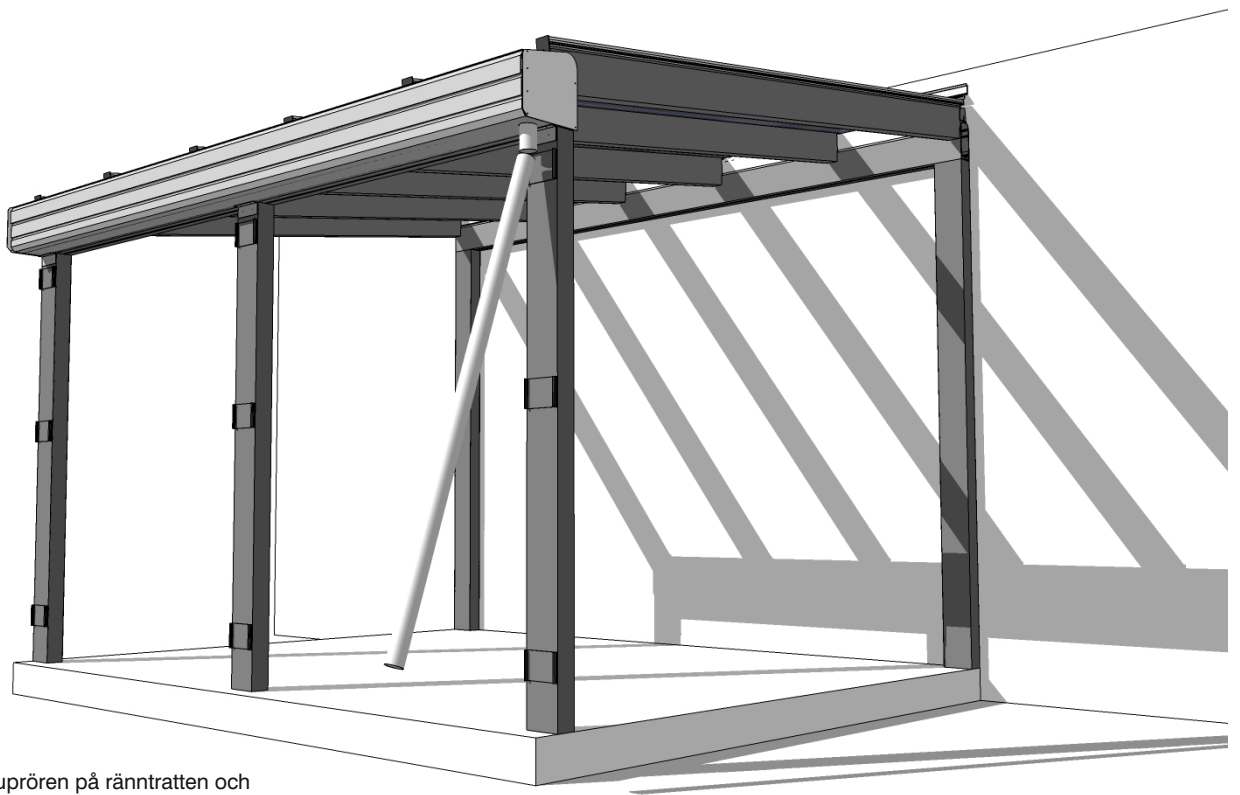


Montera stupröret på ränntratten och koppla sedan ihop med fördragen vattenavledare i grunden. alternativt avslutar med utkastare.

Alt.1

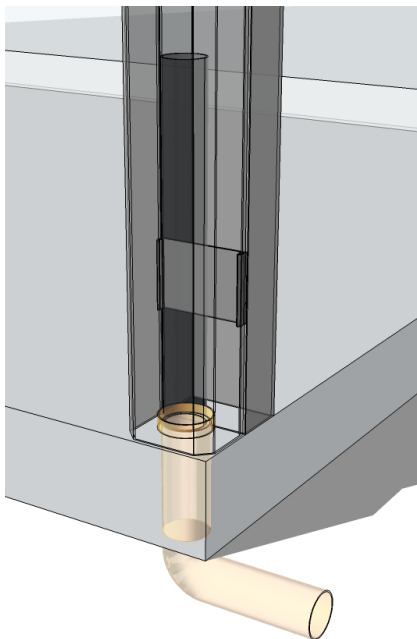




För Alternativ 1 kopplas stupröret med dagvattenledningen eller annan vattenavledare från grunden.

Alt.2

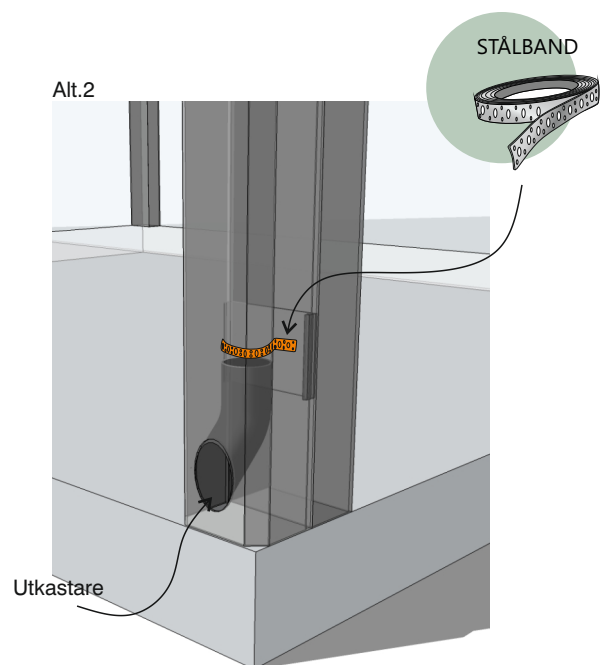

För Alternativ 2 levereras stolplocket urfräst för utkastare. Stupröret fästes med stålband mot stolpen i nederkant.

Montera stolplock på främre stolpar. Dessa snäpps fast på stolplocksfästena.

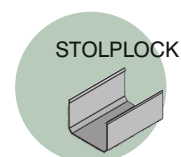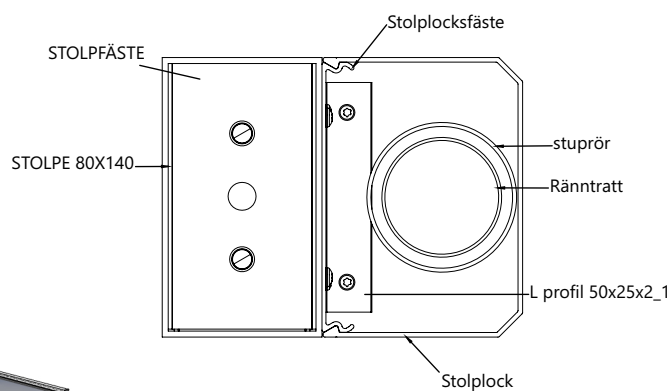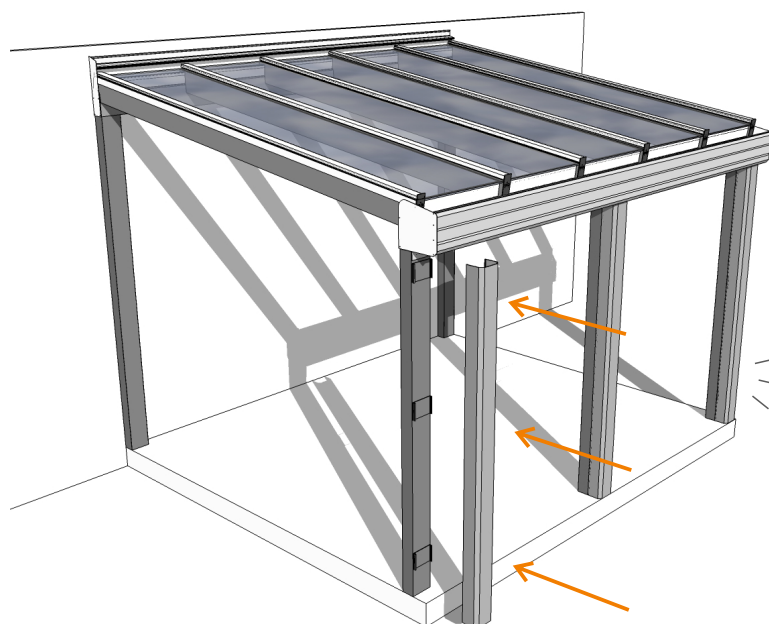


Kopplingschema spotlightbelysning

Exempel:
Pulpettak-stomme:

Vid val av spotlightbelysning levereras takbalkarna fördragna med spotlights. Dessa kopplas sedan samman via den främre bärlinans tättlister.

Trafo kan fördelaktigt placeras inuti den bakre bärlinan för att sedan kopplas samman med fast elinstallation.

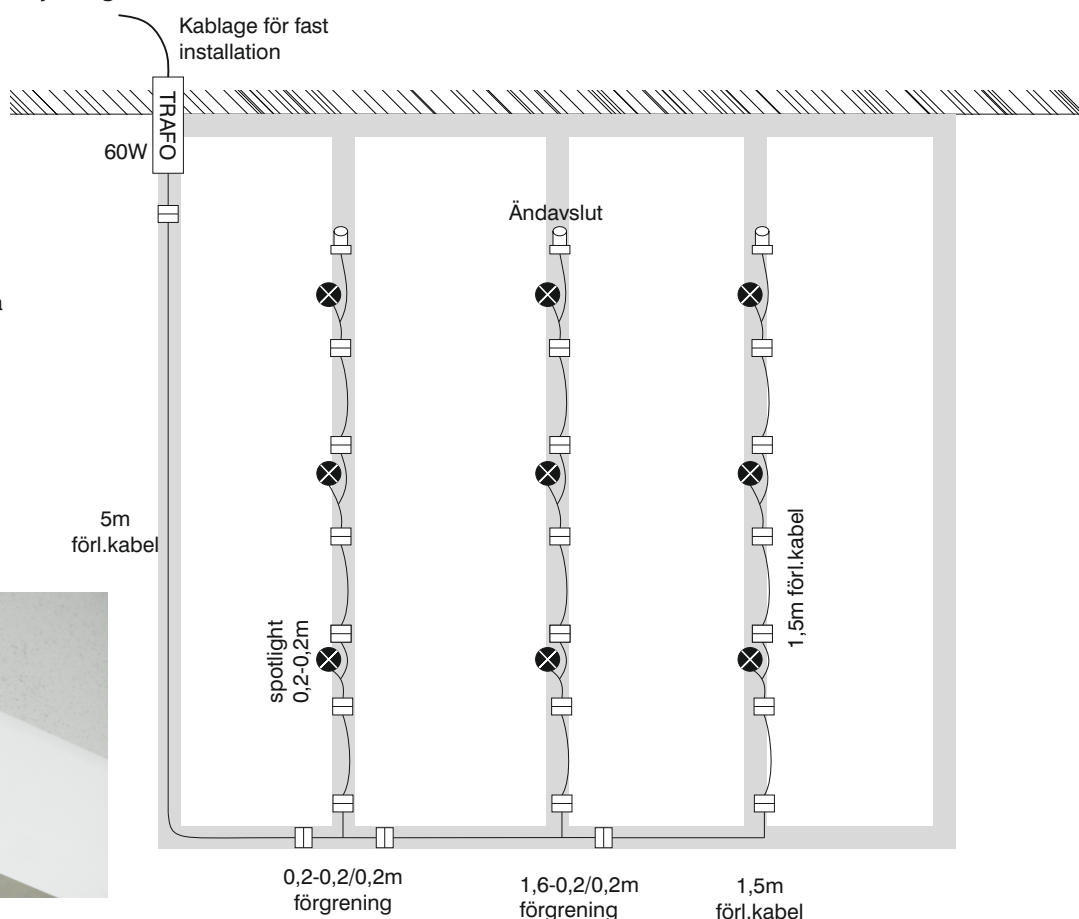

Bakre bärlina

MÅTTBESKRIVNING FÖR MONTAGE AV GLASPARTIER.

Följande del beskriver montage av glaspartier för uterum med aluminiumstomme. Anvisningen beskriver måttförhållande för montage av olika varianter av spårskenor. Se nedan.


Viktigt! Anvisningen beskriver montage av glaspartier för säsong Sommar+ och Vår & Höst. Följ symbolerna för vardera säsong. **Börja med den övre spårskenan för ditt skjutparti då den styr glaspartiets placering i karmöppning.**

DEL 1: SOMMAR+

ÖVRE SPÅRSKENA

För 2-delade & 3-delade skjutpartier


HS3

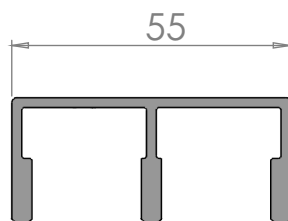

ÖVRE SPRÅSKENA

För 4-delade skjutpartier

HS4

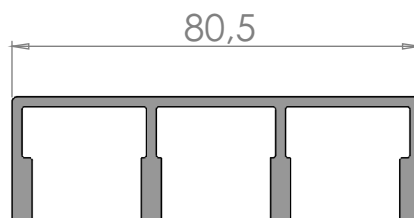


DEL 2: VÅR & HÖST

ÖVRE SPÅRSKENA

För 2-delade skjutpartier


HSI2

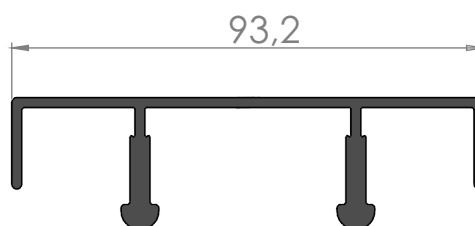

ÖVRE SPÅRSKENA

För 3-delade skjutpartier

HSI3

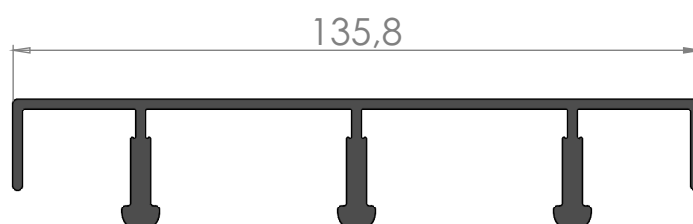



DEL 1: SOMMAR+




SOMMAR+

För 2-delade & 3-delade skjutpartier

HS3

Förborra den övre spårskenan och fäst med självborrande skruv enligt följande måttangivelser. Borr-schema finner du på nästa sida.


Skruv 4,8x16 självborrande

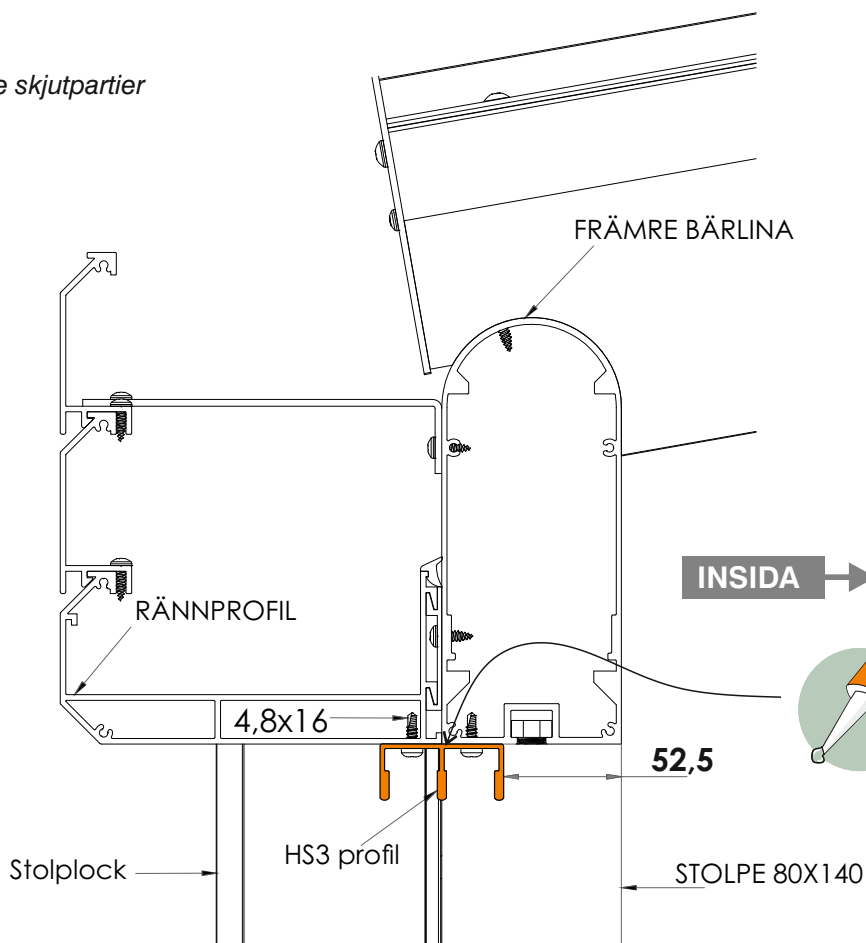

SOMMAR+

För 4-delade skjutpartier


HS4

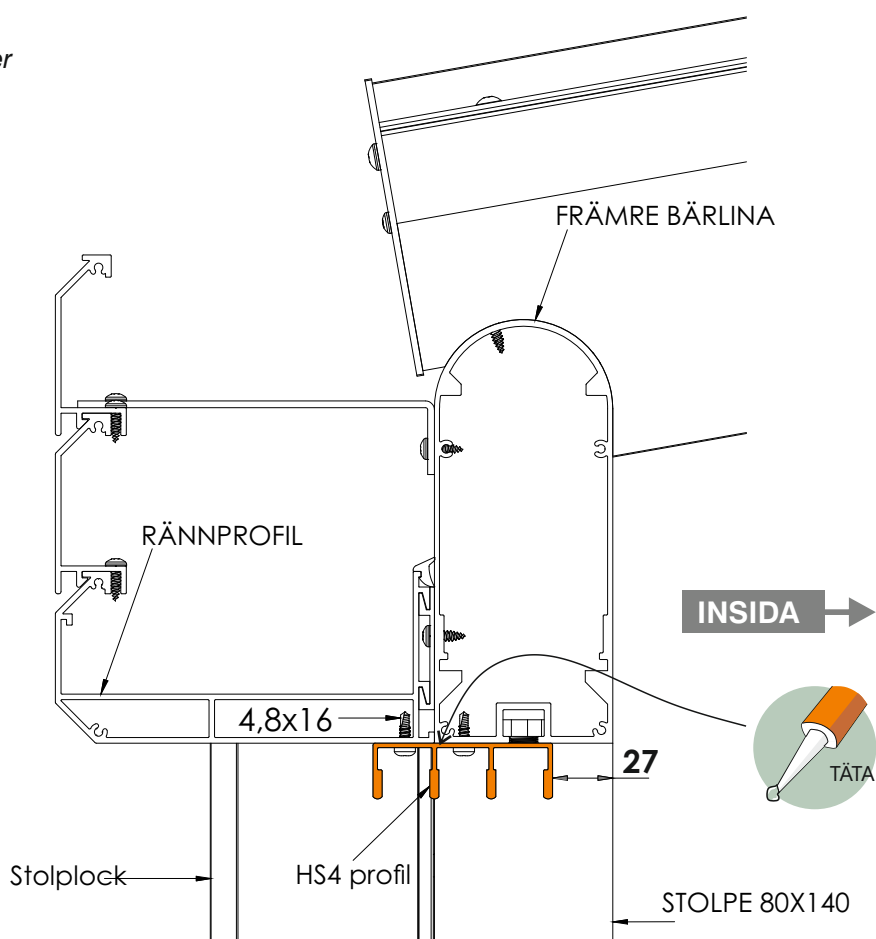

SOMMAR+

Hs3 mellan främre stolpar


HS3

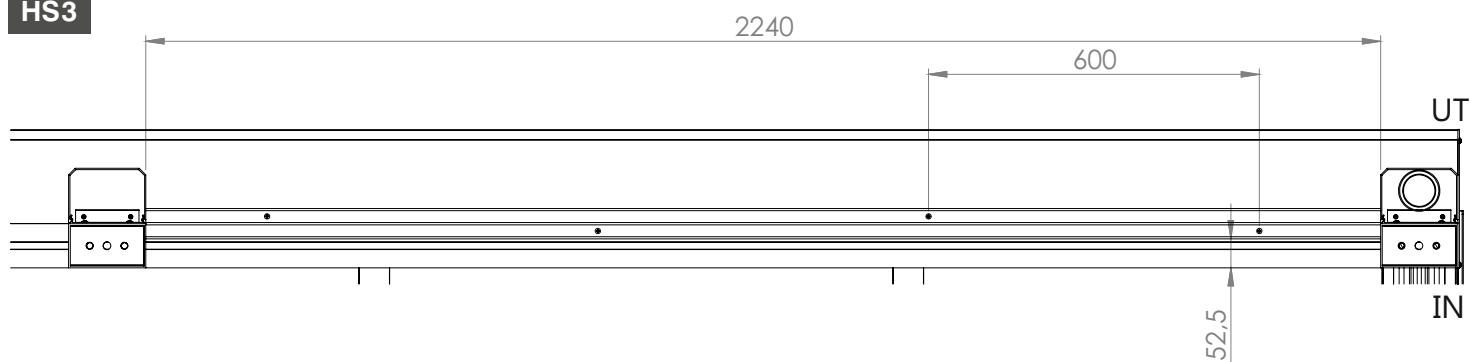

SOMMAR+

Hs4 mellan främre stolpar



HS4

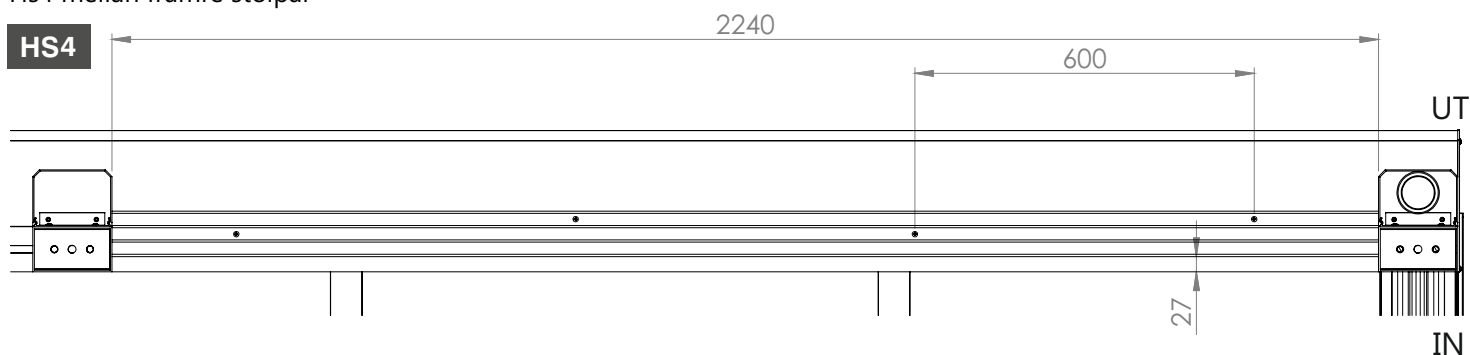

Montering av fast gavelspetsparti.
Måttangivelser finner du på nästa sida.

30x40 rör skjuts
upp omlott mot takbalkens insida.

Se till att partiet
bottnar mot takbalkens
in- och undersida!

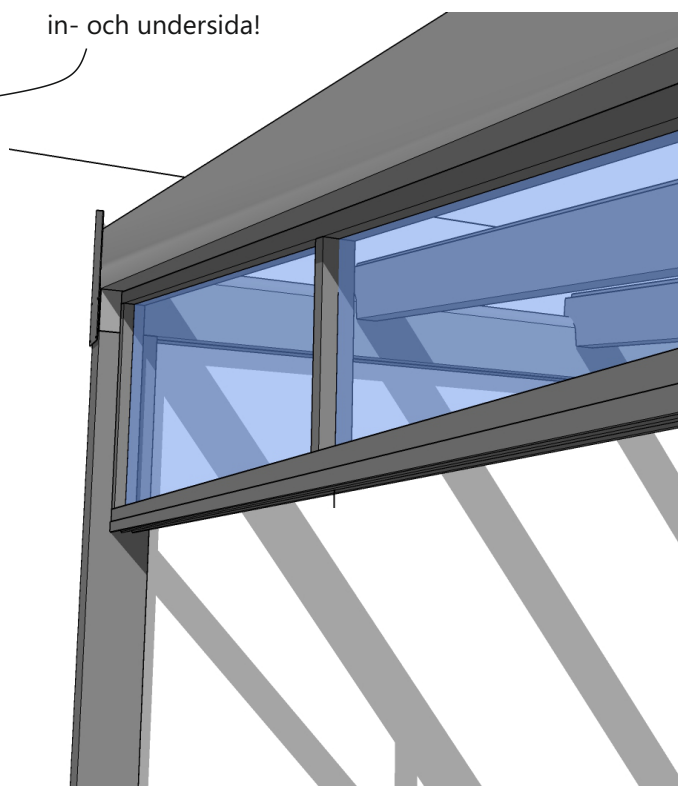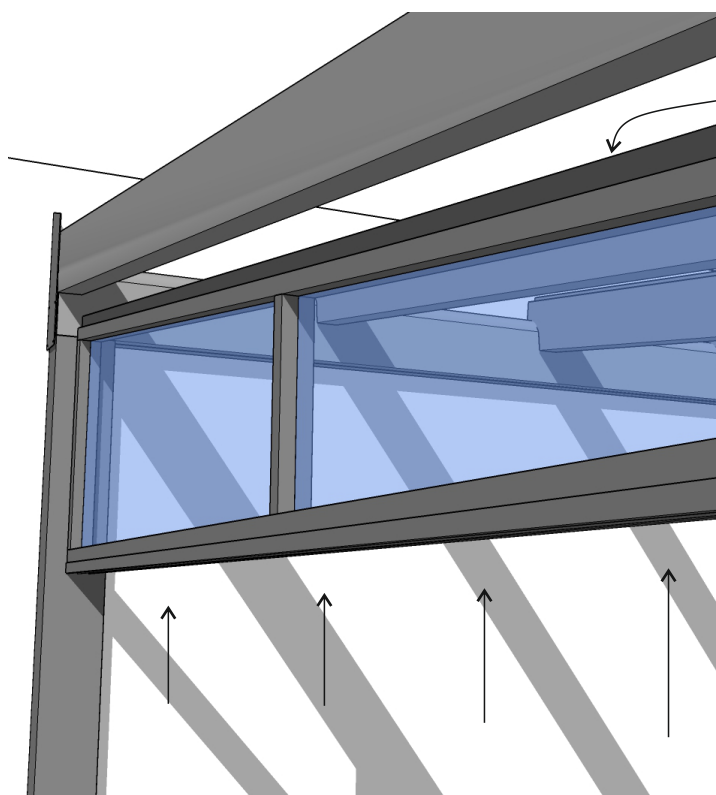

SOMMAR+



2 & 3-delat skjutparti med snedkapat överljus

Montera det fasta gavelspetspartiet mot takbalken med hjälp av självborrande skruv (4,8x45mm) via rekt.rör 30x40.

Rekt.rör 30x40 samt övre spårskena levereras förmonterad.

Låt partiet botten mot takbalken och täck sedan infästningshålen med medföljande täckplugg

Foga partiet mot bakre och främre bärlina.

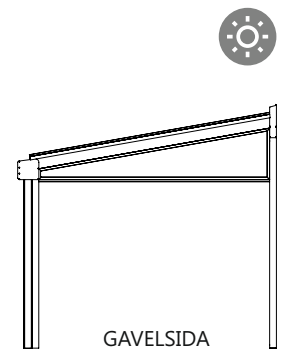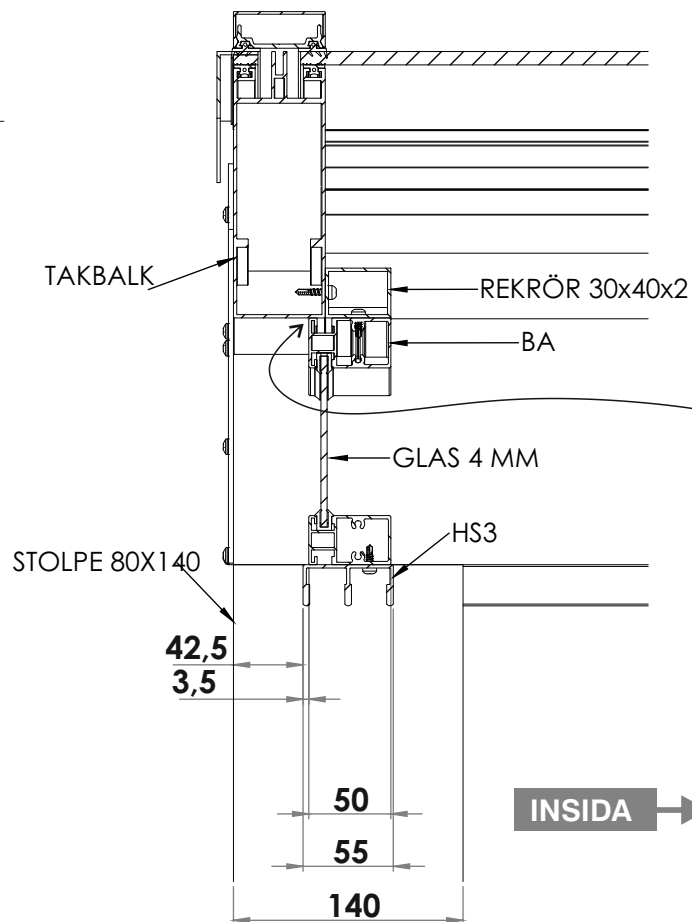

Viktigt! Foga på utsidan mellan takbalk och glasparti.

SOMMAR+



4-delat skjutparti med snedkapat överljus

Montera det fasta gavelspetspartiet mot takbalken med hjälp av självborrande skruv (4,8x45mm) via rekt.rör 30x40.

Rekt.rör 30x40 samt övre spårskena levereras förmonterad.

Låt partiet botten mot takbalken och täck sedan infästningshålen med medföljande täckplugg

Foga partiet mot bakre och främre bärlina.

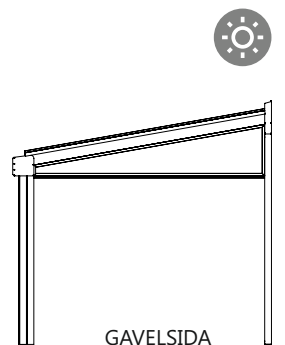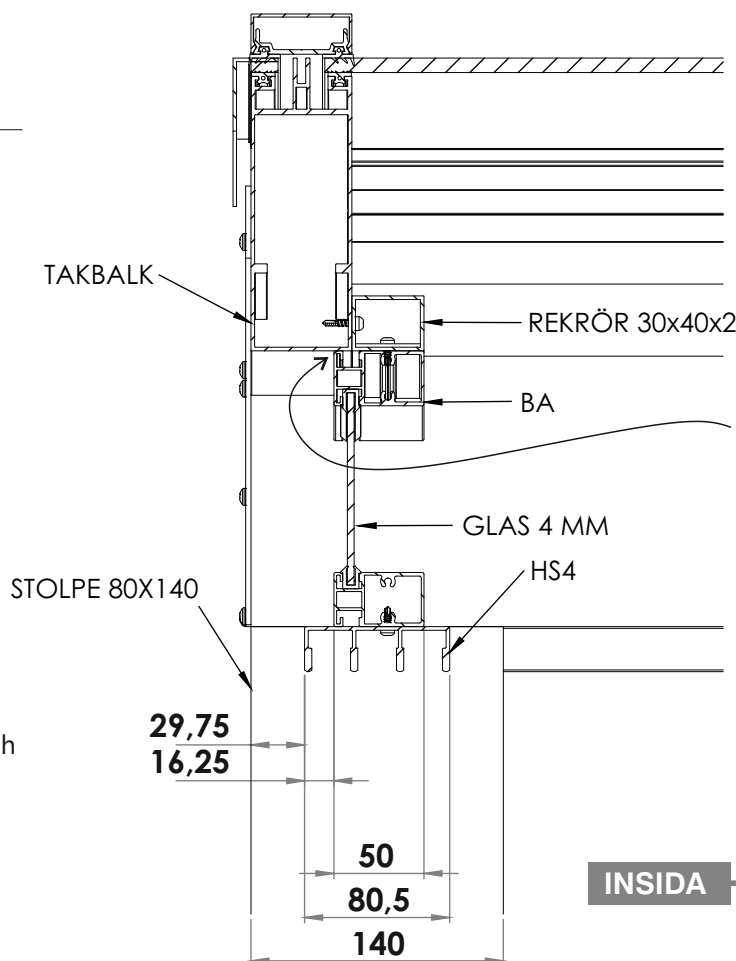


Viktigt! Foga på utsidan mellan takbalk och glasparti.

SOMMAR+



Montera övre spårskena.


Montera den övre spårskenan enligt anvisning på föregående sidor.

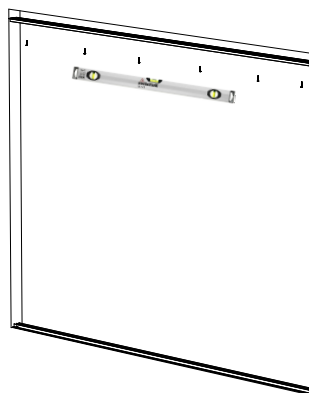

Förborra nedre spårskena

Förborra profilerna med ca. 60 cm. mellanrum för infästningsskruven.



Borr 5 mm.

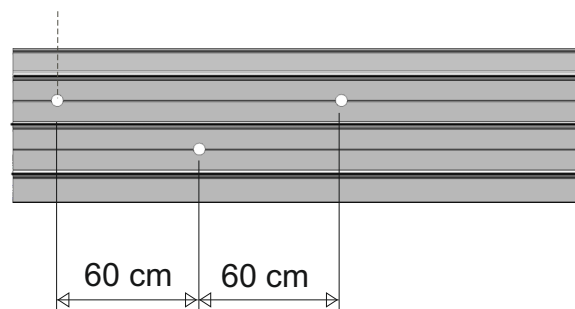

Montera den nedre spårskena


Montera spårskenan och låt den linjera med övre spårskena. Var noga med att vända profilen rätt, dräneringshålen ska vändas utåt. Låt skenan centreras i karmöppningen.
Skruva fast skenan.

Skruv Torx 4,8 x 40 mm med neoprenbricka.

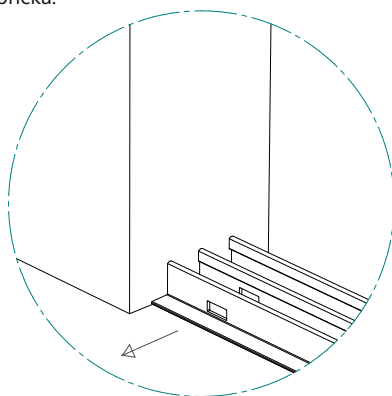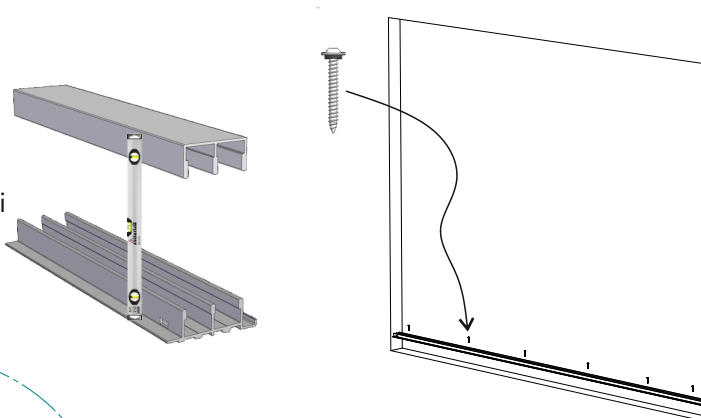

Foga nedre spårprofil

Täta den nedre spårprofilen med fogmassa mot stolpe.
Montera sidoprofilerna medans fogmassan är fuktig.

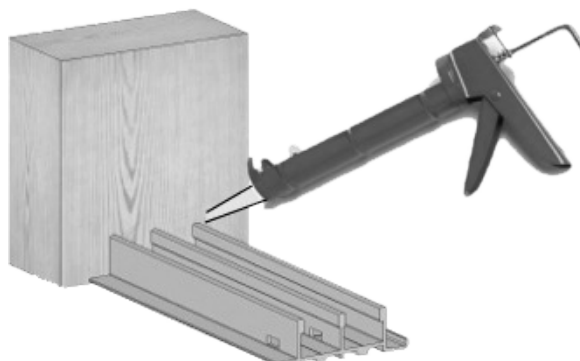



Montering av väggprofiler

Förborra profilen med ca. 60 cm mellanrum för infästningsskruven. Placera profilen på rätt spår för vald öppningssida, se illustration nedan.


Vänd fena på profilen inåt. Kontrollera att profilen är i lod och fäst den med medföljande skruv.

Skruv 4,8x16mm självborrande
Borr 4 mm.


Fena

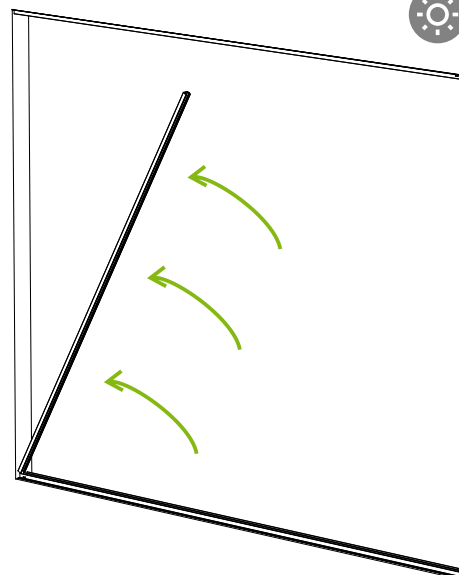

IN Högeröppning



Vänsteröppning




UT


Lyft i luckor

Börja med den innersta luckan. Lyft i luckan i den övre spårskenan och ställ ned den på motsvarande spår på den nedre spårskenan.

Fortsätt med nästa lucka och tänk på att luckorna måste lyftas i omlott redan från början!
Luckorna ska tandas i varandra.

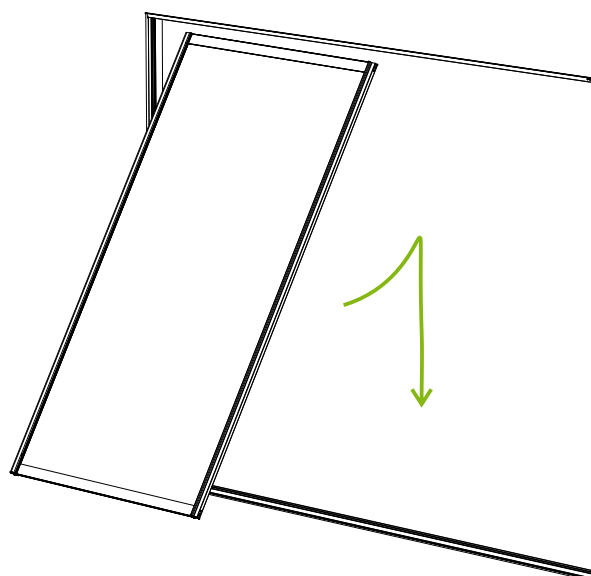

IN

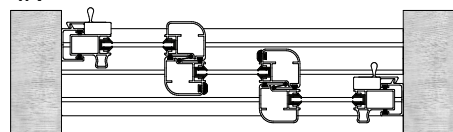


UT

Varje lucka är försedd med två hjul. Skjutdörrar och fönster med ställbara hjul kan höjjusteras till +3,5mm.

Börja med att stänga skjutpartiet och kontrollera luckornas lodräta position.



Justera höjden på höger eller vänster sida av luckan tills att luckornas lodräta profiler möts parallellt.

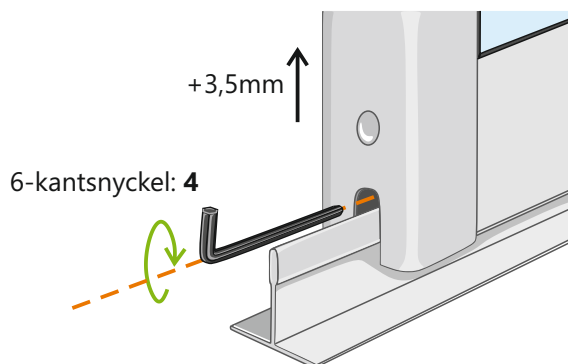

Position: 0mm



Position: +3,5mm

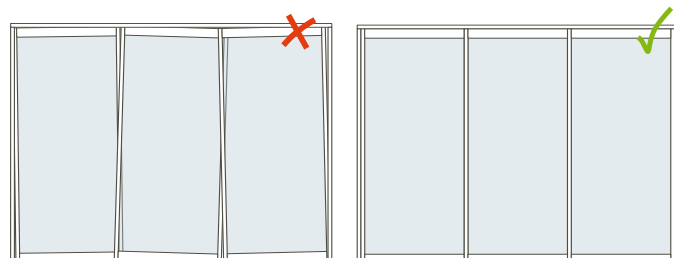



Montering av handtag

Rengör ytan på handtaget som skall fästas mot dörren.

Kontrollera att skjutpartiet är centrerat i karmöppningen innan handtaget limmas. Stäng skjutpartiet.


Fördela medföljande lim på handtagets baksida (se bild a) och tryck handtaget på plats. Styr mot väggprofilen och se till att borstlisten pekar mot glaset (se bild b).

Dra loss frontstycket dra det rakt uppåt. Se bild c.

När handtaget är limmat, låt torka (minst 2h) helst 24h. Öppna sedan dörren.


Skruva fast handtaget med de självborrande skruvarna (se bild d och b)

Passa in frontstycket med limma ändförslutningarna. Se bild e. Lägg en lim-sträng på den släta sidan av ändförslutningens två ben.

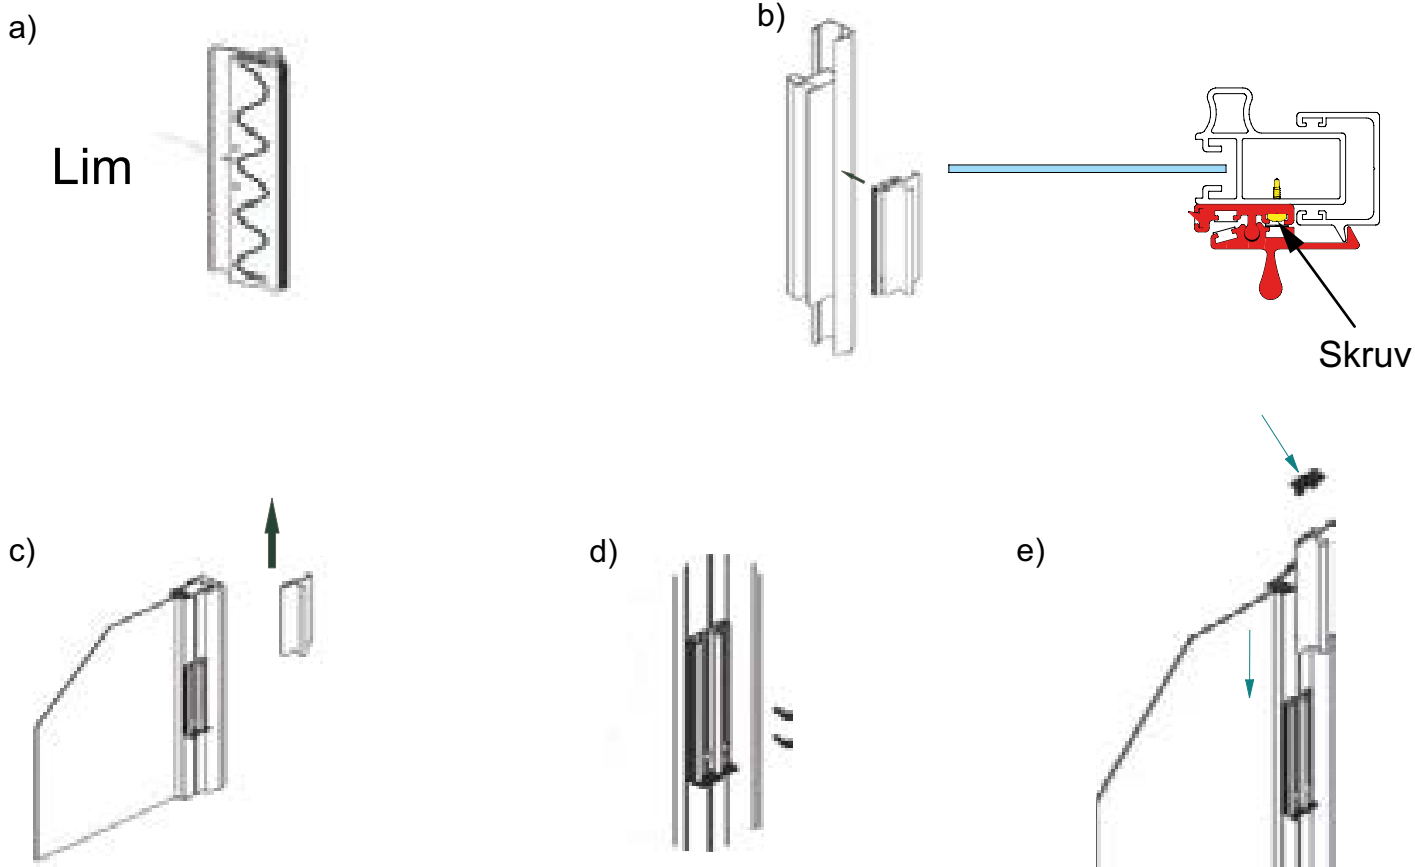



DEL 2: VÅR & HÖST

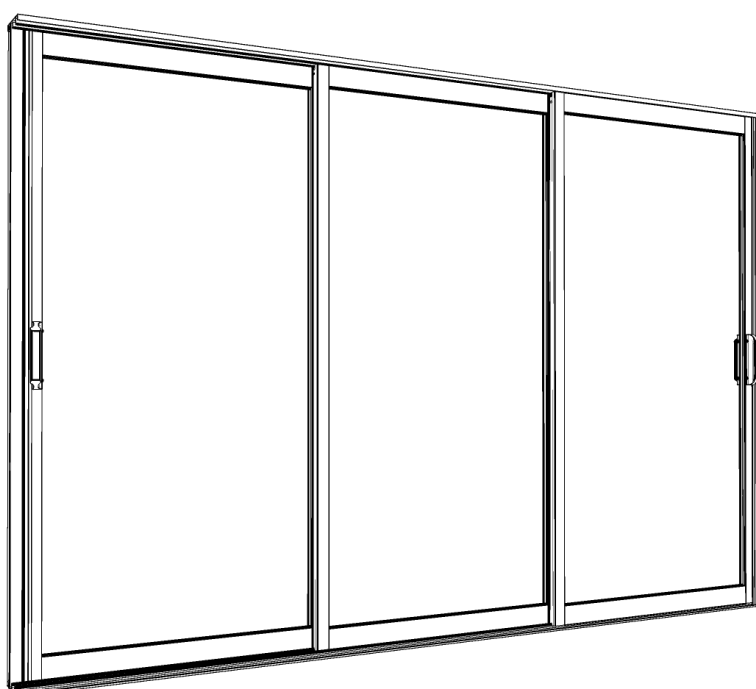


VÅR & HÖST

För 2-delade skjutpartier

HSI2

Förborra den övre spårskenan och fäst med självborrande skruv enligt följande måttangivelser. Borr-schema finner du på nästa sida.


Skruv 4,8x16 självborrande

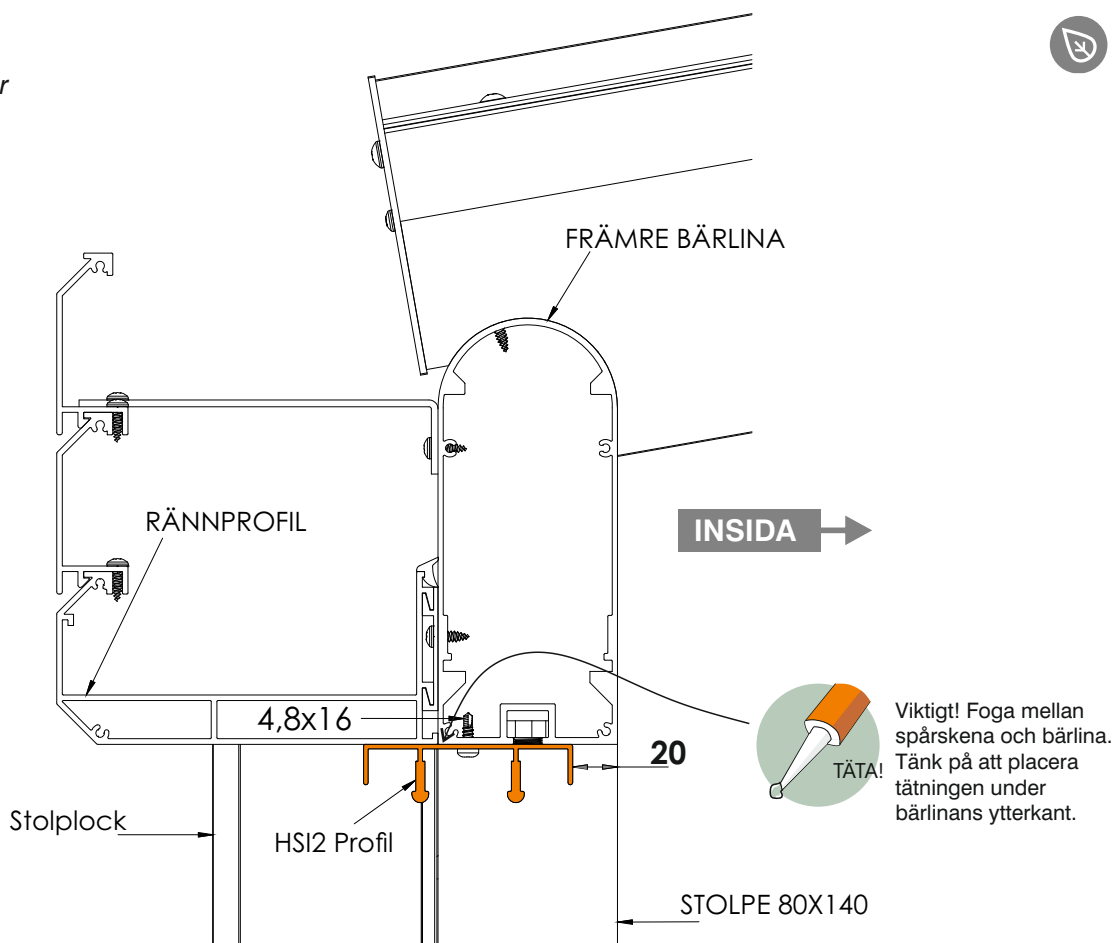

VÅR & HÖST


För 3-delade skjutpartier

HSI3

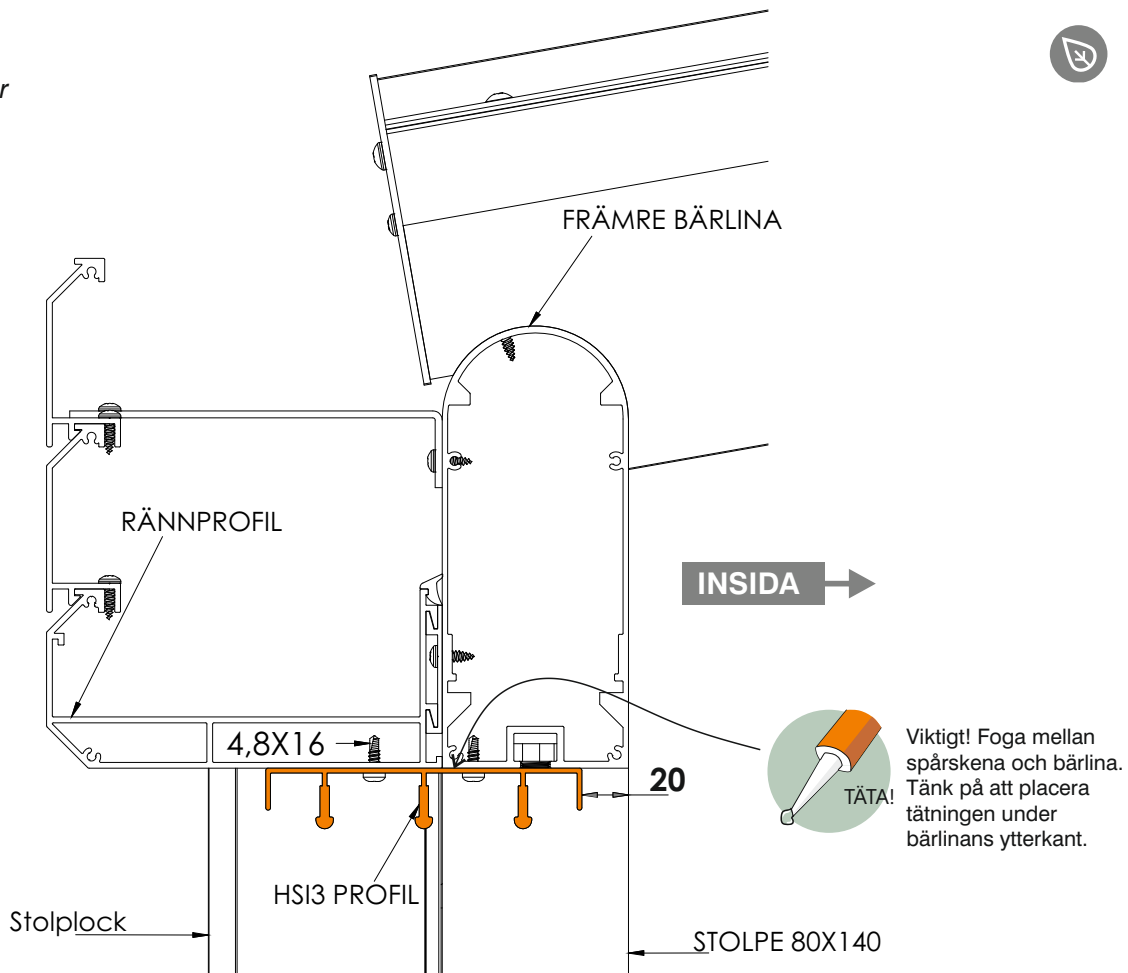


VÅR & HÖST

Borr-schema - HSI2 mellan främre stolpar

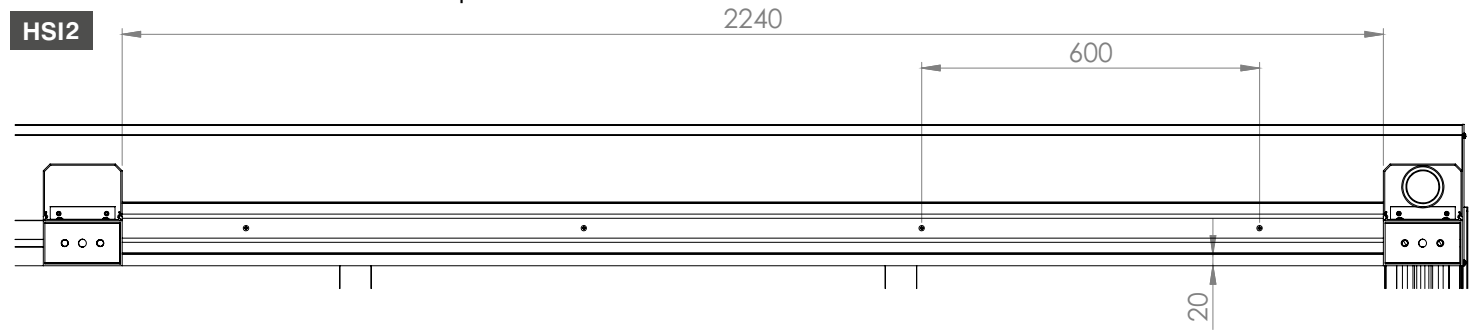

VÅR & HÖST



Borr-schema - HSI3 mellan främre stolpar

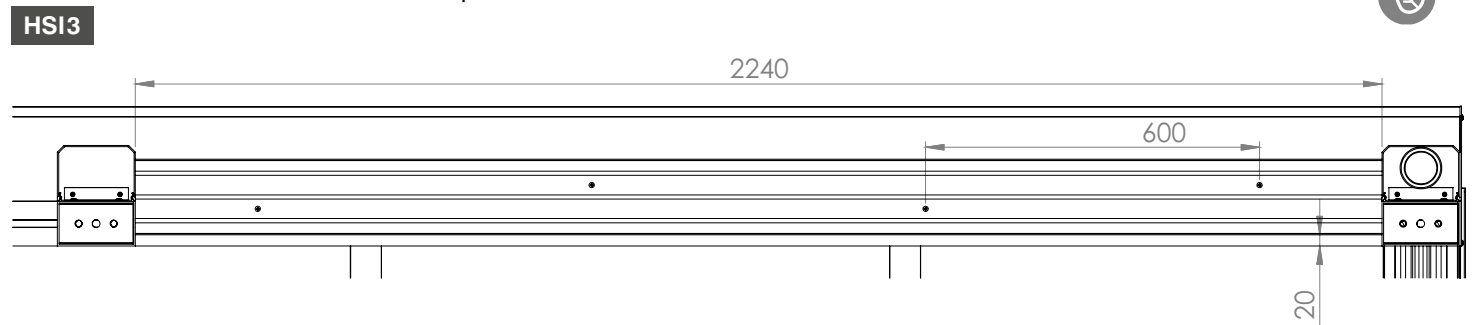

Montering av fast gavelspetsparti.
Måttangivelser finner du på nästa sida.

30x40 rör skjuts
upp omlott mot takbalkens insida.

Se till att partiet
bottnar mot takbalkens
in- och undersida!

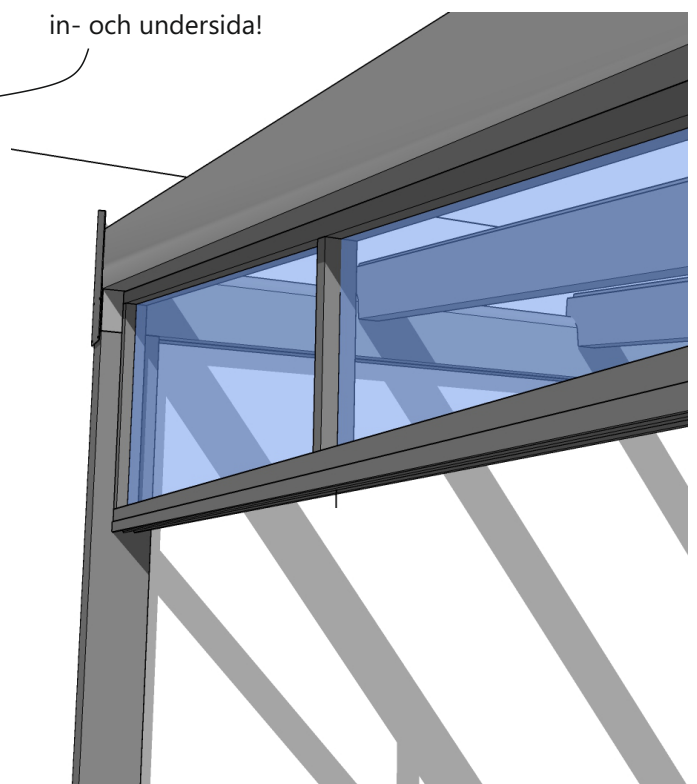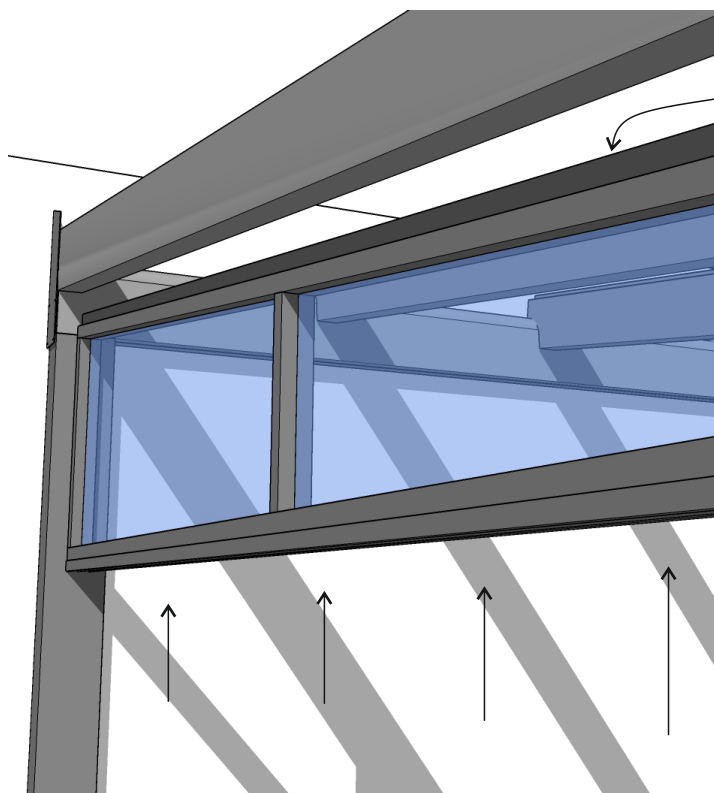

VÅR & HÖST

2-delat skjutparti med snedkatat överljus



Montera det fasta gavelspetspartiet mot takbalken med hjälp av självborrande skruv (4,8x45mm) via rekt.rör 30x40.

Rekt.rör 30x40 samt övre spårskena levereras förmonterad.


Låt partiet bottna mot takstolen och täck sedan infärstningshålen med medföljande täckplugg

Foga partiet mot bakre och främre bärlina.

Glasmontering
finner du på s.36

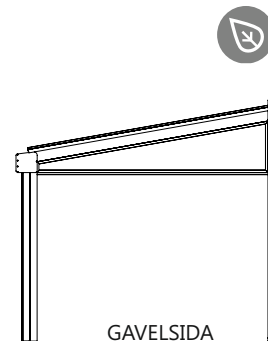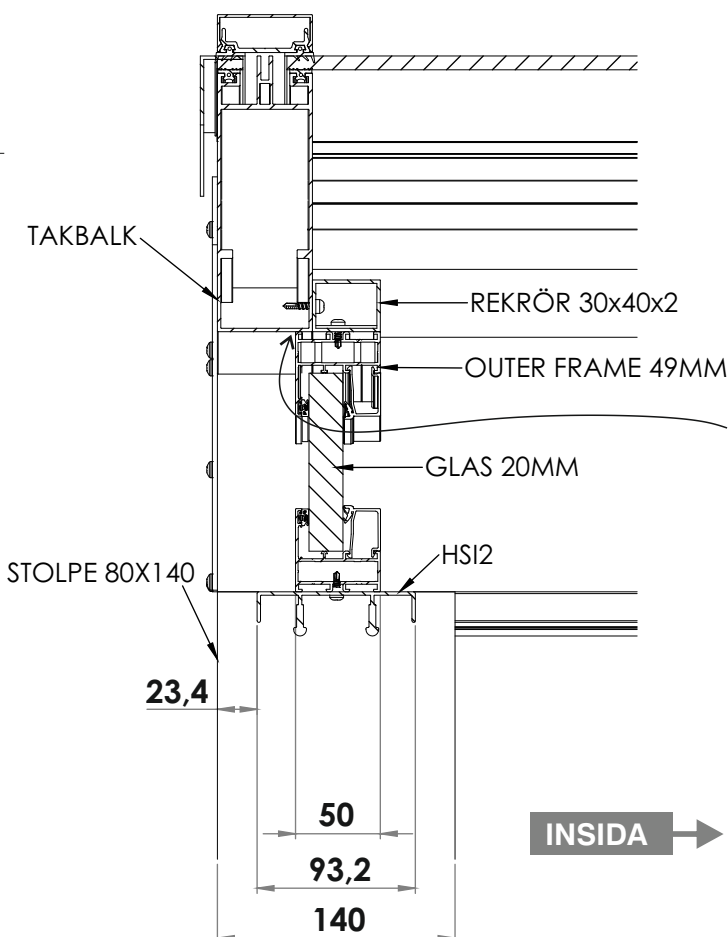

Viktigt! Foga på utsidan mellan takbalk och glasparti.

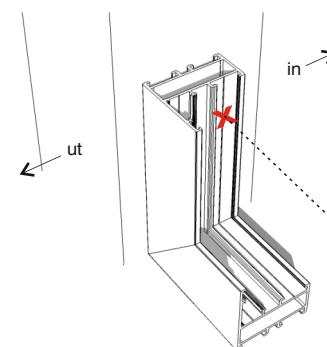

Fäst partier mot stolpar via det inre spåret i profilen.

VÅR & HÖST

3-delat skjutparti med snedkatat överljus



Montera det fasta gavelspetspartiet mot takbalken med hjälp av självborrande skruv (4,8x45mm) via rekt.rör 30x40.

Rekt.rör 30x40 samt övre spårskena levereras förmonterad.


Låt partiet bottna mot takstolen och täck sedan infärstningshålen med medföljande täckplugg

Foga partiet mot bakre och främre bärlina.

Glasmontering
finner du på s.36

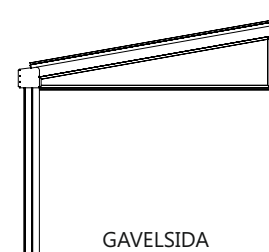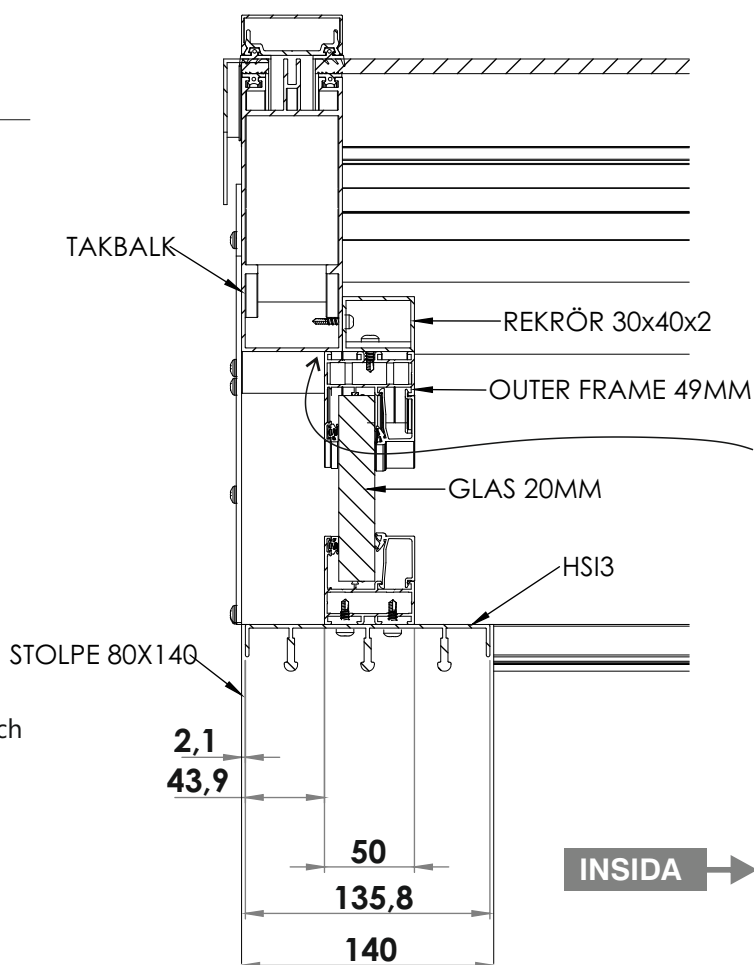

Viktigt! Foga på utsidan mellan takbalk och glasparti.

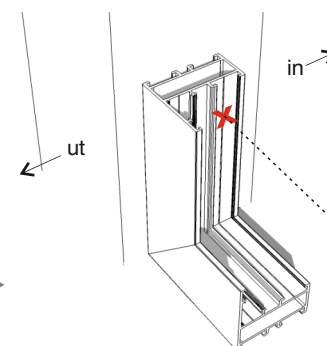

Fäst partier mot stolpar via det inre spåret i profilen.

VÅR & HÖST




Glasmontering för fast parti




Kontrollera att medföljande Glass support sitter monterad.

Plocka bort Glazing bead men kom ihåg vilken placering de hade.


Lyft i glaset. Var alltid försiktig när du hanterar glas. Snäpp tillbaka Glazing bead-profilerna på deras ursprungliga plats.

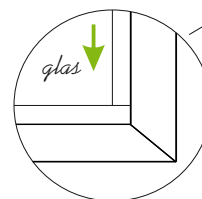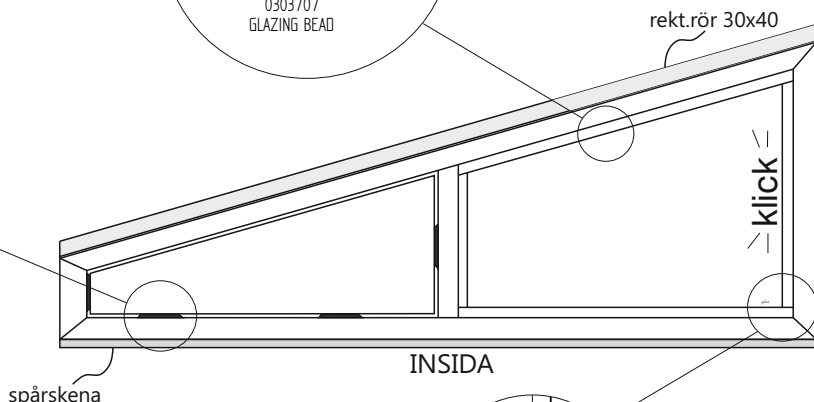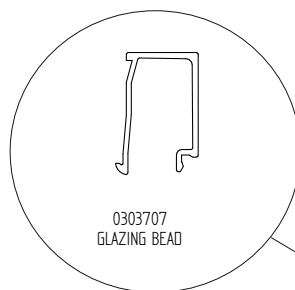

Montera ev. hårdmärke nedåt.

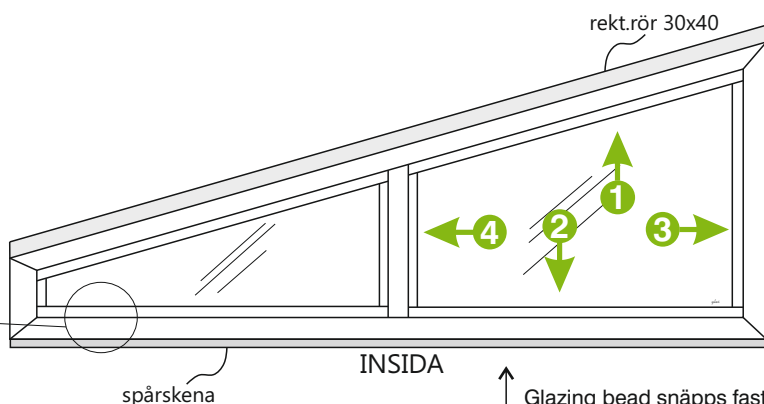


Glazing bead snäpps fast i följande ordning.

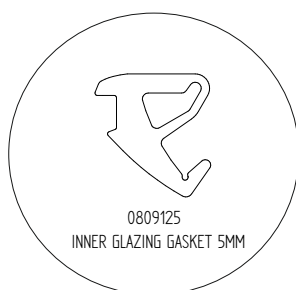

Tryck fast medföljande kilgummilist mellan glas och Glazing bead. Börja upptill och nedtill. Försett sedan på båda sidor. Klipp hörnen så rakt som möjligt. Kila mellan glas och glazing bead för att lättare trycka fast gummilisten.

Vänd den färgade linjen på gummilisten bort ifrån glaset.

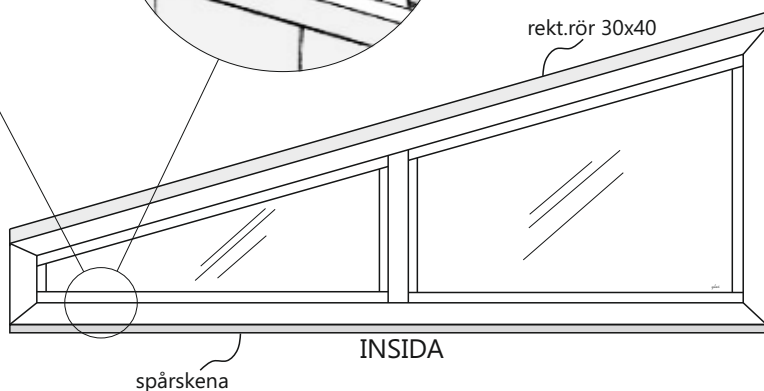



Montering av spårskenor




Borra infästningshål med diameter 5mm i vardera skena. Avståndet mellan infästningshålen bör vara ca. 60cm.

Montera den övre spårskenan med självborrande skruv enligt måttangivelser på s. 26. Lossa lätt på spårtätningarna och skjut dem på plats där dörrarna möts.

Montera sedan den nedre spårskenan. Tänk på att vända dräneringshål utåt samt att spåren på övre och nedre spårskena linjerar med varandra.

Fäst nedre spårskena med medföljande skruv och tätningsbricka. Var försiktig och undvik att brickan pressas sönder.




Täta nedre spårskena mot stolparna med fogmassa (ingår ej). Montera därefter väggprofilerna (VAO) medans fogmassan är fuktig.

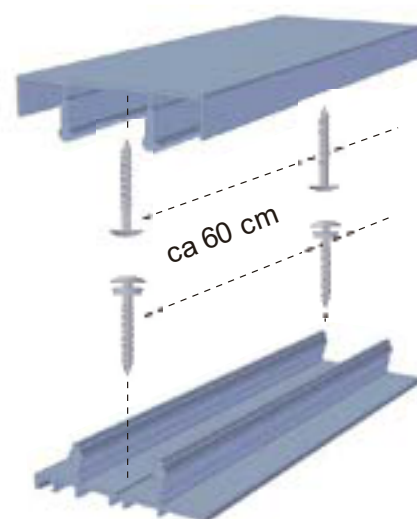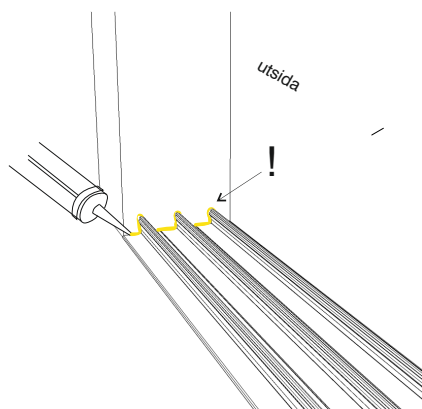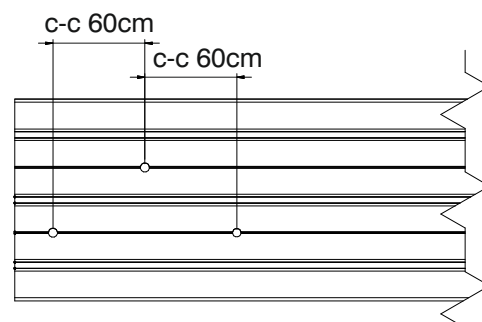

Montering av väggprofiler VAO

Förborra väggprofilen med 4mm borr. Fördela infästningshålen ca. 60cm mellan varje hål. Placera väggprofilerna på de spår som avser öppningssida för ditt skjutparti. Se illustration nedan.

Fäst sedan med självborrande skruv 4,8x60mm.

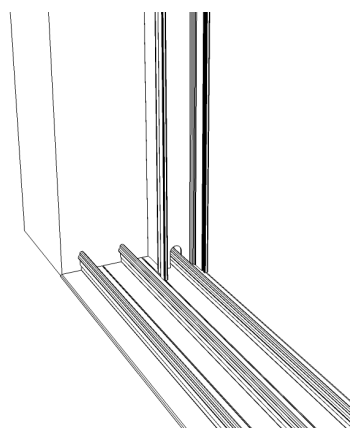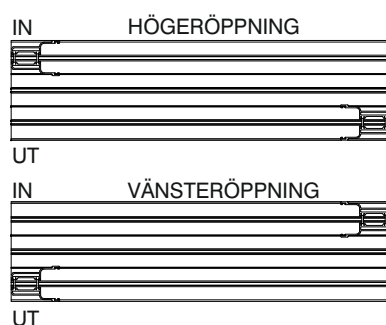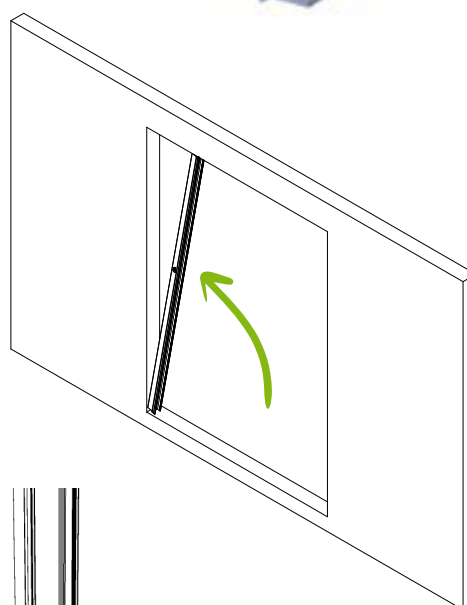

Montering av luckor


Kontrollera med din följesedel om partiet är en höger eller vänsteröppning. Med högeröppning tandas dörrarna med den innersta dörren till höger, sett från insidan. Vänsteröppning blir tvärtom. Stick först in ovansidan av luckan i rätt spår på den övre spårprofilen och ställ sedan ned den på motsvarande spår i bottenprofilen. Fortsätt på liknande sätt med nästa lucka.

Tänk på att luckorna måste placeras omlott redan från början!

Tillse att de iträdda spårtätningarna i den övre spårprofilen inte är placerade vid inlyftningstillfället.

Stäng partiet och väg ut luckorna med de ställbara hjulen.

Obs! Luckorna lyfts underifrån

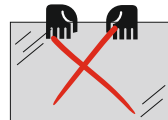

2-delat med högeröppning



3-delat med vänsteröppning




2+2-delat mötesöppning



ut

in

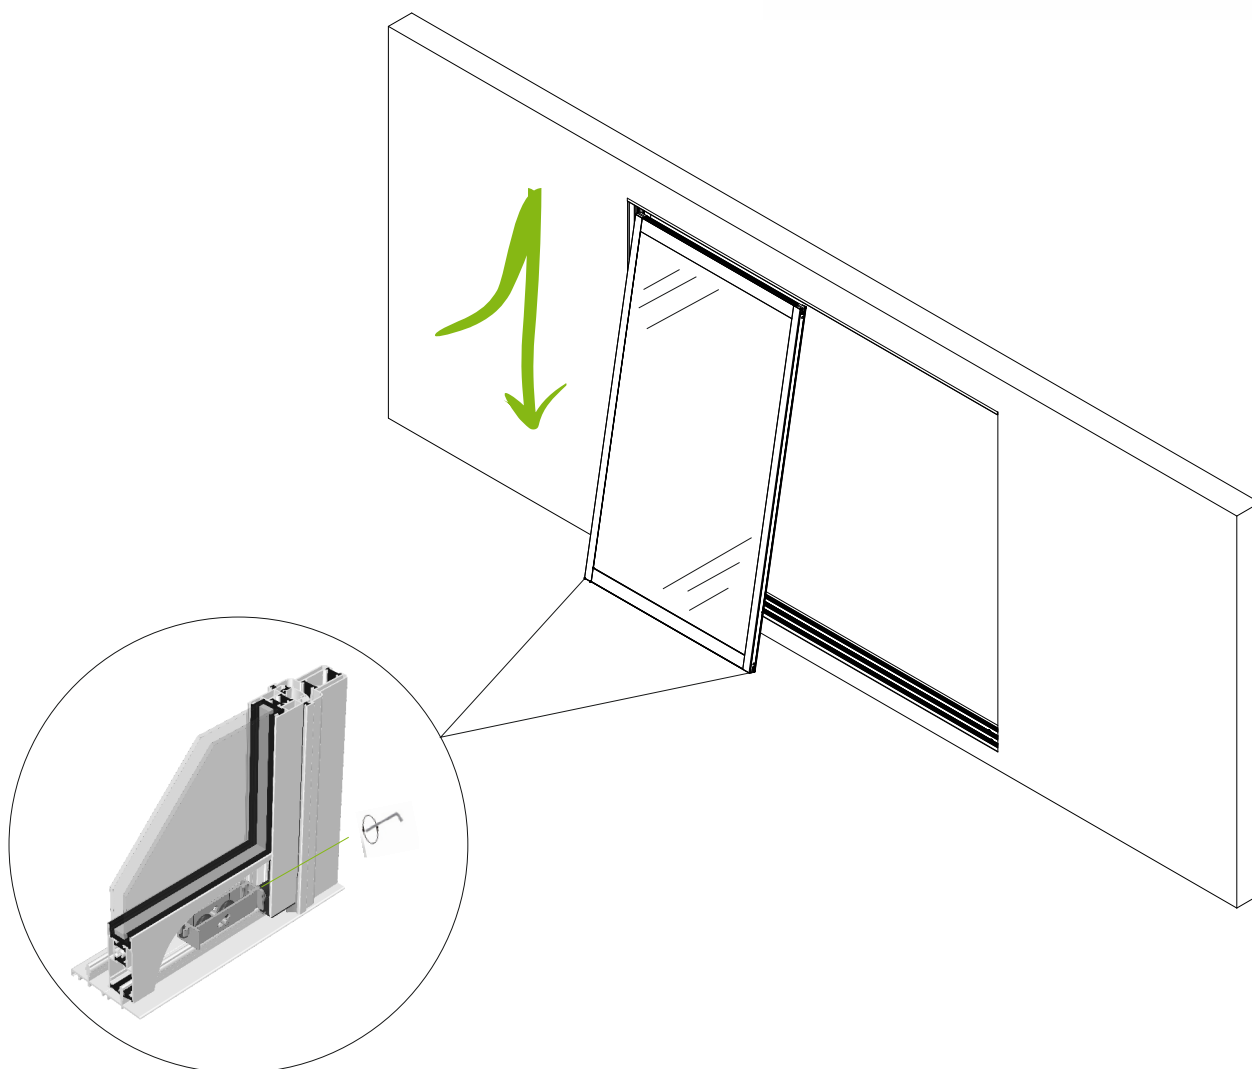


Fixering av spårtätningar

Skjut övre spårtätningar på plats genom att placera dessa över luckornas mötningar.

Dessa fungerar som lufttätningar och även som urliftningskydd för luckorna.

För att kunna skjuta spårtätningarna till rätt plats måste eventuellt vissa spårskensskruvar tillfälligt demonteras.

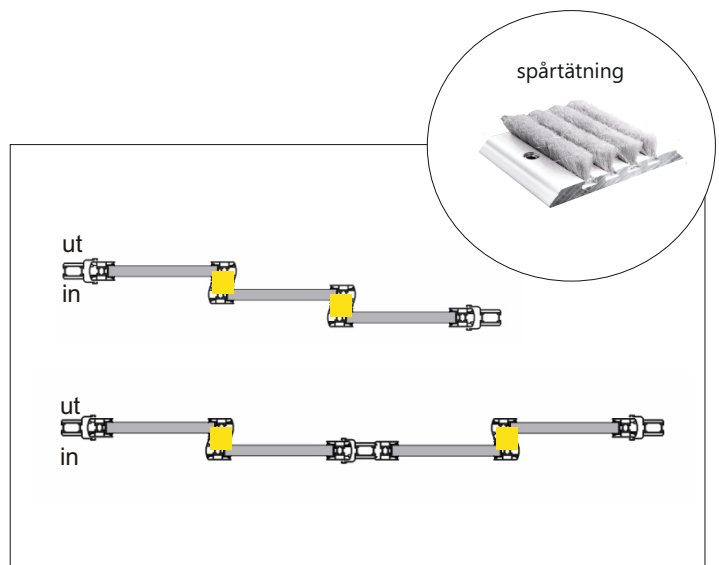


Montering av hakregellås

Placera cylinderlåset i väggprofilen och skruva fast den med medskickad cylinderskruv. Var varsam med låsrosetterna när du monterar låset.

För mötespartier:

Plastdistanser skickas med och fästs under låshus för att kunna justeras vågrätt. För Twin Light används medskickade popnit.

Låsrosett monteras med medföljande skruv.

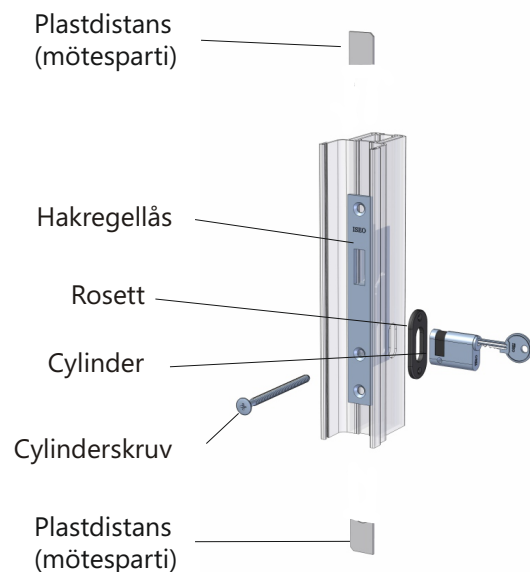


Montering av handtag

Tvätta av dörrprofilen där handtaget ska placeras.

Dra av tejpens skyddsfilm och fäst handtaget på lämplig höjd. Se bild.

Borra upp dörrprofilen vid förborrade hål på handtaget. Skruva fast handtaget i luckan och tryck dit plastdelarna uppe och nere.

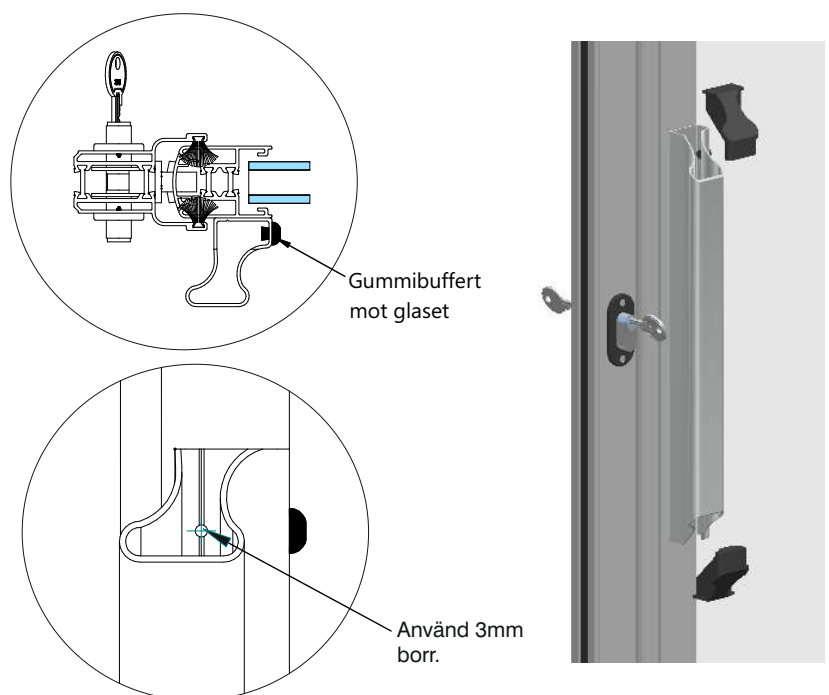



EN DEL AV **BYGGMAX**

MONTERINGSANVISNING
UTERUM - TRIVAS
Aluminiumstomme med pulpettak