




ASENNUSOHJE

LASITERASSI - UUMAJA

Alumiinirunko harjakatolla

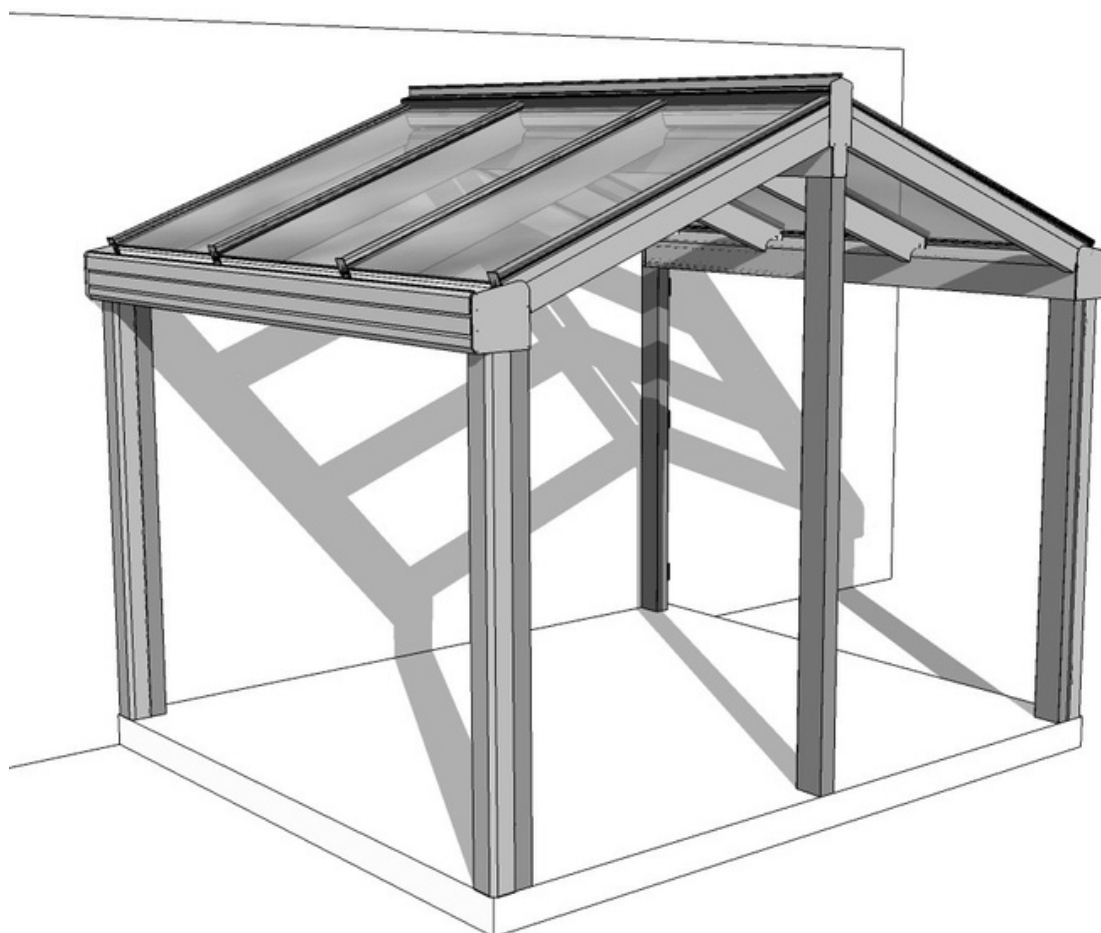



ENNEN ALOITTAMISTA TARKISTA ETTÄ:

- Tarkista kaikki osat ennen kuin aloitat asennuksen.
- Mittaa tolppien paikat huolellisesti sekä tee tarkistusmittauksia asennuksen aikana.
- Tiivistä liitokset MS Polymer-saumasmassalla.

Tärkeää !

Lue ohje huolellisesti läpi ennen ja samalla kuin asennat. Väärin tehty asennus voi johtaa siihen, että tuote ei toimi, ja myöskään takuu ei ole tällöin voimassa.

OSAT & PROFIILIT:

TOLPPAKIINNIKE 70x70		TOLPPAPEITE 140x100		KOURUTUKI 160x33	
TOLPPA 140x80		TOLPPASAPLUUNA 140x80		HARJAPROFIILI 61,4x79,5	
PALKKI 80x190		L-PROFIILI 50X25		PEITEKANSI HARJA	
KOURUKIINNIKE 7x55		L-PROFIILI 40X25		PEITEKANSI KOURU	
KATTOTUOLI 56x160		TIIVISTELISTA 40x96,5		BUTYYLITEIPPI	
KATTOTUOLIKIINNIKE 40x74,5		KLICK-KANSIPROFIILI 53x21,4		RUUVILISTA 100mm	
SADEVESIKOURU 170x77		KLICK-POHJAPROFIILI 170X77		KATTOTUEN PEITE 56x4	
KOURULISTA 32x81		KOURUSUPPILO		KATTOTUKI 56x31	
JAKOLISTA		TERÄSVANNE		LASITUKI	
SEINÄKIINNIKE 200X310		PEITELISTA (LEDVALO LISÄVALINNALLE)		HARJAPEITE	
ALUMIINITEIPPI KENNOMUOVIKATOLLE		SUODATINTEIPPI KENNOMUOVIKATOLLE			

PÄÄTYKAPPALE		KATTO	MITTA	PÄÄTYKAPPALE	RUUVI:
		Lasikatto	8mm	56x135x3mm	A2 RTS 6,3X19
		Kennomuovi	16mm	56x144x3mm	A2 4,8X19
		Kennomuovi	32mm	56x160x3mm	A2 4,8X19
		Lasikatto	33mm	56x160x3mm	A2 4,8X19

* 3D-näkymät ei skaalassa


RUUVIT:

A2 4,8X19 UPPOKANTA 	A2 4,8X19 	A2 4,2X16 															
A2 RTS 4,8X9,5 (Lisävalinta ruuvilista kattotuki) 	LUKKOMUTTERI A2 M12 	PULTTI M12X25 															
A2 P6SS M5X10 	A2 4,8X50 	A2 4,2X38 UPPOKANTA 															
ALUSLEVY 																	
A2 FTS KATTOTUEN PEITE 	<table><tr><td>KATTO</td><td>MITTA</td><td>RUUVI</td></tr><tr><td>Lasikatto</td><td>8mm</td><td>A2 FTS 6,3x19mm</td></tr><tr><td>Lasikatto</td><td>33mm</td><td>A2 FTS 6,3x45mm</td></tr></table>		KATTO	MITTA	RUUVI	Lasikatto	8mm	A2 FTS 6,3x19mm	Lasikatto	33mm	A2 FTS 6,3x45mm						
KATTO	MITTA	RUUVI															
Lasikatto	8mm	A2 FTS 6,3x19mm															
Lasikatto	33mm	A2 FTS 6,3x45mm															
A2 RTS POHJAPROFIILI 	<table><tr><td>KATTO</td><td>MITTA</td><td>RUUVI</td></tr><tr><td>Lasikatto</td><td>8mm</td><td>A2 RTS 6,3x19</td></tr><tr><td>Kennomuovi</td><td>16mm</td><td>A2 RTS 6,3x25</td></tr><tr><td>Kennomuovi</td><td>32mm</td><td>A2 RTS 6,3x45</td></tr><tr><td>Lasikatto</td><td>33mm</td><td>A2 RTS 6,3x45</td></tr></table>		KATTO	MITTA	RUUVI	Lasikatto	8mm	A2 RTS 6,3x19	Kennomuovi	16mm	A2 RTS 6,3x25	Kennomuovi	32mm	A2 RTS 6,3x45	Lasikatto	33mm	A2 RTS 6,3x45
KATTO	MITTA	RUUVI															
Lasikatto	8mm	A2 RTS 6,3x19															
Kennomuovi	16mm	A2 RTS 6,3x25															
Kennomuovi	32mm	A2 RTS 6,3x45															
Lasikatto	33mm	A2 RTS 6,3x45															

KUMILISTAT:

KUMILISTA 13MM 	KUMILISTA 6MM 	KUMILISTA 70MM 
KUMILISTA 10MM 		


* 3D-näkymät ei skaalassa

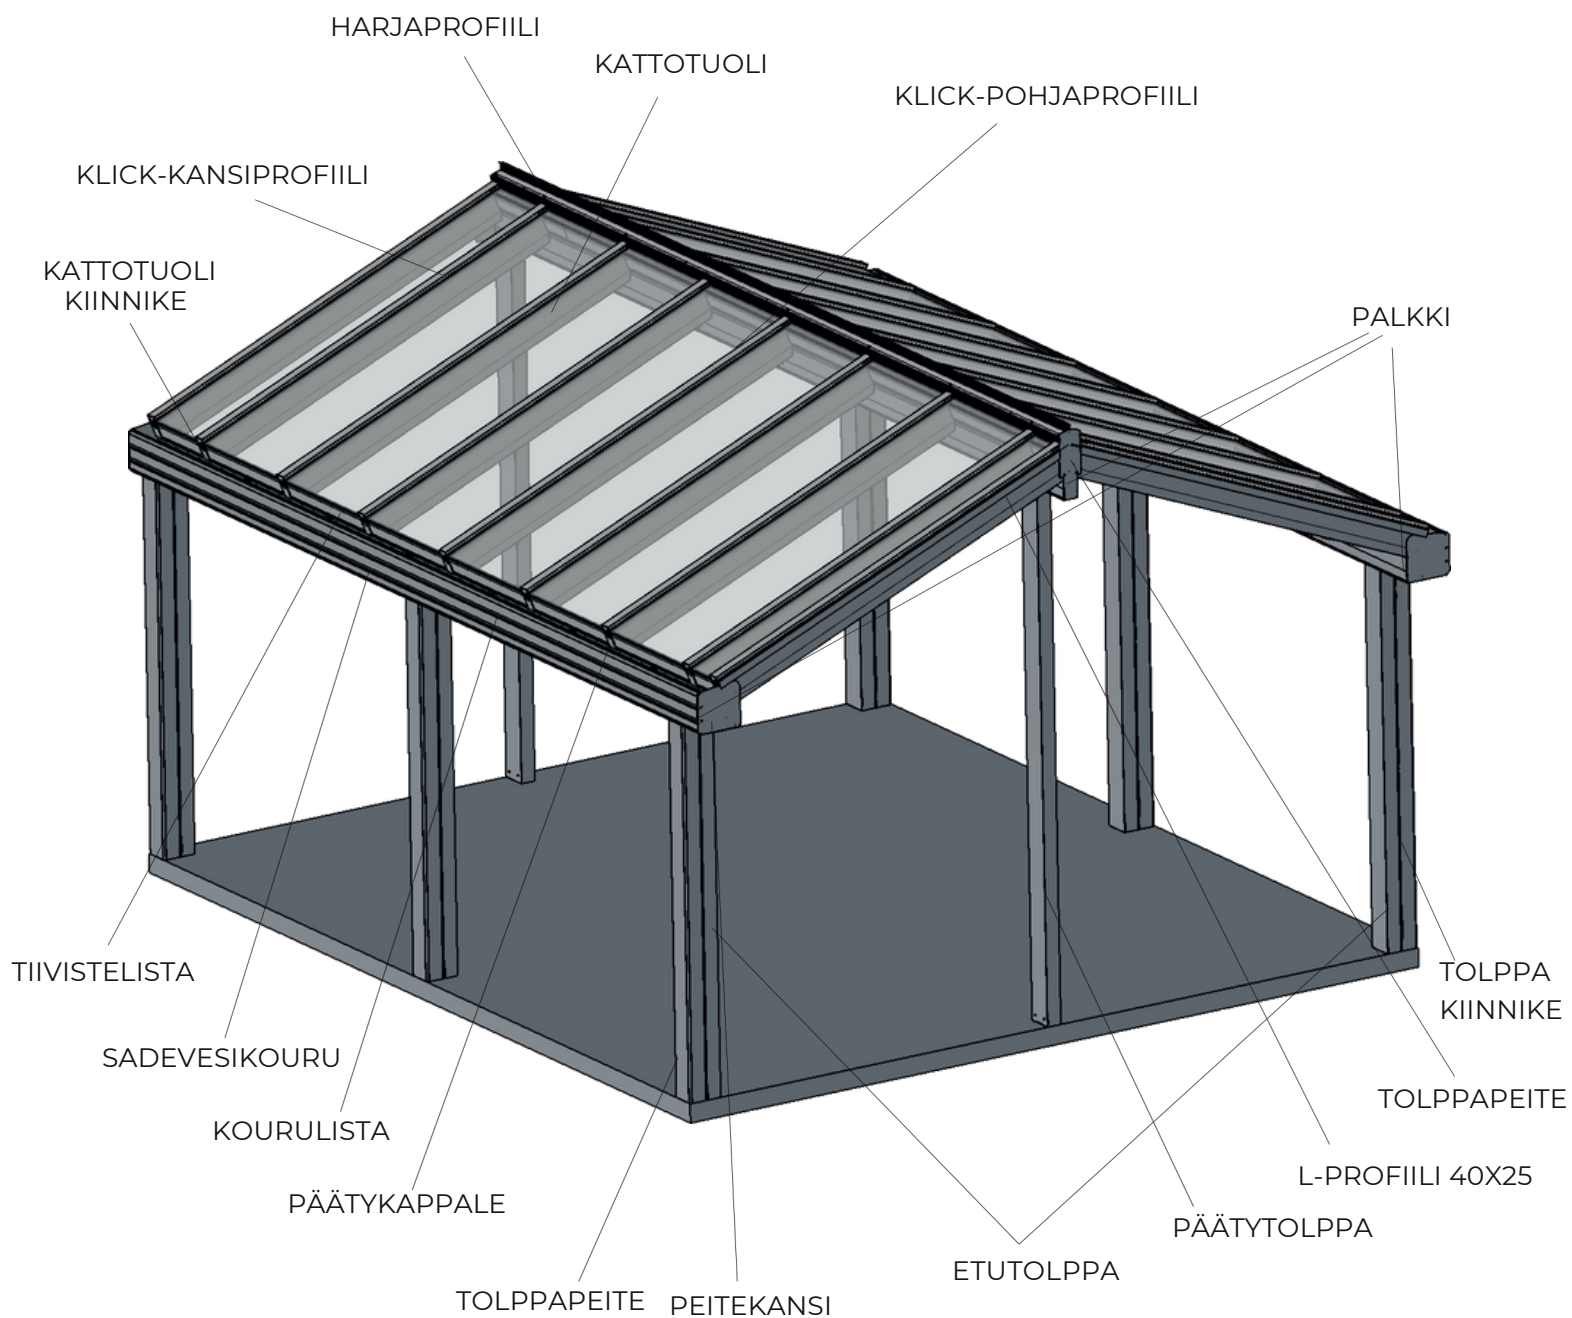

Aloita mittaamalla rungon paikka.
Mitat rungolle löydät tiedostosta
Mittatiedot.


Mittaa huolellisesti ja suorista mahdolliset
epätasaisuudet pohjassa tai julkisivussa
ennen asennusta.

Mittaa ja merkitse tolppien keskikohdat.
Tarkista myös ristimitta.

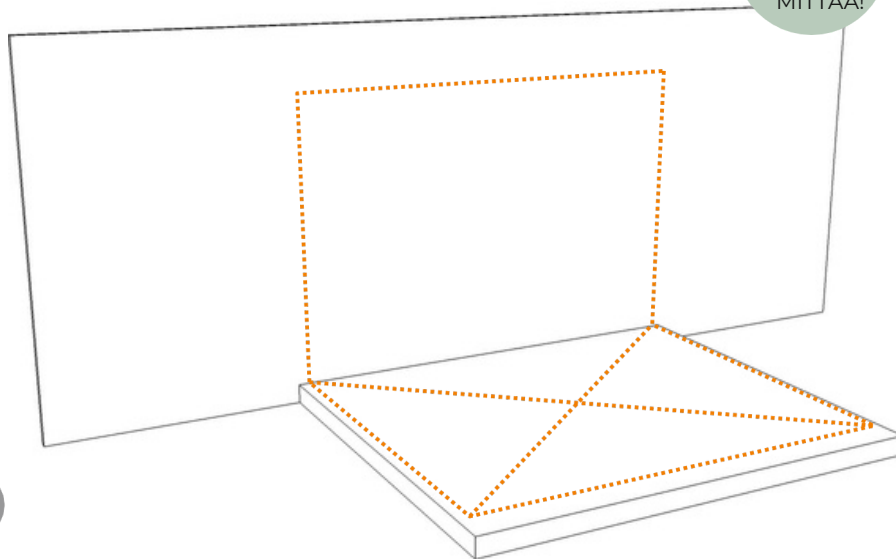

6 mm

A

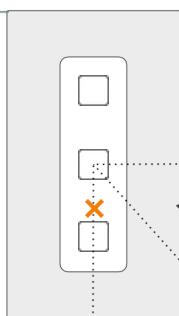


Tolppa-
kiinnike

Tärkeää!

Varmista että kaikki
tolppakiinnikkeet
tulevat samalle tasolle.


TOLPPAKIINNIKE

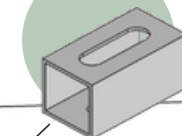

Jätä tilaa 6mm seinästä jotta saat lasiterassin
asennettua suoraan (tolppa vie 3mm
leveydestä, ja sadevesikourun peite toiset
3mm).

Ota huomioon mahdolliset epätasaisuudet
alustassa tai julkisivussa.


TOLPAN KESKIKOHTA

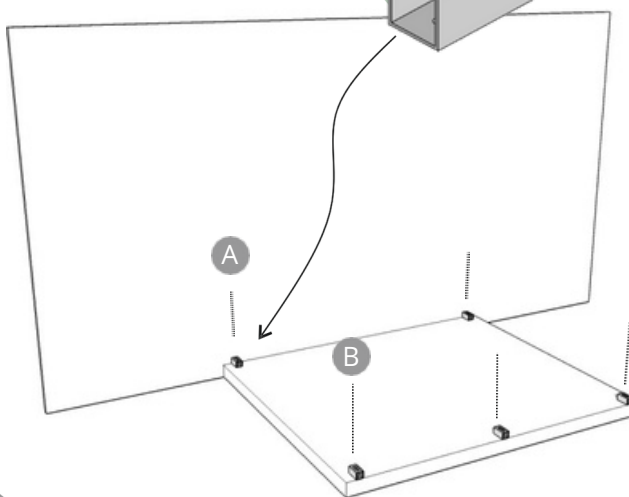


Kun olet mitannut huolellisesti
tolppakiinnikkeiden paikat, asenna ne
paikoilleen uloimmista kiinnitysrei'istä.
Kiinnitysruuvit eivät sisälly, valitse oman
pohjamateriaalin mukaan. Nordrum voi
auttaa tarvittaessa valinnassa.

Laita saumausmassaa
tolppakiinnikkeiden
alle, jotta vettä ei
pääse kerääntymään
alle.



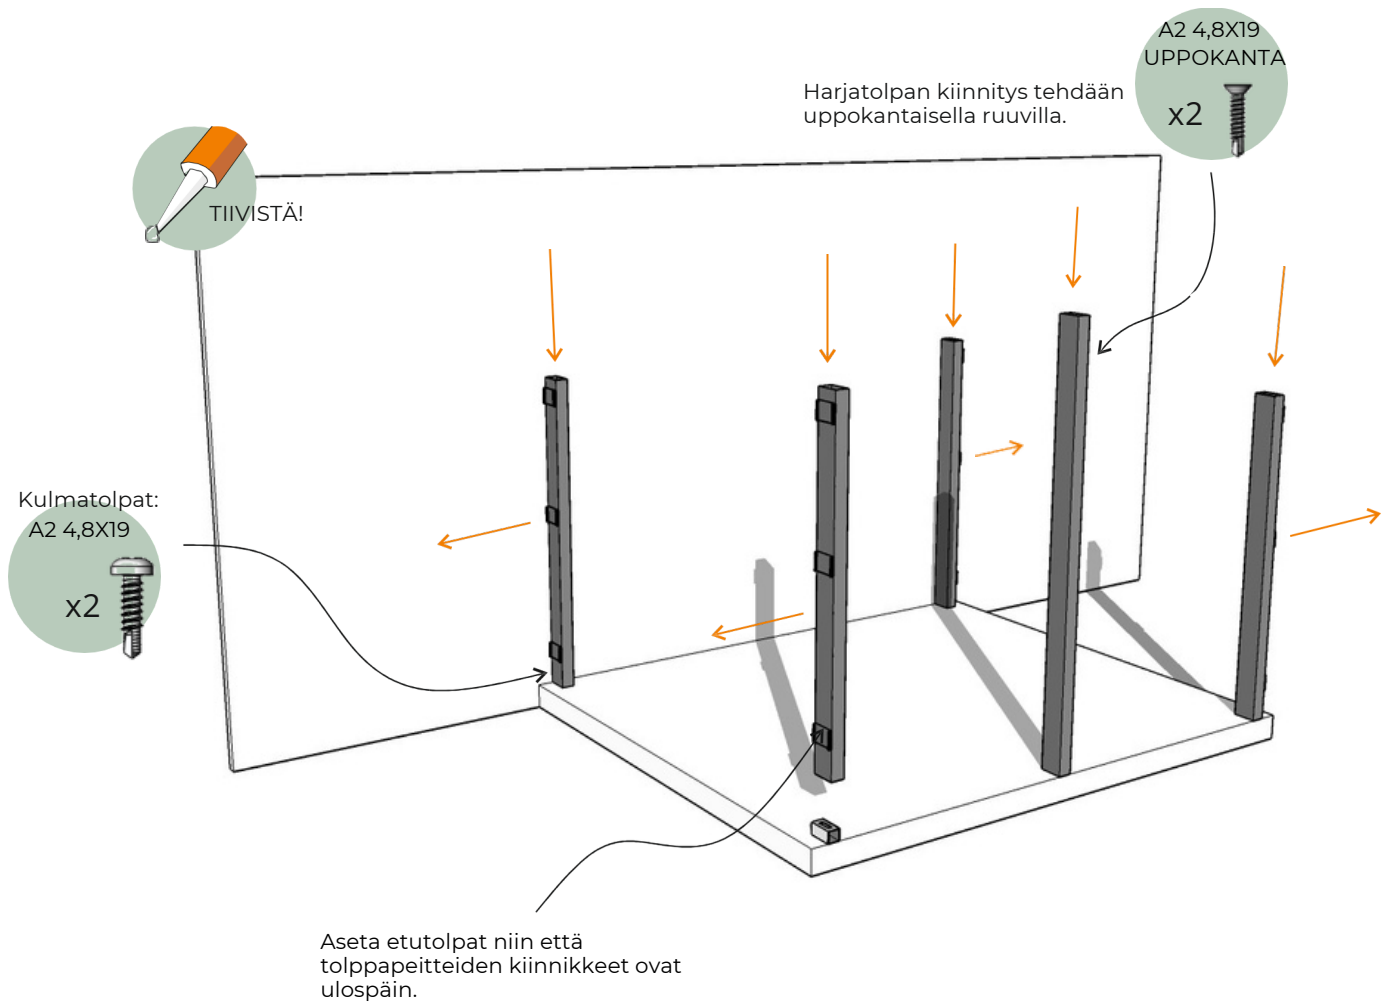

Tolppakiinnikkeet asennetaan pohjaan soveltuvilla ruuveilla tai ankkureilla. Ruuvit/ankkurit eivät sisälly. Etutolpat asetetaan tolppakiinnikkeiden päälle, ja väliin laitetaan tiiviste, jotta liitos ei kolise.

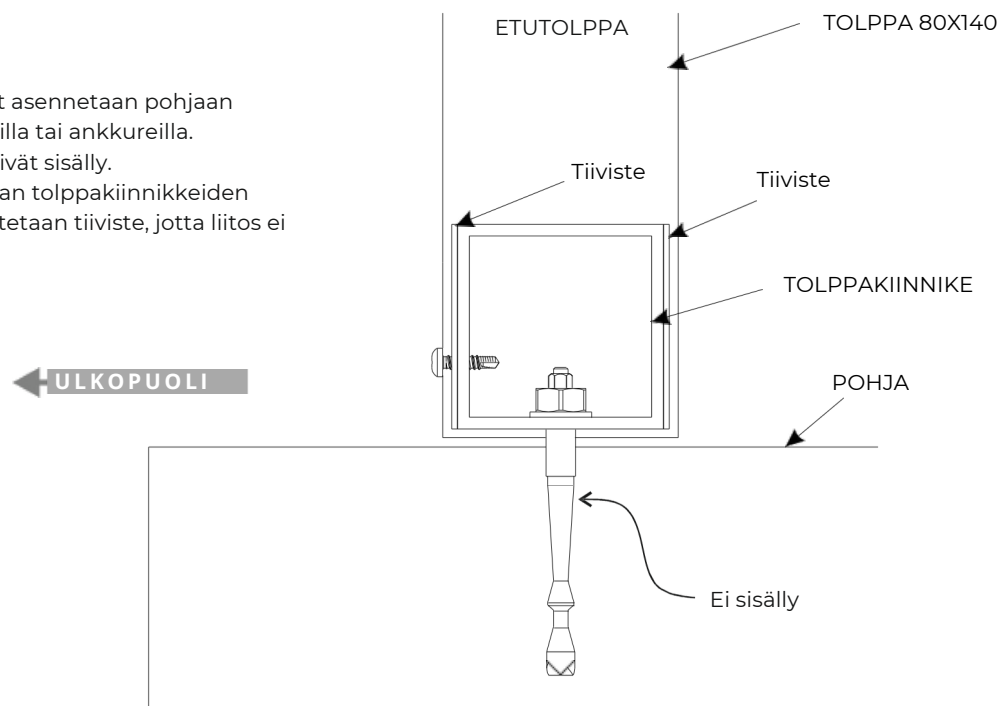


ALUMIINIRUNKO JAKAVALLA TOLPALLA:

VOIT HYPÄTÄ TÄMÄN VAIHEEN
YLI, JOS SINUN RUNGOSSE EI
OLE JAKAVIA KESKITOLPPIA

A2 4,8X19
UPOTETTU

x2

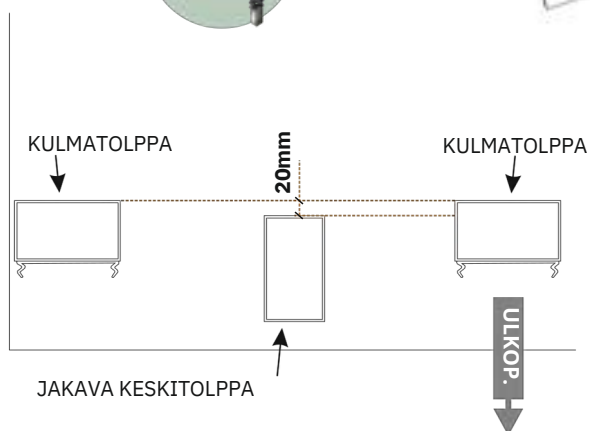

Rakenteessa, jossa on jakava keskitolppa päädyssä, tolppa asennetaan kierrettynä eikä sitä varusteta tolppapeitteiden kiinnikkeellä. Asenna tolppakiinnike perustaan edellisellä sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti ja kiinnitä tolppa sitten mukana tulevilla ruuveilla.


Tärkeää! Huomioi, että keskitolpan sisäpuoli tulee sijoittaa 20 mm pidemmälle ulospäin muihin tolppiin verrattuna. Tämä vaikuttaa tolppien väliseen c-c mittaan. Noudata tolppien mittoja "Mittatiedot"-liitteen mukaisesti.

A2 4,8X19
UPOTETTU



x2

TIIVISTÄ!


Kattotuolitolppa on viistetty rungon kattokulman mukaisesti ja se toimitetaan uritettuna ulommalle kattopalkille.

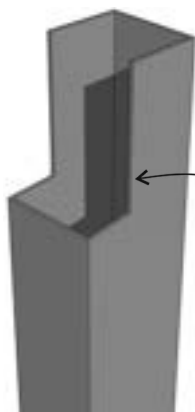

Käännä tolpan
lovetus ulospäin

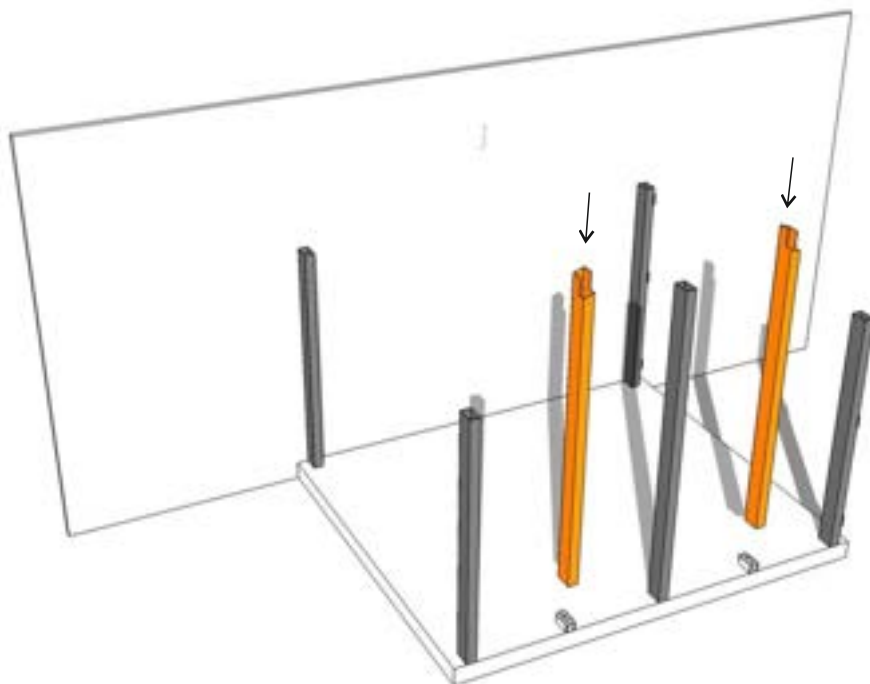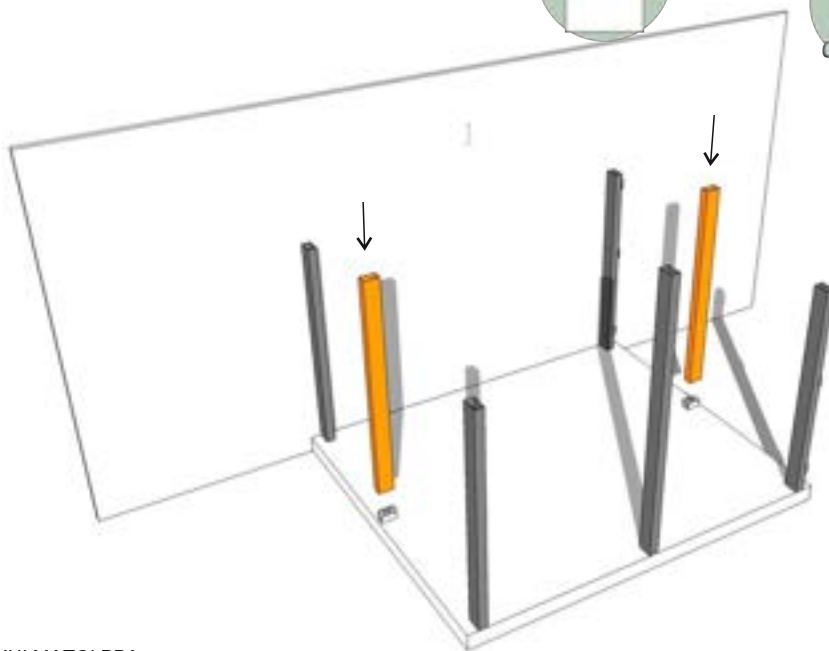

Kattotuolikiinnikkeet asennetaan valittuun kattokulmaan palkkien pyöristetylle pinnalle.

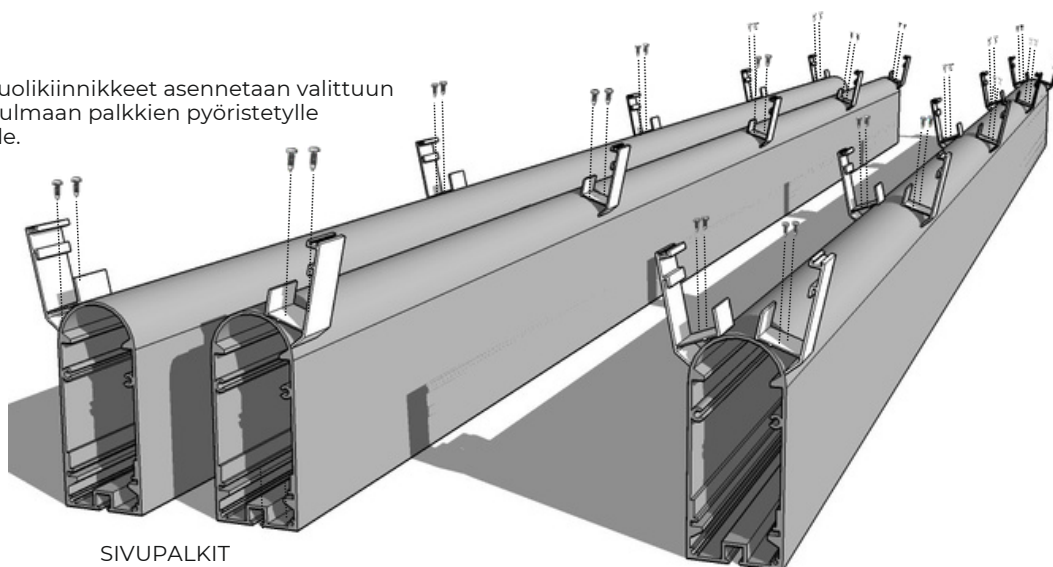

SIVUPALKIT

HARJAPALKKI


KATTOTUOLIKIINNIKE

A2 4,8X19



Asenna kattotuolikiinnikkeet itseporautuvilla ruuveilla etu- ja takapalkkien kiinnitysreikien yläpintaan.


Tärkeää! Kiinnikkeet tulee asentaa kattotuolien mukaiseen kulmaan.

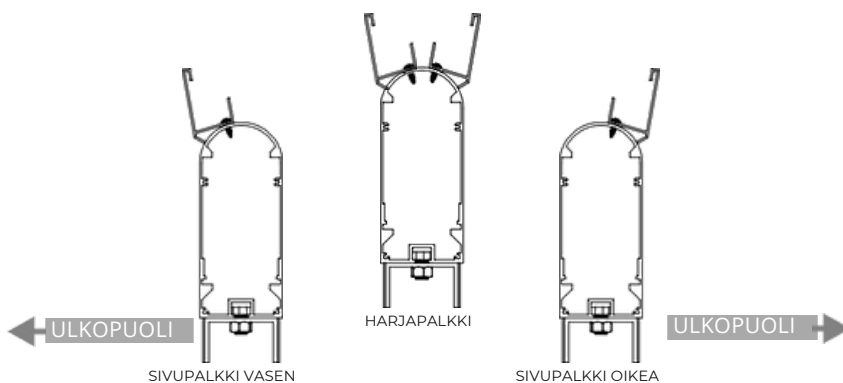

SIVUPALKKI VASEN

HARJAPALKKI

SIVUPALKKI OIKEA

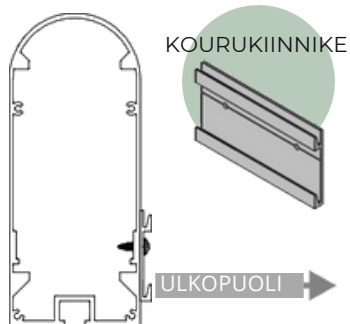

KOURUKIINNIKE


A2 4,8X19



Kourukiinnike toimitetaan valmiiksi asennettuna. Jos ei, seuraa ohjetta alla.

Asenna kourukiinnike esiporatuista asennusrei'istä etupalkin ulkopuolelta.

Aseta kourukiinnike viisteet ylöspäin

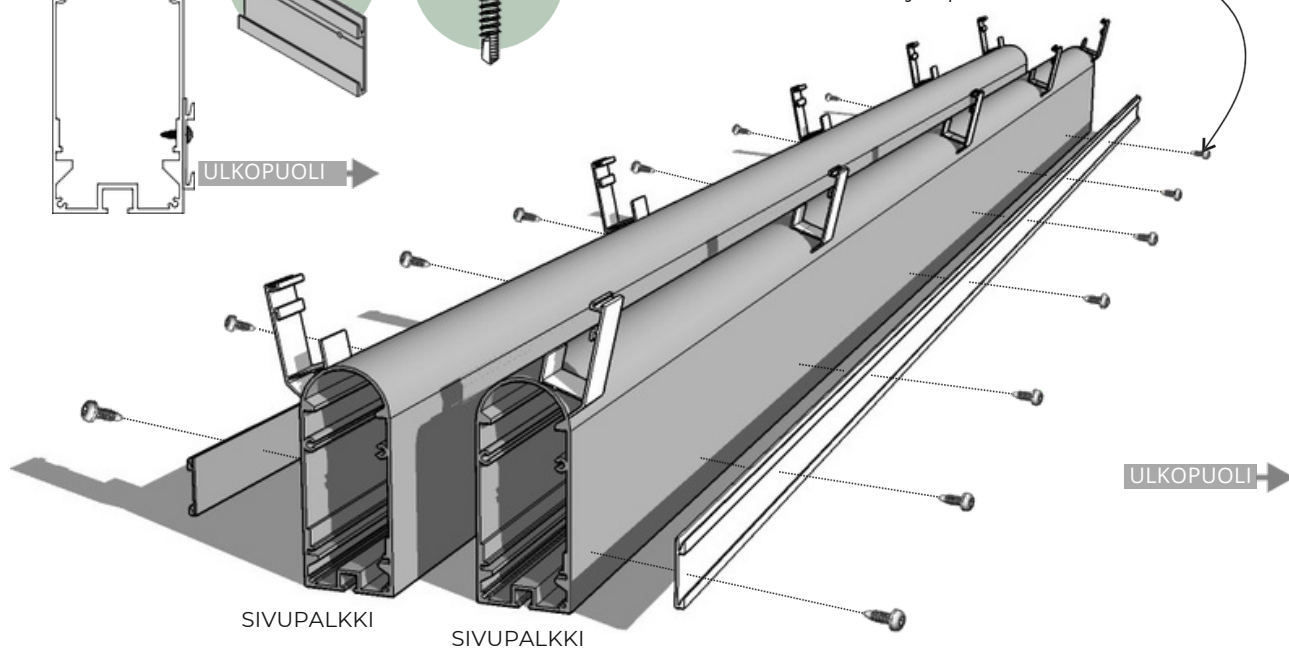


SIVUPALKKI


SIVUPALKKI

ULKOPUOLI


Tolppakiinnike toimitetaan valmiiksi asennettuna. Jos ei, seuraa ohjeita alla.

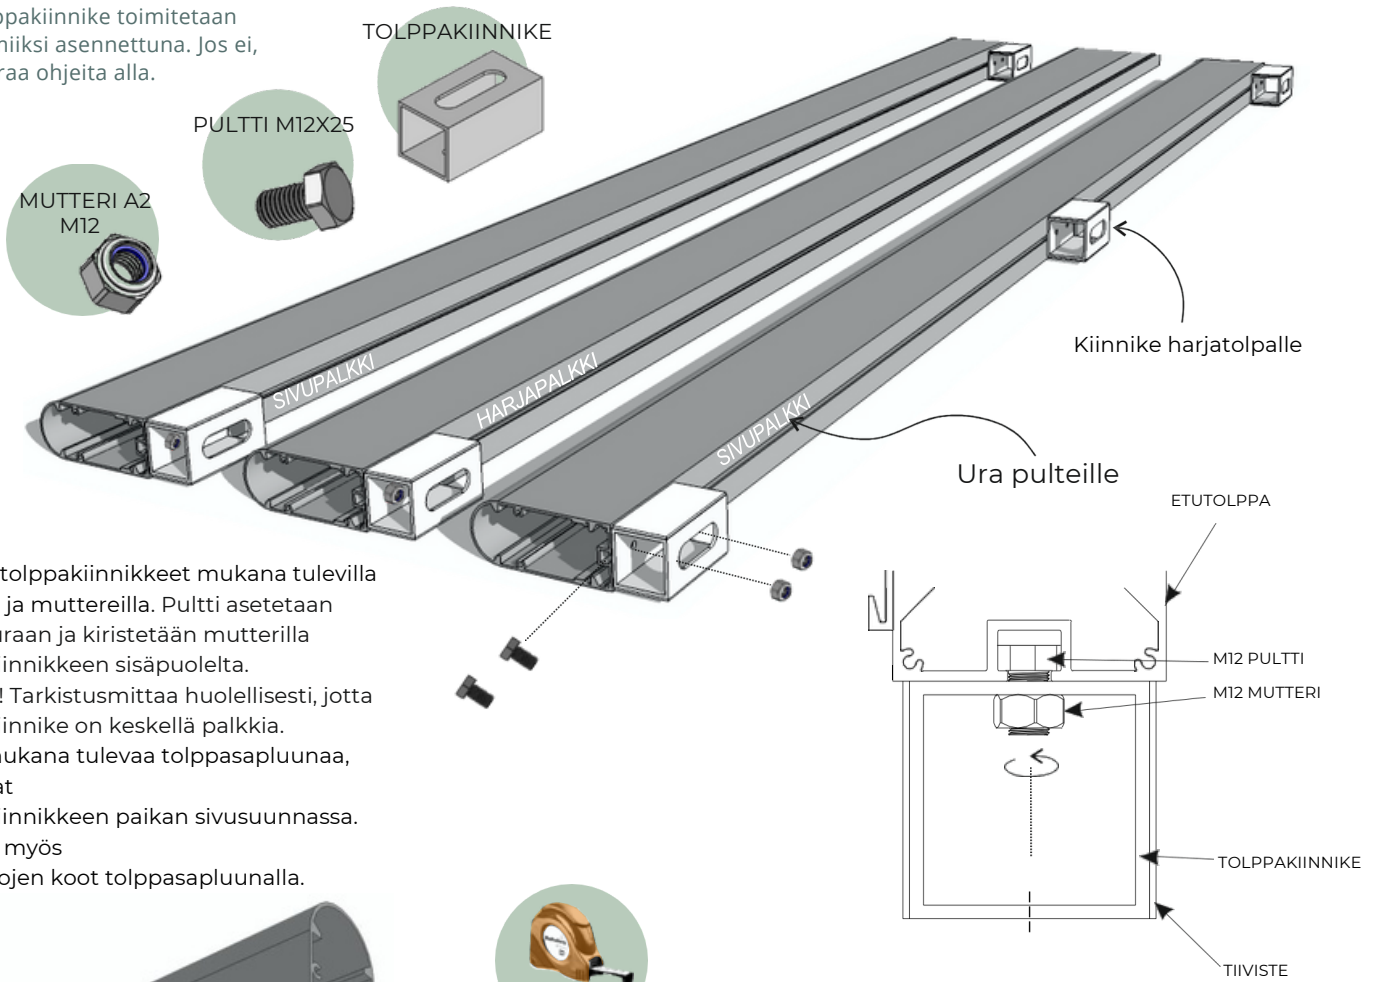

Asenna tolppakiinnikkeet mukana tulevilla pulteilla ja muttereilla. Pultti asetetaan tolpan uraan ja kiristetään mutterilla tolppakiinnikkeen sisäpuolelta. Tärkeää! Tarkistusmittaa huolellisesti, jotta tolppakiinnike on keskellä palkkia. Käytä mukana tulevaa tolppasapluunaa, jotta saat tolppakiinnikkeen paikan sivusuunnassa. Tarkista myös oviaukkojen koot tolppasapluunalla.

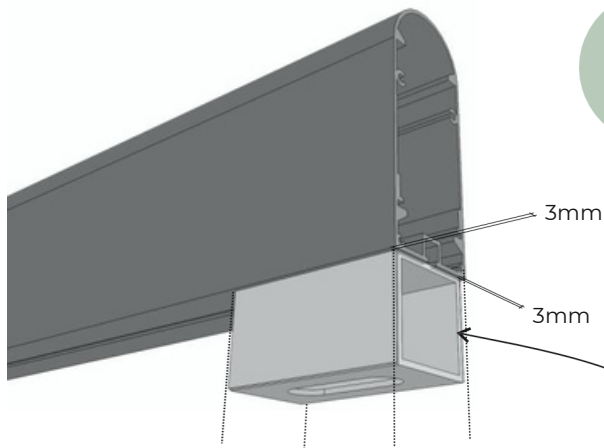


TOLPPASAPLUUNA

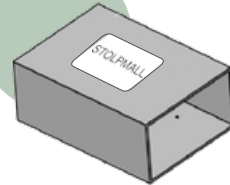


Käytä tolppasapluunaa varmistaaksesi, että tolppa tulee oikealle etäisyydelle palkkiin.


Tolppakiinnikkeisiin asennetaan tiivisteet molemmiin puolin, jotta liitos ei kolise.

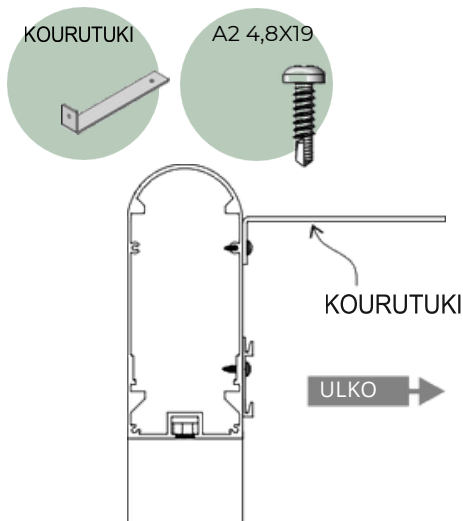

Asenna kourutuki sivupalkkeihin jokaisen kattotuolin kohdalle. Kourutuki toimii tukena kourulistoille.

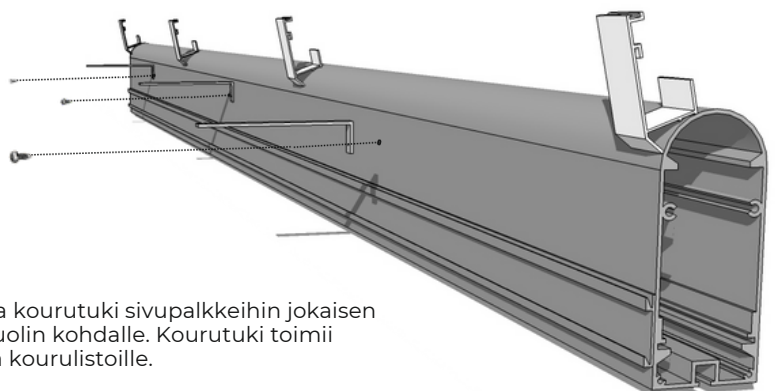


SADEVESIKOURU

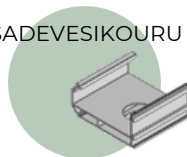

A2 4,8X19



KOURULISTAT


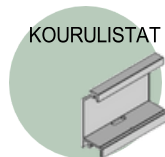


Kourulistat tulee valmiiksi asennettuina. Jos ei, seuraa ohjetta alla.


Asenna kaksi kourulistaa sadevesikourun etureunaan mukana tulevilla ruuveilla. Tee vaihe ennen kuin sadevesikouru asennetaan paikoilleen, näin työskentely on helpompaa.

Varmista että kourulistat tulee tasan sadevesikourun kanssa, jotta kourun päädyt tulee asennettua tiiviisti sadevesikouruun.


HUOM! Kourutuet (s.11) asennetaan samoihin esiporattuihin reikiin, samalla ruuvilla, johon kourulistat asennetaan.

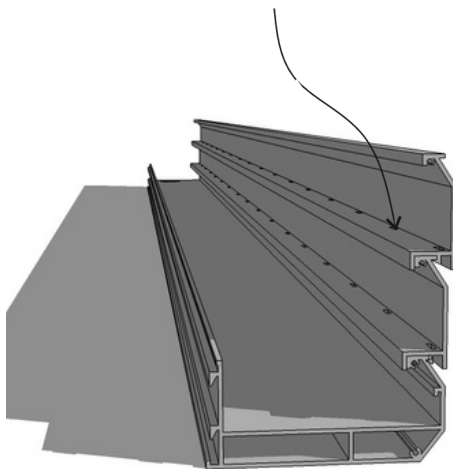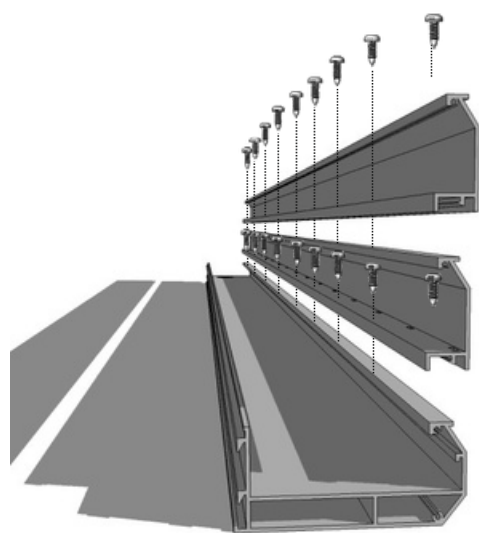


ULKO →

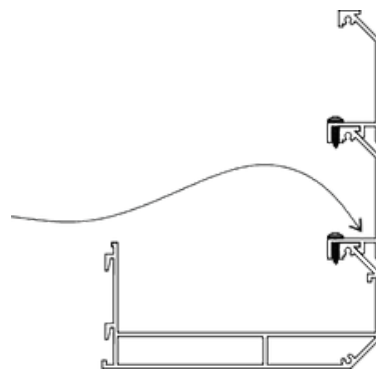A2 4,2X16
UPPOKANTA


Asenna kourun pääty sille puolelle, joka tulee julkisivua vasten. Käytä uppokantaruuvia.

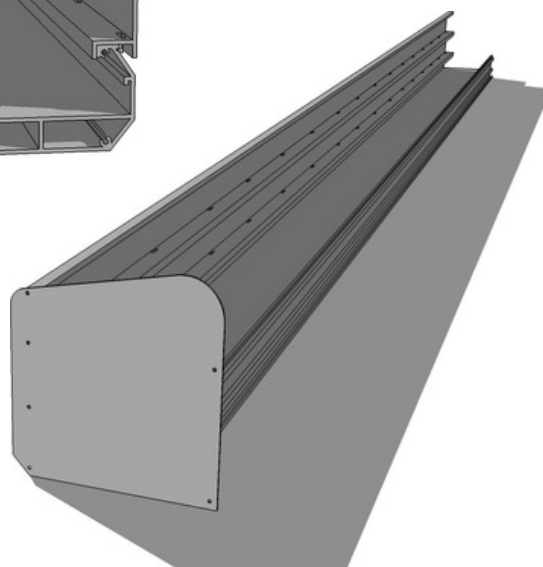

Asenna sadevesikouru etupalkin kourukiinnikkeeseen. Sadevesikourun tulee tulla tasan etupalkkien kanssa ja ruuvataan paikoilleen mukana tulevilla lukitusruuveilla.

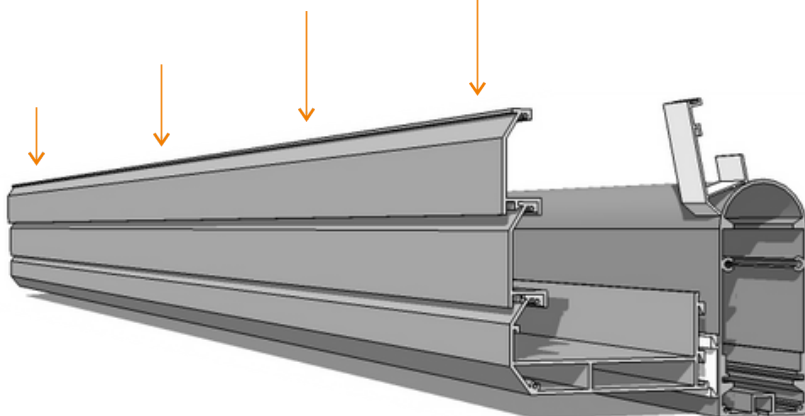


A2 P6SS M5X10


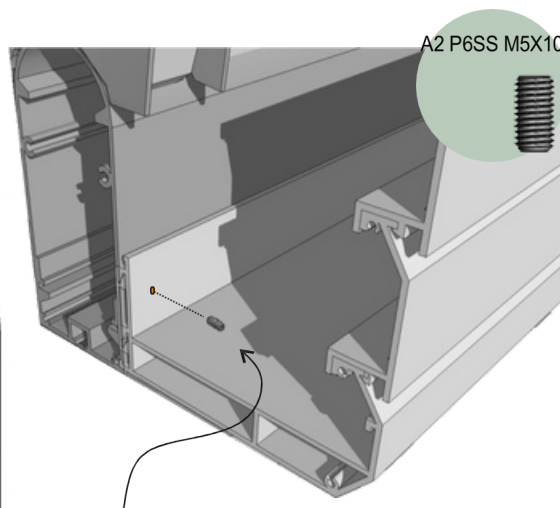


Sadevesikouru kiinnitetään etupalkkiin lisäksi lukitusruuveilla. Näin kourua ei saa nostettua paikoiltaan.


Tärkeää! Tarkista korkeus Mittakuvien mukaan.

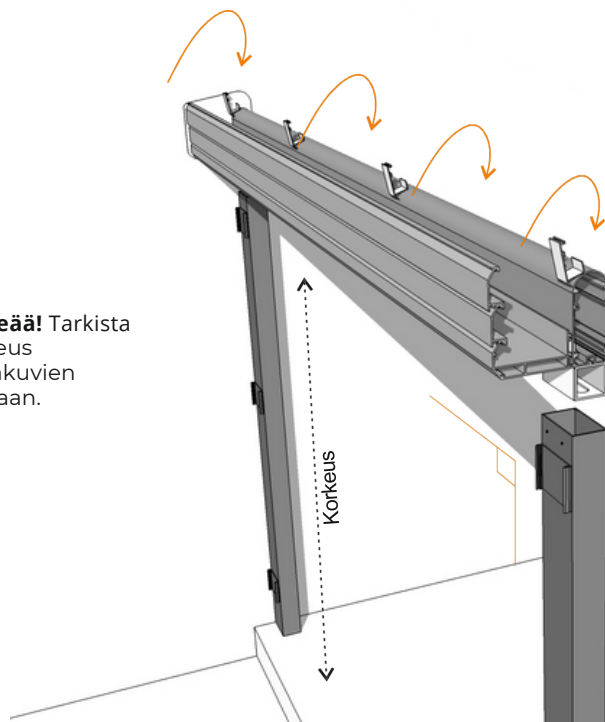

Nosta päätypalkki paikoilleen, niin että kouru tulee ulospäin. Päätypalkissa on kiinnikkeet, jotka upotetaan pystytolppiin. Laita se puoli palkista seinää vasten, johon esiasennettiin päätykappale.

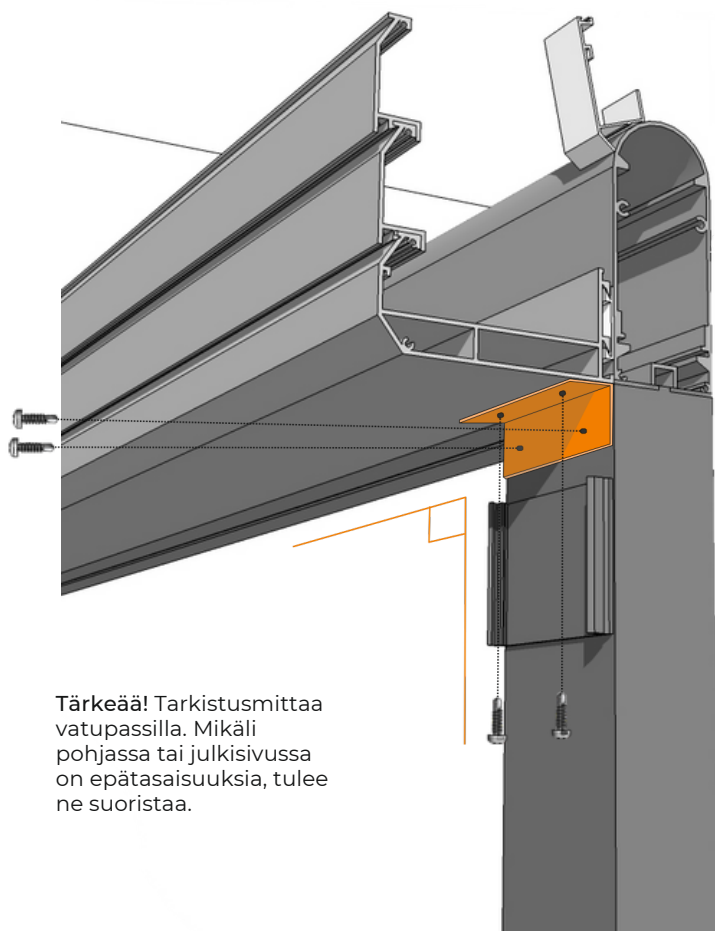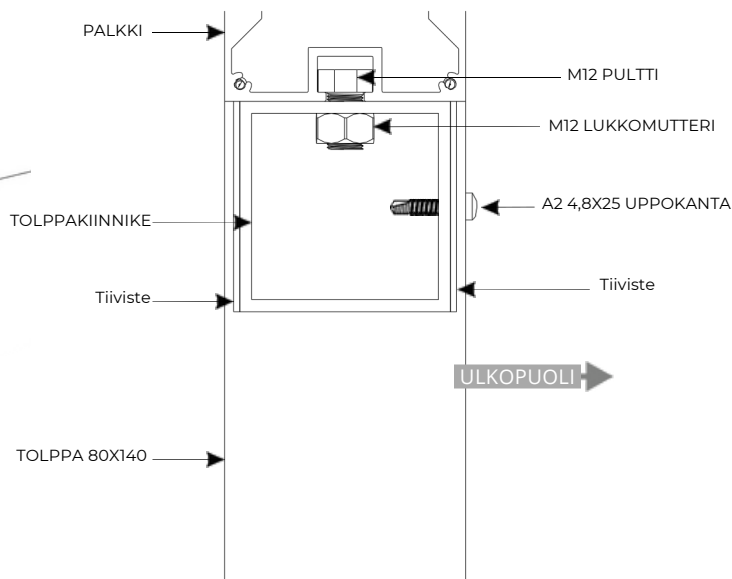

Tärkeää! Tarkistusmittaa vatupassilla. Mikäli pohjassa tai julkisivussa on epätasaisuuksia, tulee ne suoristaa.

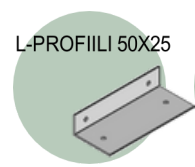

Asenna L-profiili tueksi tolpan ja kourun liitokseen. Profiili toimii myös etupalkin kiinnikkeenä.


Aloita kiinnittämällä L-profiili yhdellä ruuvilla kumpaankin pystytolppaan, jotta pylväät voidaan säätää suoraan. Kun ne ovat suorassa, kiinnitä kahdella jäljellä olevalla ruuvilla. Tee sitten sama työvaihe toiselle puolelle.

Pursota saumausmassaa uraan ja asenna sitten kiilakumitiiviste sadevesikourun ja kourukiinnikkeen väliin.



KUMITIIVISTE 6MM



TIIVISTÄ!

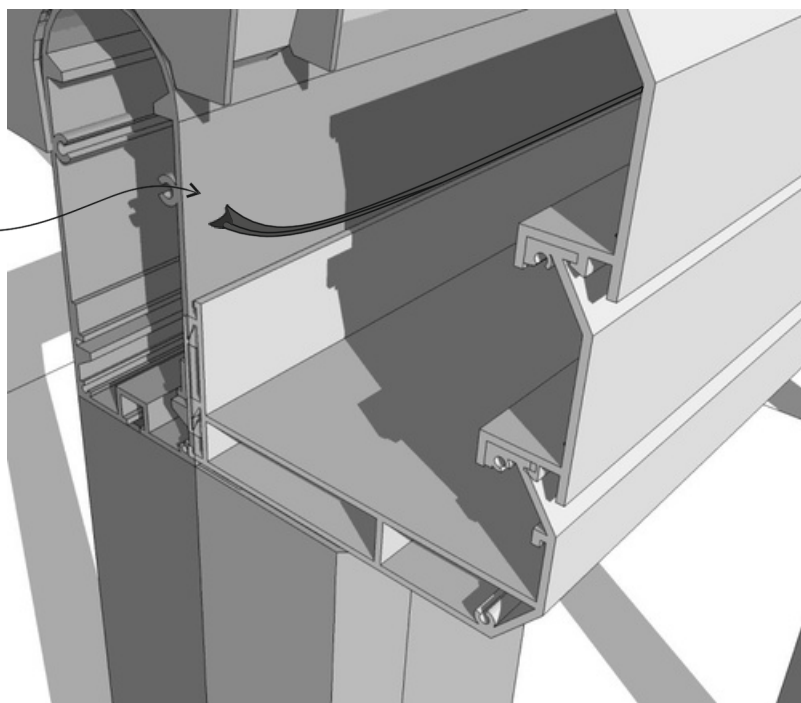

A2 4,8X19

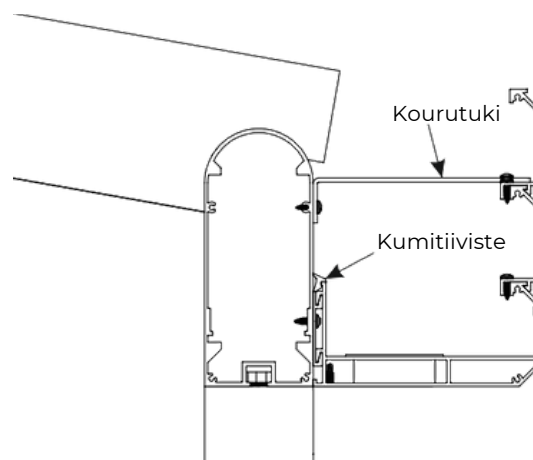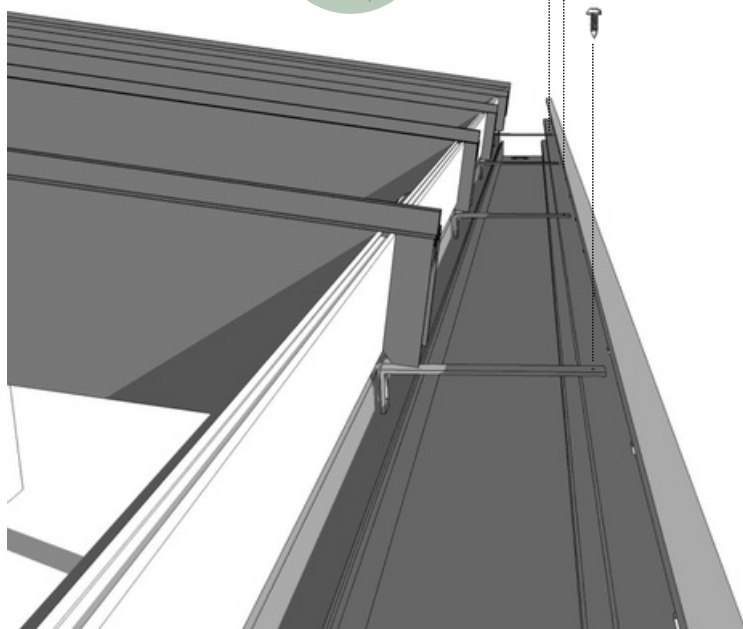

Kiinnitä kourutuki mukana tulevilla ruuveilla yläpuolelta, ylimmän kourulistan sisäpuolelle.

HARJAPALKIN ASENNUS



VAIHTOEHTO 1: SEINÄKIINNIKE

Asenna seinäkiinnike harjapalkkiin sille puolelle, joka tulee julkisivua vasten. Seinäkiinnike kiinnitetään mukana tulevilla ruuveilla.

Nosta harjapalkki ja kiinnitä paikoilleen julkisivuun soveltuvilla ruuveilla. Varmista että palkki tulee vaakasuoraan. Kiinnikkeet julkisivuun ei sisälly toimitukseen. Aseta palkin tolppakiinnike tolppaan yläpuolelta.



Aloita kiinnittämällä yhdellä ruuvilla, jotta saat säädyttyä palkin suoraan. Tämän jälkeen kiinnitä loput ruuvit.

Tärkeää! Tarkista korkeus Mittatiedot-kuvien mukaan.

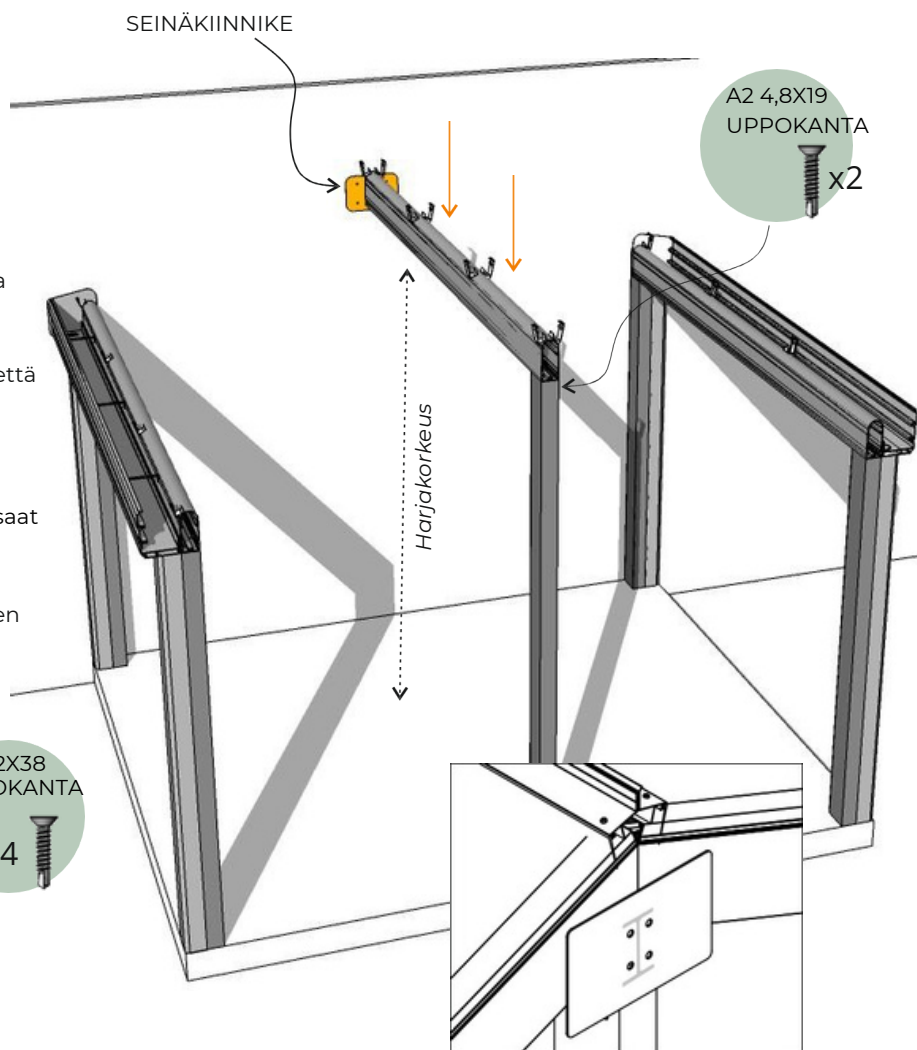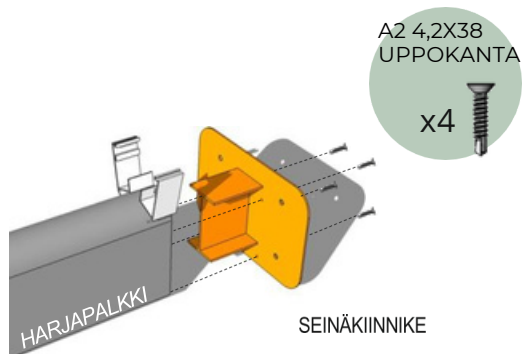

VAIHTOEHTO 2: HARJATOLPPA

Nosta harjapalkki paikoilleen, ja aseta harjapalkin kiinnikkeet harjatolppaan. Aloita kiinnittämällä yhdellä ruuvilla, jonka jälkeen säädetään suoruus. Tämän jälkeen loput ruuvit voidaan kiinnittää.

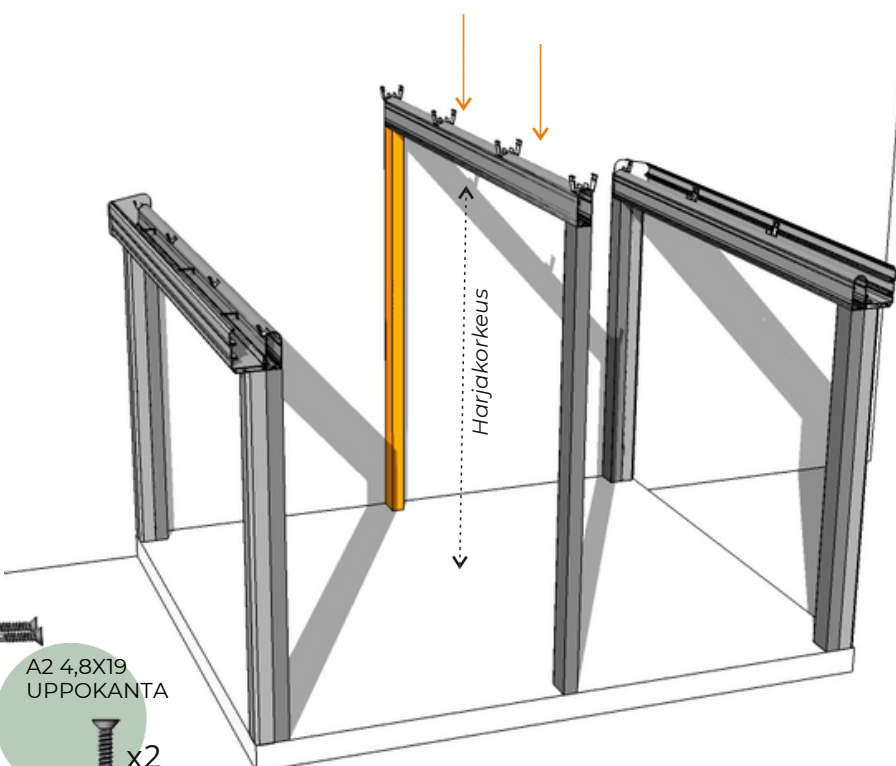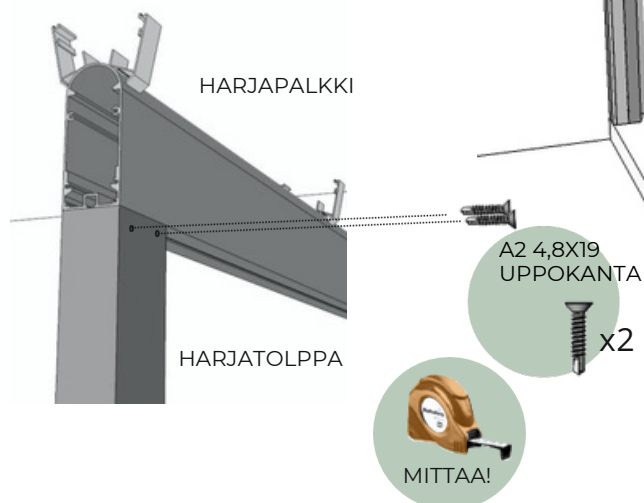



Tärkeää! Tarkistusmittaa vatupassilla.

ALUMIINIRUNKO KANTAVALLA VÄLITOLPALLA:

**VOIT HYPÄTÄ TÄMÄN VAIHEEN
YLI, JOS SINUN RUNGOSSA EI OLE
KANTAVAA VÄLITOLPPAA**


Runkorakenne kantavalla välitolpalla asennetaan samalla tavalla kuten muutkin tolpat. Katso edelliset sivut.


HUOM! Kattotuolikiinnikkeet kantavalle välitolpalle tulee asentaa peilikuvana muihin sen puolen kiinnikkeisiin nähden.

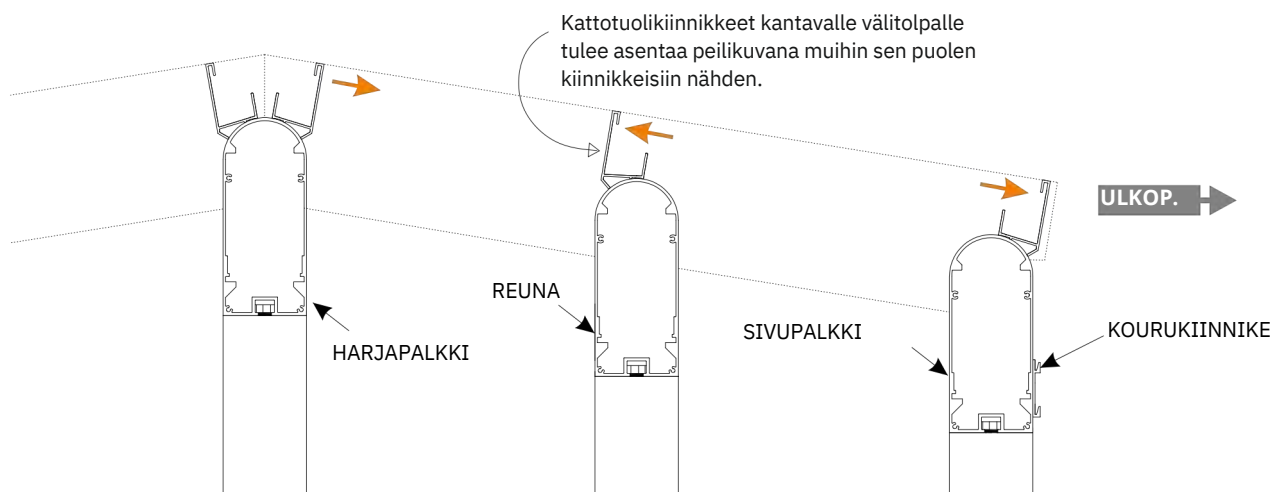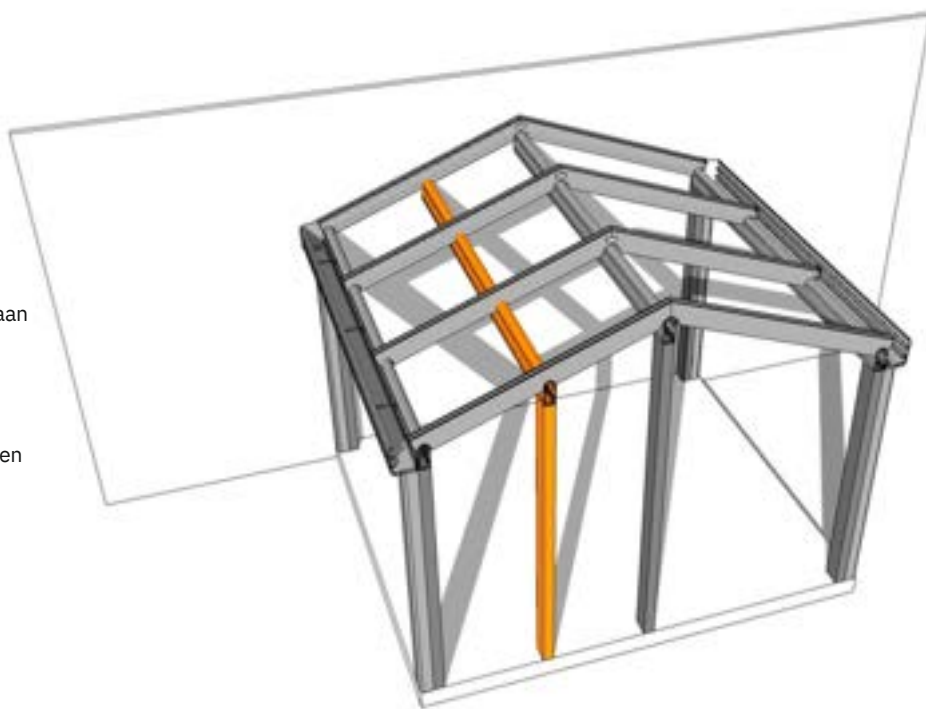





Asenna sitten kattotuolit. Katso seuraava sivu.

Tärkeää! Tarkistusmittaa rungon suoruus vatupassilla. Ole huolellinen ja korjaa mahdolliset epätasaisuudet perustuksessa.

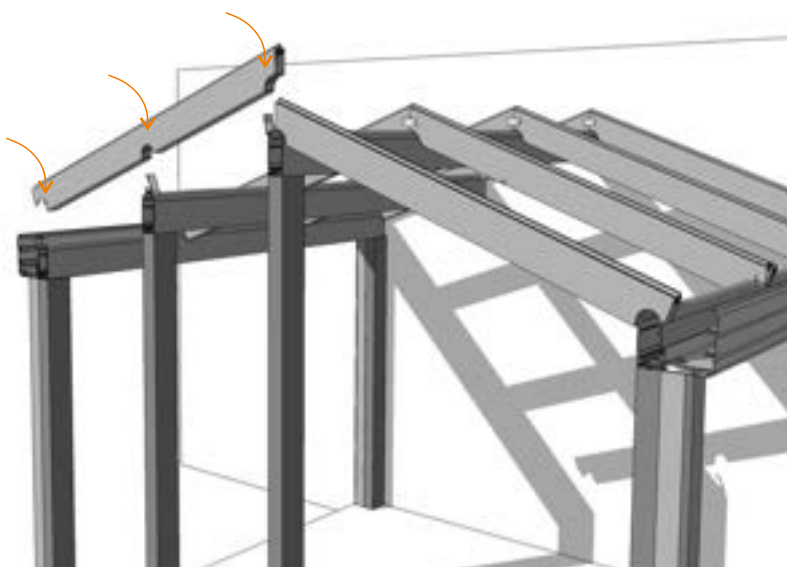


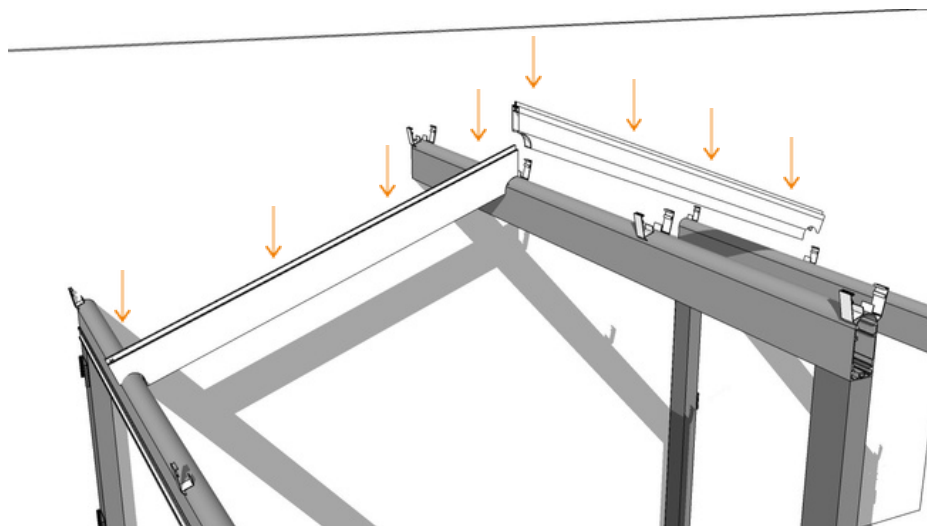

Aloita asentamalla keskimmäiset kattotuolit sivu- ja harjapalkkeihin mukana tulevilla ruuveilla esiporattuihin reikiin.

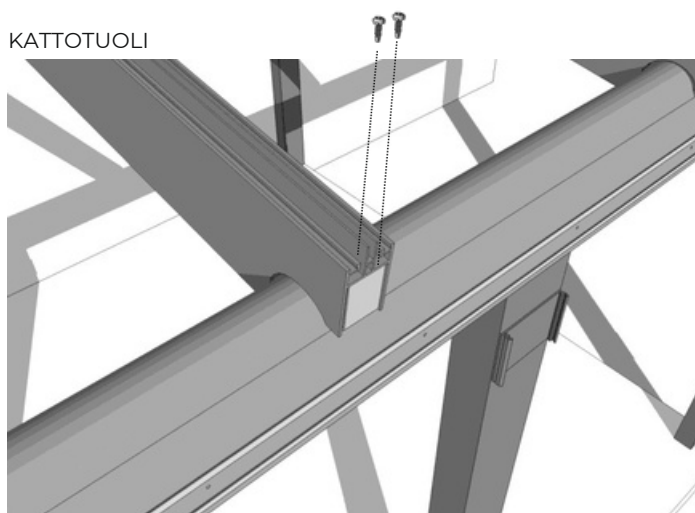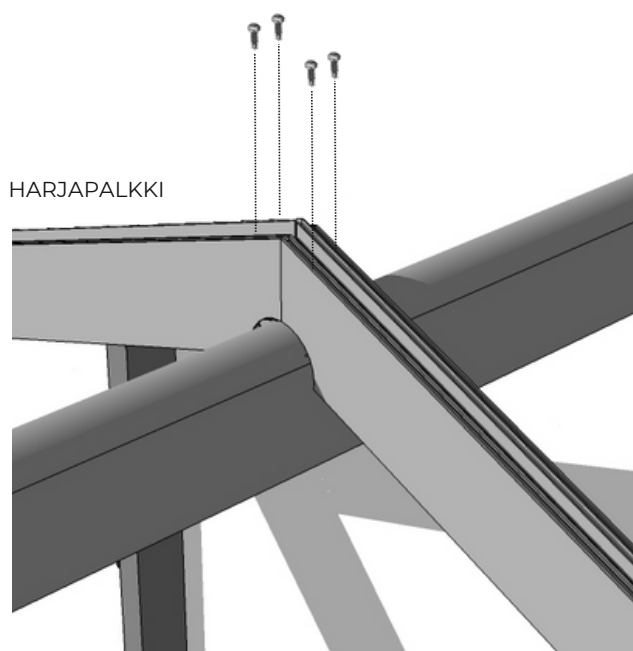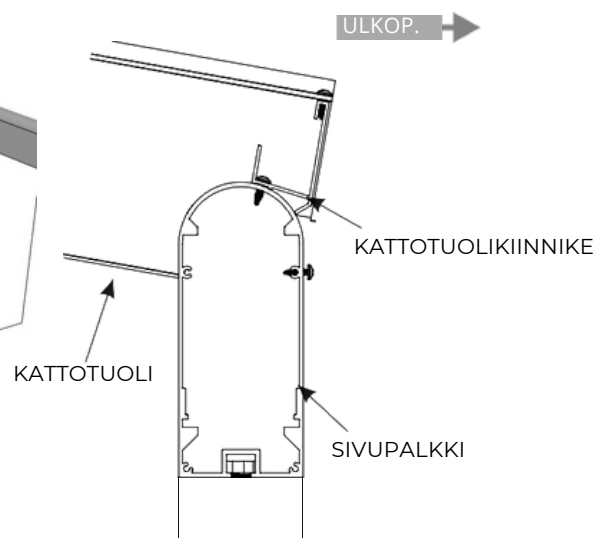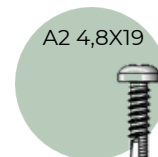

Alumiinirungossa, jossa on integroitu valaistus, on valmiit reiät kaapeleille. Varmista että reiät tulevat oikein päin. Kaapelit piilotetaan palkkiin peitelistoilla.

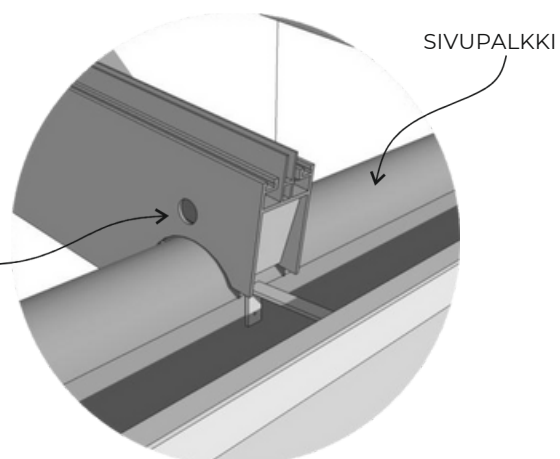

ALUMIINIRUNKO KATTOTUOLITOLPILLA:

**VOIT HYPÄTÄ TÄMÄN VAIHEEN
YLI, JOS SINUN RUNGOSSE EI
OLE KATTOTUOLITOLPPIA**

Kattotuolitolppa tulee
asentaa perustukseen
ennen kuin kattotuolit
voidaan sijoittaa
paikalleen.

A2 4,8X19
UPPOKANTA

x2



TIIVISTÄ!

Rungoille jakavalla kattotuolitolpalla: Tolppakiinnike asennetaan
kattotuolin sisäpuolelle. Kattotuoli toimitetaan esiporatuilla rei'illä jotka
päättävät tolppakiinnikkeen paikan.

Aseta kattotuoli paikoilleen ja kiinnitä kattotuolitolpat kiinnikkeisiin
mukana tulevilla ruuveilla.

Kattotuolien asennukseen, katso ohjeet edellisellä sivulla.

KATTOTUKIEN ASENNUS

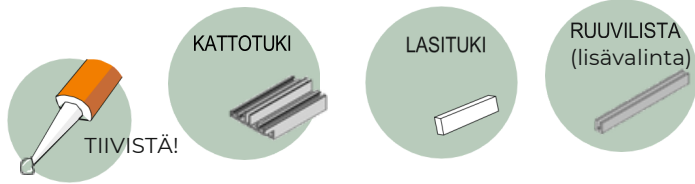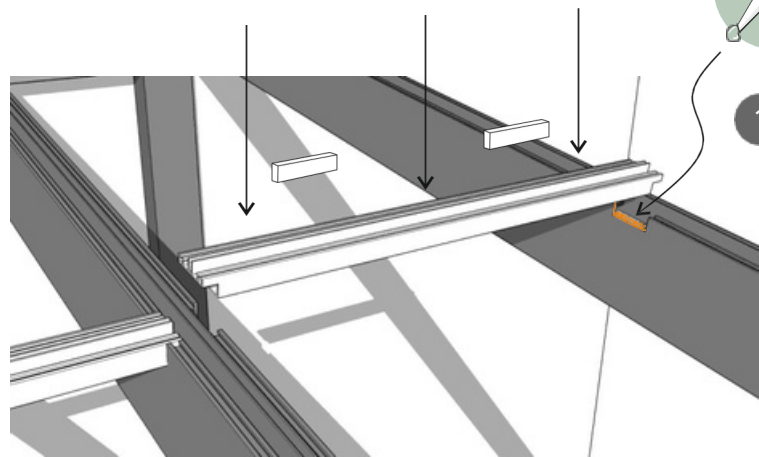


1 KATTOTUILE

Asenna kattotuet asettamalla ne kattotuoleihin jyrksittyihin koloihin. Tiivistä saumausmassalla. Jossain tapauksissa käytetään ruuvilistaa (lisävalinta) kattotuoleissa, kattotukien kiinnittämiseen.


	LASITUKI	KATTO
Aseta mukana tulevat lasituet ylemmille kattolevyille.	8x15x100mm 8x40x100mm	8mm Lasikatto 33mm Lasikatto
	2kpl/kattotuki.	

Asenna kattolevyt s. 17 ohjeen mukaan

2 Tiivistä kattolevyjen sauma mukana tulevalla butyyliteipillä. Tärkeää, että tämä vaihe tehdään huolellisesti!

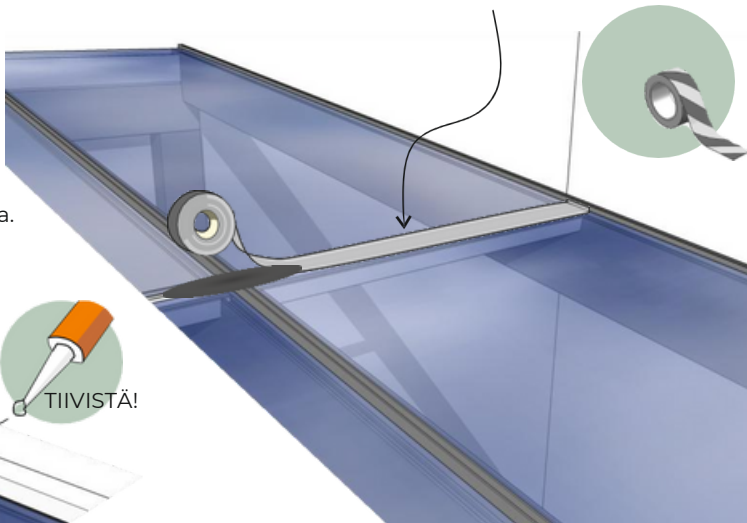


3 Asenna klikk-pohjaprofiili sekä klikk-kansiprofiili s. 16 ohjeiden mukaan. Asenna sitten kattotuen peite mukana tulevilla ruuveilla. Tiivistä liitos butyyliteipillä ja saumausmassalla.

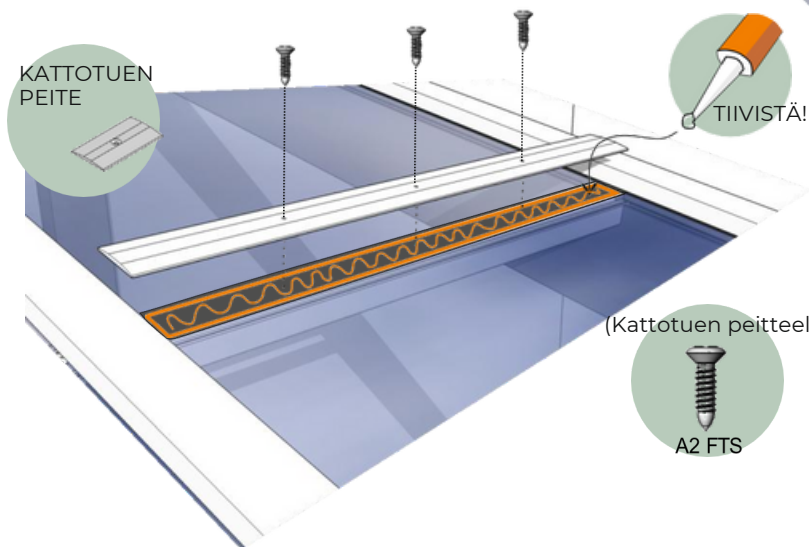


(Kattotuen peitteelle)




RUUVI	MITTA	KATTO
A2 FTS	6,3x19mm	8mm Lasikatto
A2 FTS	6,3x45mm	33mm Lasikatto

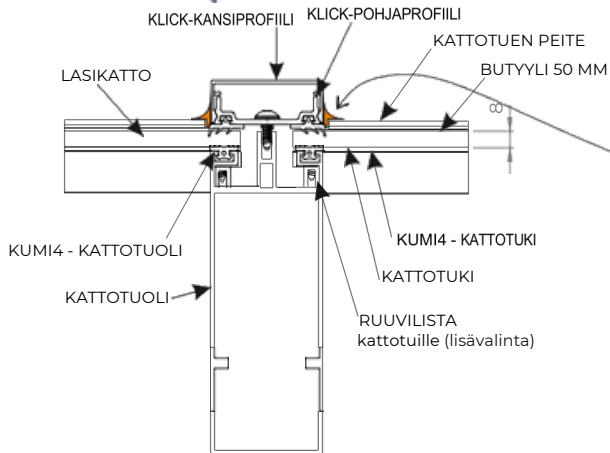


4 Tiivistä klikk-kansiprofiilin ja kattotuen peitteen sauma huolellisesti saumausmassalla.

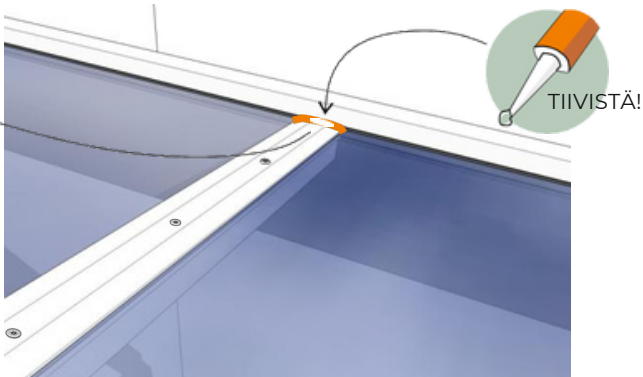

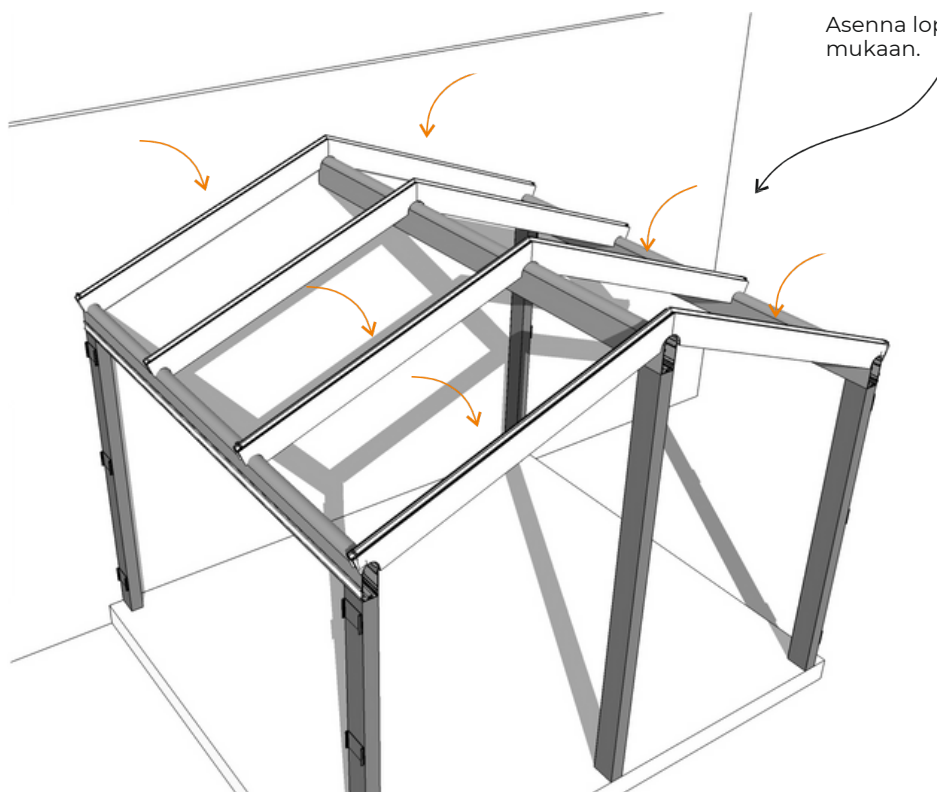

Asenna loput kattotuolit s. 12 ohjeiden mukaan.


KATTOTUOLI

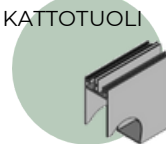

A2 4,8X19



Asenna harjapeite kummallekin puolelle kattotuoleja. Laitimaisiin kattotuoleihin peitteet tulevat ainoastaan sisäpuolelle.

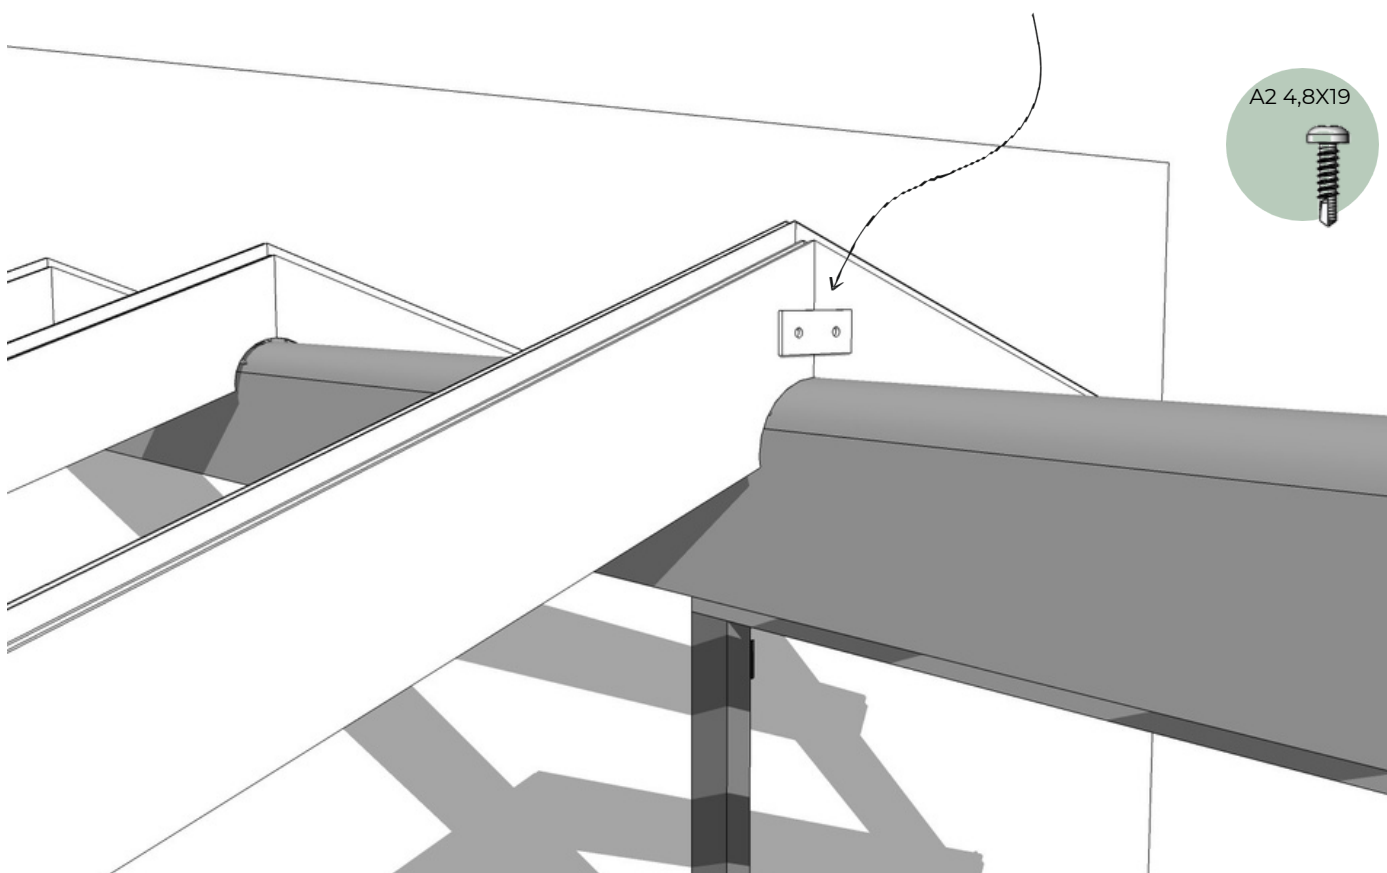

A2 4,8X19





Asenna tiivistyslistat sivupalkkeihin mukaan tulevilla ruuvilla. Etupalkissa on valmiit kolot tiivistyslistalle.

A2 4,8X19

Tiivistelista

Kumilista 13MM

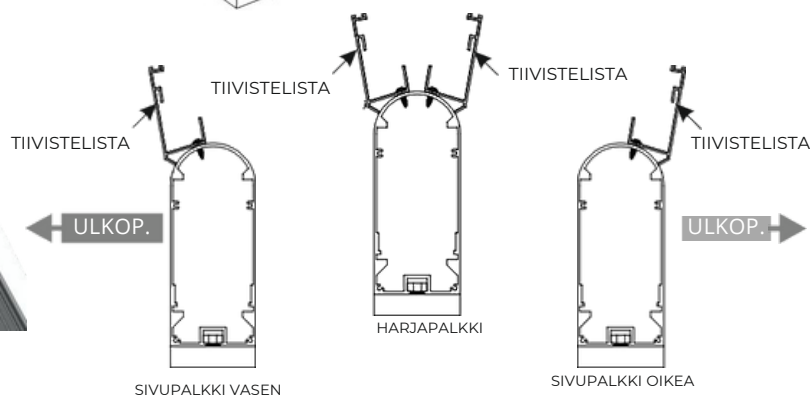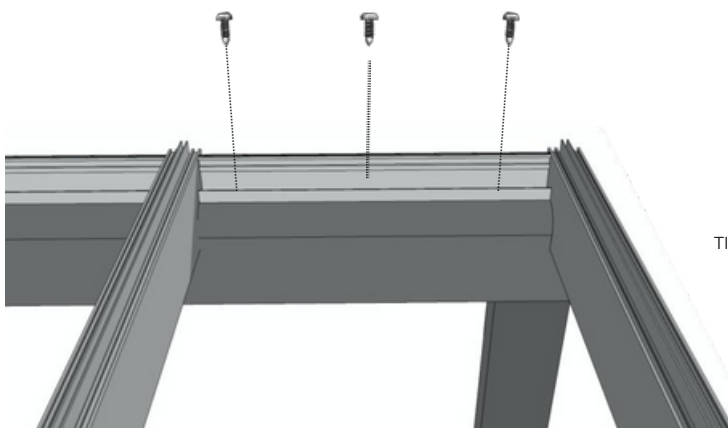


Tiivistelistat asennetaan samalla tavalla harjapalkkiin.

KUMILISTA 13MM

A2 4,8X19

TIIVISTELISTA

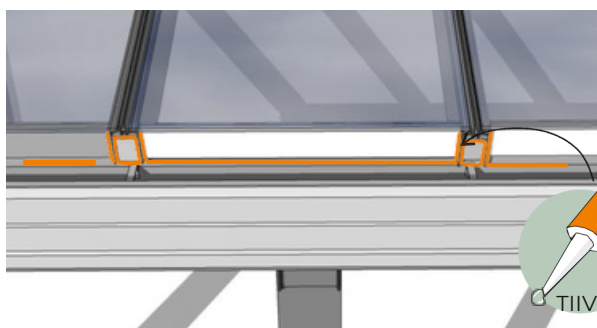

Saunaa tiivistyslistat jokaiseen kattotuoliin sekä palkkeihin.

TIIVISTÄ!

Asenna lasikatto tai kennomuovikatto.
Päätyprofiilit riippuvat kattomateriaalista.
Voit tarkistaa osat pakkauslistasta.

Kattolevyt asetetaan kattotuolien kumilistojen päälle.
Kattolevyt tulevat tasan kattotuolien alareunan kanssa.

Kattolevyt tulee keskelle lokeroa, mikä tarkoittaa 15 mm
ylitystä kattotuolien päälle

KENNOMUOVIKATTO:

Teippa kattolevyn kennot
yläreunassa
alumiiniteipillä ja
alareunassa
suodatinteipillä.





Alumiiniteippi
yläreunaan




Suodatinteippi
alareunaan

LASIKATTO:

"Karkaistu" merkki
tulee ulkopuolelle, ja
lappeen alaosaan.

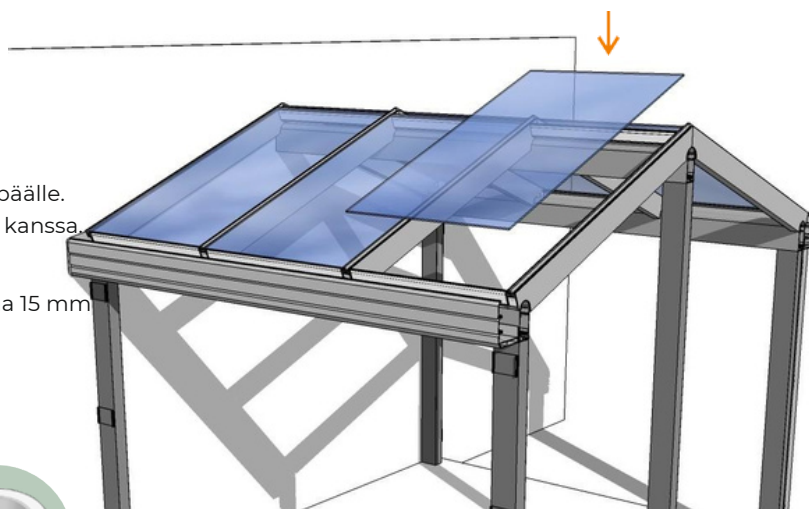

KATTOMATERIAALI 15

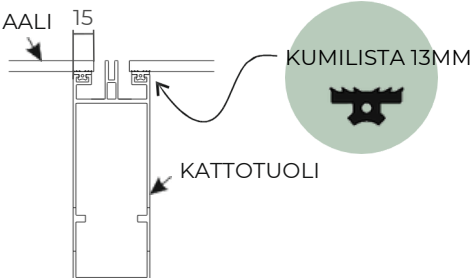

Etäreunalista asetetaan kattolevyn etäreunaan ja
lukitaan lopuksi paikoilleen päätykappaleilla.
Valitessasi kennomuovikaton, on etäreunalistassa
3mm korkolaput, jotta kondenssin riski
kattolevyissä vähenee.





Etäreunalista teipataan
kattomateriaaliin kiinni.
Teippi tulee laittaa listan
ulkoreunaan.


KENNOMUOVIKATTO

LASIKATTO:

KORKOLAPPU 10x48x3

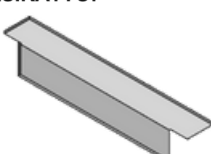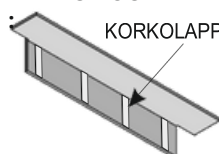

Asenna päätykappale kattotuolin
etäreunaan mukaan tulevilla ruuveilla.
Varmista että mahdollinen kondenssivesi
voi valua vapaasti kattotuoleista
neliönmuotoisista vedenpoistorei'istä.

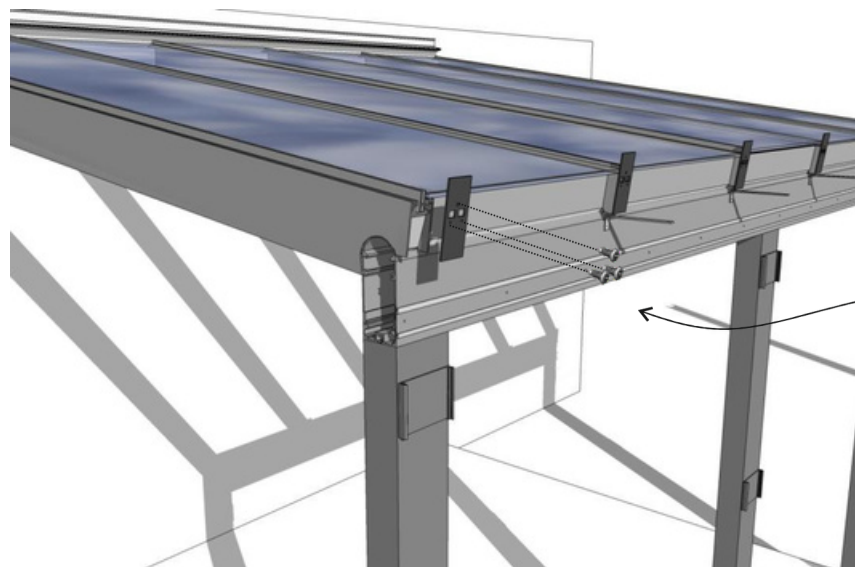


PÄÄTYKAPPALE

RUUVI
A2 RTS 6,3x19



KATTO	RUUVI	PÄÄTYKAPPALE
Lasi 8mm	A2 4,8X19	56x135x3mm
Kenno 16mm	A2 4,8X19	56x144x3mm
Kenno 32mm	A2 4,8X19	56x160x3mm
Lasi 33mm	A2 4,8X19	56x160x3mm

KLICK-POHJAPROFIILI



L-PROFIILI




JAKOLISTA




Asenna jakolista ja L-profiili molemmille ulkopuolille. L- profiili toimii päätylistana ja kiinnitetään klick- pohjaprofiililla. Klick- pohjaprofiili tulee keskelle kattotuolia. Käytä mukana tulevaa ruuvia.

Aseta jakolista myös julkisivua kohti.

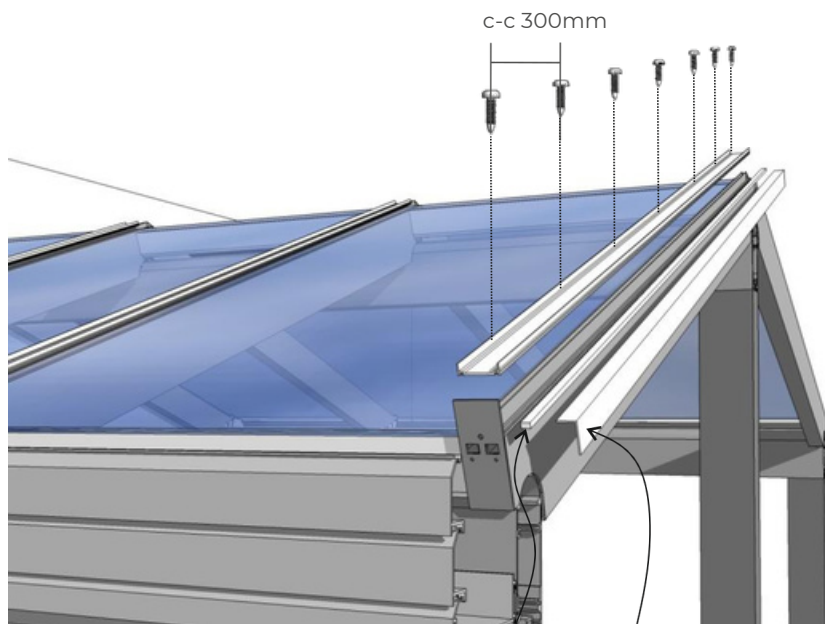

JAKOLISTA L-PROFIILI

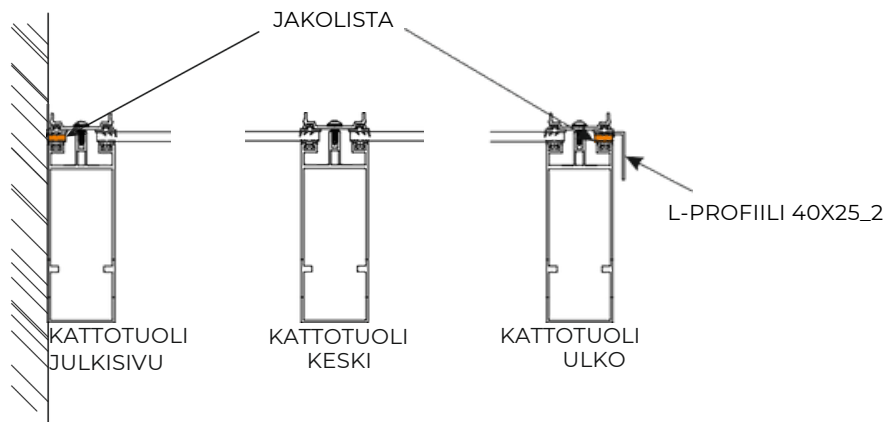


A2 RTS





KATTO	RUUVI
Lasikatto 8mm	A2 RTS 6,3x19
Kenno 16mm	A2 RTS 6,3x25
Kenno 32mm	A2 RTS 6,3x45
Lasikatto 33mm	A2 RTS 6,3x45

KLICK-KANSIPROFIILI




Asenna kansiprofiili pohjaprofiiliin kuminuijalla.

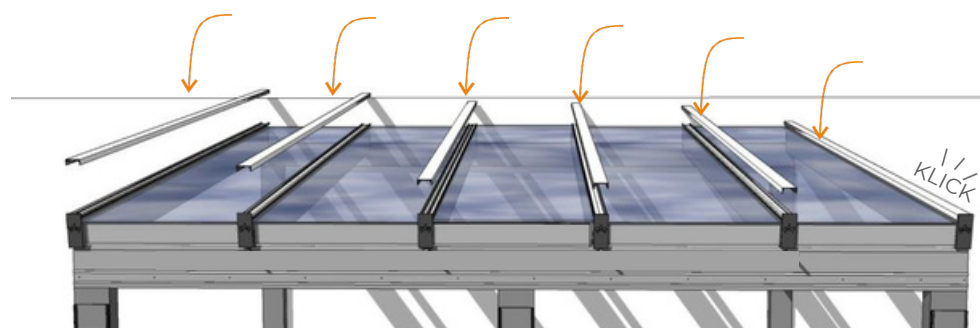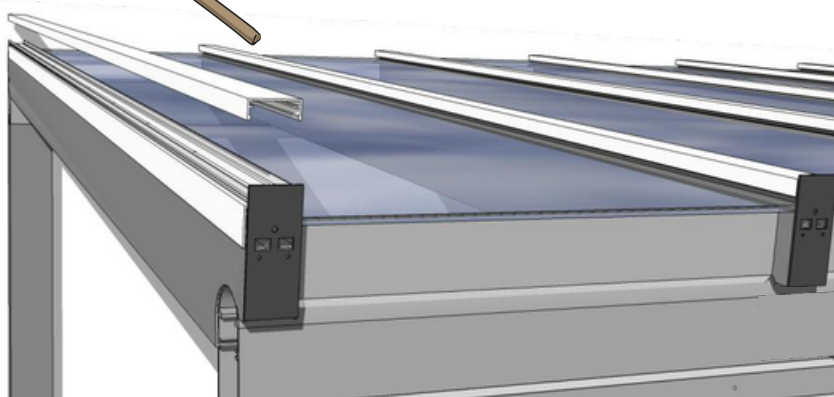

Aseta kourusuppilo jyrskittyyn läpivientiin.
Tiivistä saumausmassalla.

KOURUSUPPILO

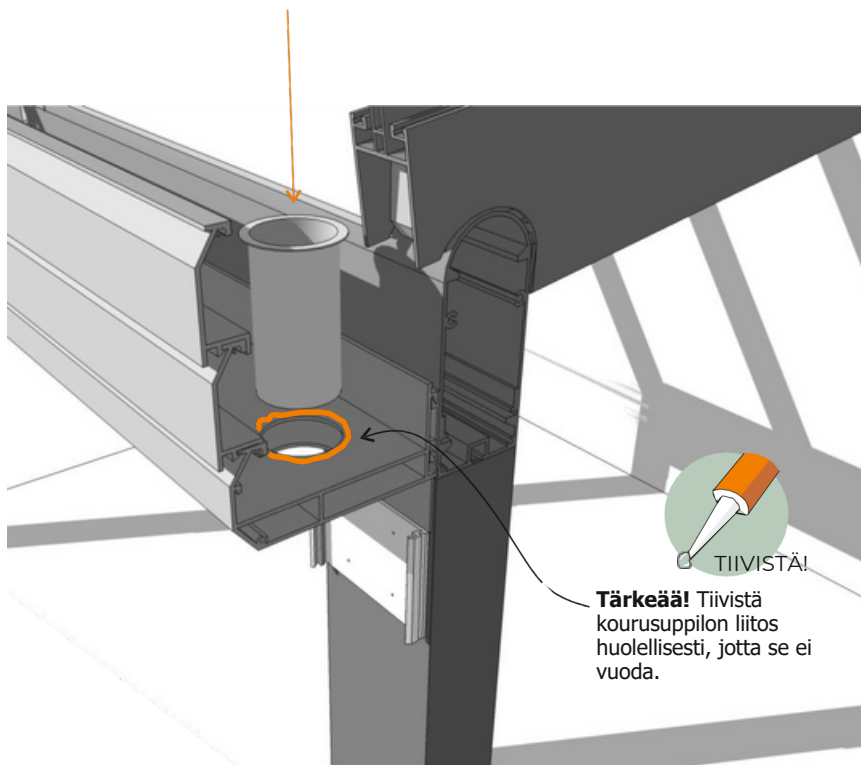


TIIVISTÄ!

Tärkeää! Tiivistä kourusuppilon liitos huolellisesti, jotta se ei vuoda.


Tiivistä harjaliitos butyyliteipillä. Varmista että teippi liimautuu tiiviisti kauttaaltaan. Teippi tulee asentaa täysin suoraan, jotta kumilista peittää sen seuraavassa työvaiheessa. Kylmällä säällä tulee teippi säilyttää sisätiloissa ennen asennusta.

Asennusvinkki! Leikkaa pienempiä paloja teipistä jotta saat liitokset suojattua.

BUTYYLITEIPPI

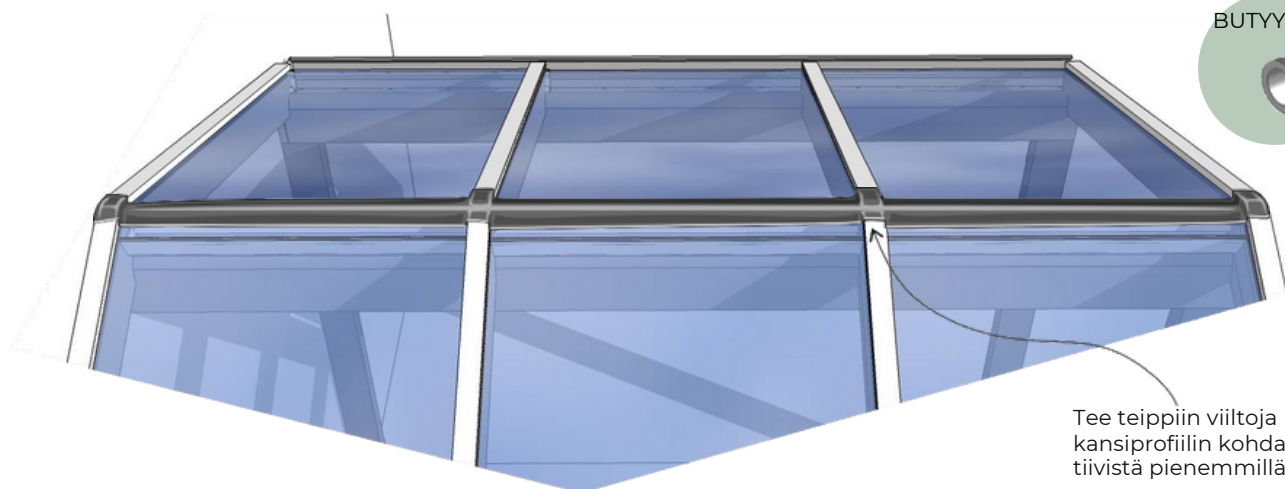


Tee teippiin viiltoja kansiprofiilin kohdalta, ja tiivistä pienemmillä paloilla.

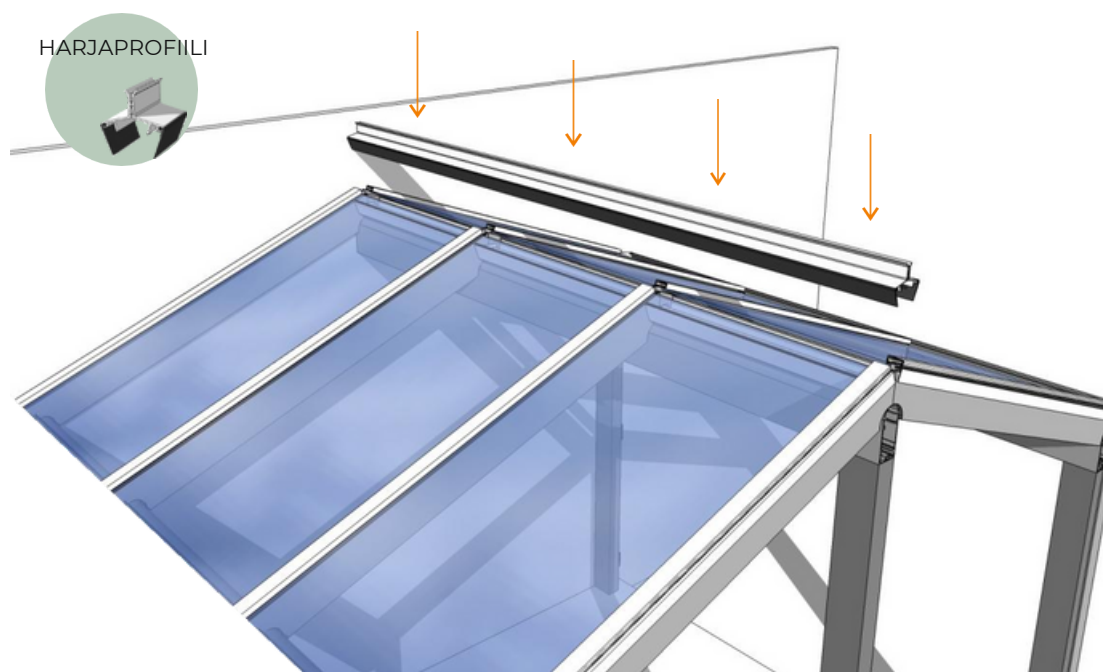


Asenna kumilista harjaprofiilin uraan. Kumilistan tulee peittää butyyliteipin koko katon pituudelta.


KUMILISTA 70MM



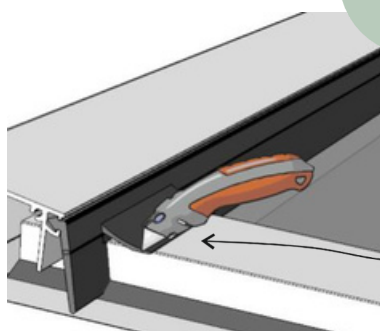


Tee viillot kumilistaan jokaiseen kohtaan kansiprofiilin päällä.

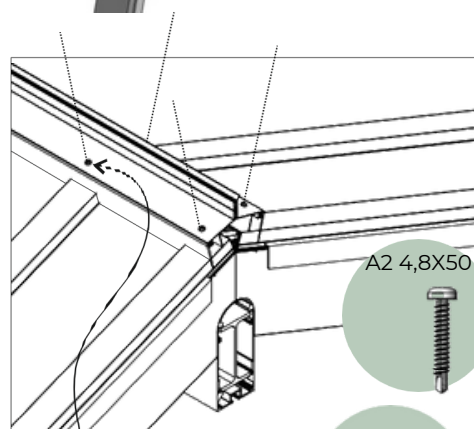



Esiporaa ja ruuvaa harjaprofiili jokaisen kansiprofiilin ja kattotuolin läpi.

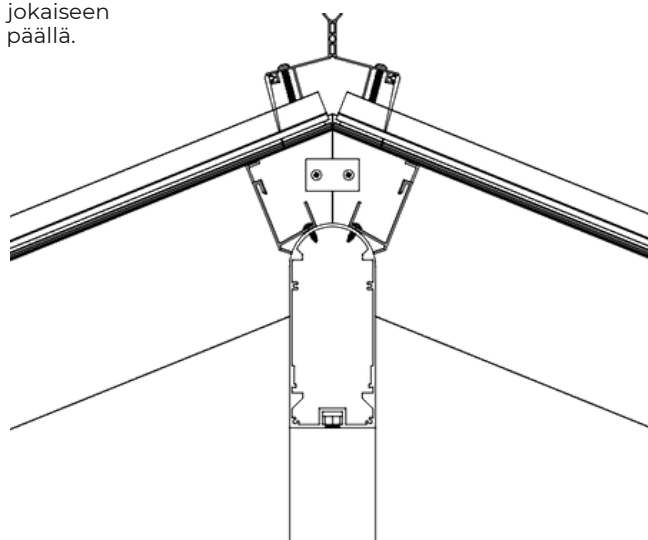

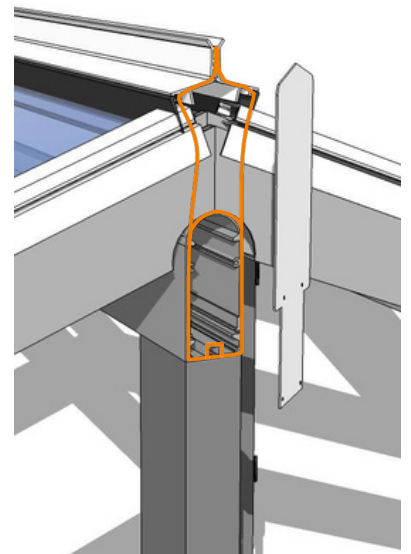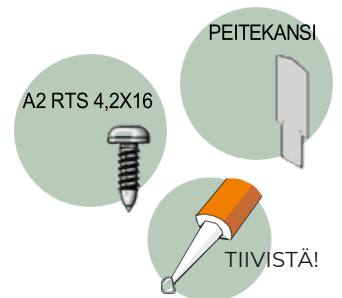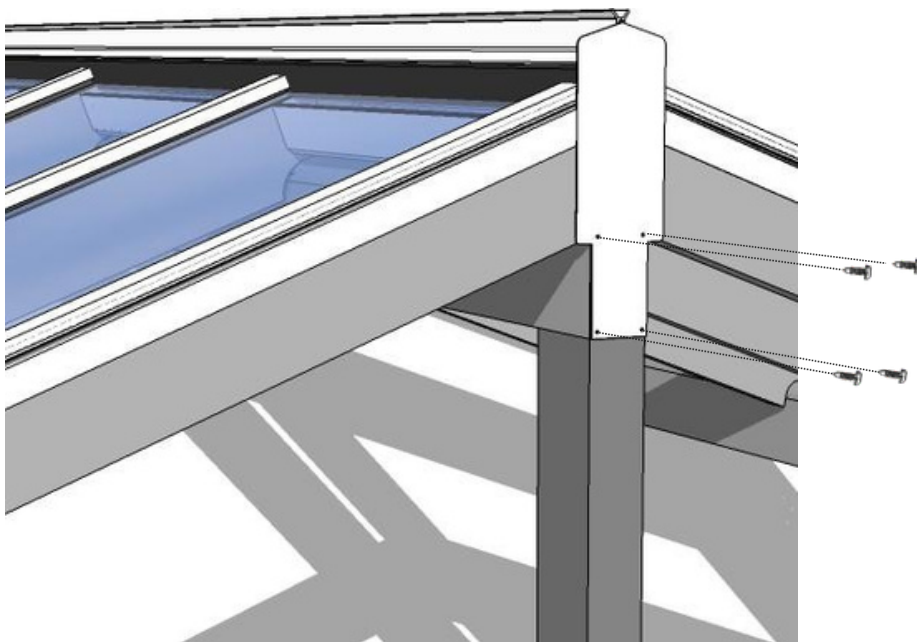



Asenna peitekansi harjapalkkiin.
Tiivistä saumausmassalla
huolellisesti vuotokohtien
välttämiseksi.

Huom! Peitekansi sijoitetaan
katon L-profiilin ulkopuolelle.

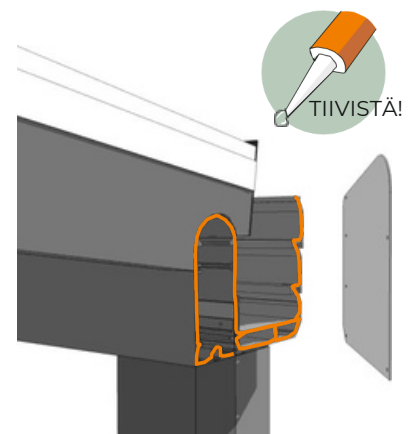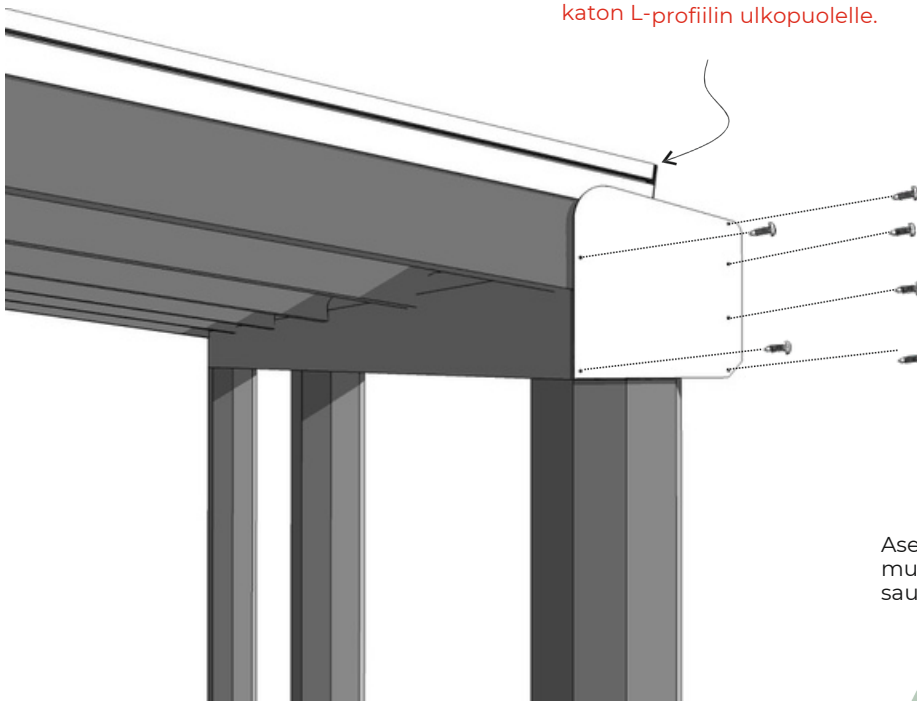


Asenna peitekansi sivupalkkeihin
mukana tulevalla ruuveilla. Tiivistä liitos
saumausmassalla.

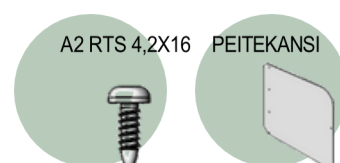


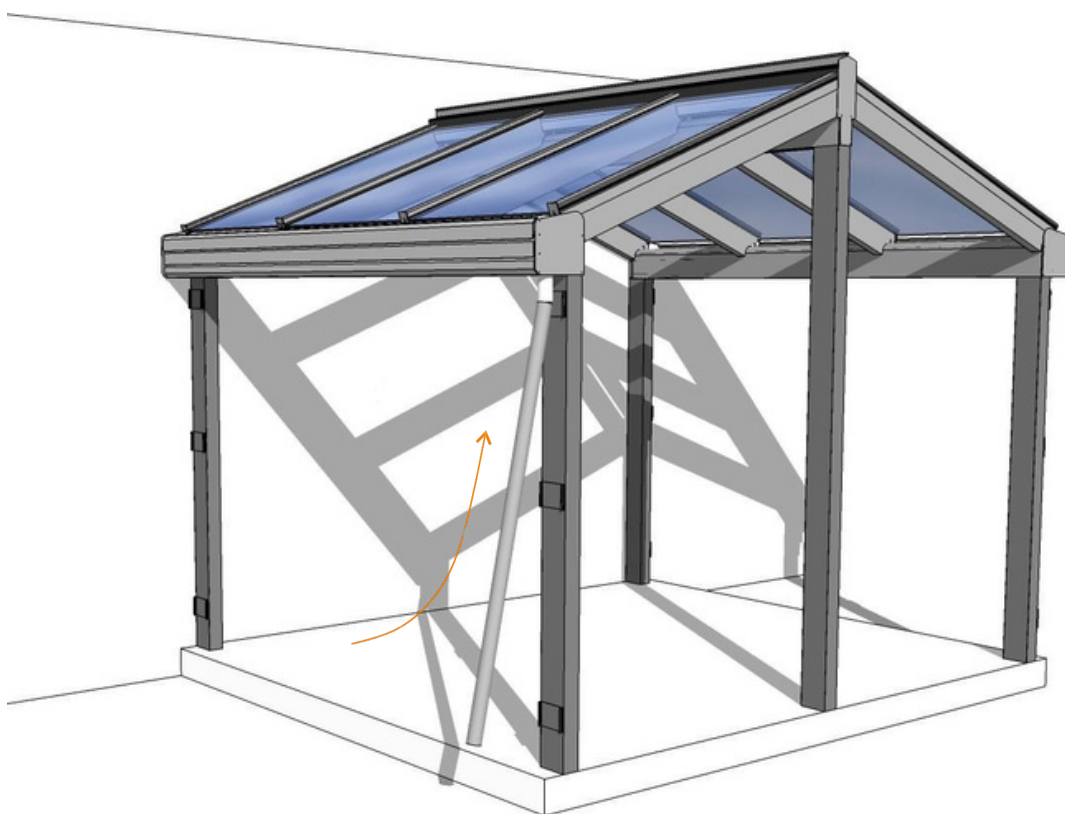


Asenna syöksytorvi kourusuppiloon ja alhaalla hulevesijärjestelmään tai vaihtoehtoisesti ulosheittäjään.

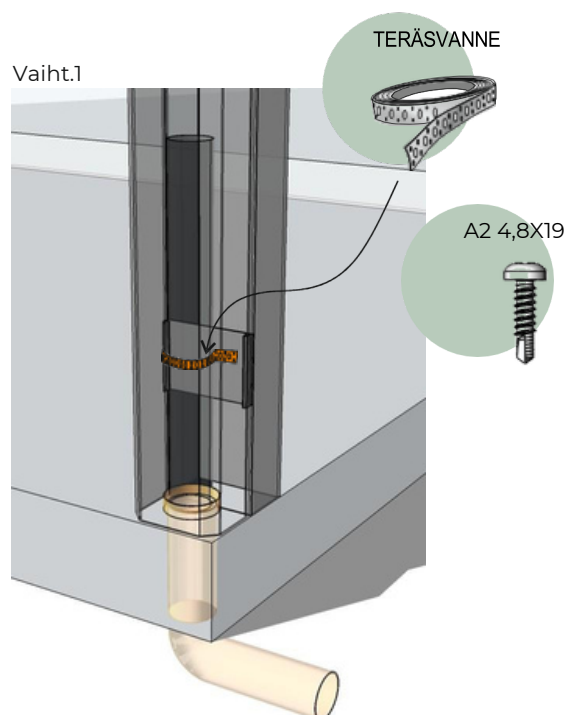

Vaihtoehto 1 kytetään hulevesijärjestelmään tai viedään muuhun vedenpoistojärjestelmään. Syöksytorvi kiinnitetään tolppaan teräsvanteella. Esiporaa kiinnitysreiät teräsvanteelle, ja kiinnitä ruuveilla.

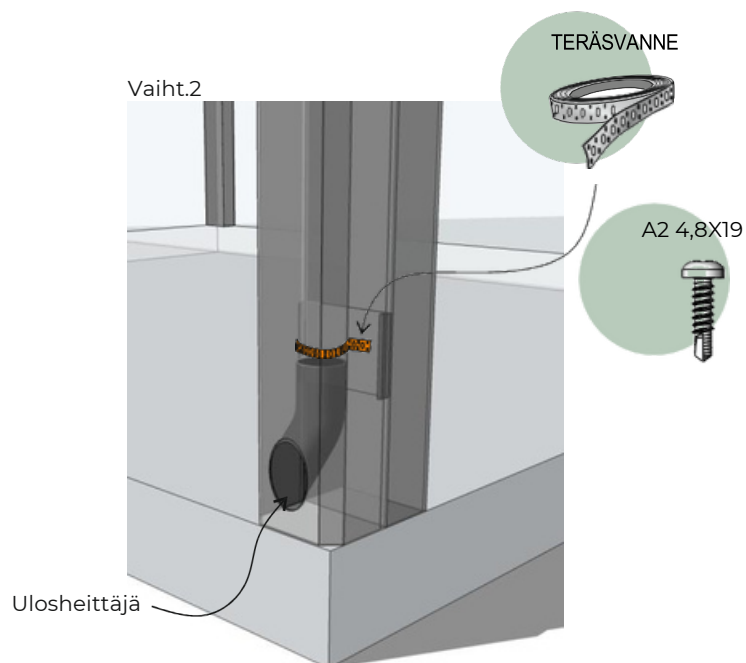


Vaihtoehto 2 tolppapöytässä on jyräty reikä ulosheittäjää varten. Syöksytorvi kiinnitetään tolppaan teräsvanteella. Esiporaa kiinnitysreiät teräsvanteelle, ja kiinnitä ruuveilla.


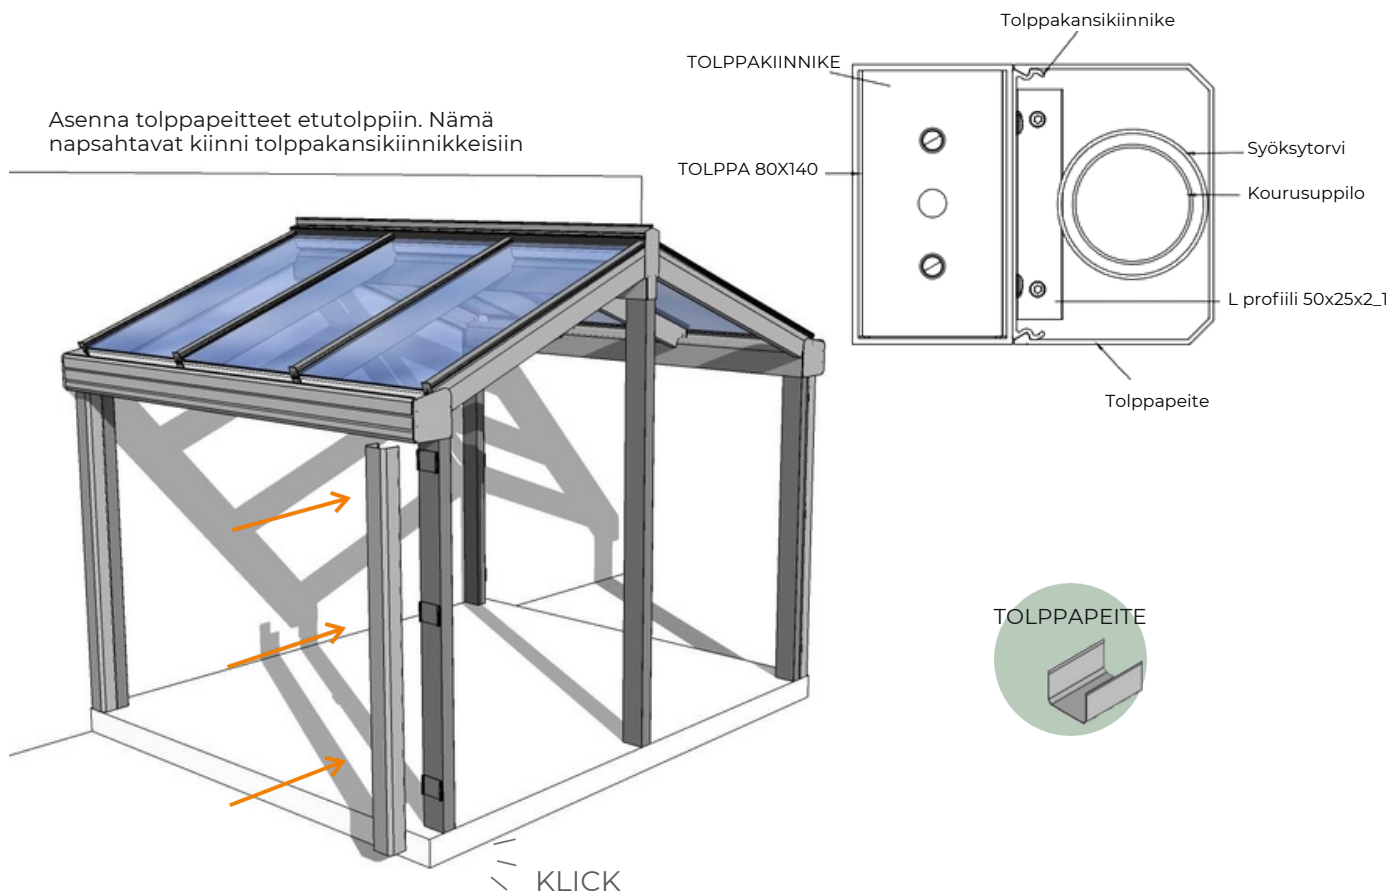


RUNKO JOSSA INTEGROITU LED VALAISTUS

Esimerkki Harjakatto-rungolle:

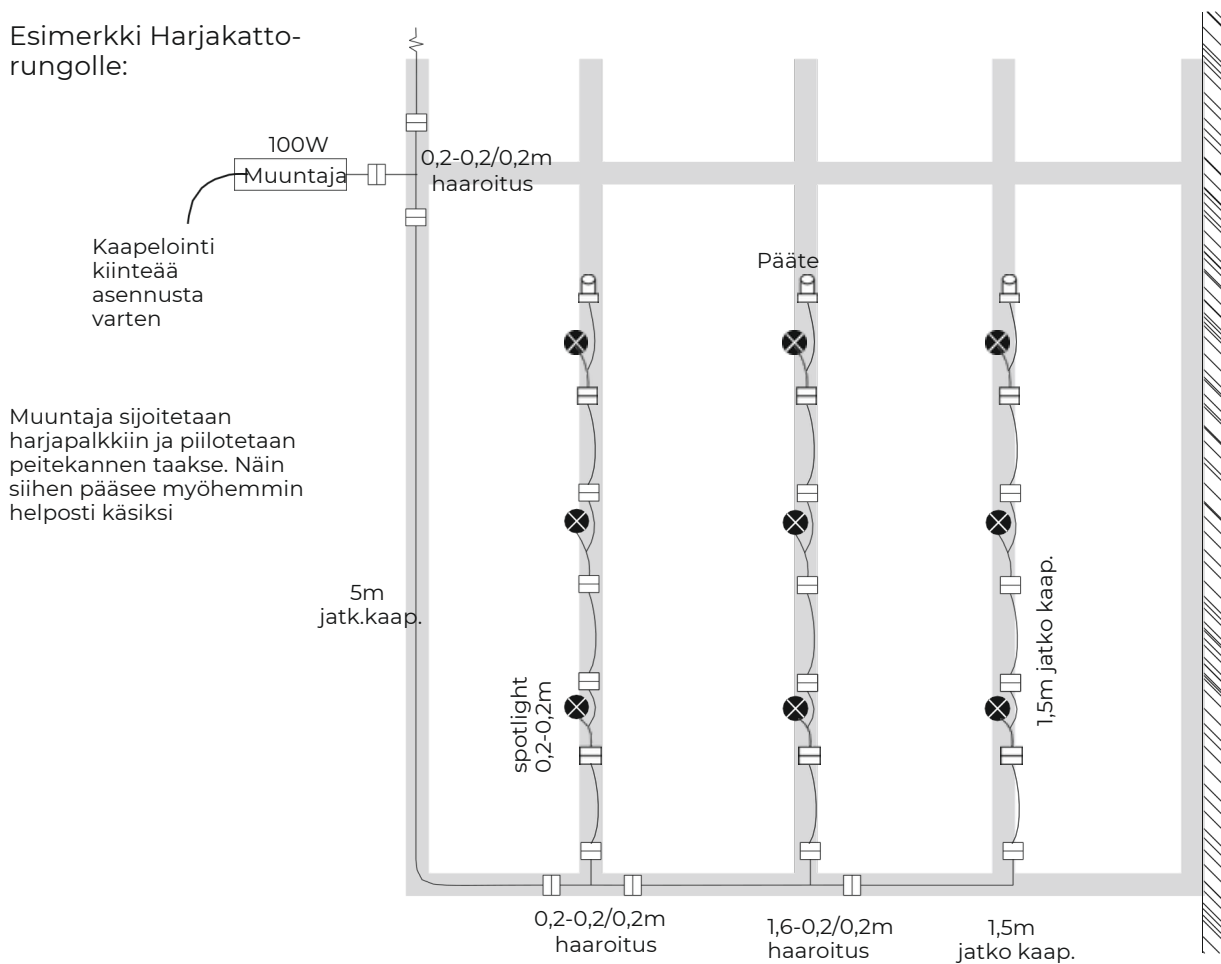


Rungoissa joissa on integroitu valaistus, tulee toimituksen mukana peitelista joka asennetaan etupalkin tiivistelistaan, Peitelistassa on johtotulppa joka pitää listan paikallaan.

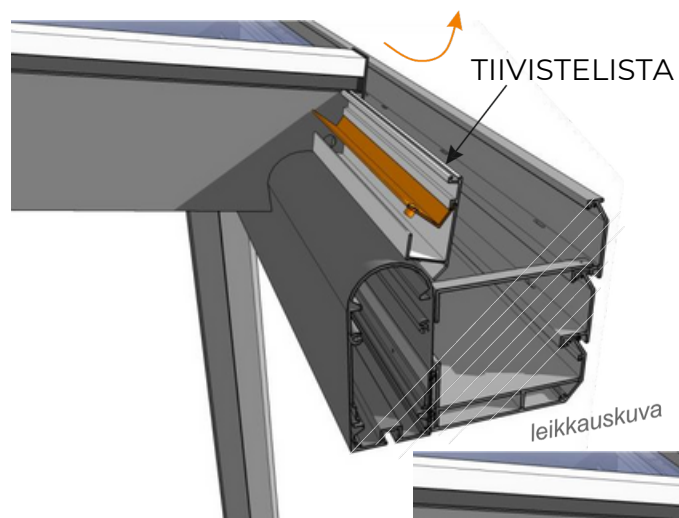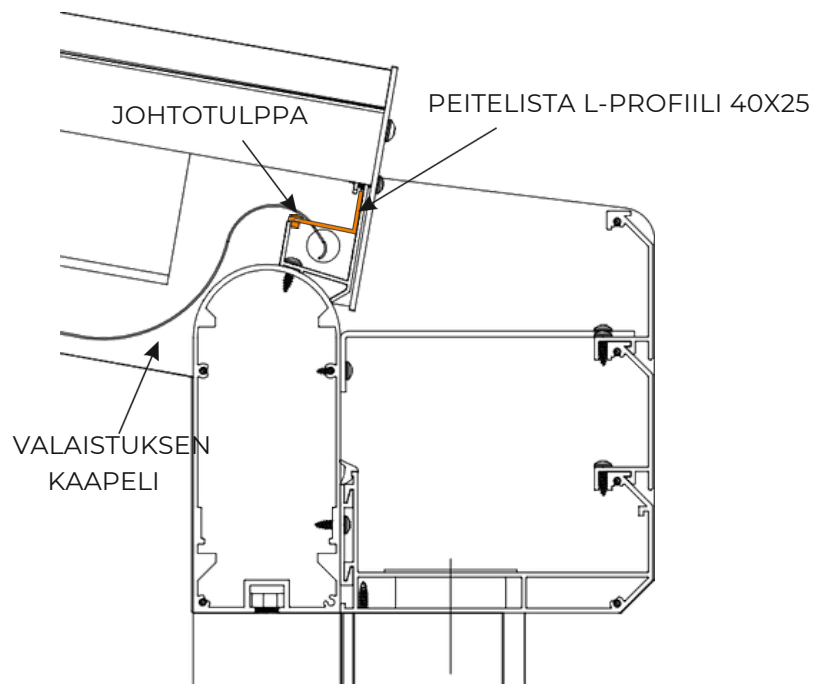

Asenna peitelista jokaisen kattotuolin väliin peittääksesi valaistuskabelin.

Pujota peitelistan lyhyempi osa tiivistyslistan alle ja käännä sitten peitelista alas, jotta kaapeli jää piiloon.

Peitelistan voi sen jälkeen helposti ottaa pois, jos kaapeleihin tarvitsee päästä käsiksi.

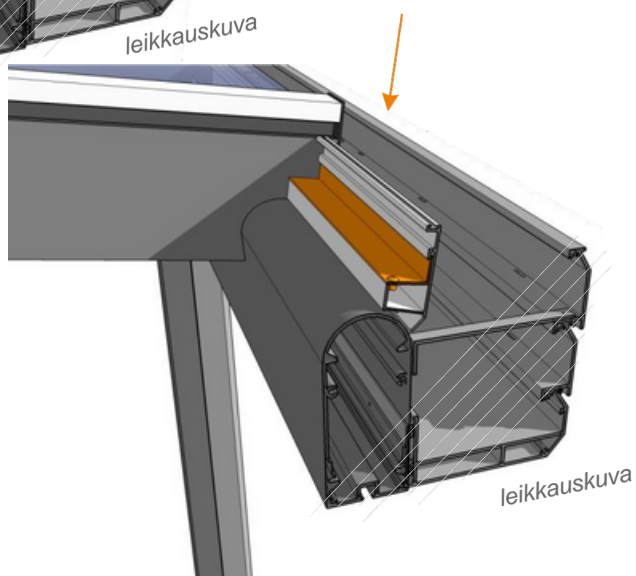

MITTAKUVAT LIUKUOVIENTEN ASENNUSTA VARTEN.

Seuraava ohje koskee liukuovien asennusta alumiinirunkoiseen lasiterassiin. Ohjeesta ilmenee mitat eri kiskojen leveyksille. Katso alla.


Tärkeää! Ohje koskee Kesä+ sekä Kevät & Syksy liukuovien asennusta. Seuraa symboleja käyttökausille. Aloita ylemmällä liukukiskolla, sillä se määrittelee liukuovielementin sijoitusta asennusaukossa.

OSA 1: KESÄ+




SOLO YKSINKERTAINEN LASI - YLEMPI LIUKUKISKO
2- ja 3-osainen liukuovi

HS3

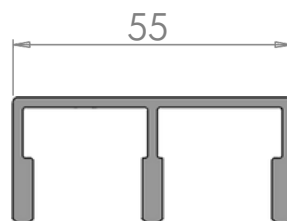

SOLO YKSINKERTAINEN LASI - YLEMPI LIUKUKISKO
4-osainen liukuovi


HS4

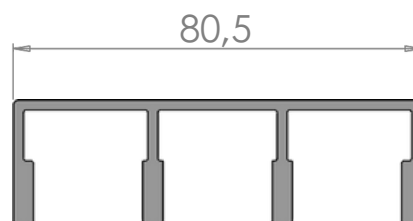

DEL 2: KEVÄT & SYKSY
TWIN TUPLALASI - YLEMPI LIUKUKISKO
2-osainen liukuovi




HSI2

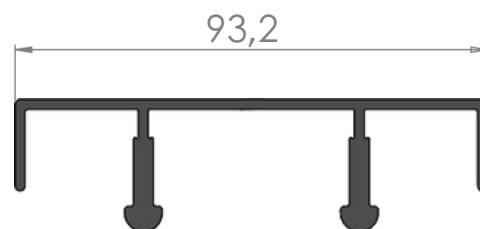

TWIN TUPLALASI - YLEMPI LIUKUKISKO
3-osainen liukuovi

HSI3

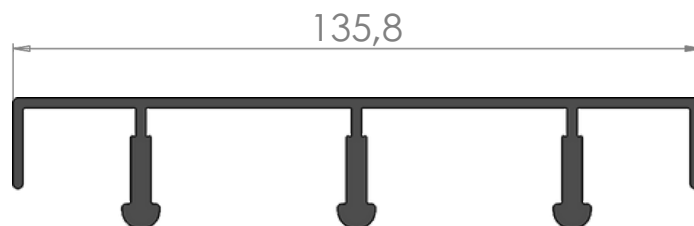



OSA 1: KESÄ+

SOLO YKSINKERTAINEN LASI




KESÄ+

SOLO YKSINKERTAINEN LASI
2-ja 3-osainen liukuovi

HS3

Esiporaa yläkisko ja kiinnitä itseporautuvilla ruuveilla kuvan mukaan. Porattavien reikien paikat löydät seuraavalta sivulta.


Ruuvi 4,8x16
itseporautuva

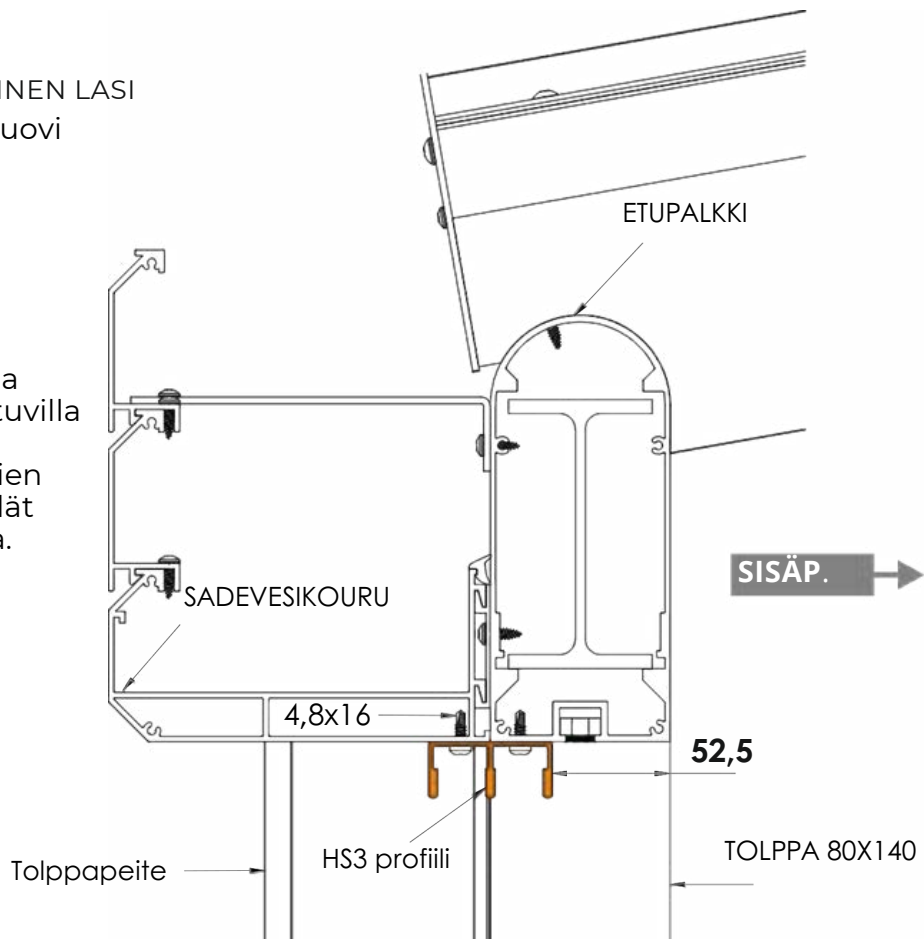

KESÄ+

SOLO
YKSINKERTAINEN LASI
4-osainen liukuovi


HS4

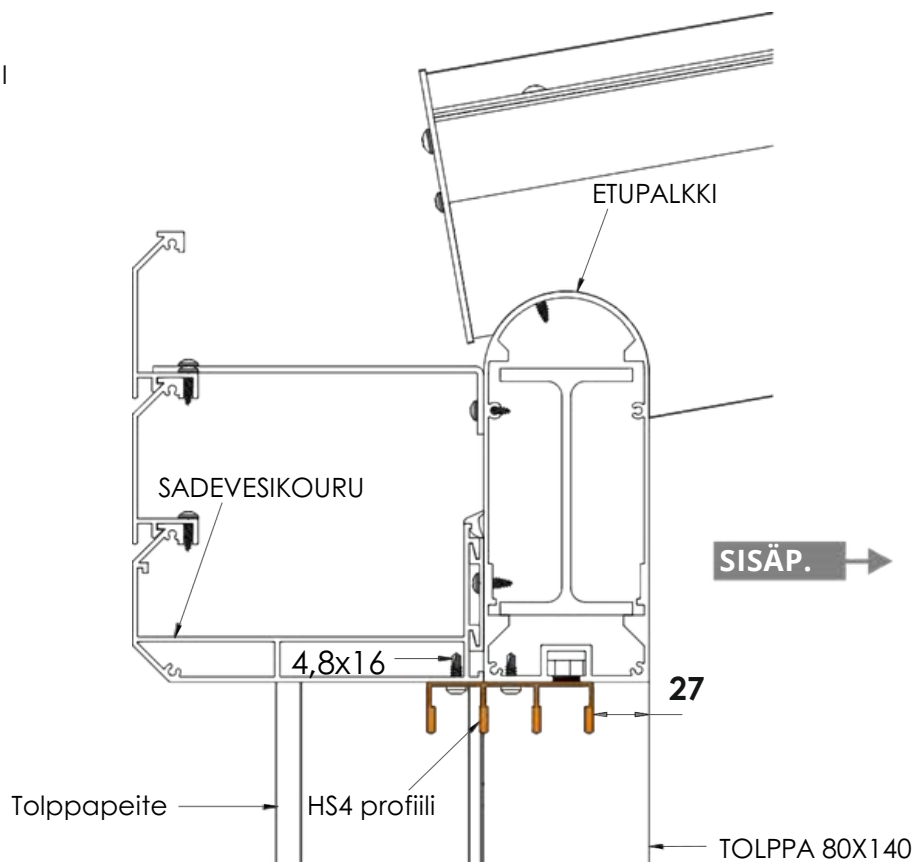

KESÄ+

Hs3 etutolppien välissä


HS3

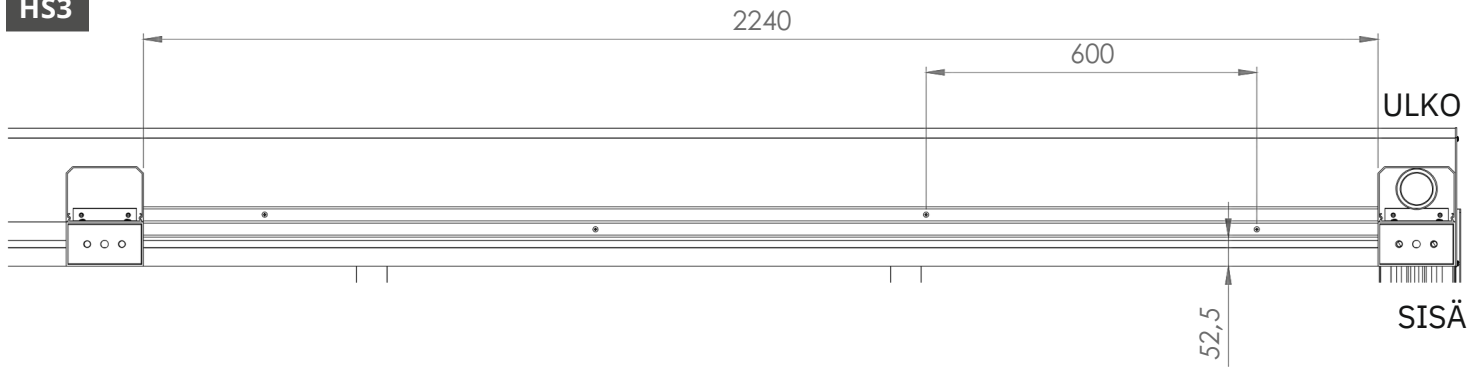

KESÄ+

Hs4 etutolppien välissä



HS4

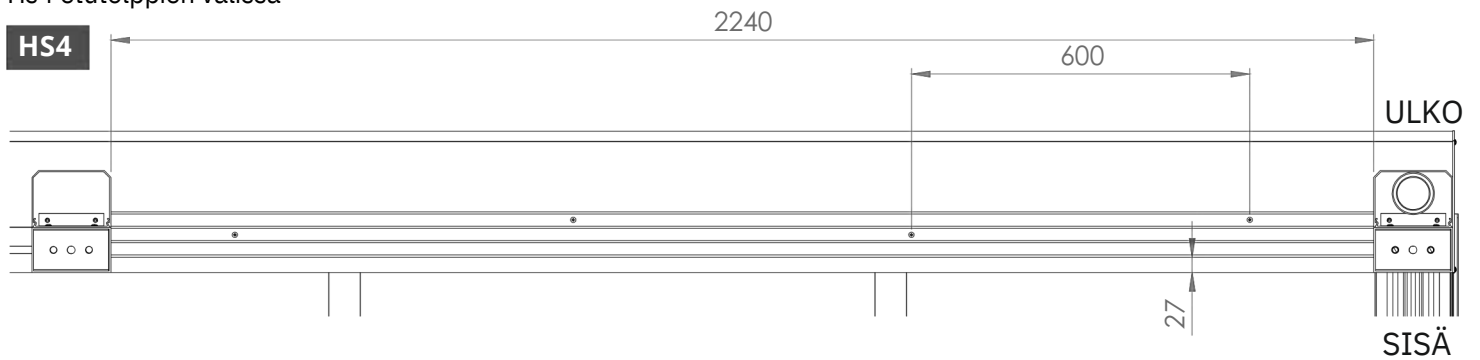

Kiinteän päätykolmion asennus. Mitat löydät seuraavalta sivulta.

30x40 profiili asetetaan kattotuolin sisäpuolelle.

Varmista että osio tulee tiukasti kattotuolin sisäkulmaa vasten!

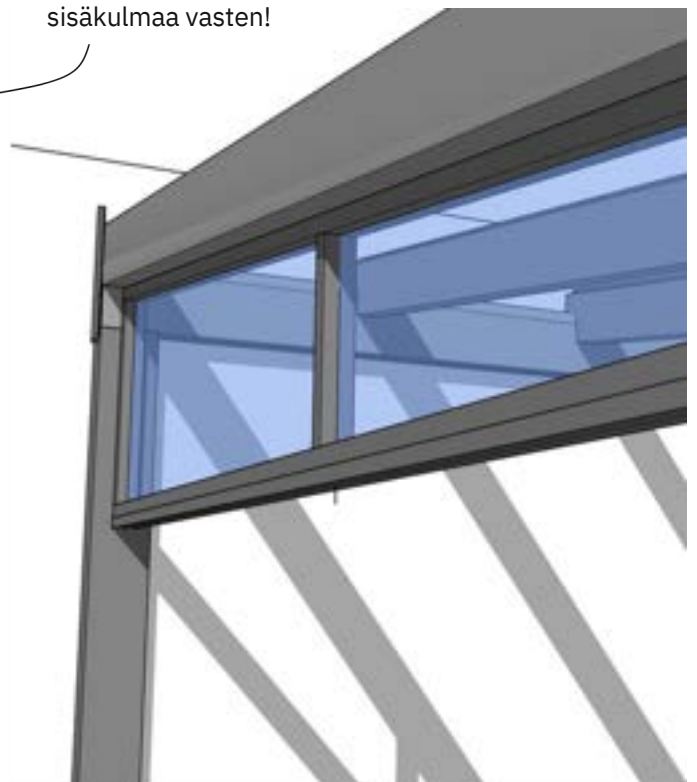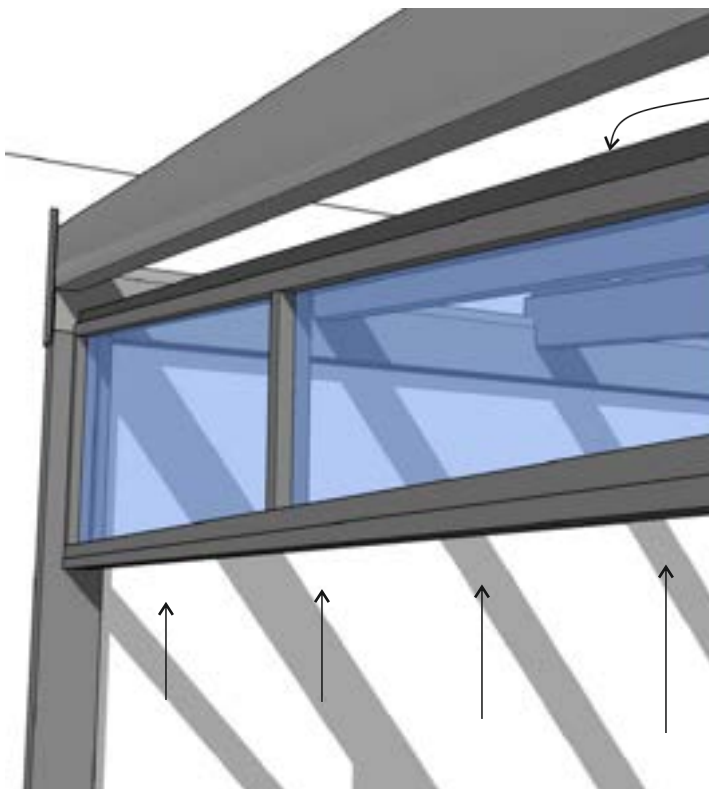


KESÄ+

2 & 3-osion liukuovi

Asenna kiinteä päätykolmio kattotuoliin itseporautuvilla ruuveilla (4,8x45mm) 30x40 profiilin kohdalta. Profiili 30x40 sekä ylempi liukukisko toimitetaan valmiiksi asennettuna.


Päätykolmio tulee kattopalkkia vasten ja kiinnitysreiät peitetään toimitukseen kuuluvilla tulpilla.

Liitä päätykolmio etu- ja takapalkkiin.

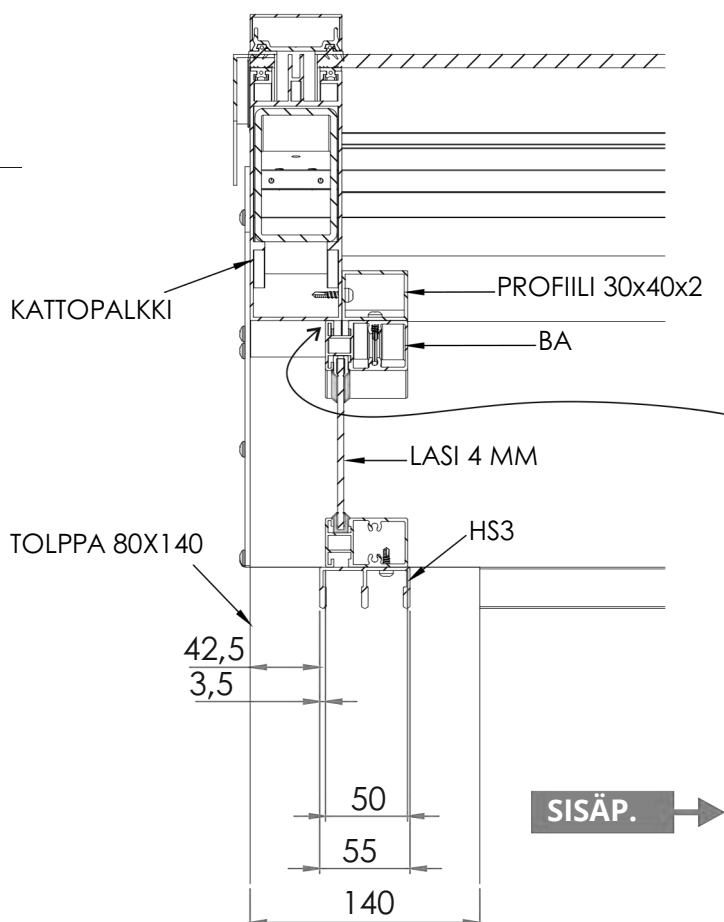

TIIVISTÄ


Tärkeää! Tiivistä ulkopuolelta kattopalkin ja liukuoven profiilin liitos.

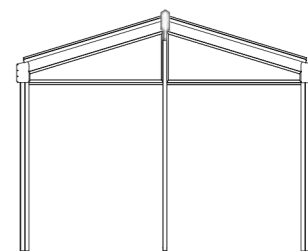

KESÄ+


4-osion liukuovi

Asenna kiinteä päätykolmio kattotuoliin itseporautuvilla ruuveilla (4,8x45mm) 30x40 profiilin kohdalta. Profiili 30x40 sekä ylempi liukukisko toimitetaan valmiiksi asennettuna. Päätykolmio tulee kattopalkkia vasten ja kiinnitysreiät peitetään toimitukseen kuuluvilla tulpilla. Liitä päätykolmio etu- ja takapalkkiin.

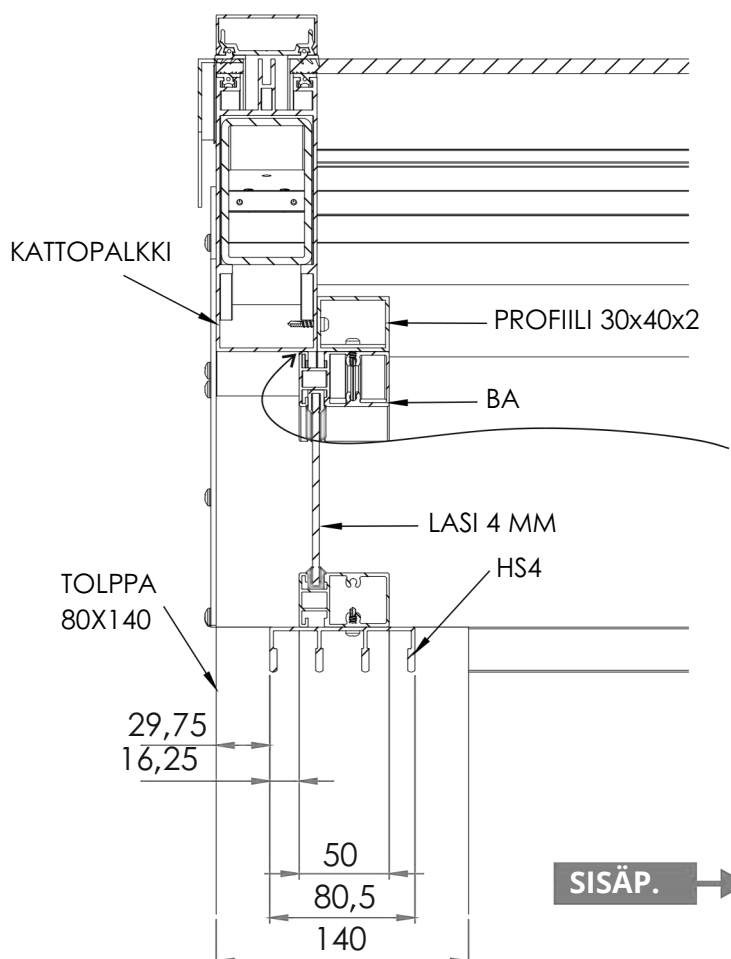

TIIVISTÄ!

Tärkeää! Tiivistä ulkopuolelta kattopalkin ja liukuoven profiilin liitos.

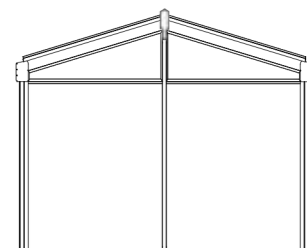

KESÄ+

Asenna yläkiskot.

Asenna yläkisko edellisten sivujen mukaan.


Esiporaa alakisko.

Esiporaa profiili n. 60 cm välein.



Pora 5 mm.

Asenna alakisko.

Asenna alakisko linjassa yläkiskon kanssa. Varmista että profiili tulee oikein päin, vedenpoistoreiät tulevat ulospäin. Kisko tulee keskelle asennusaukkoa. Ruuvaa kisko kiinni. Ruuvi Torx 4,8 x 40 mm sekä neopreenialuslevy.

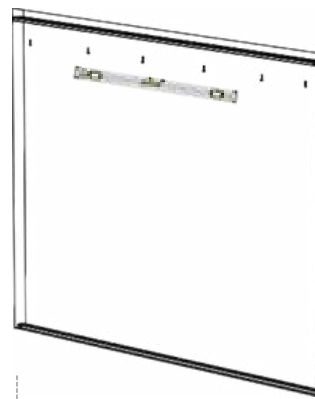


60 cm 60 cm

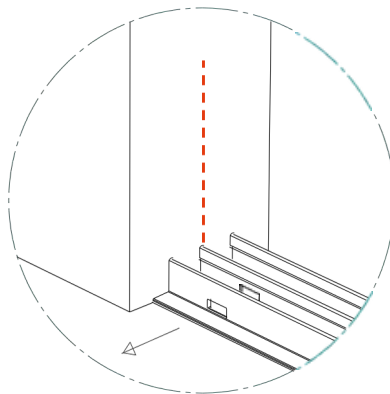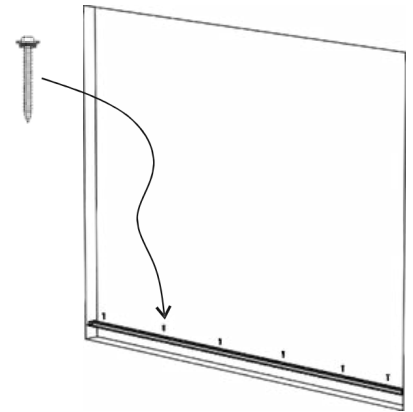

Saumaa alakisko.

Tiivistä alakiskon ja tolpan liitos saumausmassalla. Asenna sivuprofiilit ennen kuin saumausmassa on kuivunut.

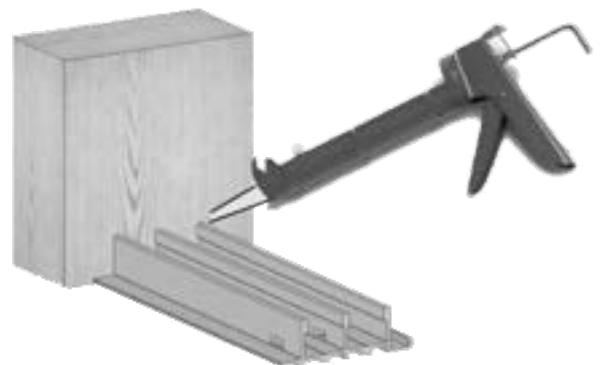

KESÄ+


Karmien asennus.

Esiporaa karmit n. 60 cm välein. Aseta karmi oikeaan kiskoprofiiliin oven käтisyiden mukaan, katso kuva alla. Karmin evä tulee sisäänpäin. Tarkista että karmi on suorassa ja kiinnitä mukana tulevilla ruuveilla.

Ruuvi 4,8x16mm
itseporautuva Pora 4 mm.



SISÄ Oikealta avattava




Vasemmalta avattava



Keskeltä avattava





ULKO

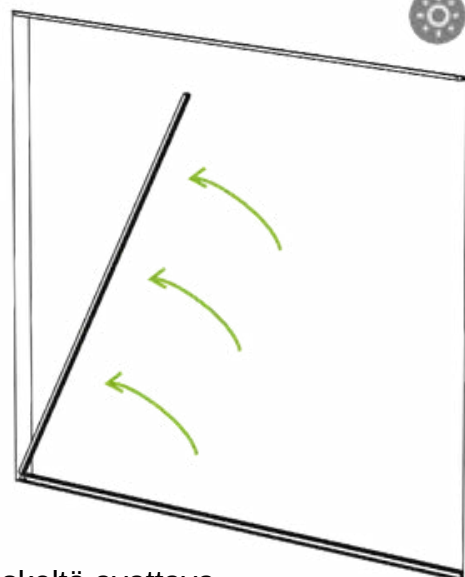

Nosta lasit paikoilleen.

Aloita nostamalla sisin lasi paikoilleen. Ensiksi yläkiskoon ja sitten vastataan alakiskoon. Jatka seuraavalla lasilla ja huomio että lasit tulee porrastaen toistensa päälle.

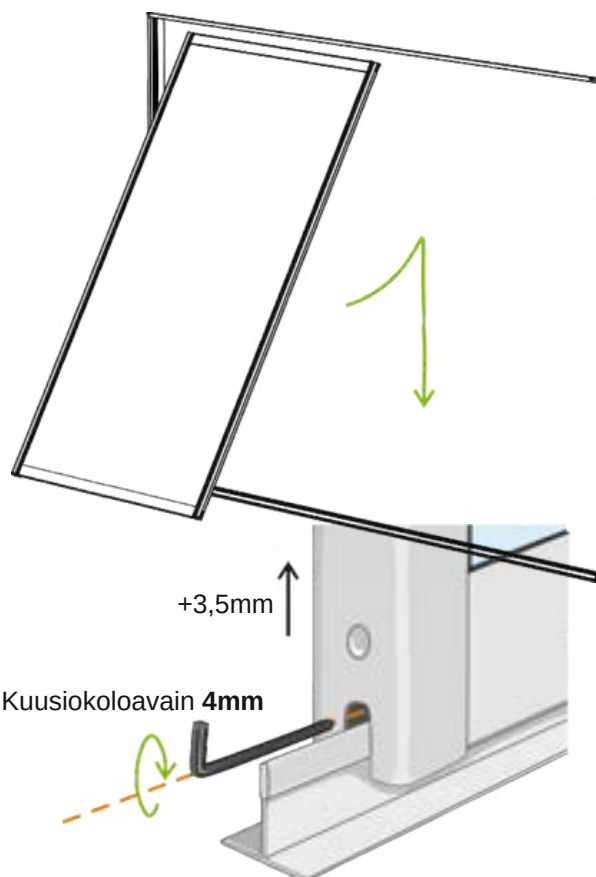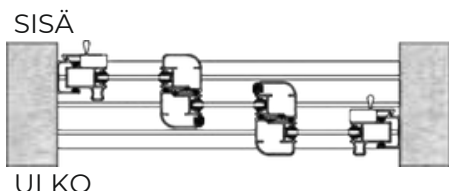

Jokaisessa lasissa on kaksi kuulalaakeripyörää. Liukuovet ja ikkunat voidaan säätää +3,5 mm.

Aloita sulkemalla liukuovet ja tarkistamalla että ovet ovat linjassa toisiinsa.

Säädä liukuovien oikeaa tai vasenta puolta kunnes liukuovet ovat suorassa.



Asento: 0mm



Asento: +3,5mm



KESÄ+

Lukon asennus

Lukkopesä toimitetaan esiasennettuna seinäprofiliin.

Kiinnitä sylinterilukko seinäprofiliin sylinteriruuvilla. Asenna mukana tuleva lukkorosetti. Ota huomioon, että ne ovat herkempiä kylmällä ilmalla ja voivat murtua, jos niitä käsitellään varomattomasti.

Ruuvi: FXS A2 PIL 2,9x6,5mm



Kahvan asennus

Puhdista kahvan oveen tuleva pinta.

Varmista että liukuovi on keskellä asennusaukkoa ennen kuin kahva liimataan. Sulje liukuovi.


Levitä mukana tuleva liima kahvan taustapuolelle (katso kuva A) ja paina kahva paikalleen. Varmista että harjalista osoittaa lasia kohti (katso kuva B).

Vedä etuosa suoraan ylöspäin (katso kuva C).

Kun kahva on liimattu, anna kuivua mielellään 24h (minimi 2h). Avaa sitten ovi

Ruuvaa sitten kahva mukana tulevilla itseporautuvilla ruuveilla (katso kuva D ja B)


Asenna kahvan päätykappaleet (Katso kuva E) ja liimaa päätykappaleet. Laita liimaa päätykappaleen kahteen jalkaan.

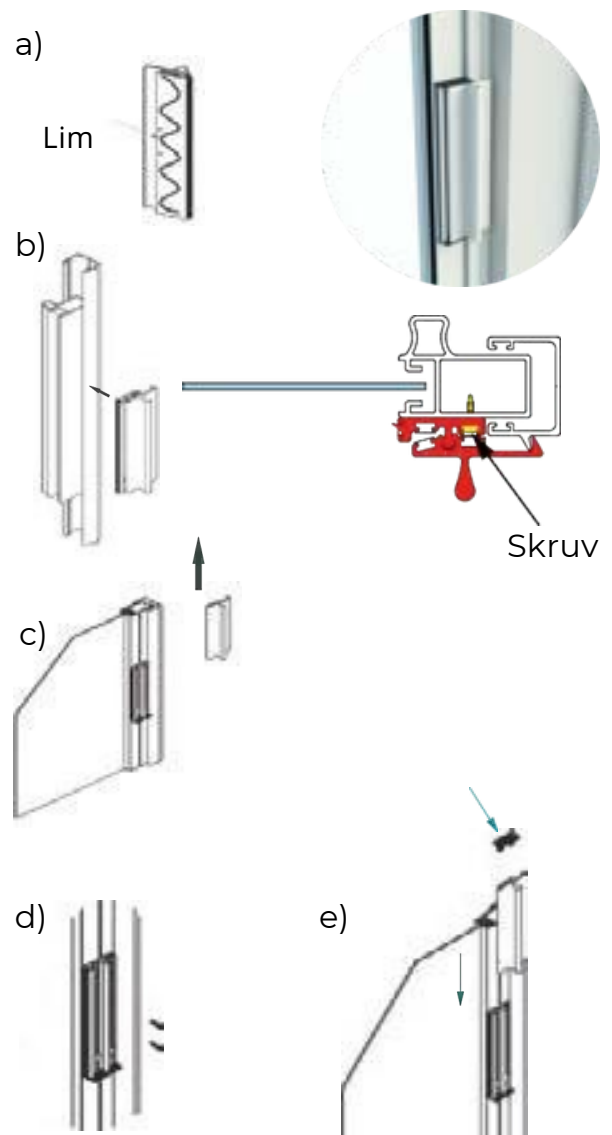



OSA 2: KEVÄT & SYKSY

TWIN LIGHT TUPLALASI JÄRJESTELMÄ

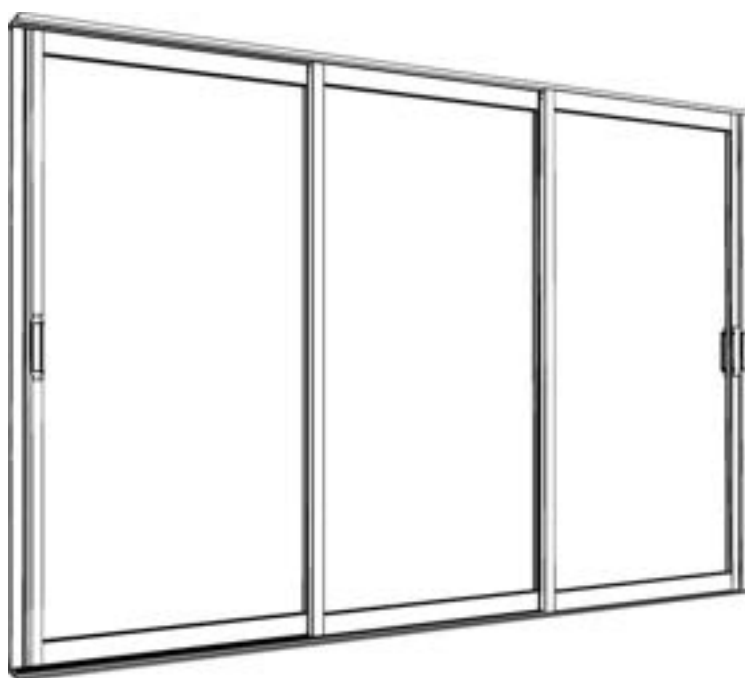


KEVÄT & SYKSY

2-osainen
liukuovi

HSI2

Esiporaa yläkisko ja kiinnitä itseporautuvilla ruuveilla kuvan mukaan. Porattavien reikien paikat löydät seuraavalta sivulta.


Ruuvi 4,8x16
itseporautuva

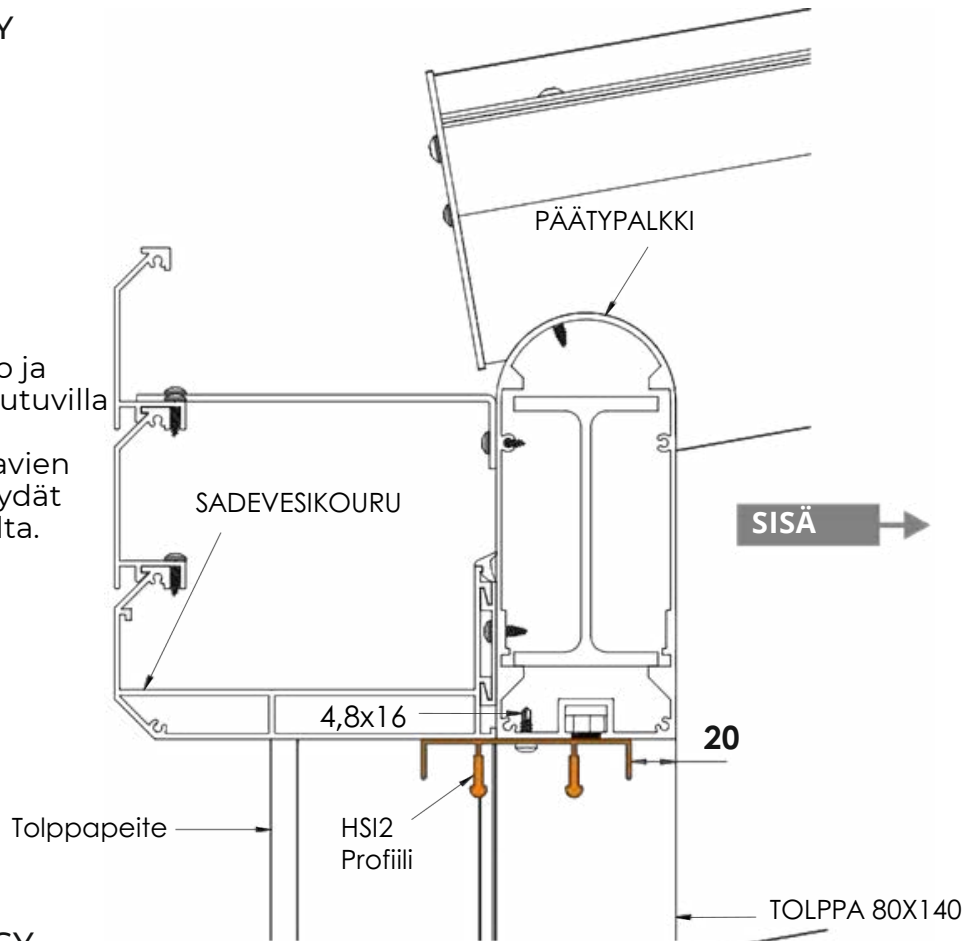

KEVÄT & SYKSY


3-osainen
liukuovi

HSI3

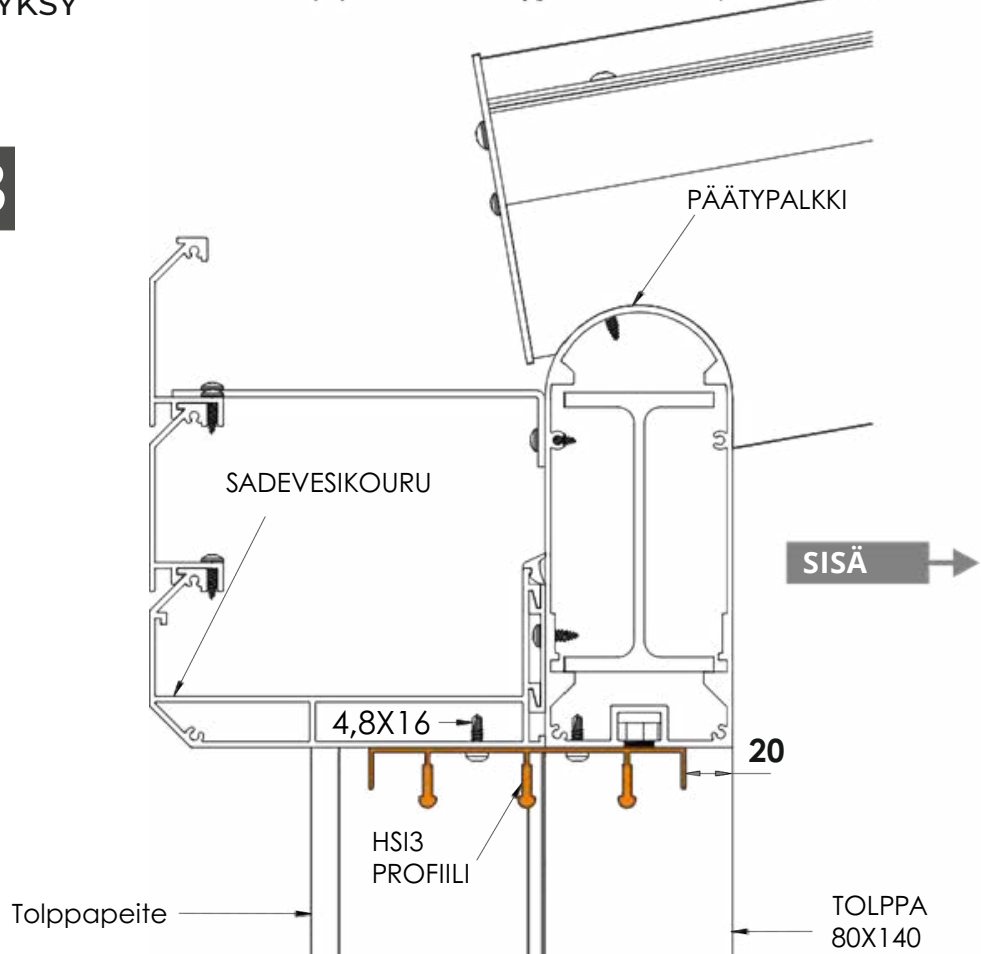


KEVÄT & SYKSY

Porattavien reikien paikat, profiili
HSI2 etutolppien välissä

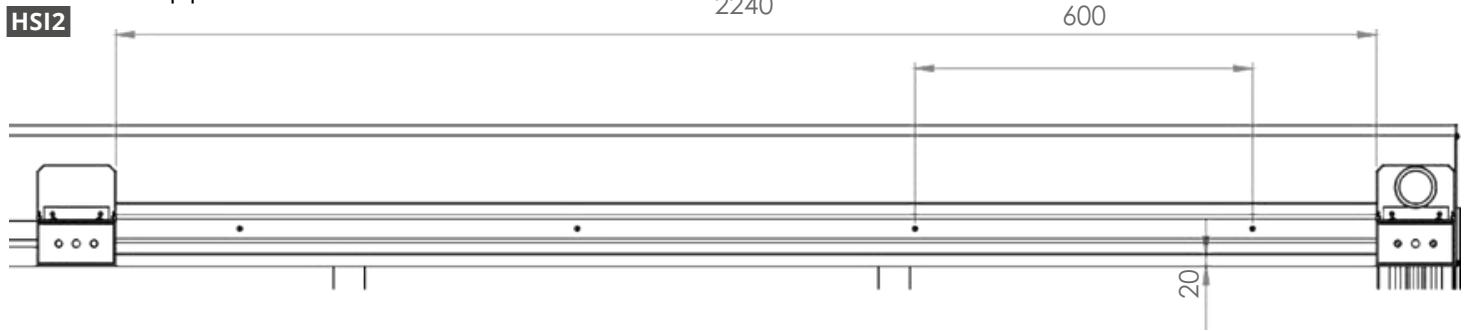

KEVÄT & SYKSY



Porattavien reikien paikat,
profiili HSI3 etutolppien välissä.

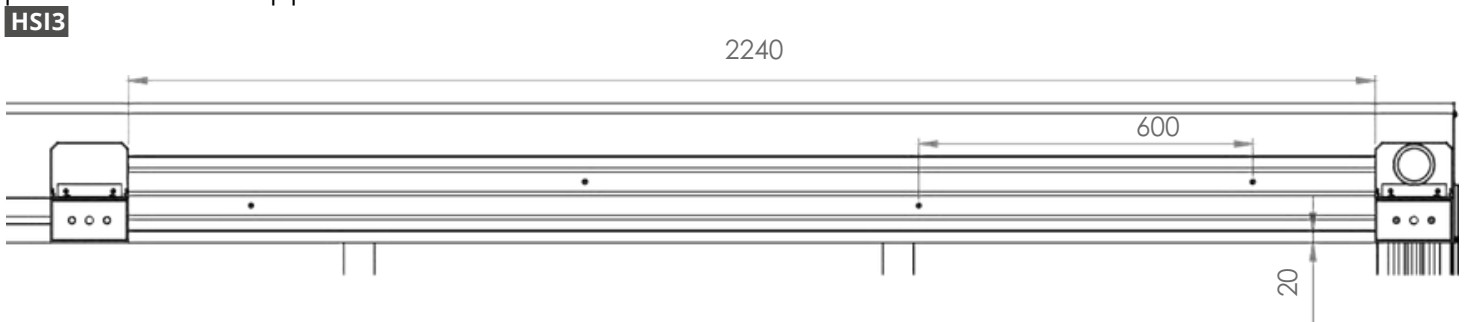

Kiinteän päätykolmion asennus. Mitat
löydät seuraavalta sivulta.

30x40 profiili asetetaan kattotuolin
sisäpuolelle.

Varmista että osio tulee
tiukasti kattotuolin
sisäkulmaa vasten!

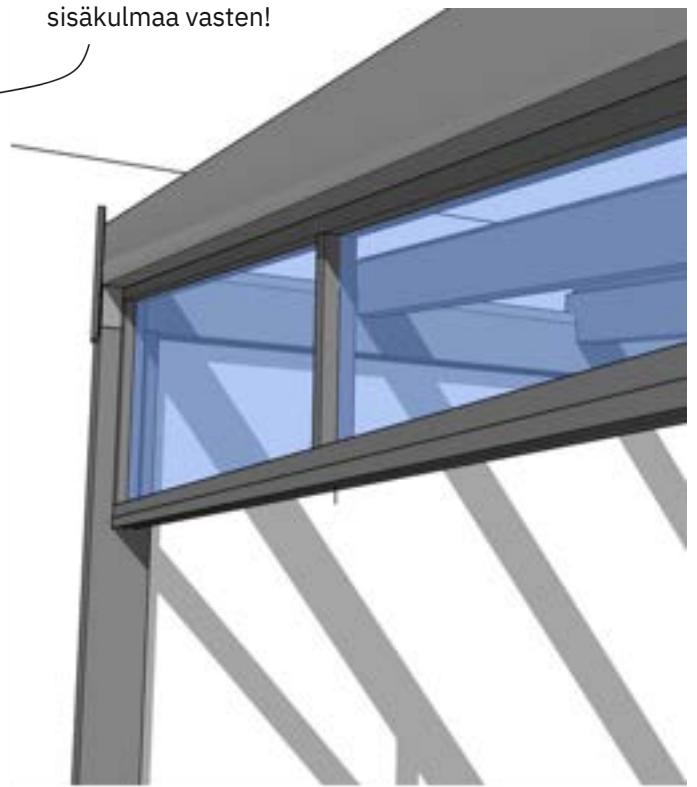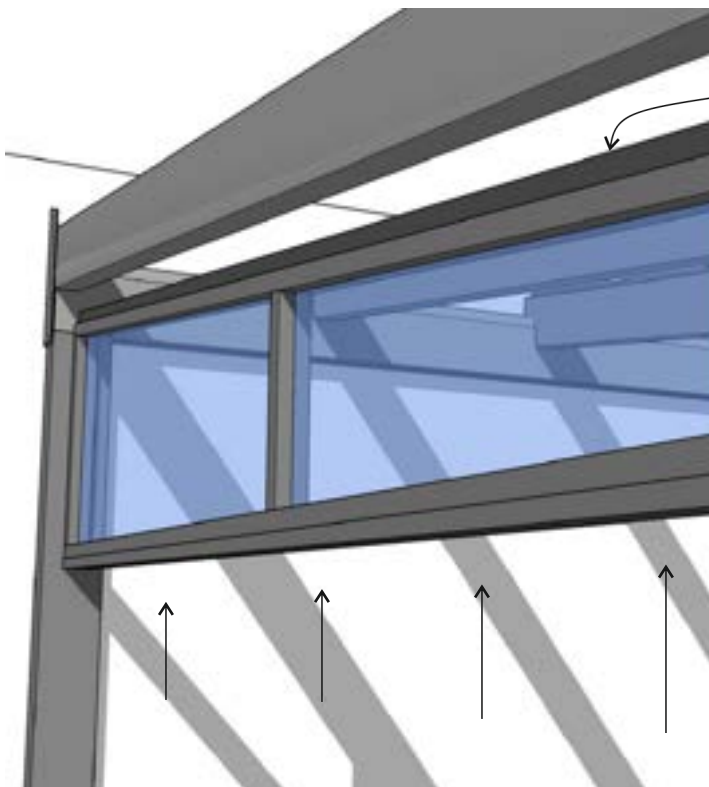

KEVÄT & SYKSY

2-osion liukuovi

Asenna kiinteä päätykolmio kattopalkkiin itseporautuvilla ruuveilla (4,8x45mm) 30x40 profiilin kohdalta.

Profiili 30x40 sekä ylempi liukukisko toimitetaan valmiiksi asennettuna.

Päätykolmio tulee kattopalkkia vasten ja kiinnitysreiät peitetään toimitukseen kuuluvilla tulpilla.

Liitä päätykolmio etu- ja takapalkkiin.

KATTOPALKKI

PROFIILI 30x40x2

ETUPALKKI 49MM

LASI 20MM

TOLPPA 80X140

HSI2


23,4

50

93,2

140

SISÄP.

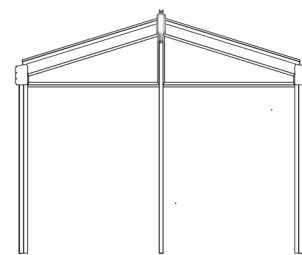


Lasien asennus löytyy sivulta 40

Tärkeää! Tiivistä ulkopuolelta kattopalkin ja liukuoven profiilin liitos.



TIIVISTÄ!

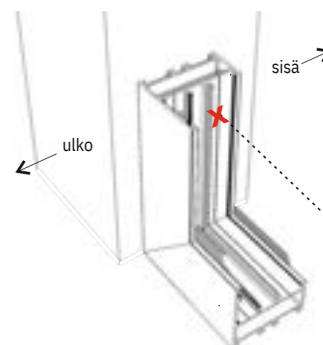

Fäst partier mot stolpar via det inre spåret i profilen.

KEVÄT & SYKSY

3-osion liukuovi

Asenna kiinteä päätykolmio kattopalkkiin itseporautuvilla ruuveilla (4,8x45mm) 30x40 profiilin kohdalta.

Profiili 30x40 sekä ylempi liukukisko toimitetaan valmiiksi asennettuna.

Päätykolmio tulee kattopalkkia vasten ja kiinnitysreiät peitetään toimitukseen kuuluvilla tulpilla.

Liitä päätykolmio etu- ja takapalkkiin.

KATTOPALKKI

PROFIILI 30x40x2

ETUPALKKI 49MM

LASI 20MM

HSI3

TOLPPA 80X140

2,1


43,9

50

135,8

140

SISÄP.

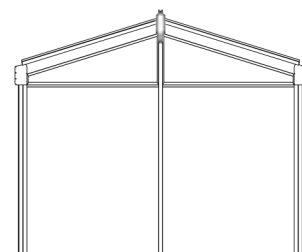


Lasien asennus löytyy sivulta 40

Tärkeää! Tiivistä ulkopuolelta kattopalkin ja liukuoven profiilin liitos.



TIIVISTÄ!

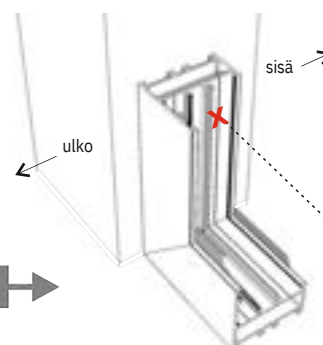

Kiinnitä kiskot runkoon sisemmästä profiilin urasta.

KEVÄT & SYKSY

Kiinteän päätykolmion asennus




Tarkista että mukana tulevat Glass support ovat asennettu.

Nosta pois Glazing bead mutta kirjaa ylös missä paikassa ne olivat.


Nosta lasi paikoilleen. Ole aina varovainen nostaessasi lasia. Paina Glazing bead-profiilit takaisin paikoilleen.




0303707
GLAZING BEAD

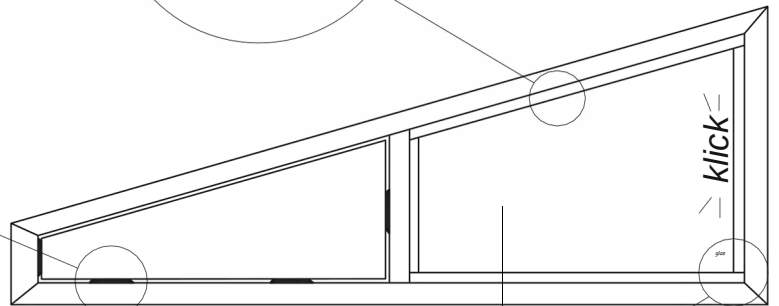

SISÄPUOLI

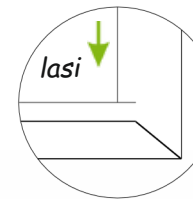

Aseta mahd. karkaisumerkki alaspäin. Kiskoura Profiili 30x40.

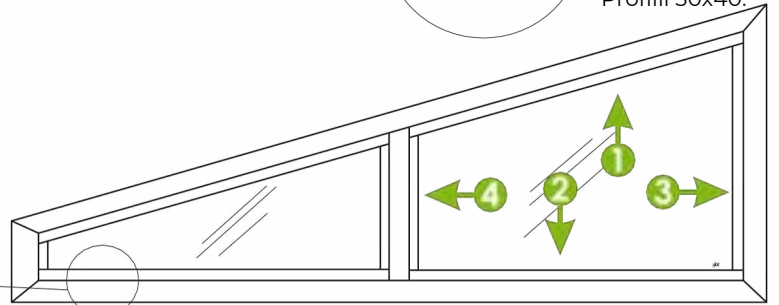


SISÄPUOLI

↑ Glazing kiinnitetään seuraavassa järjestyksessä.


Paina paikoilleen mukana tuleva kiilakumilista lasin ja Glazing bead-profiilin väliin. Aloita ylhäältä ja alhaalta. Tämän jälkeen asenna sivuille. Leikkaa kulmat niin suoraksi kuin mahdollista. Käytä kiiloja lasin ja Glazing bead-profiilin välissä helpottaaksesi kumilistan asennusta. Käännä kumilistan värjätty.



0809125
INNER GLAZING GASKET 5MM

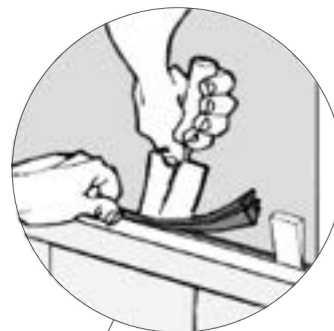

Käännä kumilistan värjätty linja lasista poispäin.

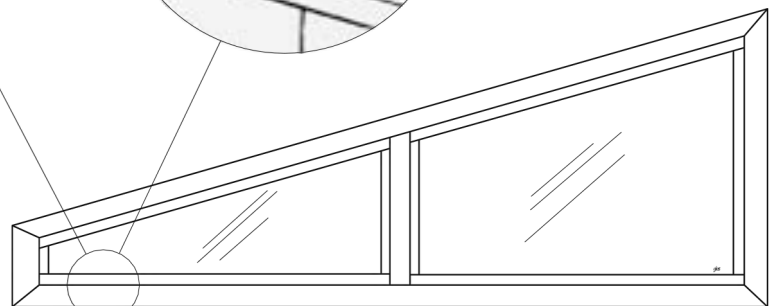

SISÄPUOLI



Kiskojen asennus.

Poraa kiskoihin 5 mm reiät n. 60cm välein. Asenna yläkisko

itseporautuvalla ruuvilla sivu 26 mittakuvien mukaan.




Löysää harjatiivisteitä ja aseta ne ovien liitoskohtiin.

Asenna alakisko. Varmista että vedenpoistoreiät tulevat ulospäin, ja että

ylä- ja alakisko ovat linjassa toisiinsa.

Kiinnitä alakisko mukana tulevilla ruuveilla sekä tiivistealuslevyillä. Ruuvaa lopuksi varovasti, jotta tiivistealuslevy ei mene rikki.




Tiivistä alakiskon ja pystytolppien väli saumaussmassalla (ei sisälly toimitukseen). Asenna tämän jälkeen karmit (VAO) ennen kuin massa on kuivunut.

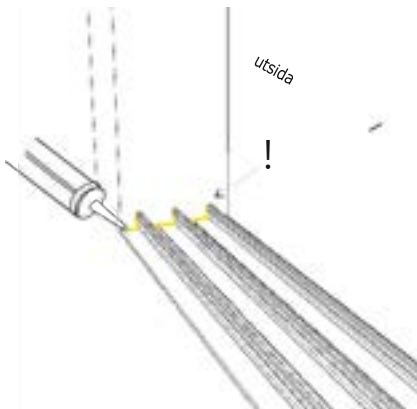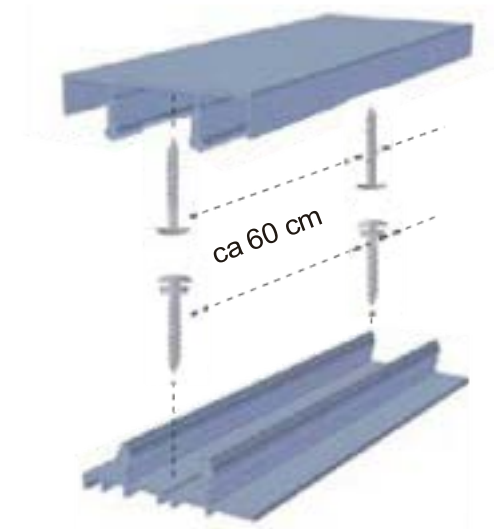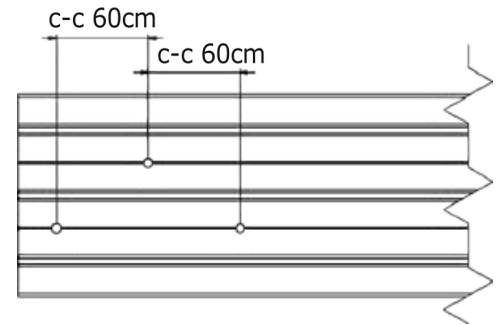

Karmien asennus (VAO)

Esiporaa karmit 4 mm poralla n. 60cm välein. Aseta karmit oikeaan uraan oven kätsyyden mukaan. Katso kuva alla.

Kiinnitä itseporautuvalla ruuvilla 4,8x55mm.

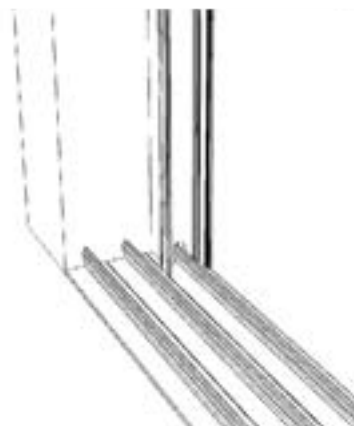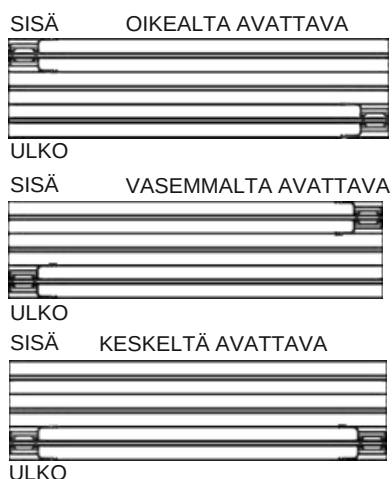
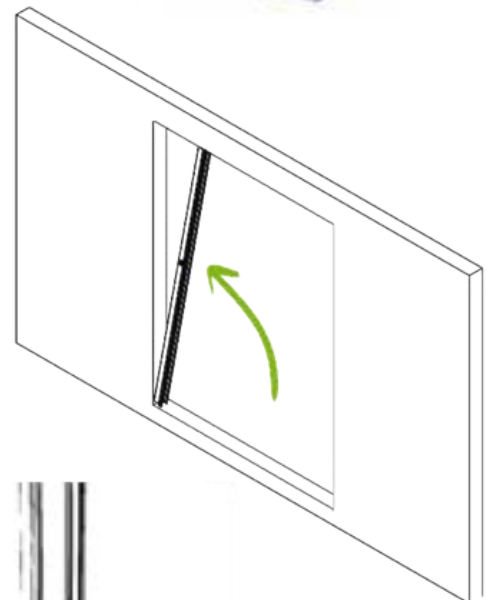


Ovien asennus

Lähetyslistasta voit tarkistaa onko oviaukko oikea vai vasenkätinen. Oikeakätisessä ovet porrastavat niin että sisin ovi tulee oikealle, sisältä katsottuna. Vasenkätinen on päinvastoin. Aloita nostamalla sisin lasi paikoilleen. Ensiksi yläkiskoon ja sitten vastauraan alakiskoon. Jatka seuraavalla lasilla ja huomio että lasit tulee porrastaen toistensa päälle. Fortsätt på liknande sätt med nästa lucka.

Varmista nostaessasi ovia paikoilleen, että harjatiivisteet yläkiskossa eivät ole tiellä. Sulje ovet ja säädä kuulalaakeripyörät.

Huom ! Ovet nostetaan alhaalta

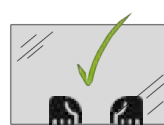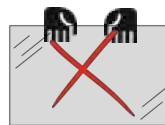

ulko

2-Osainen oikeakäsinen oviaukko




3-osainen vasenkäsinen oviaukko



2+2-jaettu keskiaukeama



sisä

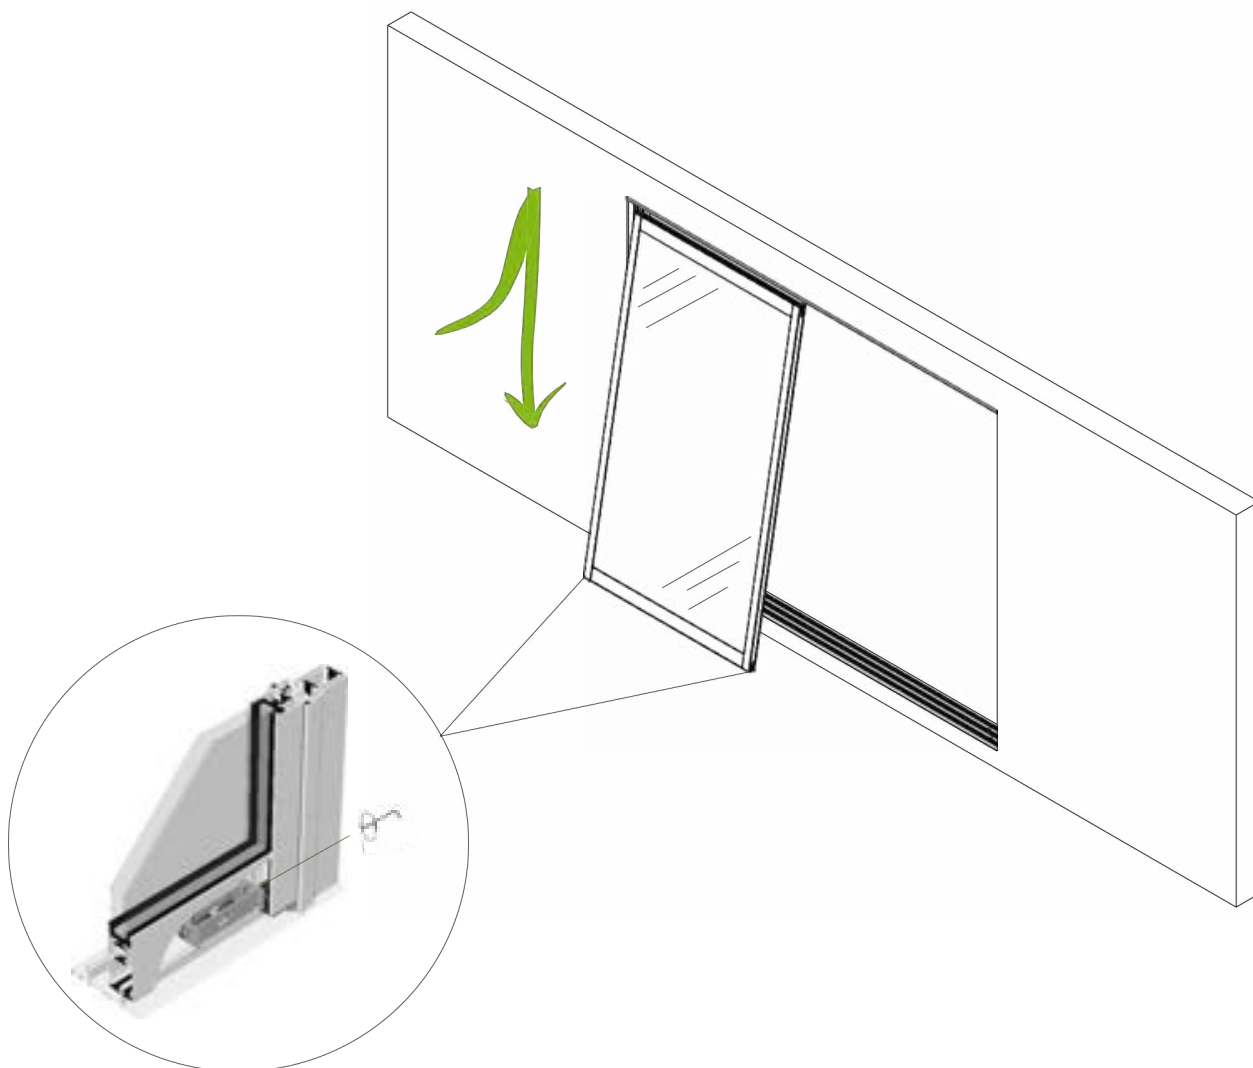


Harjatiivisteiden kiinnitys

Aseta harjatiivisteet paikoilleen ovien liitoskohtiin.

Nämä toimivat ilmasulkuina sekä esteenä ovien poistostamiselle.


Jotta harjatiivisteet saadaan oikeisiin kohtiin, voi kiskojen ruuveja joutua tilapäisesti ottamaan pois.

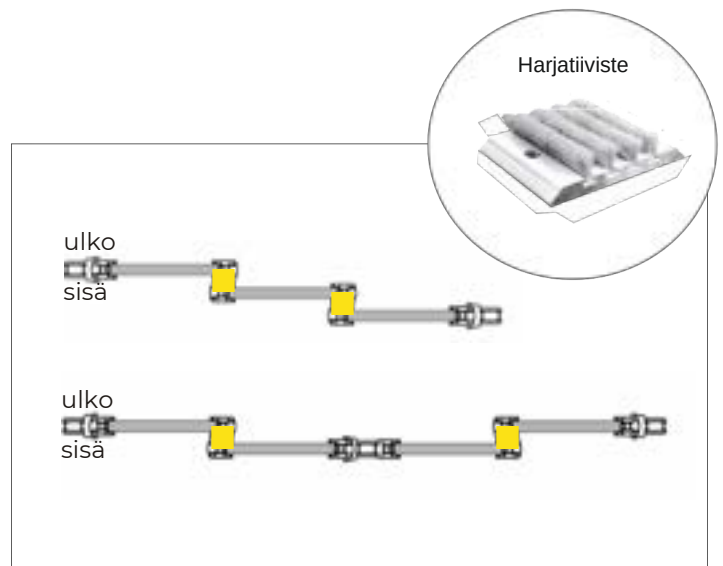

Lukkopesän asennus

Aseta lukkorunko karmiin ja ruuvaa paikoilleen mukana tulevalla ruuvilla. Ole varovainen rosetin kanssa ruuvatessasi lukkopesää paikoilleen.


Lukon säätö: Muovikorokkeet sisältyvät lähetykseen ja ne kiinnitetään lukkorungon alle, jotta sitä voidaan säätää vaakasuunnassa. Twin Lightin asennukselle mukana tulee popniitit. Peitekilpi asennetaan mukana tulevalla ruuvilla.

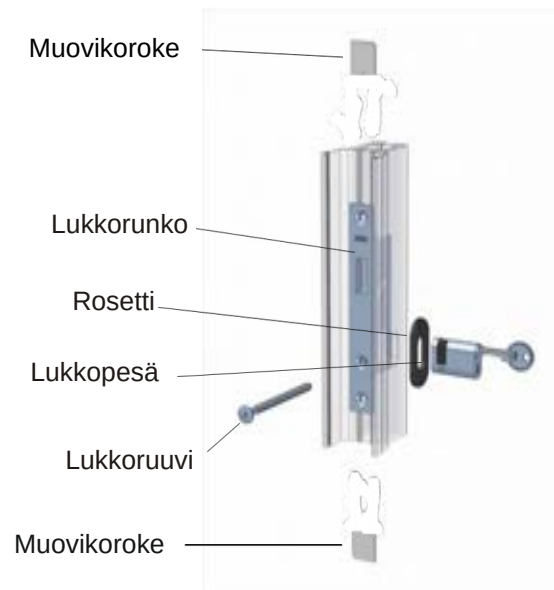

Kahvan asennus

Puhdista pinta liukuoven sivuprofiilista johon kahva asennetaan. Poista teippien suojakalvo ja kiinnitä kahva sopivalle korkeudelle. Katso kuva.

Esiporaa liukuoven sivuprofiili kahvoissa olevien reikien läpi. Ruuvaa kahva kiinni liukuoveen ja kiinnitä muovipeitteet kahvan ylä- ja alaosaan.

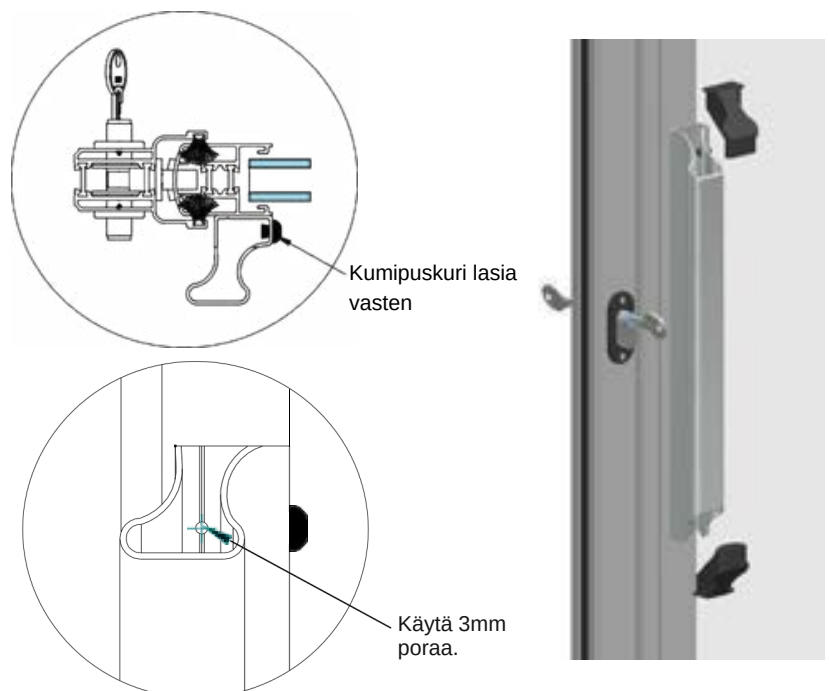



ASENNUSOHJE

Uumaja alumiinirunko, erillinen harjakatolla