

MONTERING AV NOCKBÄRLINA

ALT.1 VÄGGFÄSTE


Montera väggfäste mot den sida avnockbärslinan som möter fasaden. Använd medföljande försänkt skruv och fäst den mot bärslinans skruvfickor.

Lyft på nockbärslinan och fäst mot vägg med lämplig infästningsmetod anpassad för din fasad. Använd noggranna mätinstrument för att montera nockbärslinan i våg. Infästningsskruv mot fasad ingår ej i byggsatsen.

Placera bärslinans stolpfäste i nockstolpen ovanifrån.

Börja med att fästa nockstolpen med en skruv för att sedan kunna justera stolpen i lod. När valvet är i rät vinkel, fixera den med de resterande skruv.

Viktigt! Kontrollera höjden efter dina Mått-satta vyer. Justera höjden genom att palla upp stolpfästet mot grund underifrån.

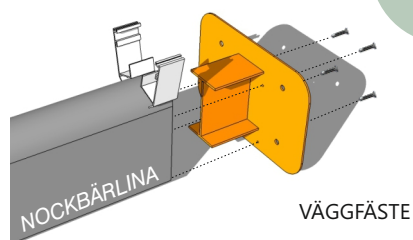


A2 4,2X38
FÖRSÄNK
x4

VÄGGFÄSTE

A2 4,8X25
FÖRSÄNK

x2


Nockhöjd

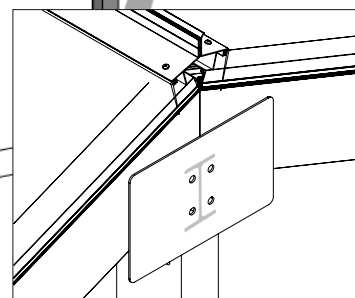

ALT.2 NOCKSTOLPE

Lyft upp nockbärslinan och placera bärslinans stolpfästen i bakre och främre nockstolpe ovanifrån.

Börja med att fästa nockstolparna med en skruv i vardera stolpe för att sedan kunna justera valvet i lod. När valvet är i rät vinkel, fixera den med de resterande skruv.

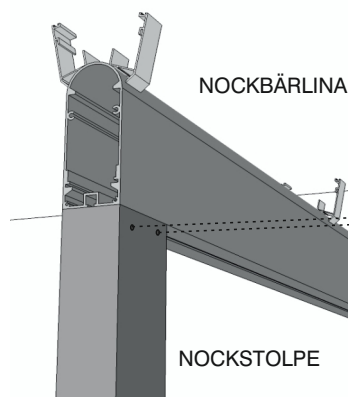

A2 4,8X25
FÖRSÄNK
x2

MÄT!

Nockhöjd

Viktigt! Kontrollmät valvet med vattenpass. Var noggrann och åtgärda eventuella ojämnheter i grunden.