

MONTERING AV MØNEBÆREPROFIL

ALT.1 VEGGFESTE


Monter veggfestet mot den siden av mønebæreprofilen som møter fasaden. Bruk medfølgende forsenket skrue og fest den mot bæreprofilens «skruelommer».

Løft på mønebæreprofilen og fest mot vegg med passende innfestingsmetode for din egen fasade. Sørg for at bæreprofilen er i vater. Innfestingsskrue til fasade er ikke inkludert i byggesettet.


Plasser bæreprofilens stolpefeste i mønestolpen ovenfra.

Begynn med å feste mønestolpen med en skrue for å siden kunne justere stolpen i lodd. Når vinkel er riktig, juster og fest deretter med de resterende skruer.

Viktig! Kontroller karmhøyden etter ifølge dokumentet «Måttssatta vyer». Juster høyden gjennom å løfte stolpene på plass nedenfra.

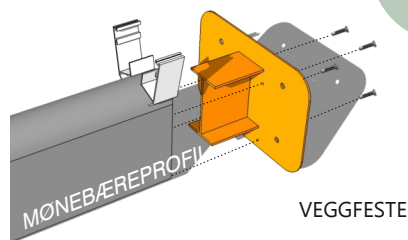


A2 4,2X38
FORSENKET
x4

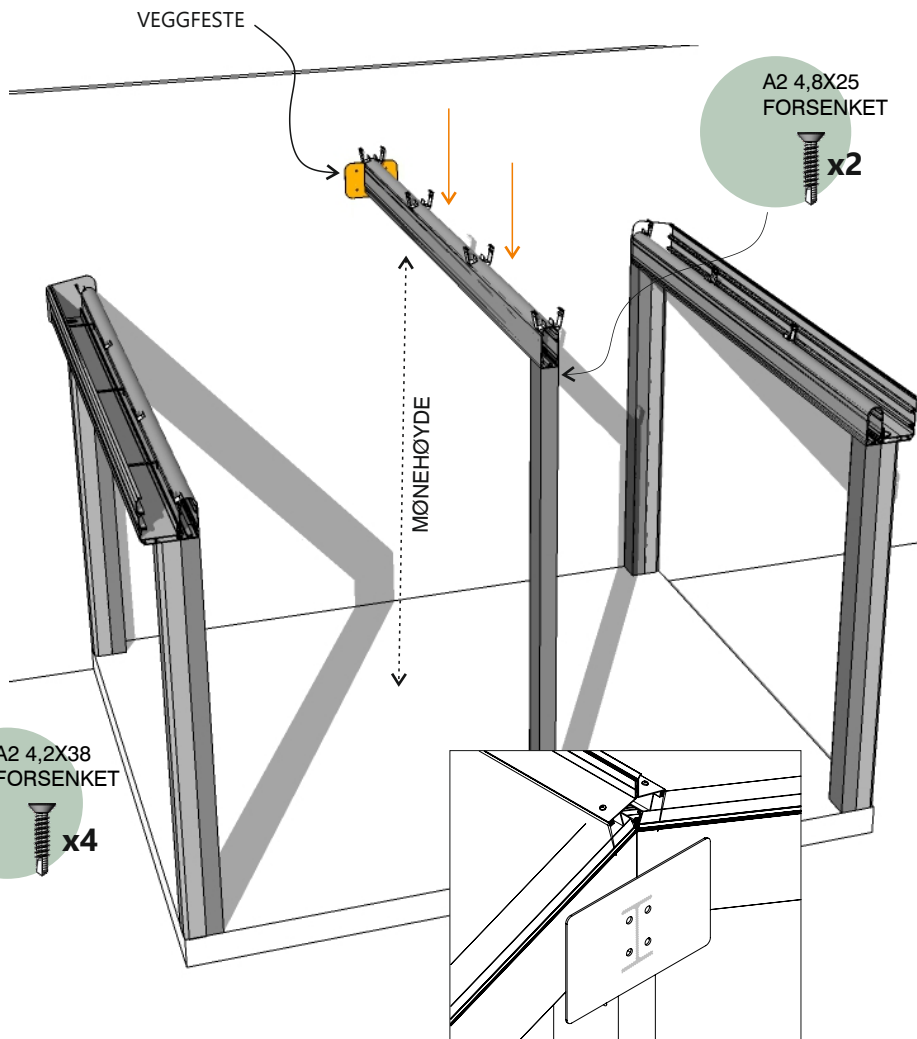


ALT.2 MØNESTOLPE

Løft opp mønebæreprofilen og plasser bæreprofilens stolpefeste i bakre og fremre mønestolper ovenfra.

Begynn med å feste stolpene med en skrue i hver stolpe for å siden kunne justere stolpene i lodd. Når valget er i rett vinkel, fest så med de resterende skruene.

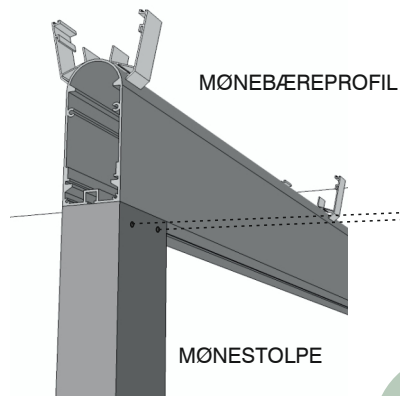

A2 4,8X25
FORSENKET
x2

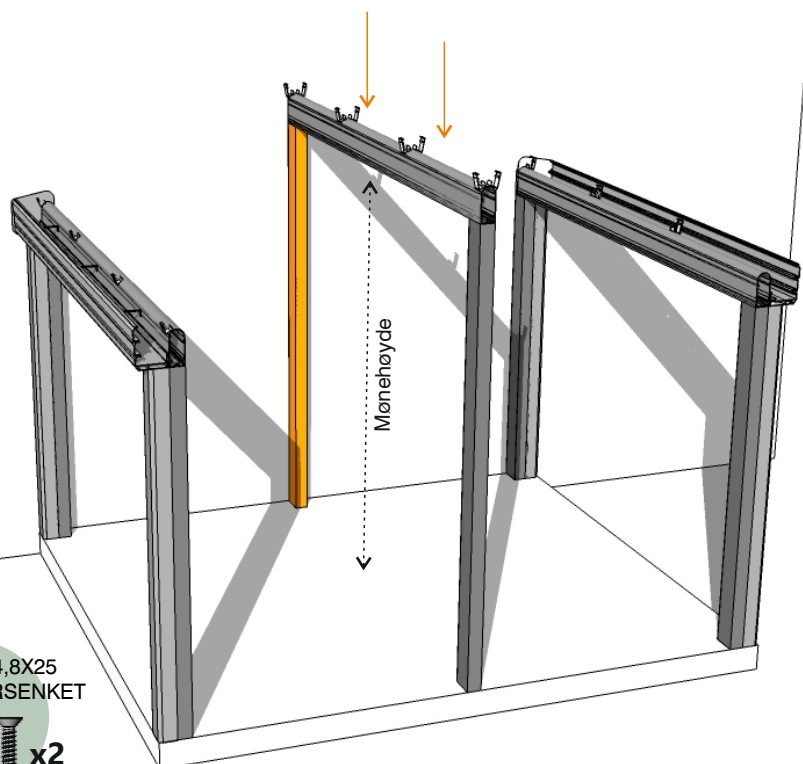

Viktig! Kontrollmål stolper med et vater. Vær nøye og fiks eventuelle ujevnheter i fundament og fasade.