


Monteringsanvisning för Classic bastudörr i glas

- Man bör vara två personer vid monteringen.
Kanterna på dörren får aldrig slå i golv, väggar eller andra hårda ytor.
- Hantera dörren försiktigt. Lägga ut bräddor eller skivor som du kan lägga dörren på tillfälligt.
- Lägga dörren horisontellt om du måste förvara den i förpackningen.

ARBETSGÅNG

1. Lägga dörren horisontellt på plant underlag och öppna förpackningen.
2. Ta bort dekorlocken från gångjärnen (1).
3. Lossa insexskruvarna på gångjärnen (2) och skruva loss andra sidan på gångjärnet.
4. Ta ur dörren ur karmen
5. Placera karmen så att dörren går åt önskat håll.
6. Sätt i dörrbladet i karmen.
7. Dra åt insexskruvarna.
8. Placera trähandtaget på plats.
9. Gångjärnen går att justera i sidled om så behövs.
10. Sätt tillbaka dekorlocken (1).

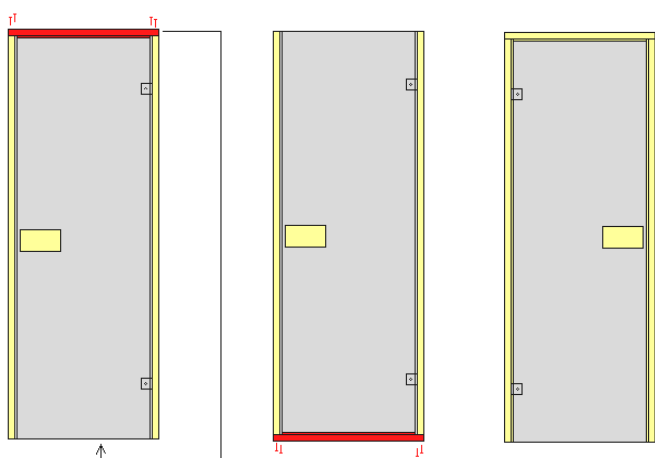

JUSTERING AV GÅNGJÄRN

- Lossa fästsruvarna på glaset (2) högst ett varv med en insexnyckel (3).

Justering i riktning mot låset (gapet på gångjärnssidan blir större)

- Justering av gångjärnet i sidled görs med insexskruvarna (4 och 5) på sidorna av gångjärnet. Vrid justerskruvarna (4) på låssidan moturs så mycket som behövs.
- Dra sedan åt justerskruven på ena sidan mot justerskruven på den andra sidan.
- Dra sedan åt fästsruven för glaset så hårt det går.
- Dra slutligen åt sidjusterskruven (5) så hårt det går och sätt tillbaka dekorlocket (1) på gångjärnet.

Justering bort från låset (gapet på gångjärnssidan blir mindre)


- Vill du minska springan mellan glaset och karmen vrid du sidoskruven (5) moturs och drar sedan åt motstående justerskruv (4) mot justerskruven (5).
- Dra åt fästsruven (2) så hårt det går och sätt tillbaka dekorlocket (1).

Maximal justeringsmån är 5 mm.

Du behöver 3 mm och 5 mm insexnycklar (ingår inte i dörrsatsen).

SKÖTSEL

- Kontrollera infästningen av rullås och gångjärn regelbundet. Dra åt gångjärnsbultarna vid behov.
- Undvik vattenstänk direkt på dörrkarmen!
- Rengör dörrglaset regelbundet med fönsterputs. Använd inte slipande rengöringsmedel då glasytan kan repas.

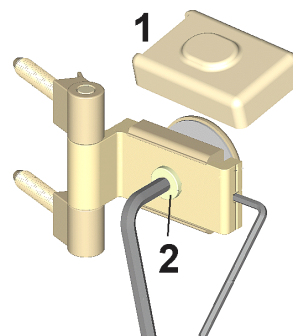

* Flytta karmöverstycket till andra änden på karmen om dörren måste vändas. Lägga dörren på golvet, skruva ur de fyra skruvarna i karmöverstycket, sätt det i andra änden på karmen och skruva fast det med samma fyra skruvar. Dörren går nu åt andra hållet.

Justera vid behov låset så att dörren går lätt. Det går även att justera handtaget en bit.

