


JABO


MONTERINGSANVISNING

JABO Pergola

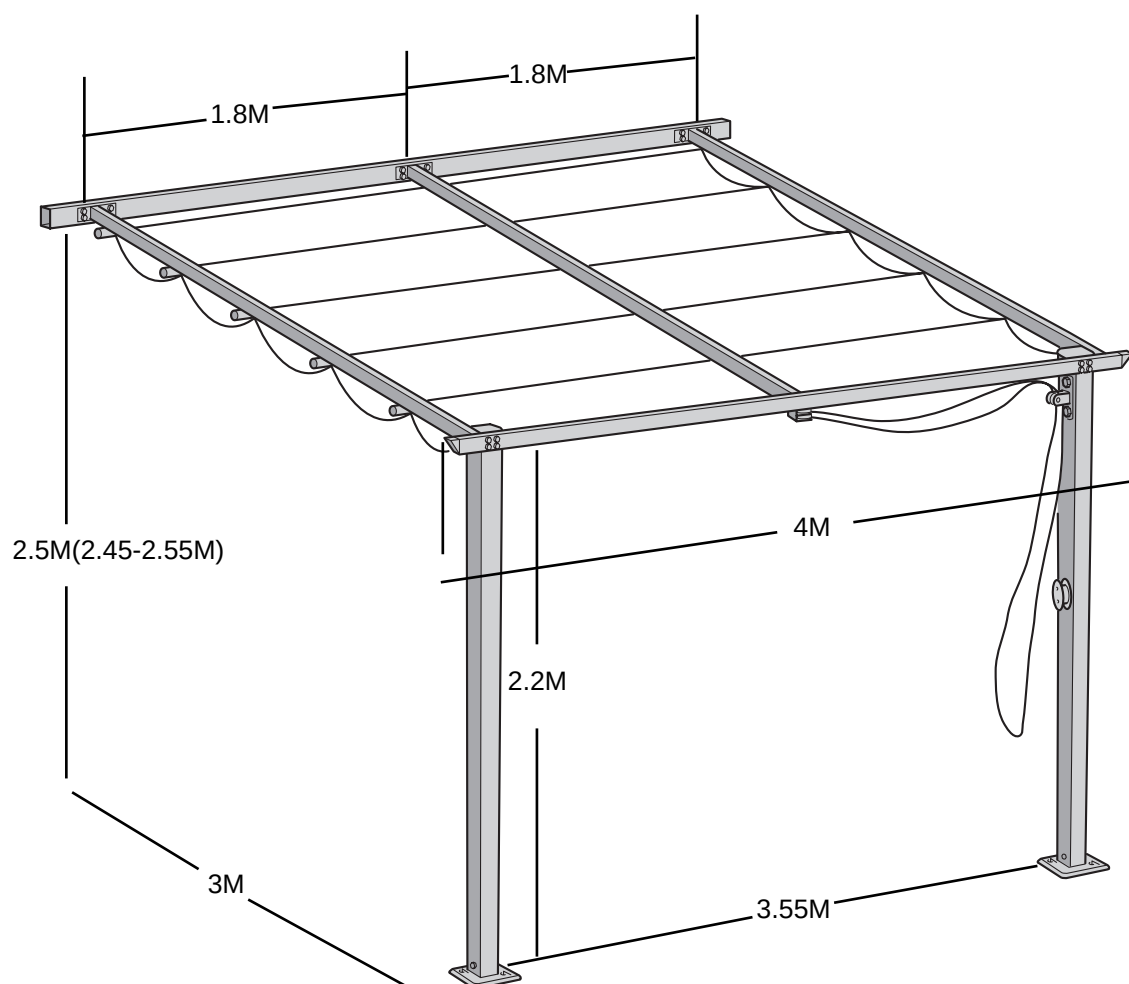


Art.nr 3388 Pergola

Verktyg som du behöver

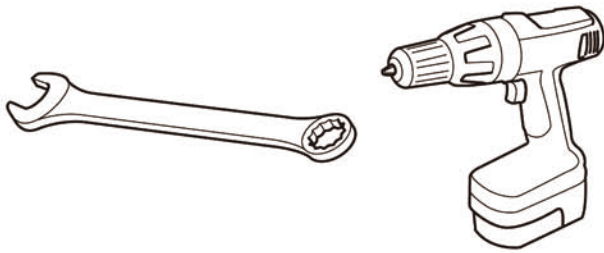


Det här ingår

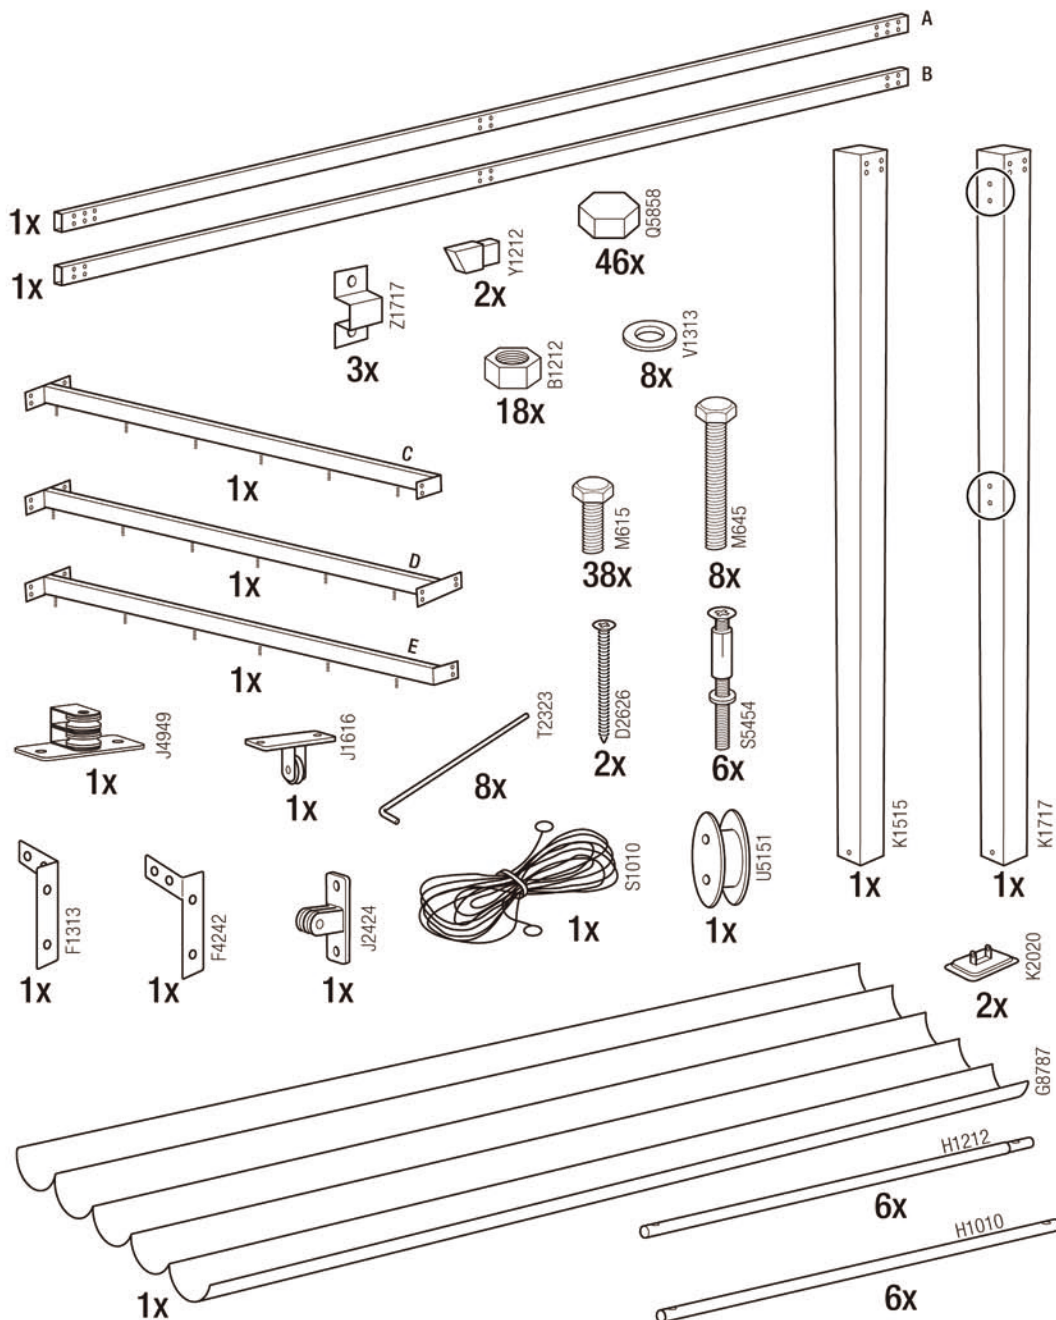

Monteringsanvisning


! Läs igenom hela manualen innan du monterar pergolan.

1

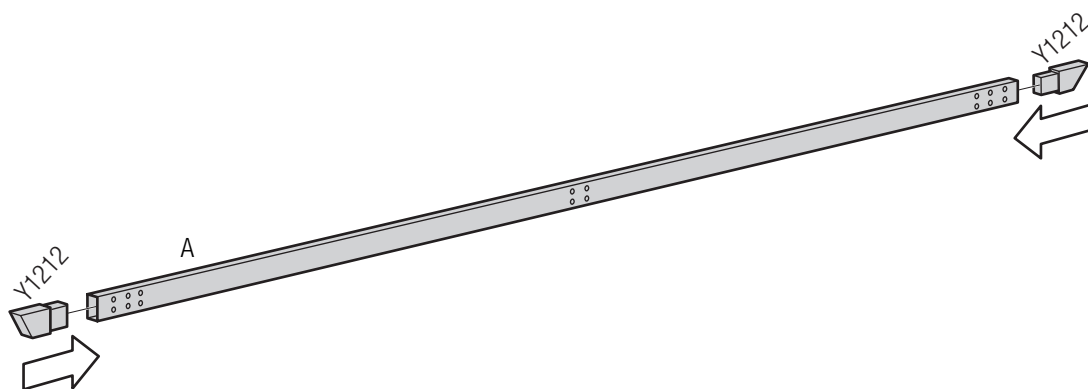


Tryck fast ändbitarna Y1212 på balk A.



2

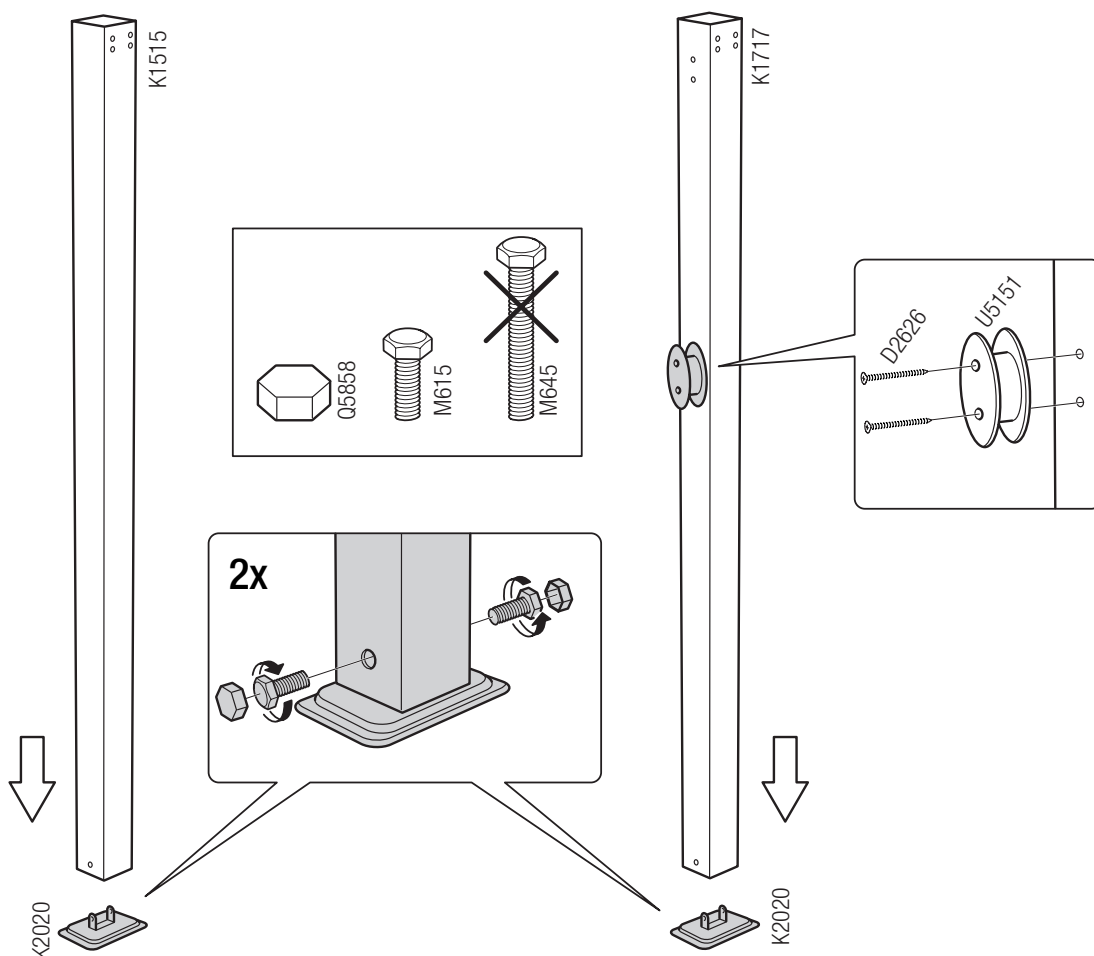

Montera topphylsor och bottenplattor på de två stora balkarna. Använd den mindre bultstorleken till bottenhylsorna och tryck fast skyddshylsa. Skruva fast rullen för linan på balk K1717. Använd plåtskruv D2626.

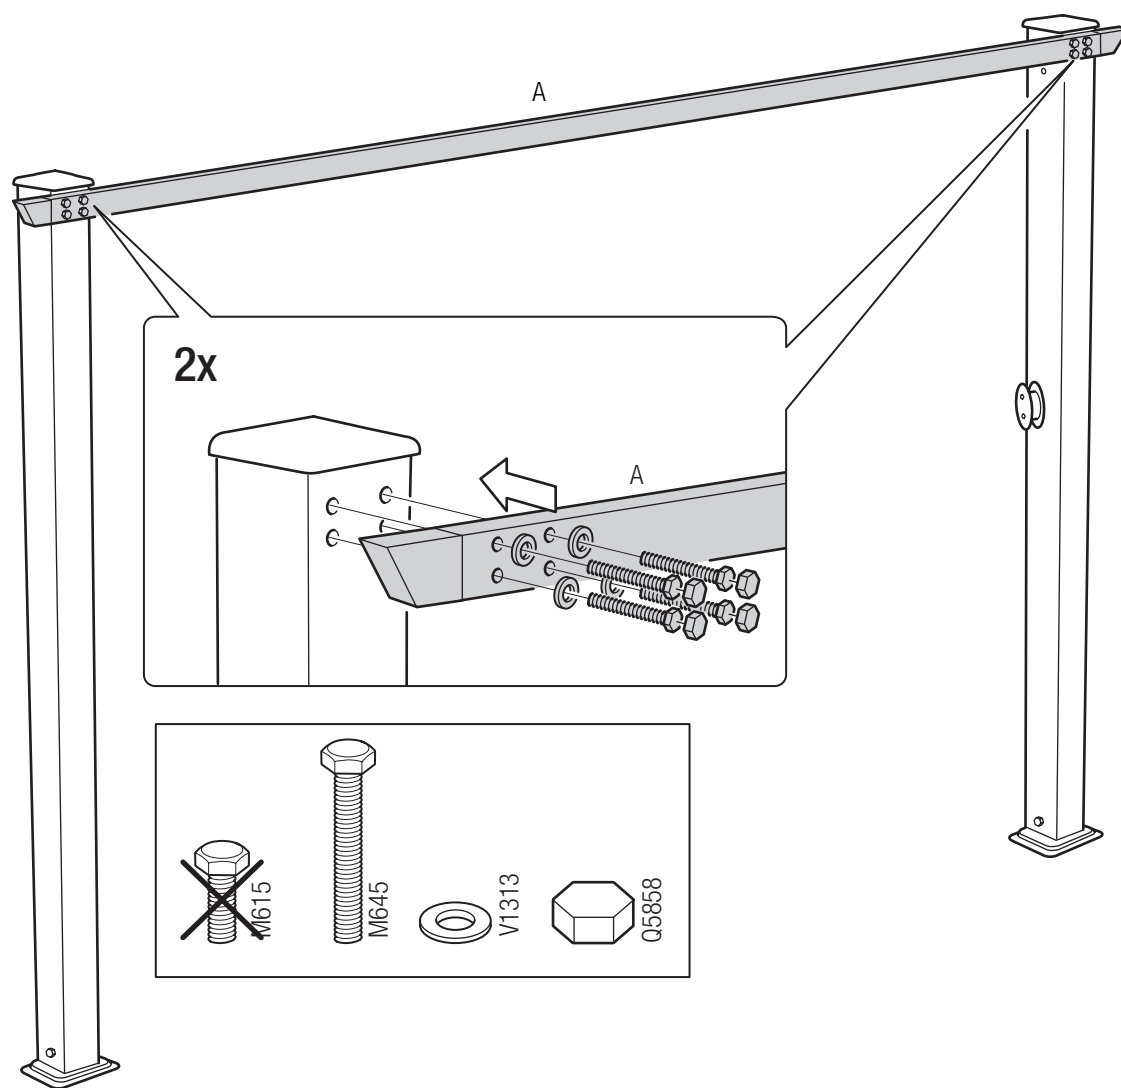


Skruva fast balk A mot de två stora balkarna. Använd den längre bulten och lägg brickor mellan bult och balk A.
Tryck dit skyddshylsa.

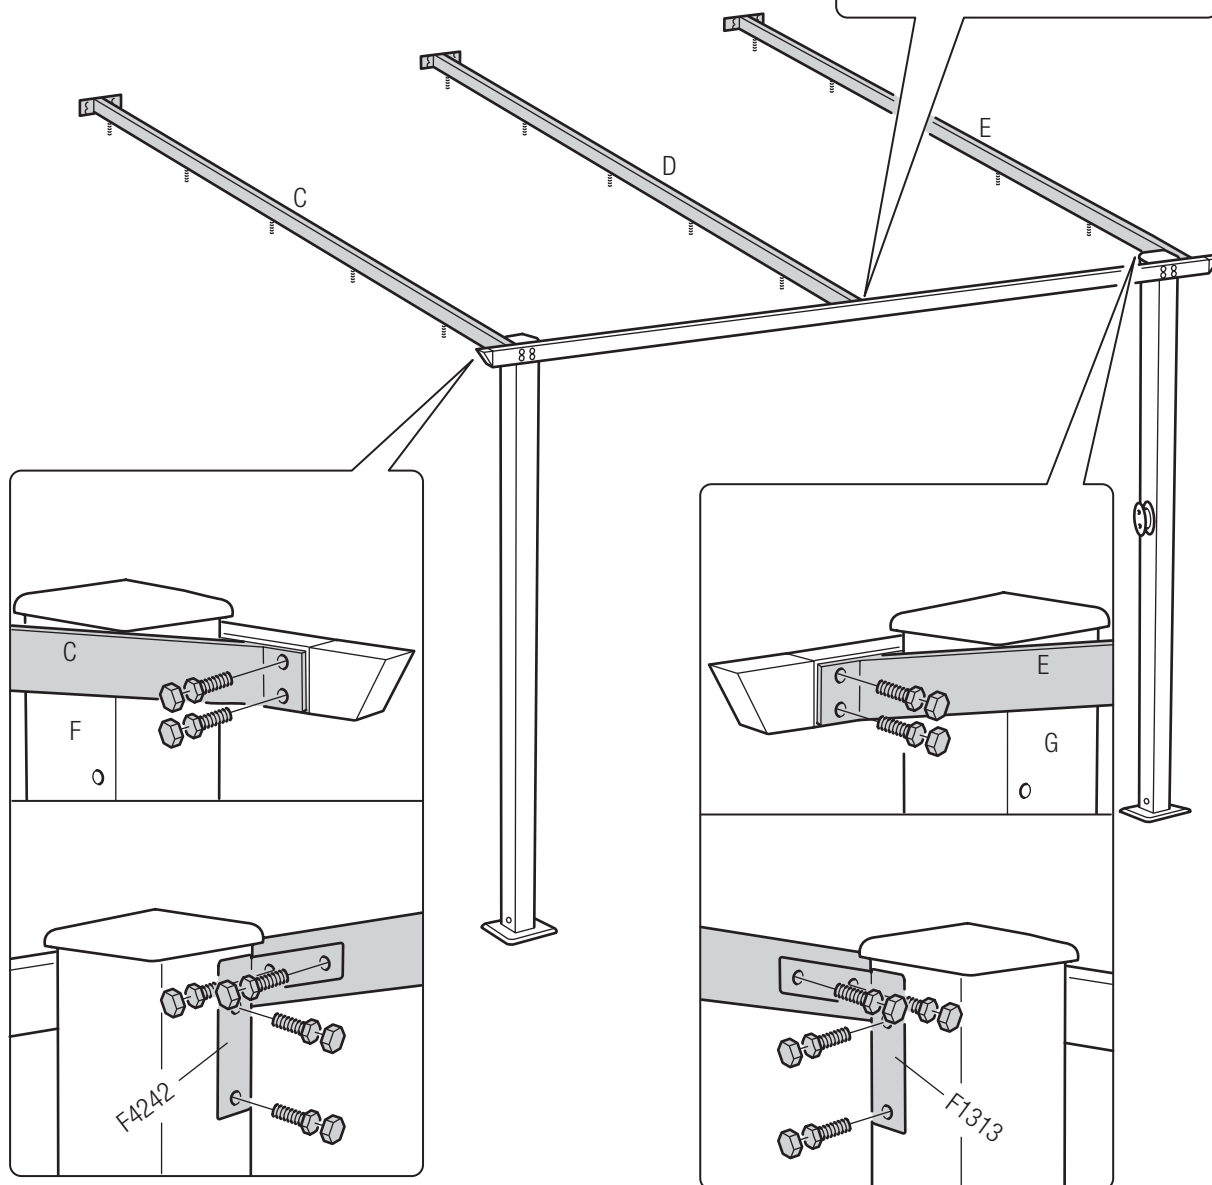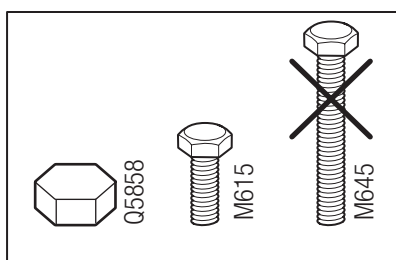


Montera toppbalkarna C, D och E vid ytterkanterna och i mitten av balk A. Använd den mindre bultstorleken och tryck dit skyddshylsa.

5

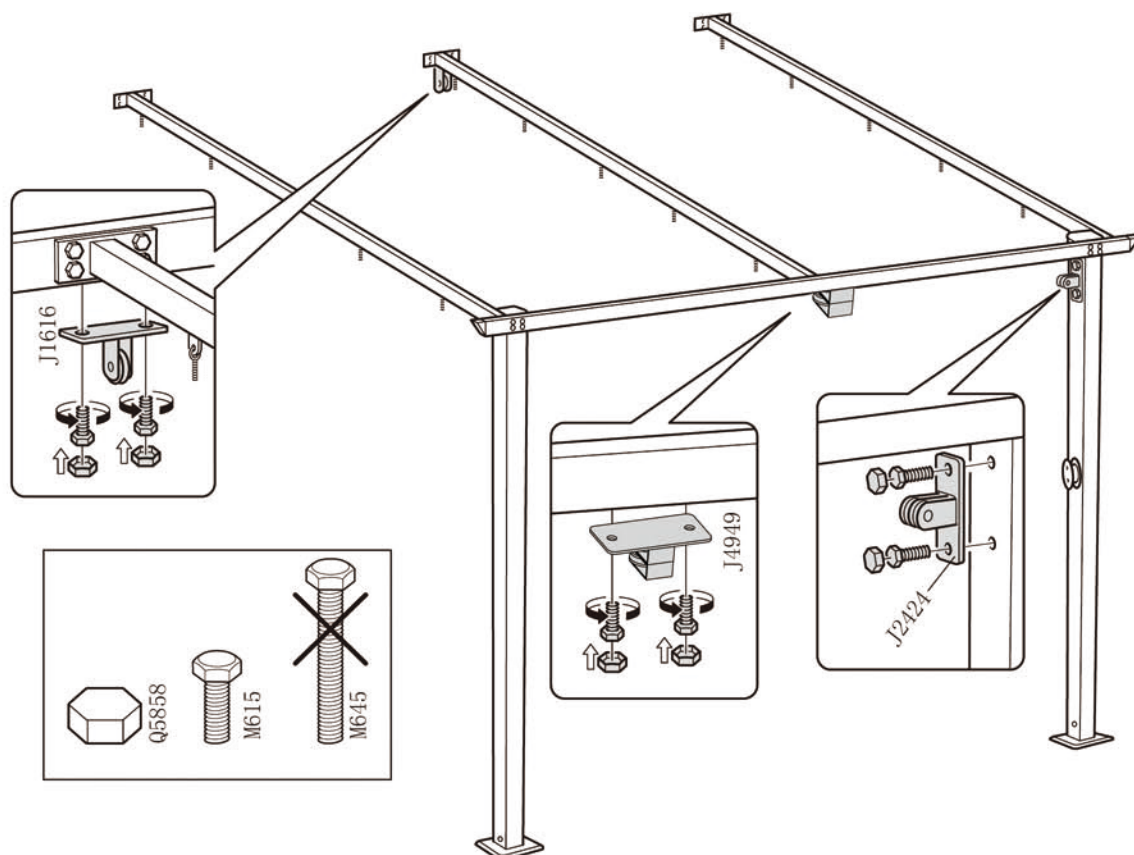


Montera fästena för linan vid ändarna av den mittersta toppbalken samt vid den ena stora stödbalken.
Använd den mindre bultstorleken och tryck dit skyddshylsa.

6

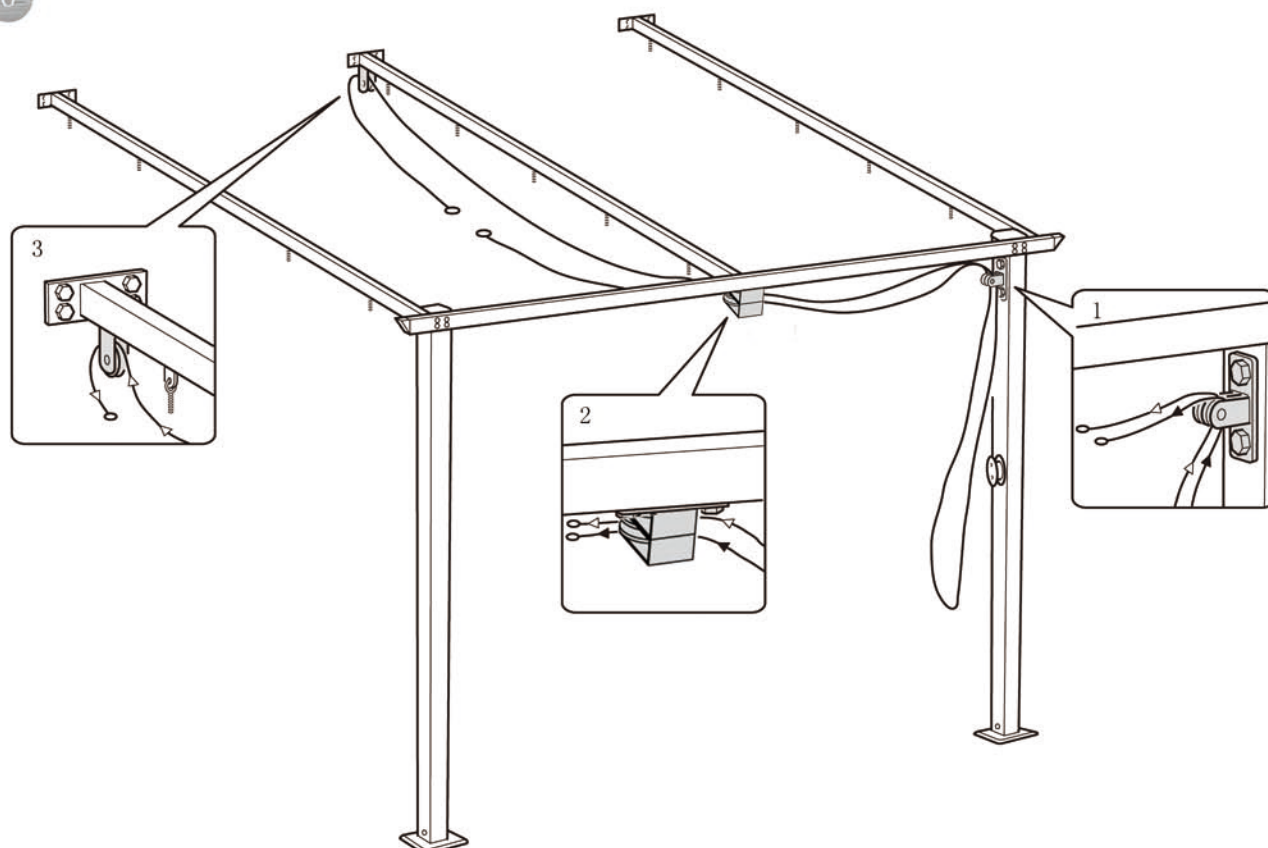


Trä linan genom "systemet". Börja vid fästet på sidostolpen, gå därefter vidare till det främre fästet och sedan till det bakre fästet.

7

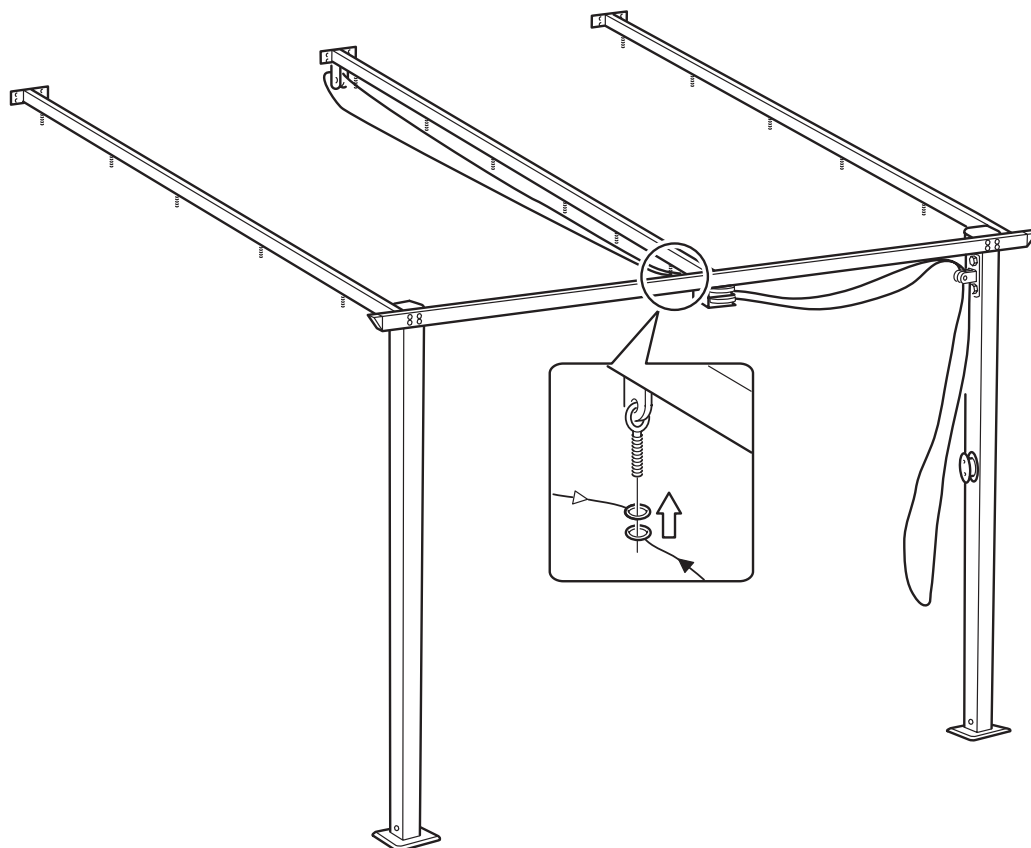


Fäst linan vid det nedersta fästet i mittersta toppbalken.

8

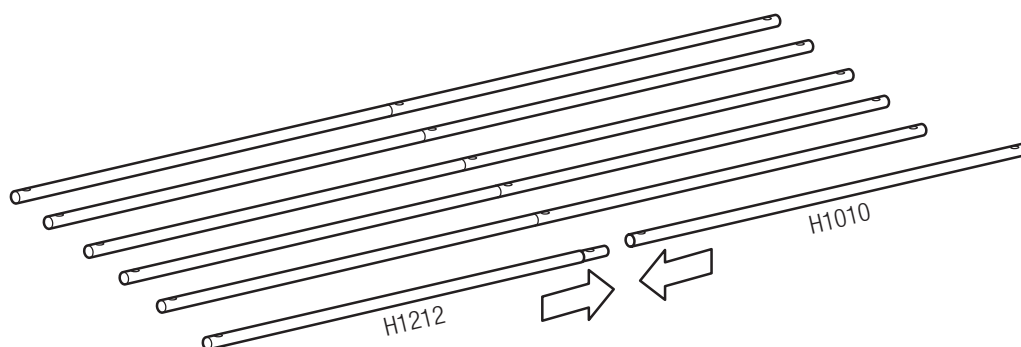


Montera pinnarna till jalousiet.

9

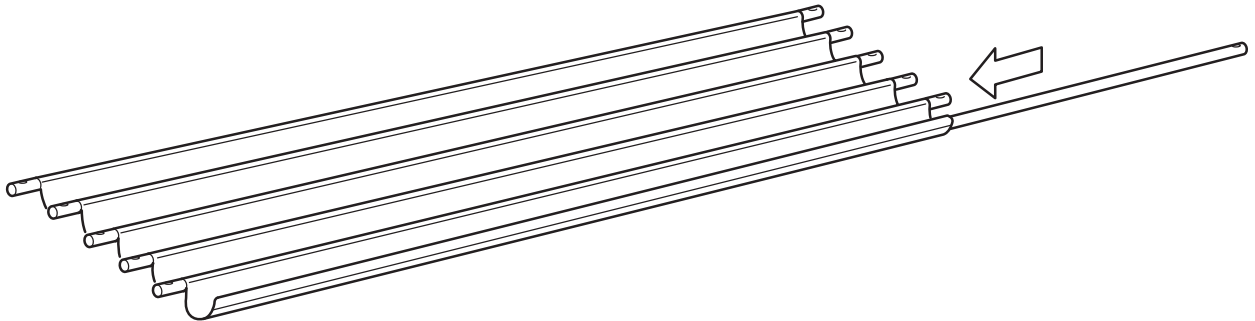

Trä pinnarna genom hålen i jalousiet.


10

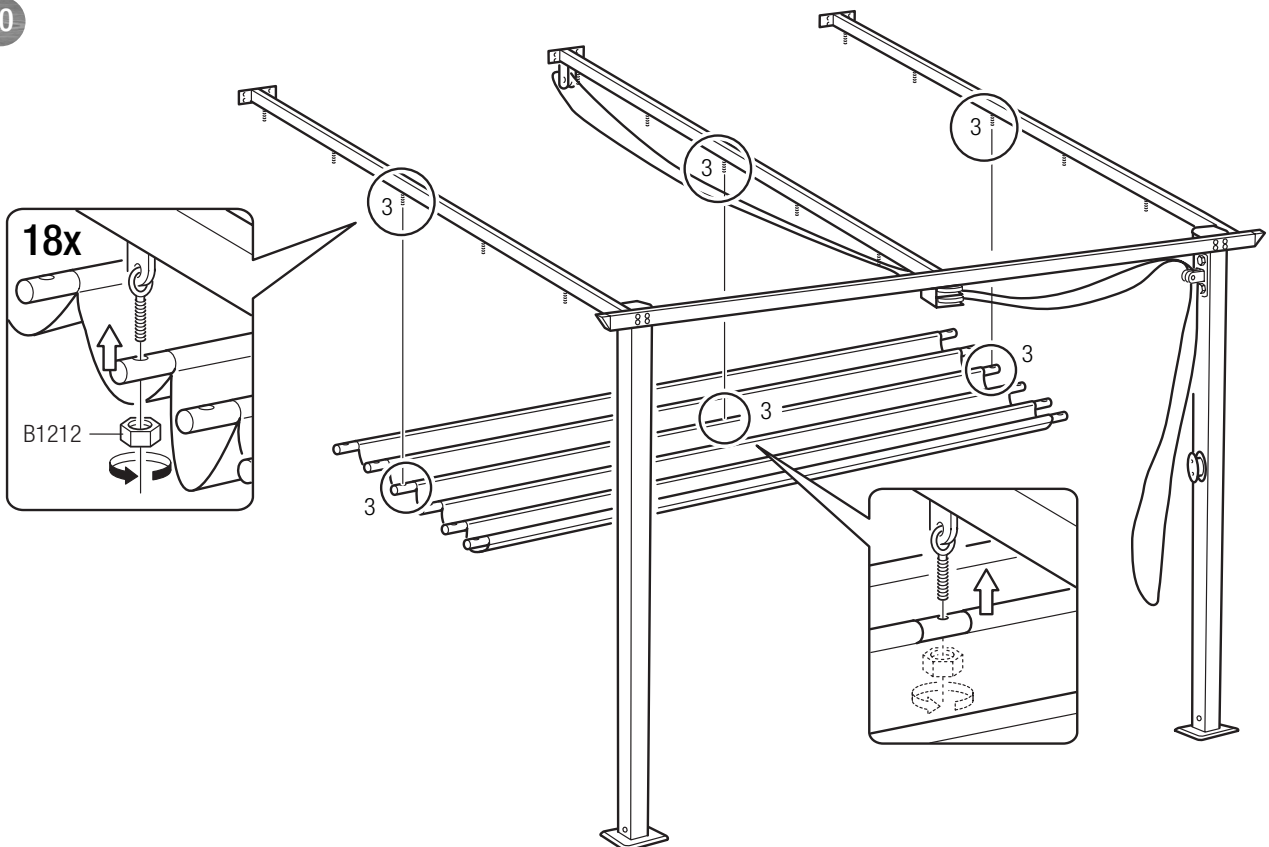


Skruva fast jalousiet i de små skruvarna som hänger i toppbalkarna. Säkra med muttrar.



Skruva fast hela ställningen mot den bakre stödbalken (B). Använd den mindre bultstorleken och tryck dit skyddshylsa.

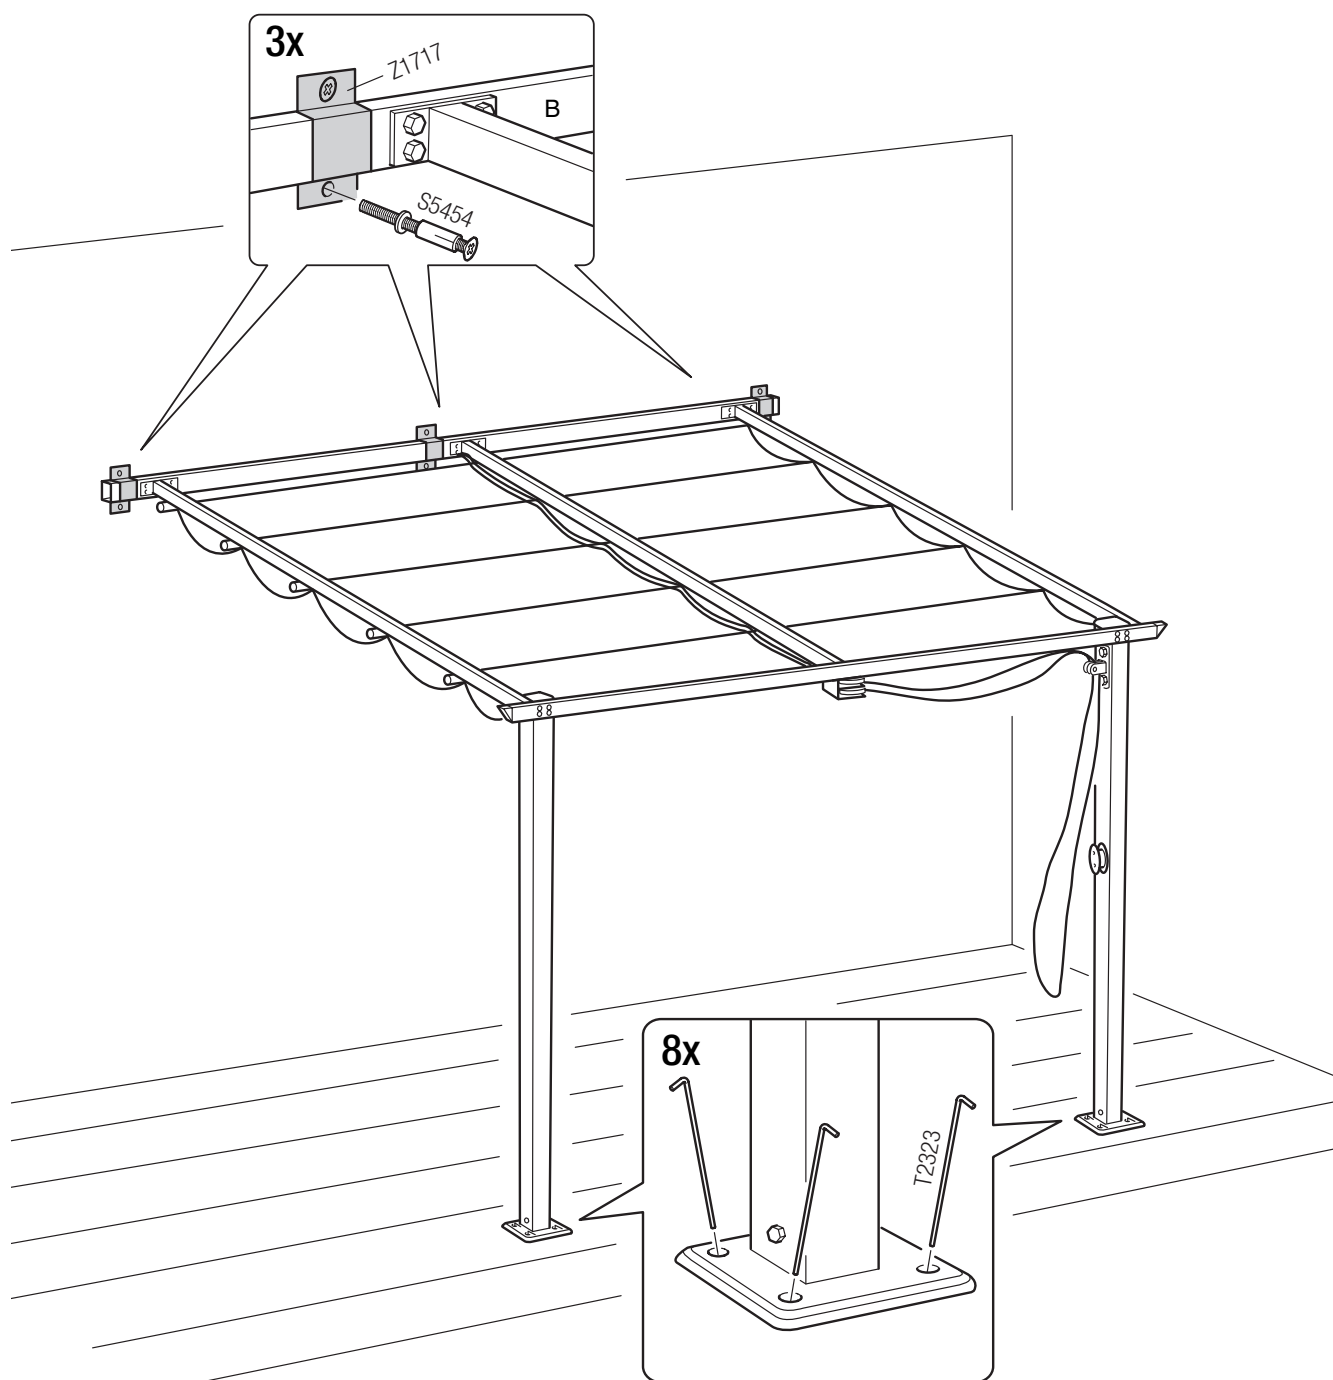

Skruva fast den färdigmonterade pergolan i väggen med skruvar S5454.
Fäst de stora stolparna i underlaget med metallpinnarna T2323.

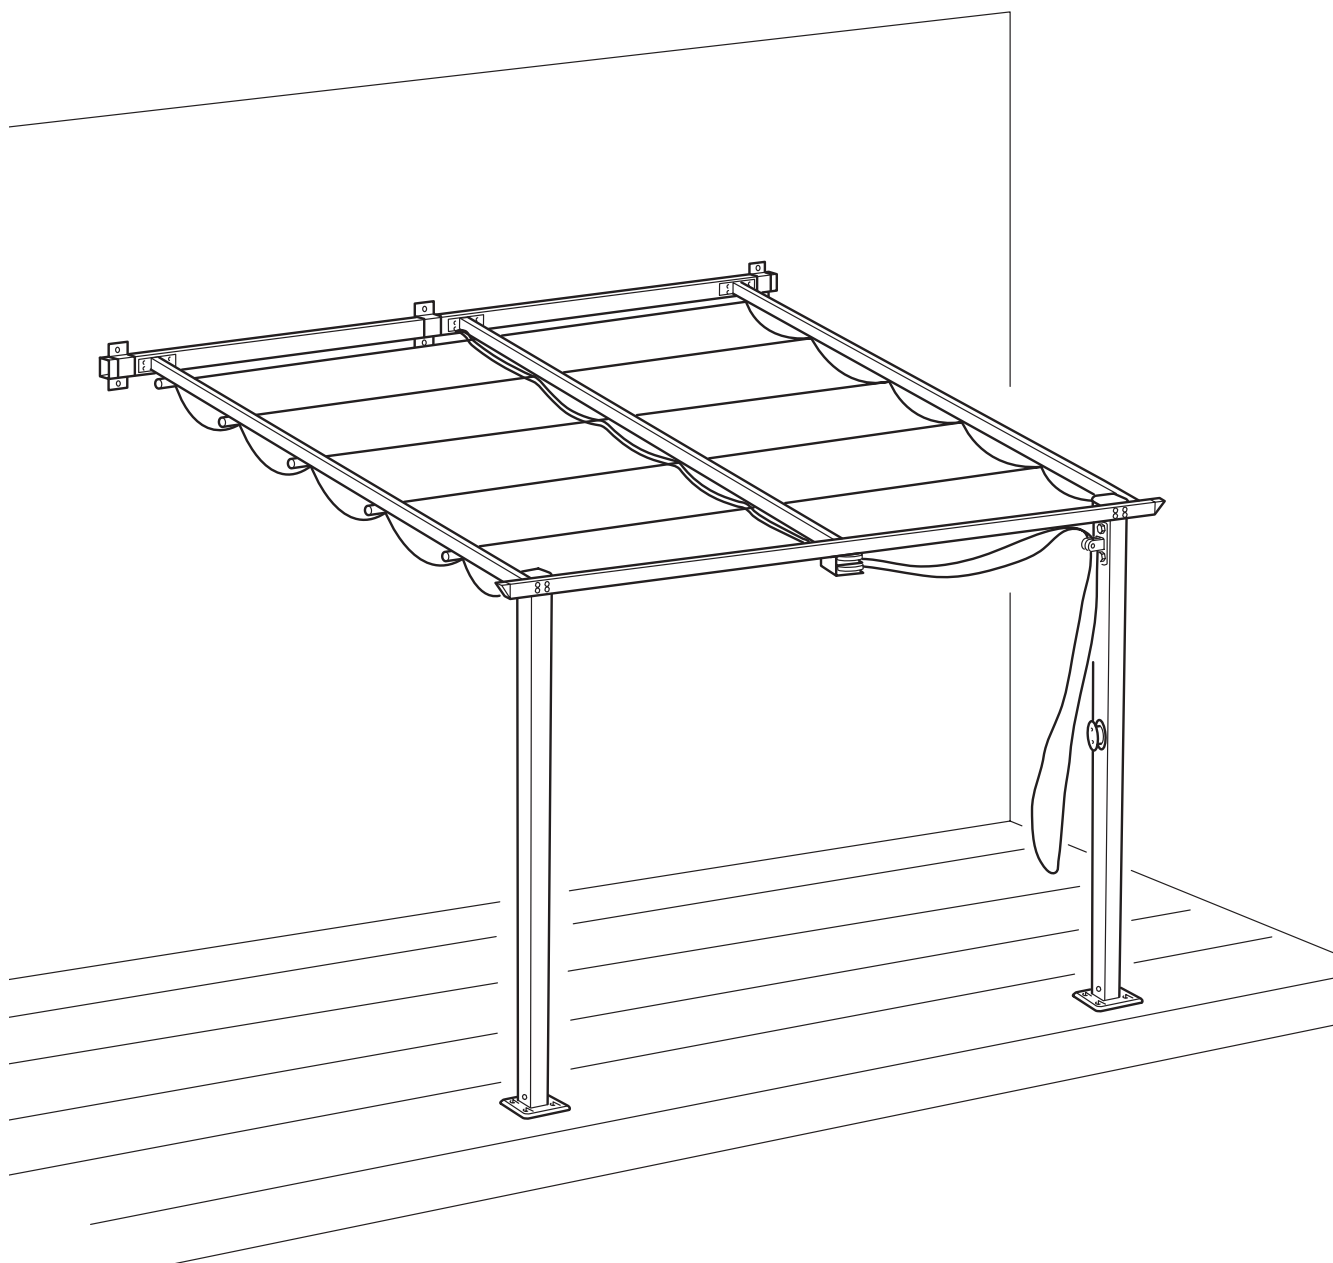

Pergolan är nu färdigmonterad.

