


MONTAGEANVISNING & GARANTIVILLKOR

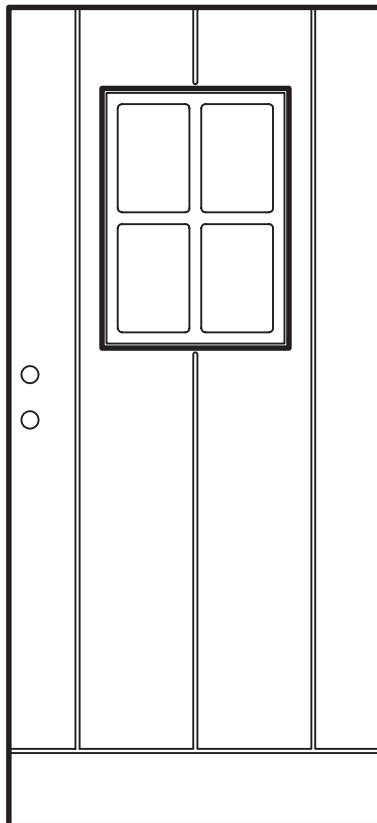

Denna montageanvisning gäller för Ytterdörrar från Skånska Byggvaror.

BRA ATT HA TILL HANDS

Kort och långt vattenpass
Bormaskin/Skruvdragare
Hammare
Vinkelhake
Karmskruv/Karmhylsa
Drevisolering
Penna

Tumstock
Skruvmejsel
Insexnyckel
Såg/Fogsvans
Trä- eller plastkilar
Träribbor

INNAN DU BÖRJAR - LÄS SISTA SIDAN !!

SÅ HÄR GÅR DU TILLVÄGA NÄR DU SKALL MONTERA DIN NYA YTTERDÖRR

1


Lyft ur dörren ur karmen. Var noga med att dörrbladet inte skrapar mot underlaget så att lacken skadas.

2

Kontrollera med vattenpass att underlaget i dörröppningen är i våg. OBS! Tröskeln får ej ställas direkt på ett betonggol. Använd någon form av fuktspärr.


3

Skall dörren monteras med karmskruv eller karmhylsa (rekommenderas), borrar montagehålen i karmen upp med ett 14 mm borr. Se figur nedan.

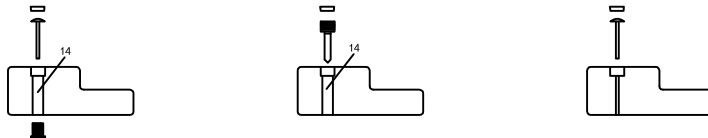


Dörren levereras med karmhylsor, skruv och monteringsatts.

4

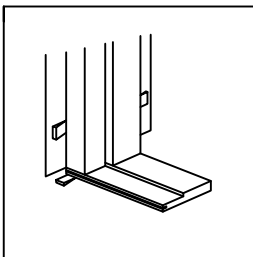


Lyft in dörrkarmen i öppningen och fixera den med kilar. Sätt fyra kilar under tröskeln, två från vardera sida och nära hörnen. Justera in tröskeln i våg med kilarna.

5

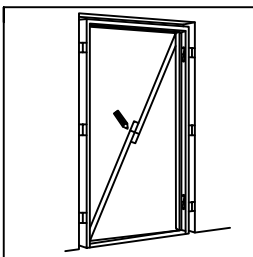


Montera kilarna parvis på karmsidorna, över och under hålen för karmskruvarna. Kontrollera med långa vattenpasset att karmsidorna är i lod. Kontrollera även med långa vattenpasset att karmen inte lutar inåt eller utåt. Kontrollera att hörnen är vinkelräta med vinkelhake och/eller kryssmätning.

6

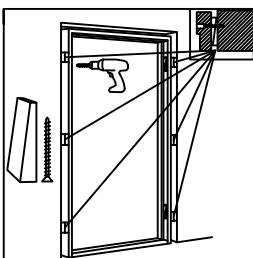

När karmen fixerats med kilar skruvas den fast med karmskruvarna. De dras in 15-20 mm så att justermån finns och plats för plasttäckbrickorna. Karmskruvarna dras försiktigt vid ingången till hålet i karmen så att lacken ej skadas. Kontrollera att karmen ej rubbats i lod och våg.

7

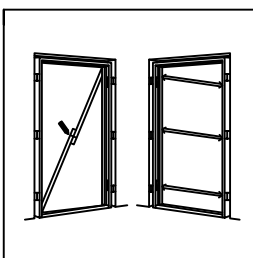


Skruva fast karmens gångjärnssida. Kontrollera karmbredd och diagonalmått med en ribba

8

Häng försiktigt i dörrbladet och stäng dörren. Det skall ligga jämnt mot anslaget/tätninglisten och springan runt dörrbladet skall vara lika stor runt om. Du kan göra en justering med kilar eller karmskruvarna om det behövs.


9 Fäst karmen i väggen på låssidan. Kapa kilarna.

10

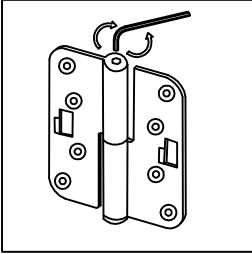

Ytterliggare justering av dörrbladet i höjded kan göras med gångjärnen. Lossa hatten på gångjärnet och justera höjden med justerskruven. Samtliga gångjärn justeras till samma nivå.

11

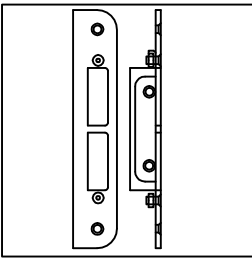


I slutblecket finns två skruvar som skall justeras ut stumt mot väggregeln. Korrekt justerade motverkar det att karmen går att bryta ut och man får en god låsfunktion.

12


Dörrbladets anläggning mot karmen kan behöva justeras, dels för täthet, dels för stängningstrycket. Justering sker genom att läppen i slutblecket böjs med en skruvmejsel. Vissa modeller har justerskruva

13

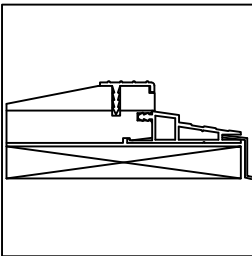


På yttersidan av tröskeln finns ett spår avsett för montage av ett underkantsbleck. Blecket skall fästas med silikon.

14

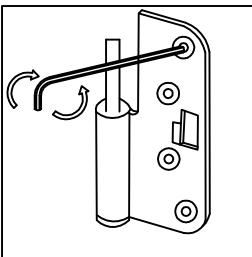

Då dörrbladet behöver justeras i sidled kan detta göras med justerskruvarna i gångjärnen. Lösgör fastsättningskruvarna något före justeringen och glöm inte dra fast dem efteråt.

15

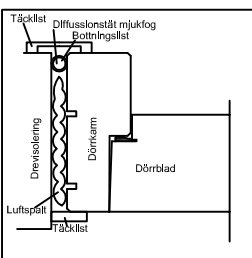

Dreva från in- och utsidan med mineralull. **ANVÄND EJ FOGSKUM** då det kan böja ut karmsidorna vid expansion. Spika foder på in- och utsidan. Montera nödvändiga beslag såsom dörrhandtag och låstillbehör.

Läs igenom detta innan du börjar!

Leverans: När dörren levereras skall du kontrollera att inga transportskador förekommer och att leveransen avser den dörr du beställt. Eventuella anmärkningar skall noteras på fraktsedel.

Eventuella fel: Uppenbara transportskador skall omedelbart anmälas till fraktbolaget. Andra skador skall anmälas till den du köpt dörren från, inom fem arbetsdagar från leverans. Den skadade eller felaktiga dörren får inte användas.

Lagring: Dörren skall lagras stående på plant underlag i en torr och ventilerad lokal med tröskeln nedåt.

Före montage: Kontrollera att dörröppningen stämmer överens med karmyttermåtten på din dörr. Öppningen bör vara 10-50 mm större än karmyttermåttet på dörren, justera öppningen vid behov. Använd inte fogs-kum utan dreva med mjuk tätning.

Skötsel: Målade dörrar rengöres med ett mildt rengöringsmedel, exempelvis handdiskmedel som påföres och avtorkas med en mjuk trasa.

Tröskel: Tröskeln är vid leverans inoljad med träolja. Efter slitage kan den slipas lätt med ett fint sandpapper för att sedan inoljas med träolja igen.

Tips: För att förlänga dörrens livslängd rekommenderar vi att den skyddas med någon form av entrétak, överbyggnad eller utskjutande takfot ovanför dörren.

Tips: Dörrar i svart eller mörk färg skall inte monteras så att de utsätts för direkt solljus. Dörrarna kan då blekas oavsett hur bra lack vi använder.

GARANTI: 2 års produktgaranti från inköpsdatum. 5 års isolerglasgaranti mot kondens från tillverkningsdatum (finns i aluminiumprofilen) samt 10 års formstabilitetsgaranti från inköpsdatum. Formstabilitetsgarantin gäller endast om dörren monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen. Formstabilitetsgarantin gäller endast om dörren VARAKTIGT (minst 4 månader) slagit sig mer än 4 mm längs dörrens höjd.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt p.g.a. material- eller fabrikationsfel. Produktgarantin omfattar inte trasigt eller sprucket glas och/eller egen ytbehandling eller om dörren bearbetats på något sätt. Dörrar i svart eller mörk färg skall inte monteras så att de utsätts för direkt solljus.

Återvinning: Utrangerade dörrar inklusive karm lämnas på lämplig återvinnings-anläggning för energiåtervinning. Glaspaketet tas ut och lämnas som planglas. Dörrblad och karm, inklusive lås, låsbleck och gångjärn lämnas som träavfall.