
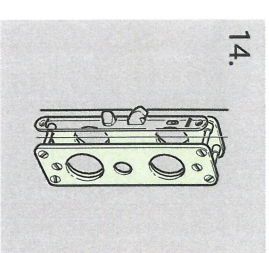
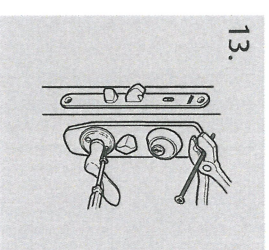
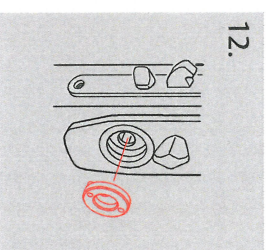
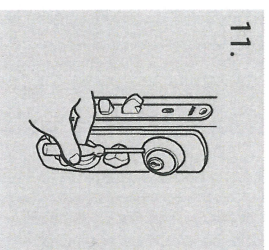
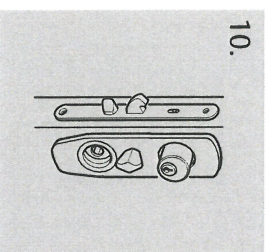
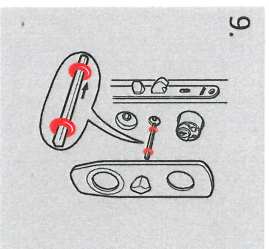
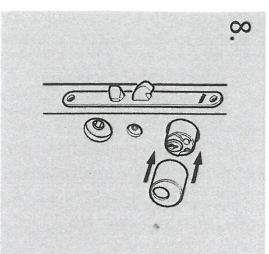
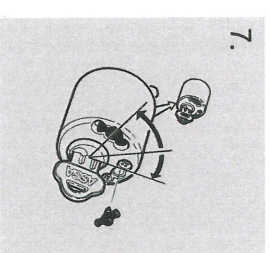
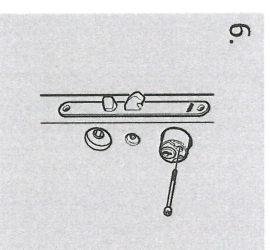
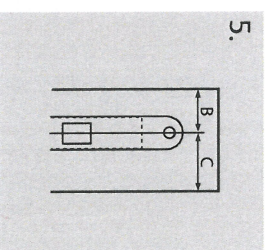
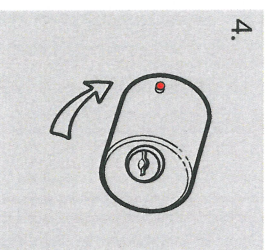
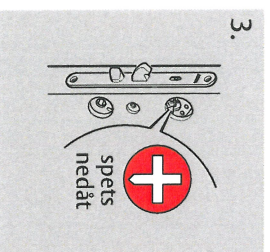
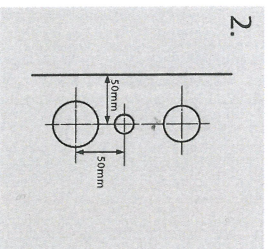


Så här monterar du ASSA Connect

ASSA
ASSA ABLOY

Tfn 0771-640 640
Fax 016-17 73 72
www.assa.se

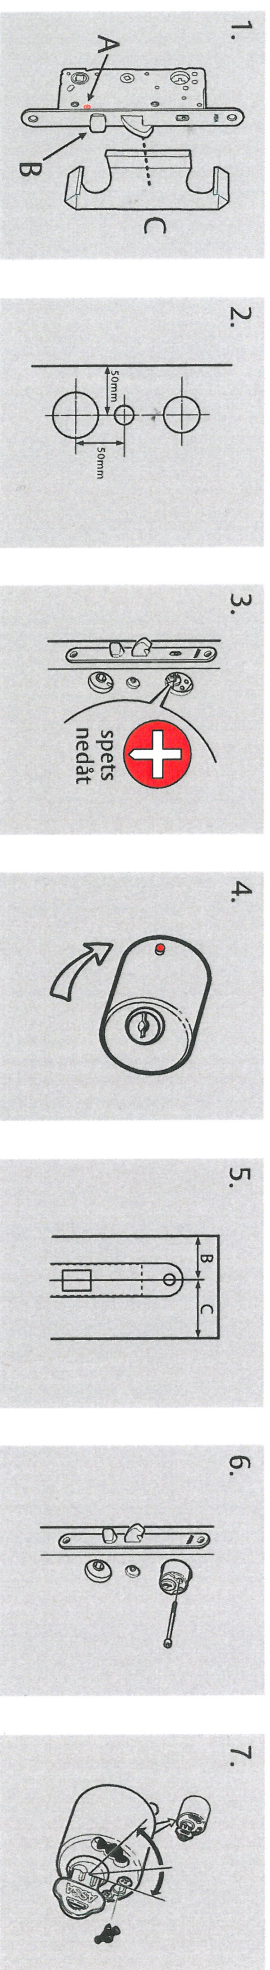

1. För att vända låset från höger till vänster och vice versa, lossa skruv (A) och drag ut fallen (B) och vrid. Tryck därefter in fallen och dra fast skruven igen. Om du ändrar måste även låsskolden (C) vändas 180°.
2. Komplettera urtaget på dörens insida med ett Ø24 mm extrahål, se bormall i lådan. Skjut in och skruva fast låshuset.
3. Kontrollera att pilarna i låshuset pekar nedåt på båda sidorna.
4. Tag bort cylinderhylsan på insidans cylinder genom att trycka in spårstiftet. Observera att cylinderhylsan på utsidans cylinder ska vara påsatt vid montage.
5. Dörrar där B- och/eller C-måttet överstiger 27 mm kompletteras med 10 mm cylinderrörlängare, vid 37 mm med två stycken o.s.v.
6. Montera fast cylindrar från insidan med bifogade fyra skruvar.
7. Blockera skruvarna med cylinderröppar. Vrid nyckeln först till "klockan tio" och tryck in en propp i urtaget mellan skruvarna på cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till "klockan två" för att montera röppen på vänster sida. Detta görs för att förhindra att någon obehörig person ska kunna demontera låset.
8. Skjut på och snäpp fast insidans cylinderhylsa.
9. Placera vredets fyrkantspinne på avsedd plats samt spänn fast den mellan låshus och vredsskytt med stoppbrickorna av plast. Se till att stoppbrickorna inte kärvar i hålet. Vid extremt tunna eller tjocka dörrar kan det vara nödvändigt att såga av alternativt byta ut fyrkantspinnen mot en längre.
10. Sätt vredsskylten på plats med vredet placerat vertikalt.
11. Skjut på cylinderringarna på ut- och insida och fäst dem med skruven på cylinderringens undersida.
12. Placera skruvstyrvningen på låshusets högra sida enligt bild.
13. Styrvningen underlättar montage av handtaget.
14. Trä på o-ringarna på handtagsskruvarna. Montera dörrhandtaget med de genomgående handtagsskruvarna från dörens insida. Hylsmutterna monteras från utsidan. Vid behov efterdrag skruvarna så att inte dörrhandtaget hänger löst och skaver mot dörren.
14. Om dörren är i dåligt skick eller om försäkringsbolaget ställer speciella krav på godkända låsenheter kompletterar du med dörrförstärkningsbehör ASSA 4292* (grönt) och täckskytt 4291* och vredsskytt 4294*.

* Ingår ej i förpackningen.

Låshus	Slutbleck	Skruv till låshus och slutbleck	Skruv för snedställ montage av säkerhets- slutbleck	Cylinder	Cylinder-förlängare	Högållast-hetskruv	Cylinder-propp	Cylinder-hylsa	Cylinderring	Vredsskytt	Vredfyrkant- Stoppbrickor	Handtag	Handtagsfyr- kantspinne	Skruvstyrvning	Handtags-skruv	O-ring	Hylsmutter	Borr