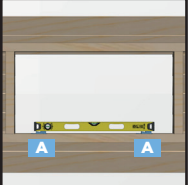
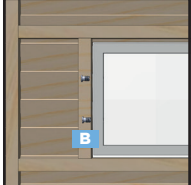

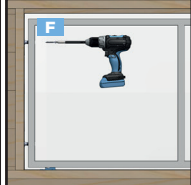
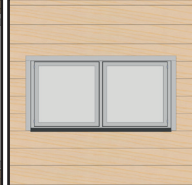
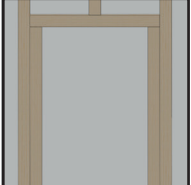
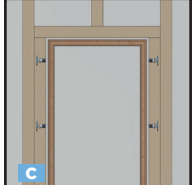
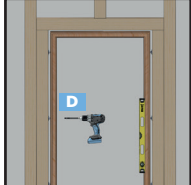
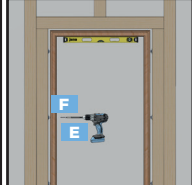


<p><b>1.</b></p> <p>Lägg <b>A</b> nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i fönsteröppningen.</p> <p>Kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå horisonellt.</p> <p>Spika eller skruva fast klossarna.</p>	<p><b>2.</b></p> <p>Skruva in <b>B</b> hylsorna i karmens utsida.</p>	<p><b>3.</b></p> <p>Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna. Kontrollera med vattenpass att fönstret varken lutar inåt eller utåt.</p> <p>Skruva ut hylsorna mot väggsidorna.</p> <p>Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt. Justera karmen i rätt läge med hylsorna.</p>	<p><b>4.</b></p> <p>Vid montage mot trä: Skruva i <b>F</b> skruvarna direkt.</p> <p>Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.</p> <p>Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.</p>	<p><b>5.</b></p> <p>Häng på fönstret i karmen.</p> <p>Justera vid behov.</p> <p>Sätt fast täcklocken över hylshålen. Klart!</p>	<p><b>1.</b></p> <p>Lägg <b>A</b> nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i dörröppningen.</p> <p>Kontrollera med vattenpass att dörren kommer att stå horisonellt.</p> <p>Spika eller skruva fast klossarna.</p>	<p><b>2.</b></p> <p>Skruva in <b>B</b> hylsorna i karmens utsida.</p>	<p><b>3.</b></p> <p>Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna.</p> <p>Skruva ut hylsorna mot väggsidorna. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.</p>	<p><b>4.</b></p> <p>Vid montage mot trä: Skruva i <b>F</b> skruvarna direkt.</p> <p>Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.</p> <p>Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.</p>	<p><b>5.</b></p> <p>Häng på dörren på karmen.</p> <p>Justera vid behov. Sätt fast täcklock över hylshålen. Klart!</p>

									
<p><b>1.</b></p> <p>Legg <b>A</b> nivåreguleringsklossene til høyre og venstre nede på åpningen.</p> <p>Kontroller med vater at klossene er i vater.</p> <p>Spikre eller skru fast klossene</p>	<p><b>2.</b></p> <p>Skru inn <b>B</b> hylsen i karmens utside.</p>	<p><b>3.</b></p> <p>Sett inn karmen slik at den står rett på nivåreguleringsklossene</p> <p>Skru hylsene ut mot sideveggene.</p> <p>Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inneller utover.</p> <p>Juster karmen til rett posisjon med hylsene.</p>	<p><b>4.</b></p> <p>Ved montering mot tre: Skru i <b>F</b> skruene gjennom hylsen og inn i treverket.</p> <p>Ved montering mot lettbetong/Leca og betong/massiv tegl: Bor med 8 mm betongbor dybde = plugglengde.</p> <p>Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inneller utover.</p>	<p><b>5.</b></p> <p>Sett inn vinduet i karmen.</p> <p>Juster etter behov</p> <p>Sett i dekkproppen i hullet i karmen.</p> <p>Ferdig.</p>	<p><b>1.</b></p> <p>Legg <b>A</b> nivåreguleringsklossene til høyre og venstre nede på åpningen.</p> <p>Kontroller med vater at klossene er i vater.</p> <p>Spikre eller skru fast klossene</p>	<p><b>2.</b></p> <p>Skru inn <b>B</b> hylsen i karmens utside.</p>	<p><b>3.</b></p> <p>Sett inn karmen så den står rett på nivåreguleringsklossene.</p> <p>Skru hylsene ut mot sideveggene.</p> <p>Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inn- eller utover.</p>	<p><b>4.</b></p> <p>Ved montering mot tre: Skru i <b>F</b> skruene gjennom hylsen og inn i treverket.</p> <p>Ved montering mot lettbetong/Leca og betong/massiv tegl: Bor med 8 mm betongbor dybde = plugglengde.</p> <p>Kontroller med vater at alle sider på karmen er i lodd og ikke heller inneller utover.</p>	<p><b>5.</b></p> <p>Sett inn døren i karmen.</p> <p>Juster etter behov</p> <p>Sett i dekkproppen i hullet i karmen.</p> <p>Ferdig.</p>