

LEVERANSBESKRIVNING**TAK**

Råspont 17, takåsar (kapas och sammanfogas på byggplats), vindskiva 21x95, takfotsbräda 21x95.
Taklutning ca 18°.

YTTERVÄGG

Modulstommar med lös liggande svansjöpanel 14x120, regelstomme 34x45.
Knutbräda 21x95.
Gavelspetsar levereras förtillverkade från fabrik.

GOLV

Bjälklag 34x70, råspontgolv 17x95.

DÖRR

Dubbeldörr 1290x1890.
Ledhasp, skjutregel, hakgångjärn.

PLÅT

Ingår ej.

ÖVRIGT

Beslag, spik, skruv och ventilgaller ingår.
Vinterlim/Vitlim ingår EJ, ska införskaffas.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivningar och byggbeskrivning.

DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

SVENSTORP är ej dimensionerat enligt EKS.

Takåsar mm är endast dimensionerade för snöbelastning och egenvikt gällande lätt tak genom praktisk tillämpning/fullskaleprov vid fabriken inom snözon 2,5. Taket skall skottas och får ej beträdas.

Vid placering av SVENSTORP inom område där högre krav betr. lastförutsättningar gäller, skall konstruktionen anpassas av byggherre på byggplats efter de för där gällande förutsättningarna.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

SVENSTORP 7,5

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	7	Bjälkar	SR3570062	34x70	2260	X	
	8	Regelstomme färdigspikad	FV238		1085		
	2	Regelstomme färdigspikad - vid dörr	FV239		401		
G2	2	Färdigspikade gavelspetsar -Klädda	FV240		2260		
	4	Hammarband	SR3545148	34x45	2100		X
	26	Takåsar-vindskivor-takfotsbräda-foder	TH2295022	21x95	2370	X	X
	5	Takåsar	TH22145016	21x145	2370	X	X
	90	Råspont till tak	RS018	17x95	1350	X	
	45	Råspont till golv	RS056	17x95	2170	X	
	1	Dörr, dubbel	FD034	1290x1890			
	2	Stödregel sidor dörröppning	SR3545149	34x45	1878	X	
	3	Anslagslist dörröppning	SR144501	14x45	2100		X
	4	Takfotsregel	SR3535064	34x34	2100		X
	1	Överstykke dörröppning	SR45120116	43x120	1368	X	
	60	Svansjöpanel	PL14120100	14x120	2184	X	
	40	Svansjöpanel	PL1412102	14x120	1099	X	
	40	Svansjöpanel - sida dörr	PL1412101	14x120	442	X	

VÄND!

SVENSTORP 7,5

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	2par	Hakgångjärn kompl. - bockade	HK005		400		
		Spik och beslagspåse innehållande:	SB129				
	2	Skjutregel	LH002				
	1	Ledhasp	LH001				
	3	Trådspik á 500st	SS403	60x2,3			
	3	Trådspik á 500st	SS401	50x2,0			
	2	Skruv á 100st	SK010	5x60			
	1	Trallskruv á 200st	SK221	42x4,2			
	2	Ventilgaller	IK071				
	1ps	Plywood till fäste av skjutregel (2st inkl skruv)	SB099				

Batchnr: 710298

This product is carefully
packaged and controlled by:

Sign:

Nr:

SVENSTORP

För att ni ska bli nöjda med Ert SVENSTORP krävs att uppförandet sker på avsett sätt.

Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.

Detaljplanlösning med mera bör kontrolleras. Skaffa ändamålsenliga verktyg.

Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar.

OBS! Allt material skall skyddas mot väder och vind under lagring och uppförande, täck det med plast eller något likvärdigt. Speciellt viktigt är det att råsponten på taket skyddas innan underlagspappen kommer på.

Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått. Utför sedan arbete enligt byggbeskrivningen.

Läs igenom vår UNDERHÅLL/MÅLNING anvisning innan ni påbörjar arbetet. Även insidan skall behandlas.

Tips! Behandla bjälkar före montering med någon form av träskyddsmedel. Rådfråga din färgfackhandel, där kan ni även införskaffa vinterlim till takåsarna, då detta ej ingår i leveransen.

Ventiler måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och montera dessa så nära varje taknock som möjligt. **GARANTIN GÄLLER EJ OM DETTA INTE ÄR UTFÖRT.**

SVENSTORP BYGGBESKRIVNING

1. Iordningställ underlag som är väl-dränerat och ej tjälskjutande. Täck exempelvis med plattor eller likvärdigt som underlag för bjälkarna. Se till så att vatten ej kan bli stående under bjälklaget. Mellan plattor och bjälkar ska det monteras en sylltätning som kan ta upp smärre ojämnheter. Ingår ej i leveransen. Se **ritning A04**. Kontrollera fukt och eventuella dräneringsproblem. Planera mark i och omkring grund, anordna fall ifrån byggnaden.
TÄNK FÖREBYGGANDE!
2. Lägg ut bjälkarna på plattsättningen. Se till så att bjälklaget kommer att komma helt i våg. Kontrollera detta innan montering av råspontgolvet. Sätt fast sylltätning på undersidan bjälkarna. Montera därefter råspontgolvet enligt ritning A04. Var noga med diagonalmåttet! Montera ex. vis snedsträvor i samband med monteringen för att hålla diagonalmåttet under ihop spikningstiden, kontrollera måttet under tiden. Förankring av bjälklaget till underlaget anpassas efter det utförandet som NI gjort. (Material för infästning ingår ej i leveransen.) **Råspontgolvet är ett underlagsgolv där det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc.** Råspontgolvet skall vara monterad innan man monterar väggarna, sista råsponten anpassas.
3. Montera regelstommarna enligt **ritning A02**. Börja med valfritt hörn. Skruva regelstommarna på råspontgolvet och ned till bjälklaget med skruv 5,0x60, 1 st vid varje stående väggregel. Viktigt att staga och loda regelstommarna. Vid sammanfogning av hörn se detalj på **ritning A02**. Skruva ihop varje regelsektion genom reglarna 1 st uppe och 1 st nere med skruv 5,0x60. Montera stödregeln 34x45 (L-1878) mot dörröppningens sidoblock. Skruvas med 5st 5,0x60. Därefter montera regel 43x120 som överstycke till dörröppningen. Fästes med 2st skruv i var ände. När alla väggsektioner är uppe, kontrollera med vattenpass så sektionerna är lodräta. När allt är bra, skruva ihop varje väggsektion med ytterligare 3 skruv 5,0x60 i de stående reglarna.
4. Montera Hammarband 34x45 ovan långsidoväggar, jämt med stommen. Släpps 200mm ut från regelstommen på var sida, växelskarvas min. 250mm från sektionsskarvar. Se utsläpp och detaljer **ritning A02, A03**. Skruvas ned med 5,0x60 vid varje regel och mellan desamma.
5. Montera därefter gavelspetsarna, skruvas ned i sektion vid varje stående regel med 5,0x60. Se **ritning A02, A03**. Gavelspetsstommen och regelstommen skall helt liva med varandra. Jacka ur panelen i gavelspetsen för takåsarna.
6. Skruva ihop angivet material så att de bildar takåsarna enligt ritning A05 med skruv 4,2x42, skruva lite snett så skruven ej går igenom. I samband med ihopskruvning ska takåsarna limmas (ingår ej) med ex. vinterlim/vitlim. Montera därefter takåsarna **se ritning A05**. Obs! samma utstick som hammarbandet. Allt skruvas med 5,0x60.

7. Rikta upp väggar och takåsar så de är raka, staga dessa noga under monteringstiden. Därefter påbörjas montering av väggpanelen 14x120. Börja i ovankant på gavelväggarna och arbeta nedåt, tag med långsidorna så man får med panellinjering runt hela förrådet. Håll hela konstruktionen i våg så att ni får en jämn o fin panelsättning. Panelen dubbelspikas med 50x2,0. Se panelsläpp i eventuella skarvar och hörn på *ritning A02*.
Det kan i sällsynta fall förekomma att kvistar släpper vid spikningen av panelerna. Detta bör tätas med övermålningsbar fog innan behandling och målning av produkten. Förekommande av kvisturslag vid yttre påverkan såsom spikning är EJ reklamerbart.
8. Kontrollera och rikta upp väggar och takås så de är raka om det behövs. Därefter påbörjas montering av råspont. Placera första råsponten jäms med takås och hammarband. Följ mitten pånocktakåsen som linjering. Spika fast varje råspont med 2 st 60x2,3 per infästningspunkt, se *ritning A03*. Pressa inte ihop råsponten för hårt vid montering. Det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc i råsponten. Taket får inte beträdas!
Anpassa sista råsponten jäms med takås och hammarband. Om utstick i nederkant blivit ojämn, rensåga råsponten.
9. Montera vindskivor 21x95 på gavlarna och takfotsbräda 21x95 och takfotsregel 34x34 i takfoten. Använd spik 60x2,3 till vindskivor, takfotsbräda och takfotsregel. Se *ritning A03*. *Råsponten spikas med 50x2,0 ned i takfotsregeln 34x34*. Spika snett eller böj spiken då den annars tränger ut på baksida.
10. **Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).** Monterings exempel för underlagspapp: Börja med första våden minst 10 mm utanför den nedre kanten av takfotsbrädan med klisterremsan eller vid behov med godkänt skarvklistor (ingår inte i leveransen). Fortsätt med omlottläggning minst 100 mm upp till och övernockbrädan. **Underlagspappen ska läggas med textil sidan uppåt.** Vi rekommenderar att ni spikar med pappspik 15x2,1 cc 60 mm i ett zickzack mönster. Se bild till höger. Eventuell emulgeringsplast skall vara kvar på pappen (genomskinlig), den vita skyddsplasten ska dock tas bort. Lägg pappen på ovansida vindskiva och längdskär på ytterkant vindskiva. Här spikar ni med pappspik 15x2,1 cc 60 mm på överkanten vindskiva. **OBS!** Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädning, varför ett permanent ytskikt **SKALL** monteras omgående. I samband med montering av permanent ytskikt, komplettera med vindskivelist, hängrännor och andra plåtbeslag. Ingår ej i Jabos leverans. Taket får inte beträdas!
11. Spika fast knutbrädorna och eventuella skarvbrädor enligt *ritning A02*. Använd spik 60x2,3.
12. Montera anslagslist 14x45 mot dörröppningens sidor och överkant. Spika med 50x2,0. Även över- och sido-foder 21x95 monteras dessa spikas med 60x2,3. Se *ritning A02, A03*.
13. Dörrmontering. Skruva fast gångjärnen i dörrrens tvärreglar, böjen i gångjärnet ska anpassas till dörrrens sida. Håll upp och anpassa dörrbladet utan slaglist i dörrhålet, lämna några mm frigång i överkant och sidan. Märk ut vart gångjärnshaken ska monteras och skruva fast den i sidoregeln. Gör likadant med dörrbladet med slaglist. Se *ritning A02-03*, se bild till höger. **TIPS!** Förborra gärna så det inte spricker innan ni skruvar i dörrblad och sidoregel.
14. Montera ledhasp på dörrbladet med slaglist och skjutreglarna på insidan av den andra dörren både uppe och nere. Montera skjutregeln en bit från dörrhålskanten med den medföljande plywoodbiten. Dessa monteras på de 2 översta och understa dörrblads reglarna. Se *ritning A03*.
15. Nu ska ni måla huset, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färgfackhandel.



Er Förrådsmodul är nu klar.
Lycka till!

LEVERANSBESKRIVNING**TAK**

Råspont 17, takåsar (kapas och sammanfogas på byggplats), vindskiva 21x95, takfotsbräda 21x95.
Taklutning ca 18°.

YTTERVÄGG

Modulstommar med lös liggande svansjöpanel 14x120, regelstomme 34x45.
Knutbräda 21x95.
Gavelspetsar levereras förtillverkade från fabrik.

GOLV

Bjälklag 34x70, råspontgolv 17x95.

DÖRR

Dubbeldörr 1290x1890.
Ledhasp, skjutregel, hakgångjärn.

PLÅT

Ingår ej.

ÖVRIGT

Beslag, spik, skruv och ventilgaller ingår.
Vinterlim/Vitlim ingår EJ, ska införskaffas.

RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR

Ritningar, materialbeskrivningar och byggbeskrivning.

DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR

SVENSTORP är ej dimensionerat enligt EKS.

Takåsar mm är endast dimensionerade för snöbelastning och egenvikt gällande lätt tak genom praktisk tillämpning/fullskaleprov vid fabriken inom snözon 2,5. Taket skall skottas och får ej beträdas.

Vid placering av SVENSTORP inom område där högre krav betr. lastförutsättningar gäller, skall konstruktionen anpassas av byggherre på byggplats efter de för där gällande förutsättningarna.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

SVENSTORP 7,5

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	7	Bjälkar	SR3570062	34x70	2260	X	
	8	Regelstomme färdigspikad	FV238		1085		
	2	Regelstomme färdigspikad - vid dörr	FV239		401		
G2	2	Färdigspikade gavelspetsar -Klädda	FV240		2260		
	4	Hammarband	SR3545148	34x45	2100		X
	26	Takåsar-vindskivor-takfotsbräda-foder	TH2295022	21x95	2370	X	X
	5	Takåsar	TH22145016	21x145	2370	X	X
	70	Råspont till tak	RS018	17x95	1350	X	
	45	Råspont till golv	RS056	17x95	2170	X	
	1	Dörr, dubbel	FD034	1290x1890			
	2	Stödregel sidor dörröppning	SR3545149	34x45	1878	X	
	3	Anslagslist dörröppning	SR144501	14x45	2100		X
	4	Takfotsregel	SR3535064	34x34	2100		X
	1	Överstykke dörröppning	SR45120116	43x120	1368	X	
	60	Svansjöpanel	PL14120100	14x120	2184	X	
	40	Svansjöpanel	PL1412102	14x120	1099	X	
	40	Svansjöpanel - sida dörr	PL1412101	14x120	442	X	

VÄND!

SVENSTORP 7,5

MATERIALBESKRIVNING							
Litt.	Antal	Material	Art. Nr.	Dim.	Längd	Färdig kapat	Kapas på plats
	2par	Hakgångjärn kompl. - bockade	HK005		400		
		Spik och beslagspåse innehållande:	SB129				
	2	Skjutregel	LH002				
	1	Ledhasp	LH001				
	3	Trådspik á 500st	SS403	60x2,3			
	3	Trådspik á 500st	SS401	50x2,0			
	2	Skruv á 100st	SK010	5x60			
	1	Trallskruv á 200st	SK221	42x4,2			
	2	Ventilgaller	IK071				
	1ps	Plywood till fäste av skjutregel (2st inkl skruv)	SB099				

Batchnr: 710298

This product is carefully
packaged and controlled by:

Sign:

Nr:

SVENSTORP

För att ni ska bli nöjda med Ert SVENSTORP krävs att uppförandet sker på avsett sätt.

Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.

Detaljplanlösning med mera bör kontrolleras. Skaffa ändamålsenliga verktyg.

Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar.

OBS! Allt material skall skyddas mot väder och vind under lagring och uppförande, täck det med plast eller något likvärdigt. Speciellt viktigt är det att råsponten på taket skyddas innan underlagspappen kommer på.

Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått. Utför sedan arbete enligt byggbeskrivningen.

Läs igenom vår UNDERHÅLL/MÅLNING anvisning innan ni påbörjar arbetet. Även insidan skall behandlas.

Tips! Behandla bjälkar före montering med någon form av träskyddsmedel. Rådfråga din färgfackhandel, där kan ni även införskaffa vinterlim till takåsarna, då detta ej ingår i leveransen.

Ventiler måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och montera dessa så nära varje taknock som möjligt. **GARANTIN GÄLLER EJ OM DETTA INTE ÄR UTFÖRT.**


SVENSTORP BYGGBESKRIVNING

1. Iordningställ underlag som är väl-dränerat och ej tjälskjutande. Täck exempelvis med plattor eller likvärdigt som underlag för bjälkarna. Se till så att vatten ej kan bli stående under bjälklaget. Mellan plattor och bjälkar ska det monteras en sylltätning som kan ta upp smärre ojämnheter. Ingår ej i leveransen. Se **ritning A04**. Kontrollera fukt och eventuella dräneringsproblem. Planera mark i och omkring grund, anordna fall ifrån byggnaden. **TÄNK FÖREBYGGANDE!**
2. Lagg ut bjälkarna på platsättningen. Se till så att bjälklaget kommer att komma helt i våg. Kontrollera detta innan montering av råspontgolvet. Sätt fast sylltätning på undersidan bjälkarna. Montera därefter råspontgolvet enligt ritning A04. Var noga med diagonalmåttet! Montera ex. vis snedsträvor i samband med monteringen för att hålla diagonalmåttet under ihop spikningstiden, kontrollera måttet under tiden. Förankring av bjälklaget till underlaget anpassas efter det utförandet som NI gjort. (Material för infästning ingår ej i leveransen.) **Råspontgolvet är ett underlagsgolv där det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc.** Råspontgolvet skall vara monterad innan man monterar väggarna, sista råsponten anpassas.
3. Montera regelstommarna enligt **ritning A02**. Börja med valfritt hörn. Skruva regelstommarna på råspontgolvet och ned till bjälklaget med skruv 5,0x60, 1 st vid varje stående väggregel. Viktigt att staga och loda regelstommarna. Vid sammanfogning av hörn se detalj på **ritning A02**. Skruva ihop varje regelsektion genom reglarna 1 st uppe och 1 st nere med skruv 5,0x60. Montera stödregeln 34x45 (L-1878) mot dörröppningens sidoblock. Skruvas med 5st 5,0x60. Därefter montera regel 43x120 som överstycke till dörröppningen. Fästes med 2st skruv i var ände. När alla väggsektioner är uppe, kontrollera med vattenpass så sektionerna är lodräta. När allt är bra, skruva ihop varje väggsektion med ytterligare 3 skruv 5,0x60 i de stående reglarna.
4. Montera Hammarband 34x45 ovan långsidoväggar, jämt med stommen. Släpps 200mm ut från regelstommen på var sida, växelskarvas min. 250mm från sektionsskarvar. Se utsläpp och detaljer **ritning A02, A03**. Skruvas ned med 5,0x60 vid varje regel och mellan desamma.
5. Montera därefter gavelspetsarna, skruvas ned i sektion vid varje stående regel med 5,0x60. Se **ritning A02, A03**. Gavelspetsstommen och regelstommen skall helt liva med varandra. Jacka ur panelen i gavelspetsen för takåsarna.
6. Skruva ihop angivet material så att de bildar takåsarna enligt ritning A05 med skruv 4,2x42, skruva lite snett så skruven ej går igenom. I samband med ihopskruvning ska takåsarna limmas (ingår ej) med ex. vinterlim/vitlim. Montera därefter takåsarna **se ritning A05**. Obs! samma utstick som hammarbandet. Allt skruvas med 5,0x60.


7. Rikta upp väggar och takåsar så de är raka, staga dessa noga under monteringstiden. Därefter påbörjas montering av väggpanelen 14x120. Börja i ovankant på gavelväggarna och arbeta nedåt, tag med långsidorna så man får med panellinjering runt hela förrådet. Håll hela konstruktionen i våg så att ni får en jämn o fin panelsättning. Panelen dubbelspikas med 50x2,0. Se panelsläpp i eventuella skarvar och hörn på *ritning A02*.
Det kan i sällsynta fall förekomma att kvistar släpper vid spikningen av panelerna. Detta bör tätas med övermålningsbar fog innan behandling och målning av produkten. Förekommande av kvisturslag vid yttre påverkan såsom spikning är EJ reklamerbart.
8. Kontrollera och rikta upp väggar och takås så de är raka om det behövs. Därefter påbörjas montering av råspont. Placera första råsponten jäms med takås och hammarband. Följ mitten pånocktakåsen som linjering. Spika fast varje råspont med 2 st 60x2,3 per infästningspunkt, se *ritning A03*. Pressa inte ihop råsponten för hårt vid montering. Det kan förekomma kvisturslag, sprickor etc i råsponten. Taket får inte beträdas!
Anpassa sista råsponten jäms med takås och hammarband. Om utstick i nederkant blivit ojämn, rensåga råsponten.
9. Montera vindskivor 21x95 på gavlarna och takfotsbräda 21x95 och takfotsregel 34x34 i takfoten. Använd spik 60x2,3 till vindskivor, takfotsbräda och takfotsregel. Se *ritning A03*. *Råsponten spikas med 50x2,0 ned i takfotsregeln 34x34*. Spika snett eller böj spiken då den annars tränger ut på baksida.
10. **Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).** Monterings exempel för underlagspapp: Börja med första våden minst 10 mm utanför den nedre kanten av takfotsbrädan med klisterremsan eller vid behov med godkänt skarvklistor (ingår inte i leveransen). Fortsätt med omlottläggning minst 100 mm upp till och övernockbrädan. **Underlagspappen ska läggas med textil sidan uppåt.** Vi rekommenderar att ni spikar med pappspik 15x2,1 cc 60 mm i ett zickzack mönster. Se bild till höger. Eventuell emulgeringsplast skall vara kvar på pappen (genomskinlig), den vita skyddsplasten ska dock tas bort. Lägg pappen på ovansida vindskiva och längdskär på ytterkant vindskiva. Här spikar ni med pappspik 15x2,1 cc 60 mm på överkanten vindskiva. **OBS!** Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädning, varför ett permanent ytskikt **SKALL** monteras omgående. I samband med montering av permanent ytskikt, komplettera med vindskivelist, hängrännor och andra plåtbeslag. Ingår ej i Jabos leverans. Taket får inte beträdas!
11. Spika fast knutbrädorna och eventuella skarvbrädor enligt *ritning A02*. Använd spik 60x2,3.
12. Montera anslagslist 14x45 mot dörröppningens sidor och överkant. Spika med 50x2,0. Även över- och sido-foder 21x95 monteras dessa spikas med 60x2,3. Se *ritning A02, A03*.
13. Dörrmontering. Skruva fast gångjärnen i dörrrens tvärreglar, böjen i gångjärnet ska anpassas till dörrrens sida. Håll upp och anpassa dörrbladet utan slaglist i dörrhålet, lämna några mm frigång i överkant och sidan. Märk ut vart gångjärnshaken ska monteras och skruva fast den i sidoregeln. Gör likadant med dörrbladet med slaglist. Se *ritning A02-03*, se bild till höger. **TIPS!** Förborra gärna så det inte spricker innan ni skruvar i dörrblad och sidoregel.
14. Montera ledhasp på dörrbladet med slaglist och skjutreglarna på insidan av den andra dörren både uppe och nere. Montera skjutregeln en bit från dörrhålskanten med den medföljande plywoodbiten. Dessa monteras på de 2 översta och understa dörrblads reglarna. Se *ritning A03*.
15. Nu ska ni måla huset, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färgfackhandel.




Er Förrådsmodul är nu klar.
Lycka till!

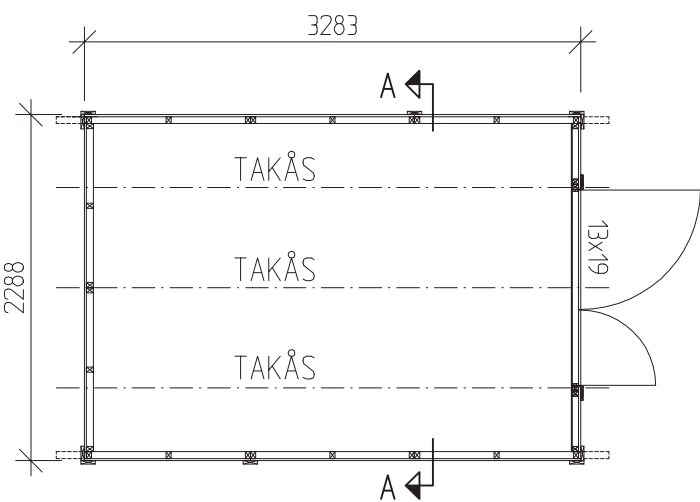


PLAN

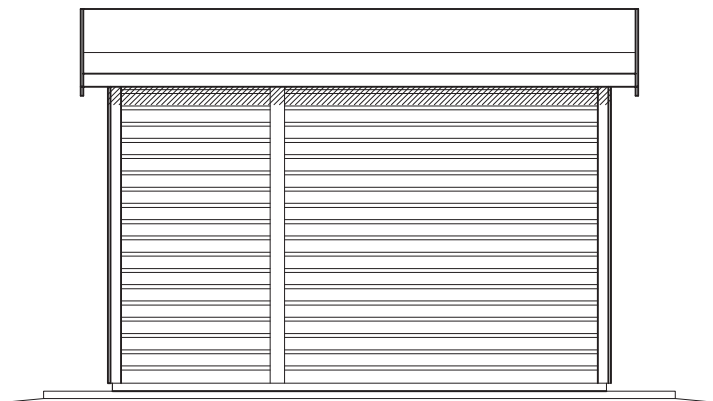


LÅNGSIDA 1

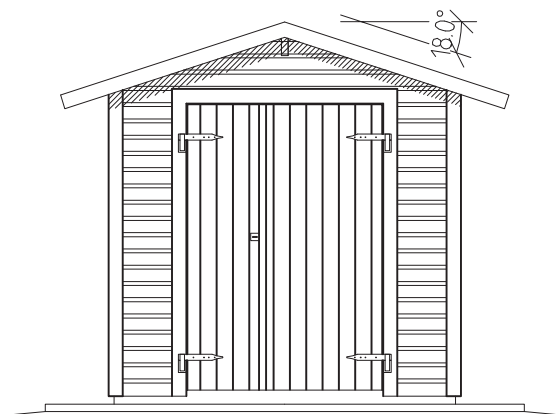


GAVEL HÖGER SIDA

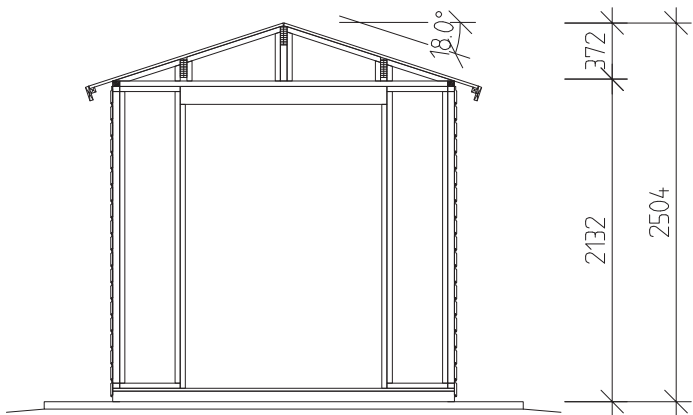

SEKTION

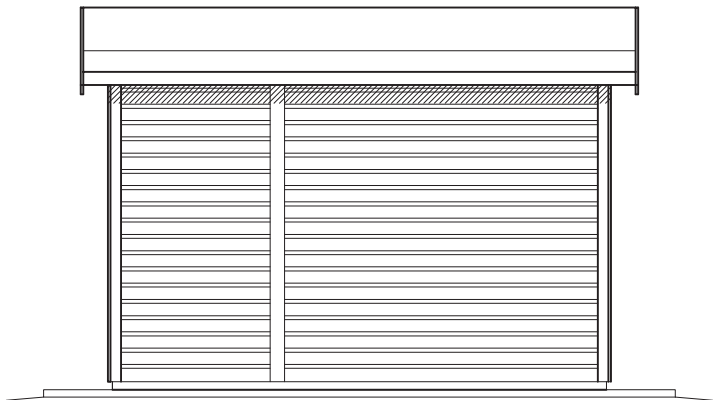

LÅNGSIDA 2

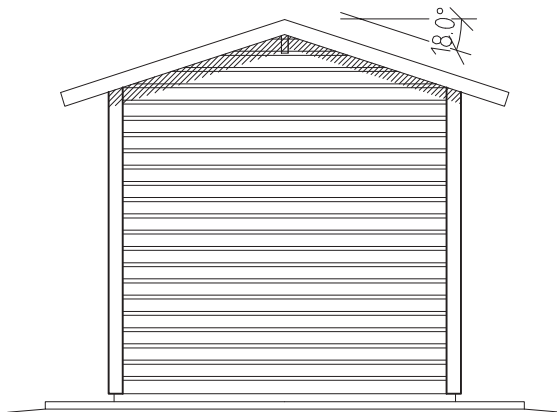

GAVEL VÄNSTER SIDA

FÖRESKRIFTER



TAK: RÅSPONT 17
TAKÅS 1st 2x21x145
TAKÅS 2st 2x21x95
VÄGGAR: SVANSJÖPANEL 14x120
REGELSTOMME 34x45
GOLV: 17 RÅSPONT
BJÄLKLAG 34x70

DÖRR: 1 st DUBBELDÖRR 1290x1890

ÖVRIGT: TAKFOTSREGEL, VINDSKIVOR
TAKFOTSBRÄDA
SPIK FÖR MONTERING


BYGGNADSAREA (BYA): 7,5 m²
BRUTTOAREA (BTA): 7,5 m²
ÖPPENAREA (OPA): 0,0 m²

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGLOVSHANDLING				
JABO				
UPPDRAG NR 1181		RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE
DATUM 2015-05-11		ANSVARIG		
SVENSTORP 7,5				
PLAN, FASAD & SEKTION				
SKALA A1/A3 1:50, A3		NUMMER A01		I BET

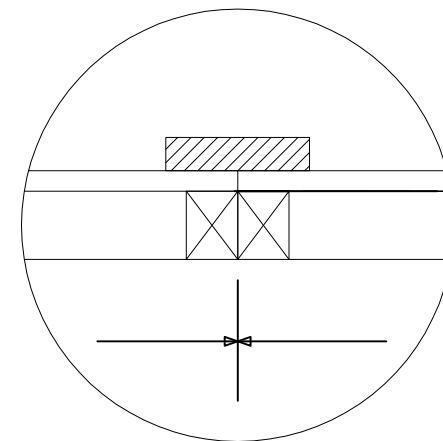
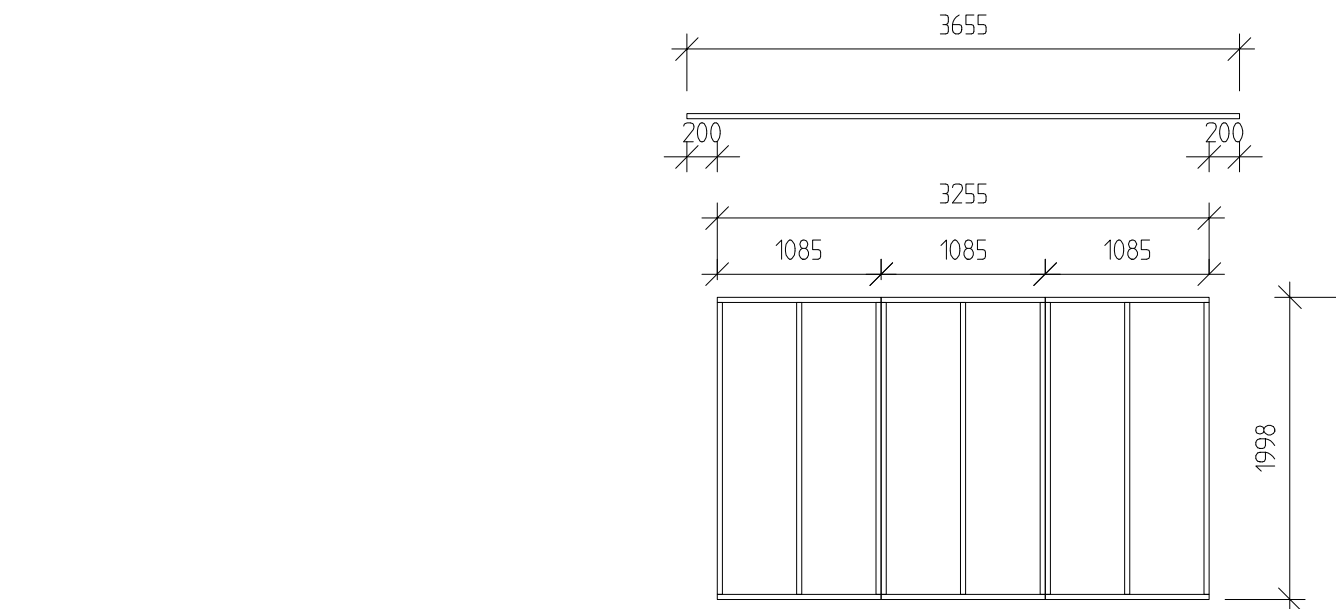


DET. A
BLOCKSKARV

ANSLAGSLIST 14x45

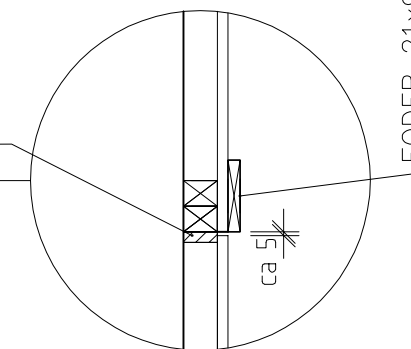


DETALJ
DÖRR ANSLUTNING

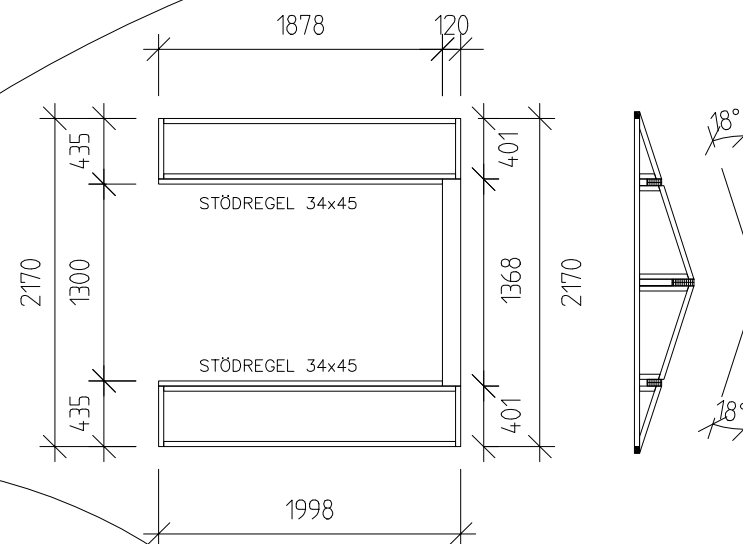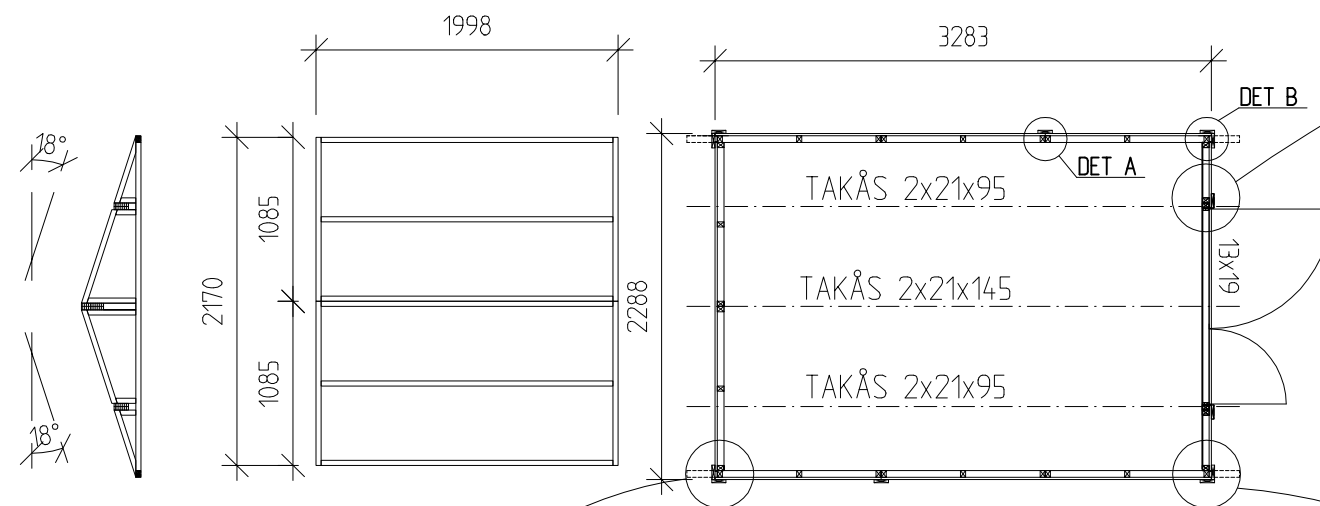

ÖVERLAPP PANEL 7mm
PANEL UT 14mm

DETALJ
HÖRN

KNUTBRÄDOR 21x95

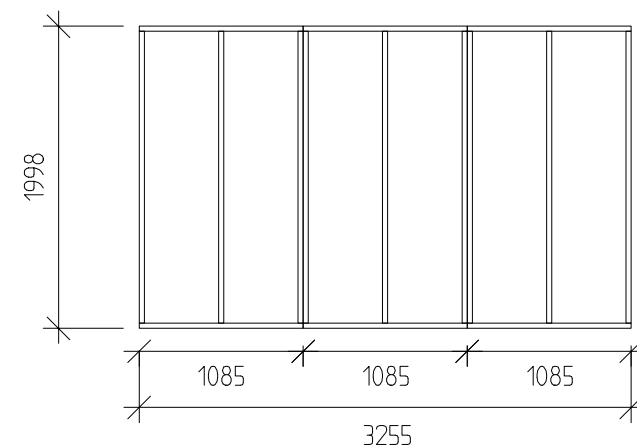


REGELSTOMMAR SKRUVAS
SAMMAN MED 5x60 5st


DETALJ
HÖRN

KNUTBRÄDOR 21x95


BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				

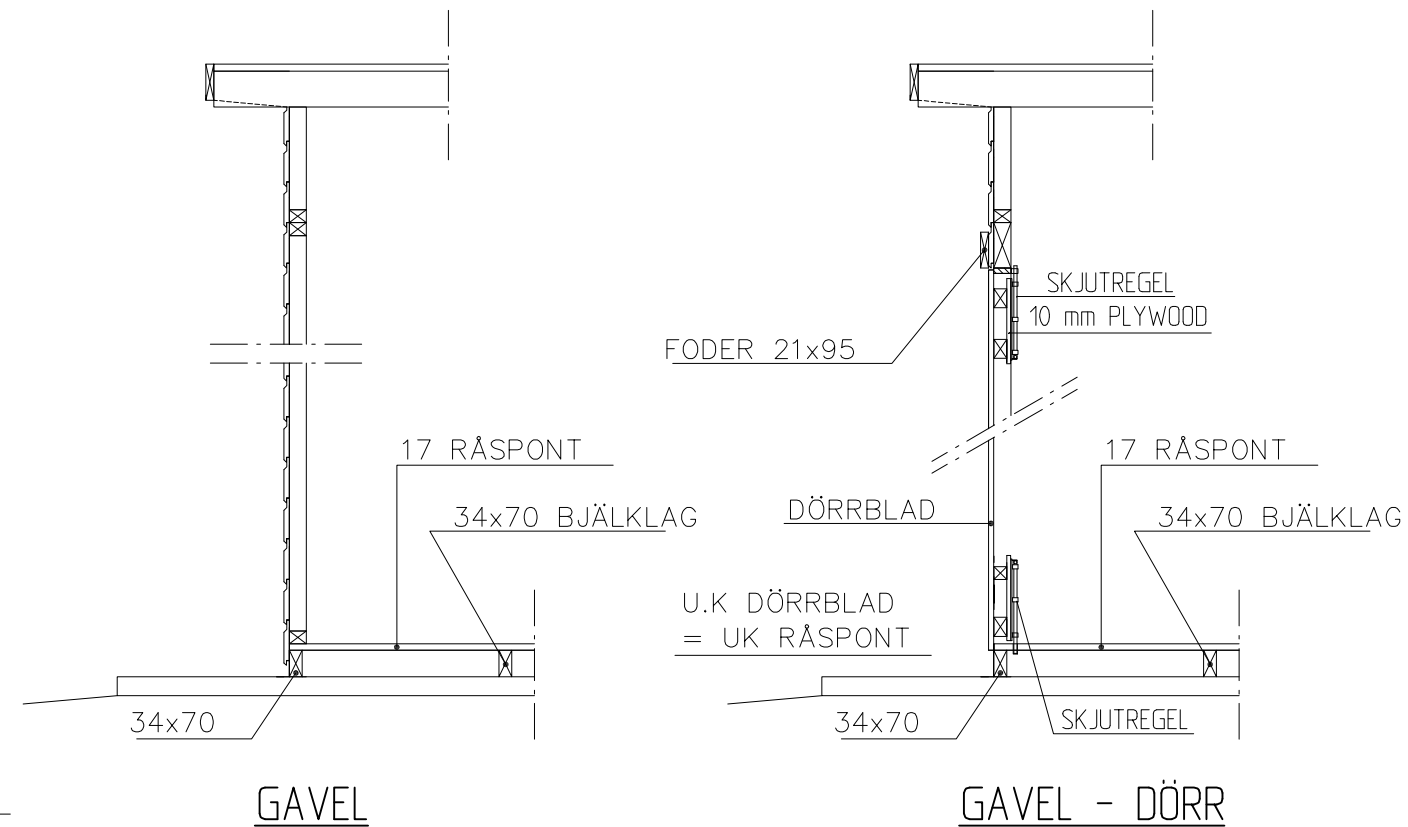


DETALJER FÖR
FÖRANKRING INGÅR
EJ I LEV.

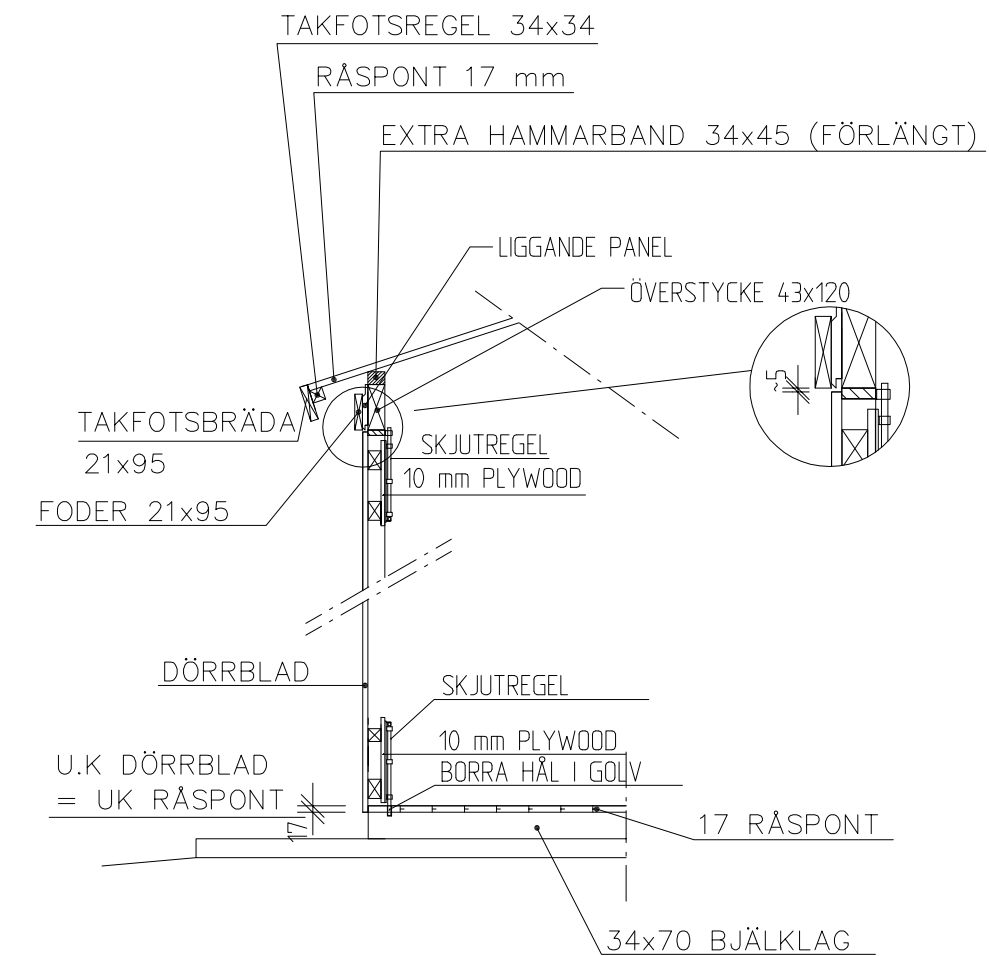


TAKFOT LÅNGSIDA
SNITT VID DÖRR LÅNGSIDA

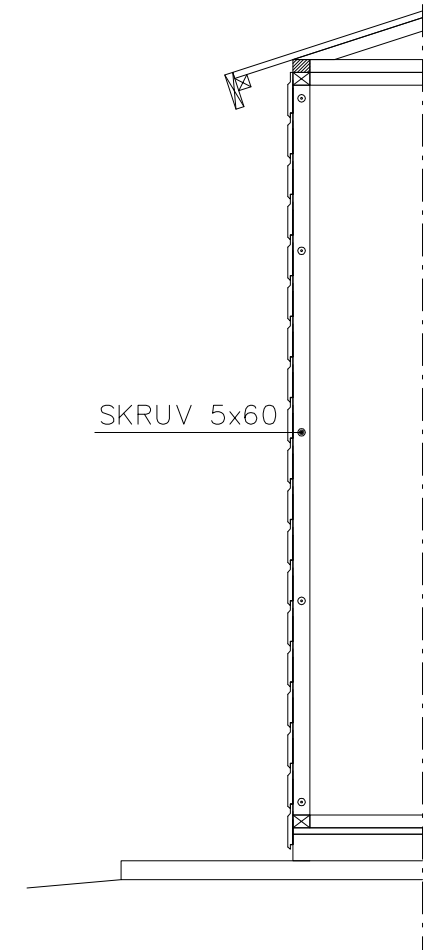


TAKFOT LÅNGSIDA

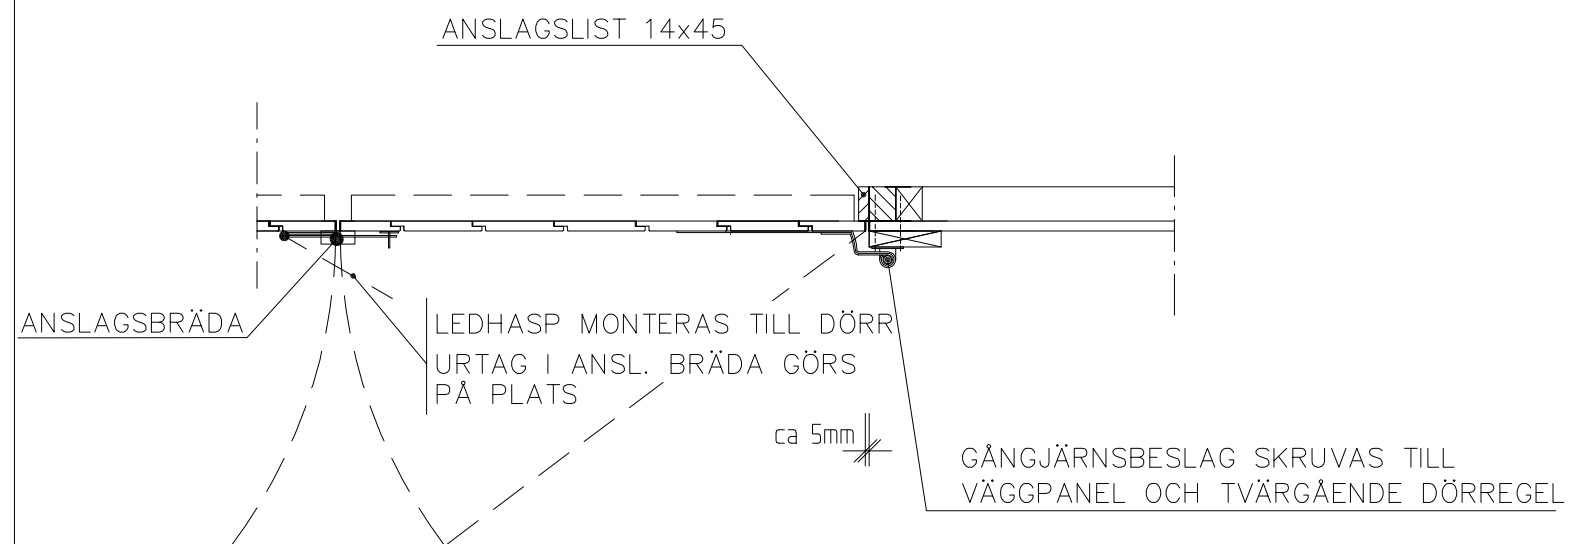

PRINCIPDETALJ 1:10
DÖRRINFÄSTNING/LÅSINFÄSTNING

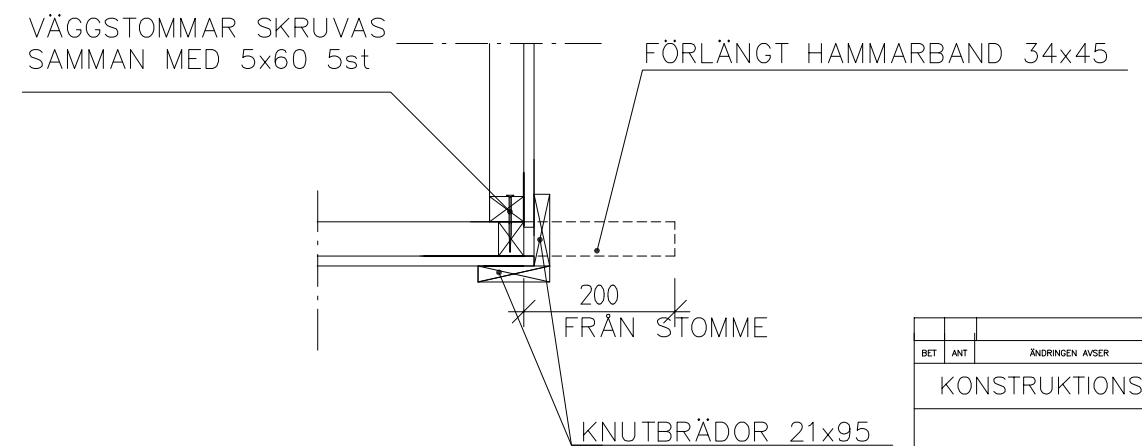

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				

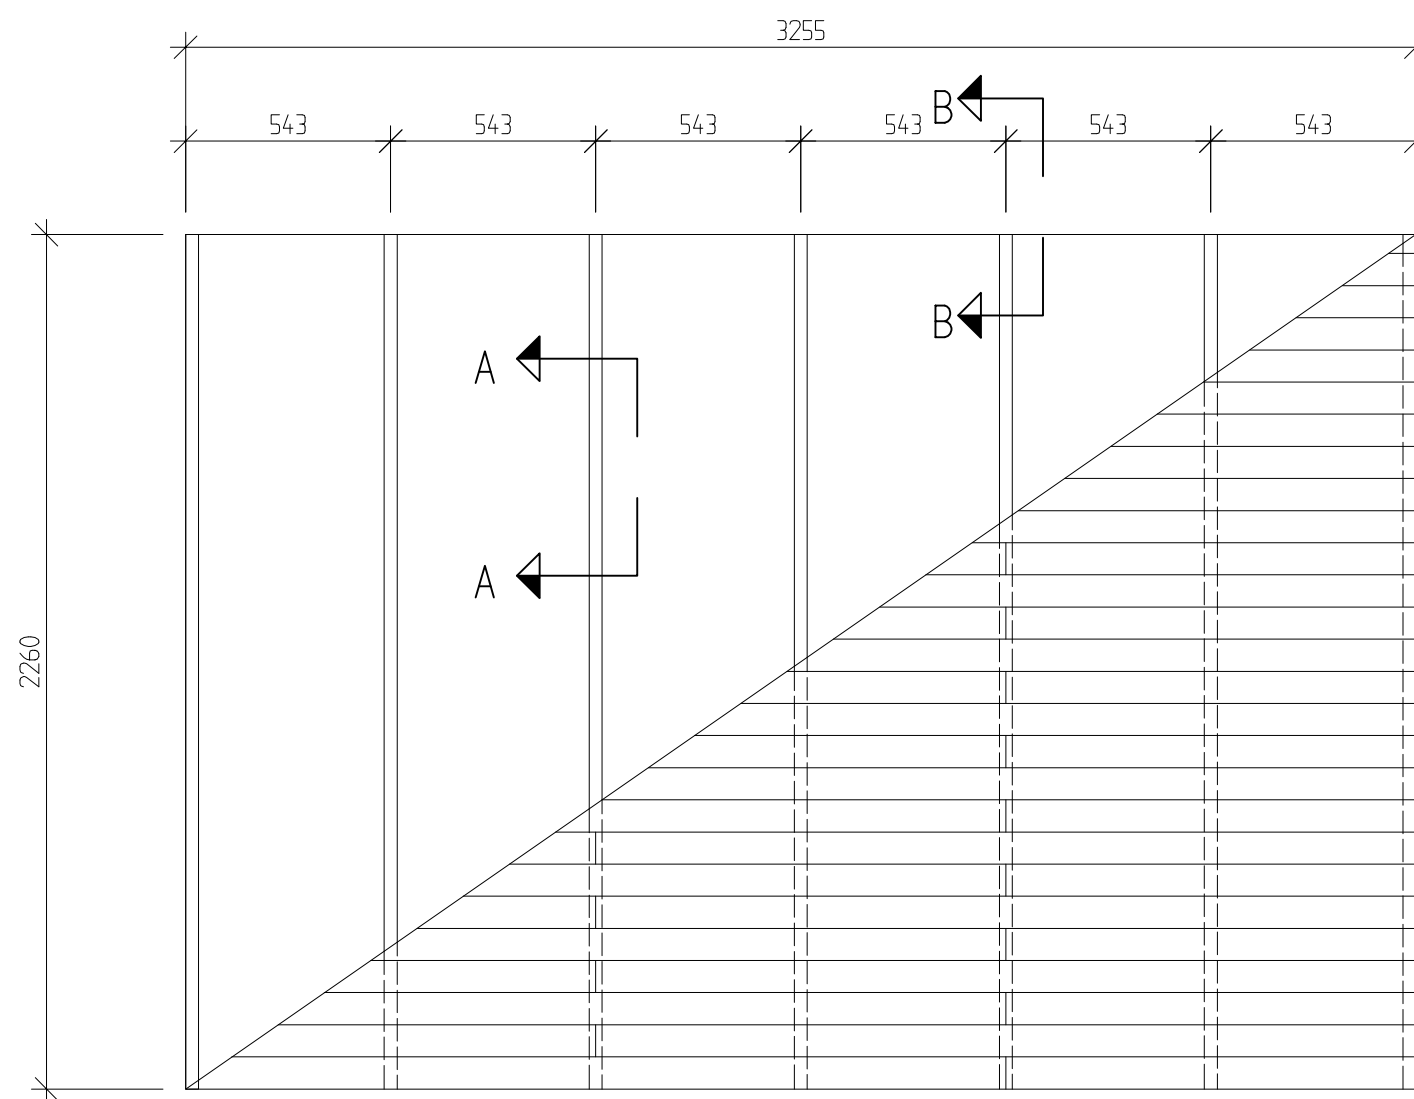


BJÄLKLAGSPLAN

RÅSPONT 17x95 L-2170 41st+1st.
RÅSPONT SKALL ZICK-ZACK
SKARVAS PÅ BJÄLKAR.
SISTA RÅSPONT ANPASSAS.


DIAGONALMÅTT: 3963

SPONTADE
GOLVBRÄDOR 17x95
SPIKAS DOLT MED
SPIK 60x2,3

BJÄLKLAG 34x70
LÄGGS PÅ EX. VIS
BETONG PLATTOR
SKALL LÄGGAS EX.
SYLLPAPP MELLAN.

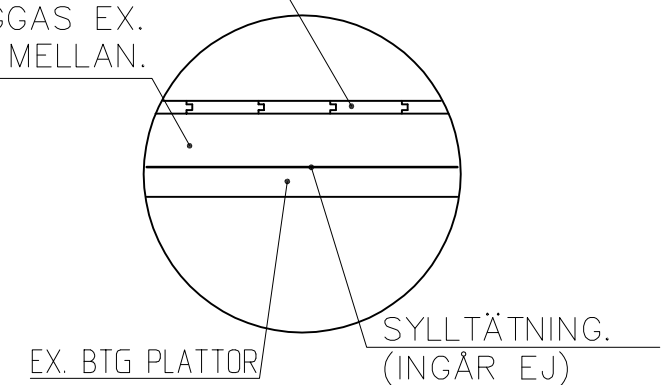


SNITT A-A

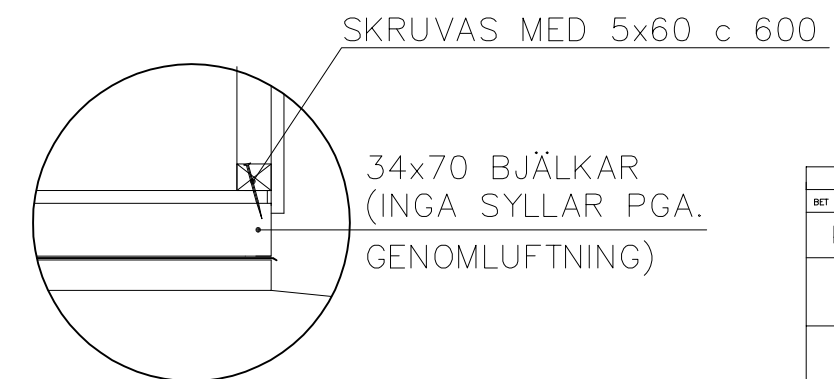

SNITT B-B

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
JABO				
UPPDRAG NR 1181	RITAD/KONSTR AV PH		UPPDRAGSLEDARE	
DATUM 2015-05-11	ANSVARIG			
SVENSTORP 7,5				
BJÄLKLAG				
SKALA A1/A3 1:20, A3	NUMMER A04		I BET	


Skruva ihop angivet material så att de bildar takåsarna enligt ritningen, skruva lite snett så skruven ej går igenom. I samband med ihopskruvning ska takåsarna limmas (ingår ej) med ex. vinterlim/vitlim

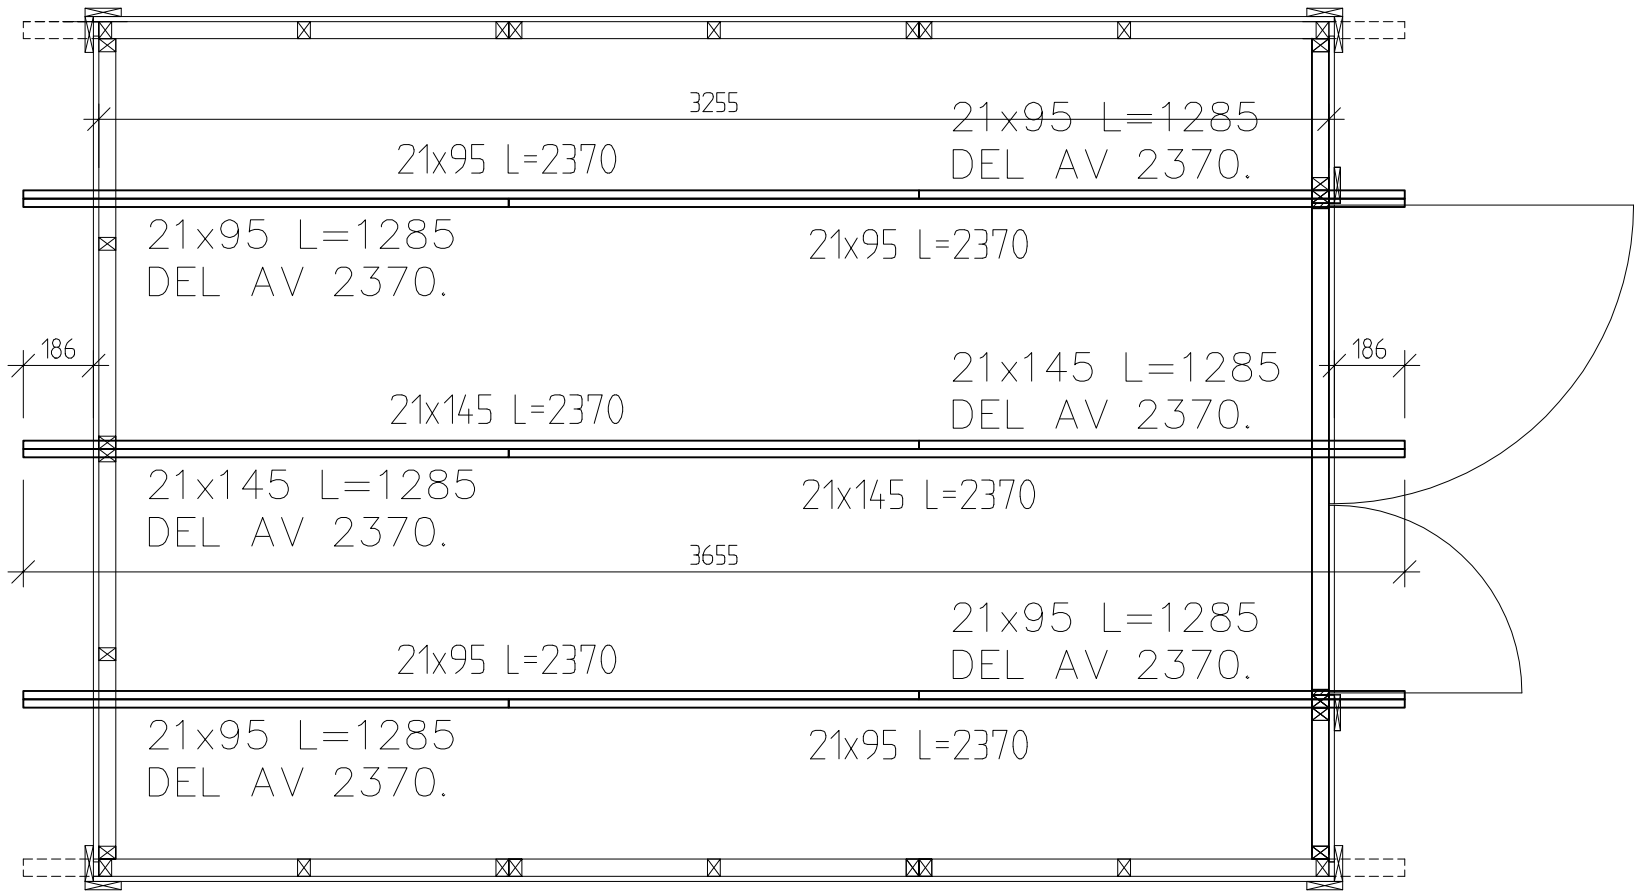

TAKÅSAR



Skrucas med 4,2x42 dubbel skruv i var ände och skarv.
Övrig max c300. skruvas från bägge sidor i zick zack mönster.

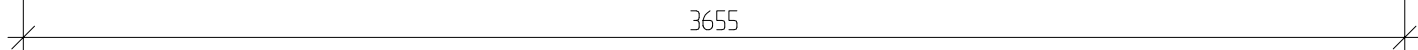

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				