


MONTERINGSANVISNING TAKSKJUTPORT ADVANT COMPLETE

SkånskaByggvaror.se™



MONTERINGSANVISNING ADVANT COMPLETE

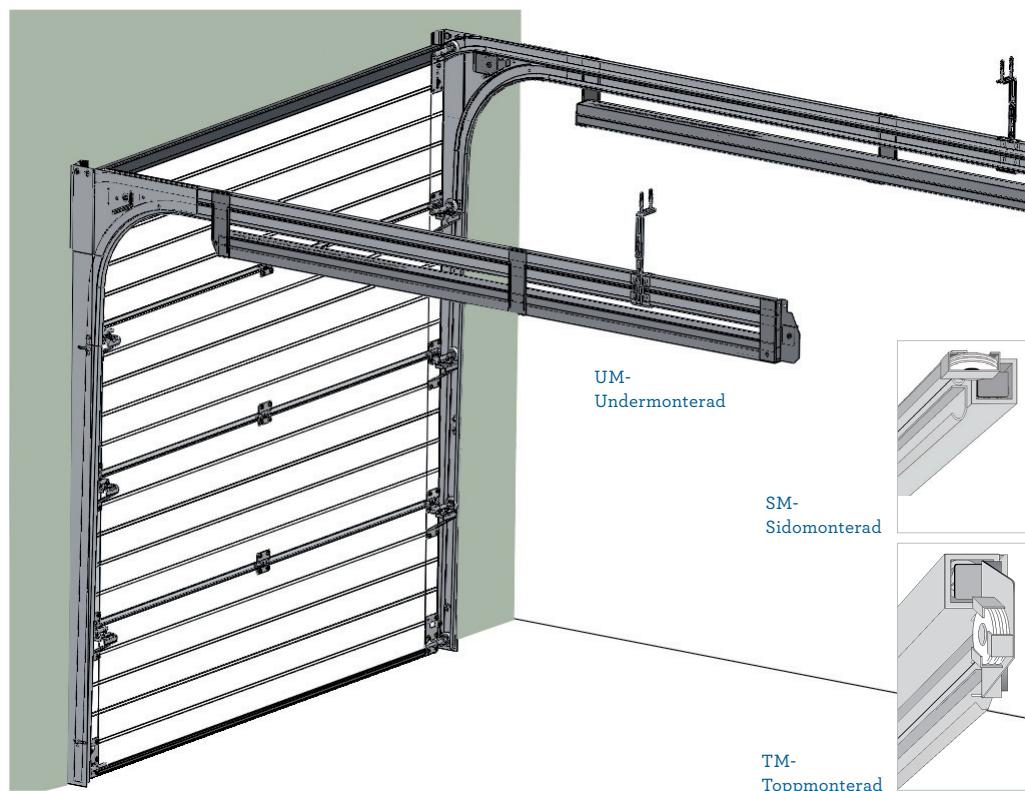

TAKSKJUTPORT ADVANTE COMPLETE

Fjädrarna kan vara placerade nedåt, åt sidan eller ovan skenan.

Överhöjder som krävs är:

SM och UM:
Manuell 120 mm
Automatisk 160 mm

TM:
Manuell och automatisk
180 mm




PAKETET INNEHÅLLER

- A. Väggskena
- B. Takskena med dragfjäder
- C. Topprullhållare
- D. Rullhållare med gångjärn
- E. Bottenrullhållare (Höger / vänster)
- F. Mellangångjärn
- G. Styrrulle
- H. Takjärn
- I. Vagnsbult med mutter till infästning av takjärn om ej förborrade hål passar.
- J. Lång montageskruv för fäste av vägg- och takskena.
- K. Distans till styrrulle.
- L. Bult med mutter för fäste av skenskarv i kurvan.
- M. Kort montageskruv till fäste av rullhållare (D) och mellangångjärn (F) i port.
- N. M8-bult till infästning takjärn.

DETTA BEHÖVER DU

Skruvdragare
10+13 mm skruvhylsa
7+10 mm borrh
10+13 mm fasta nycklar
Kil


Penna
Måttband
Vattenpass
Tving (ej på bild)

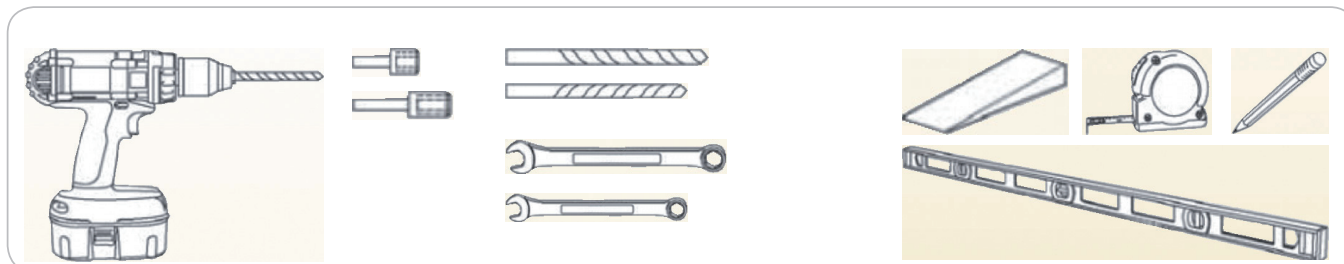

OBS!


**DEMONTERING AV GAMMAL PORT KAN INNEBÄRA RISKER.
STÖRSTA FÖRSIKTIGHET REKOMMENDERAS!**

SEKTIONER

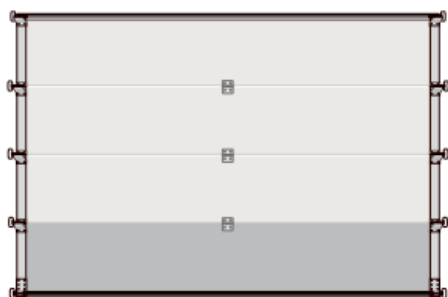


1.

Bottensektionen har en mjuk rundad bottenlist för optimal tätning mot underlag.

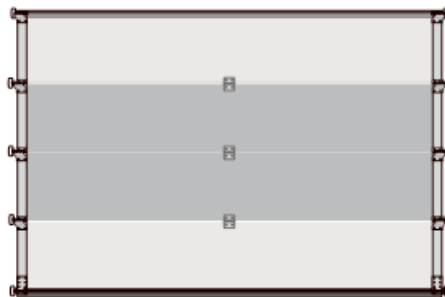

2+3.

Två stycken mellansektioner. Tredje sektionen ska vara den med klisteretikett/CE-märkning från fabrik.

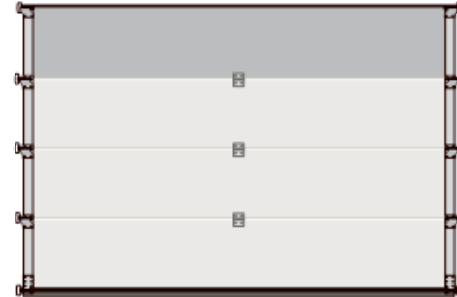



4.

Toppsektionen har tätningslist med enkel gummlist.

TIPS!

Börja med att lägga fram alla delar, på den plats där de ska sitta. Sortera delar och skruvar som ska sitta på vänster respektive höger sida.


Förborrade hål och kanter ska passa.

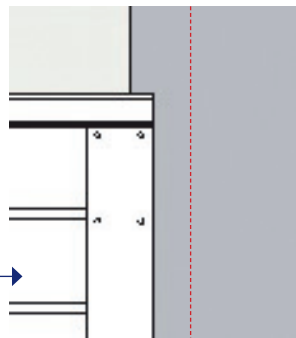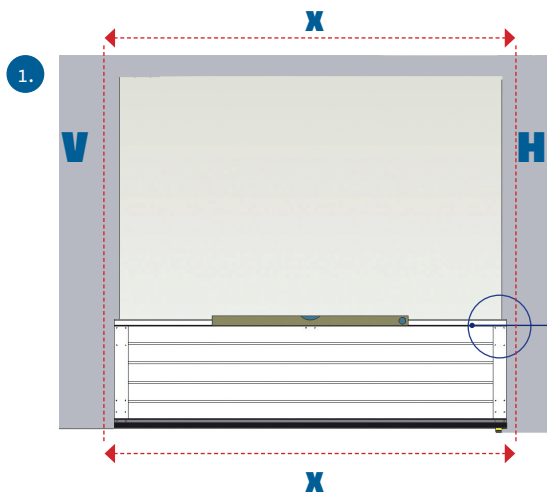

Börja med att märka ut avstånd från utsida väggskena på ena sidan till utsida väggskena på andra sidan.



X-mått ska vara beställd portbredd + 135 mm.

Ex. Beställd port 2400x2125 mm.
X-mått blir 2400+135mm= 2535 mm

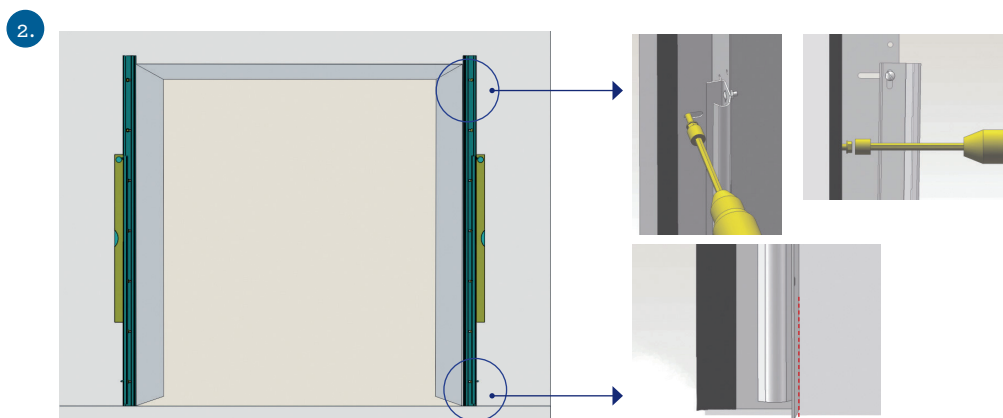

Lyft upp väggskenan och sätt fast med tving på insidan enligt utmätt linje. För att få lodrät väggskena vattenpass. Skruva fast väggskenan med lång montageskruv 16 st (J).

När väggskenan är på plats montera fast takskenan i väggskenan med bult och mutter 1 st (L) i det nedre hålet. I det övre hålet kan 1 st (N) alternativt 1 st (I) användas, beroende på hur mycket plats det finns.

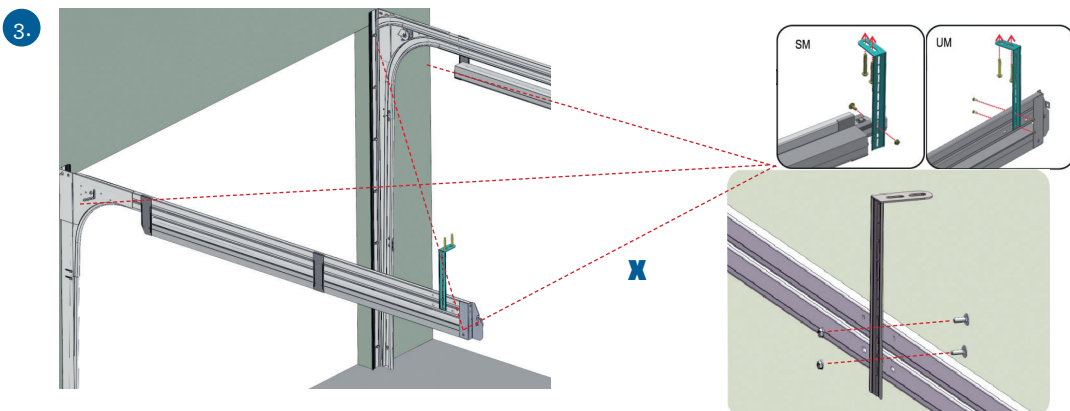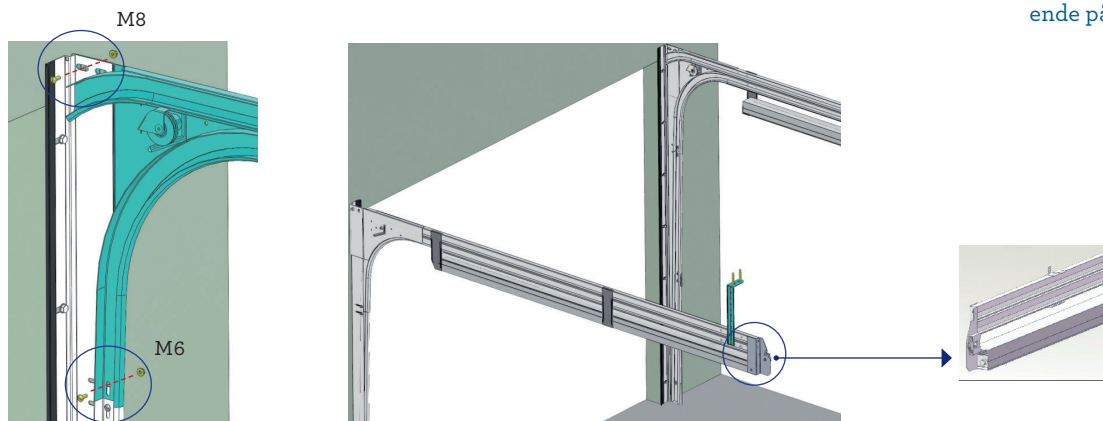


Mät ut avstånd så takskenan är vinkelrät ut från vägg. X-måttet ska vara beställd portbredd + 135 mm. Kryss-mät som bilden visar och dessa mått ska bli lika.

Fäst takskenan i taket med hjälp av takjärnet 2 st (H). Använd M8 4 st (N) för fäste i takskenan och montageskruv 4 st (J) för fäste i taket.

Om färdigborrade hål i takskenan inte passar använd M8-vagnsbult (platt huvud) 4 st (I).

4.

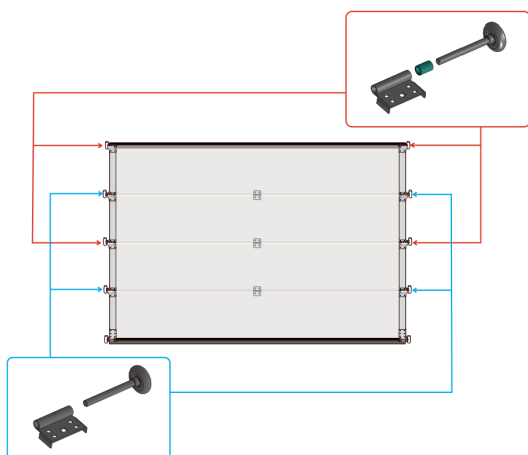




MONTERA SEKTIONER

Om du inte redan sorterat upp delarna så gör gärna det.

Distanser (K) placeras på rulle för mellan- och toppsektion enligt bild.

*) Notera att bottenkonsol (E) ser olika ut beroende på vilken sida de ska sitta på. Med handtag - höger sida. Utan handtag - vänster sida.


5.

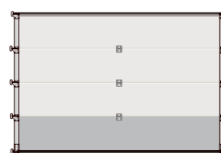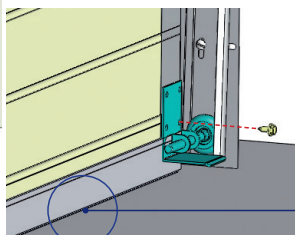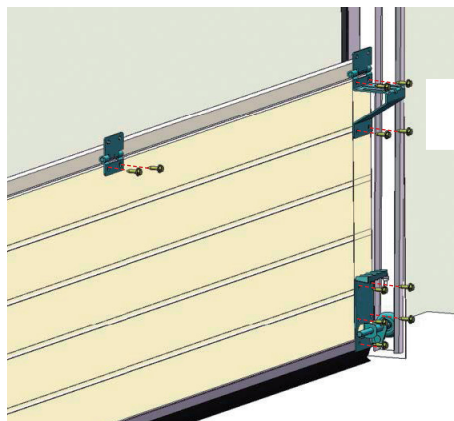

Börja med bottensektionen. Sätt under kilar, alternativt frigitbitar från emballeringen för att höja upp porten 20-30 mm. När porten är färdigmonterad kommer den ej att ligga så tätt mot marken och topprullhållarens position hamnar rätt vid montaget.

Skruva fast bottenrullhållaren *(E) med iträdd rulle (G) med en skruv på vardera sida av porten. Den kommer senare lossas för att trä på vagnen. (se moment 9)

6.



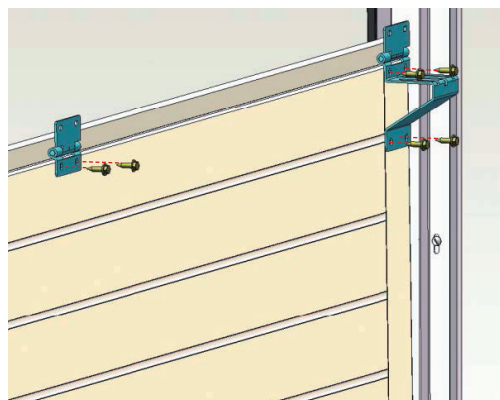


Skruva fast den övre rullhållaren (D) med fyra korta montageskruvar (4 st M).

Mellangångjärnen (F) i mitten av porten skruvas fast med 4 st (M) efter att alla rullhållare är på plats. Notera att leden ska var vänd inåt på mellangångjärnen.

Förborrade hål och kanter ska passa mot varandra.


7.

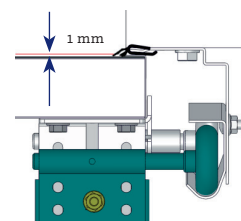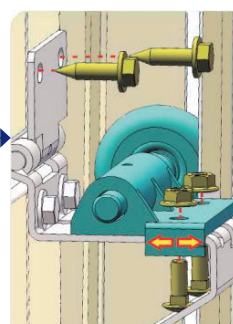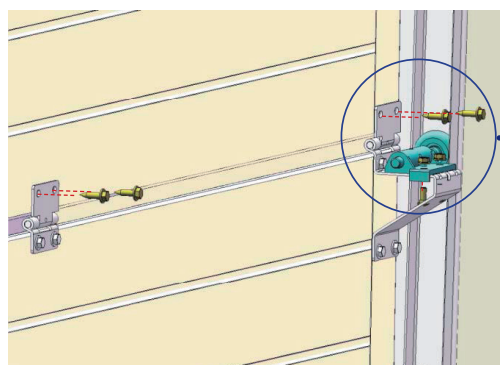




Lyft upp sektion två och fäst rullhållarens övre del.

Trä i rullen i fästet och skruva fast hållaren med skruven som sitter på plats. Hjulen ska snurra lätt för hand.

Fortsätt med den tredje och fjärde sektionen på samma sätt.

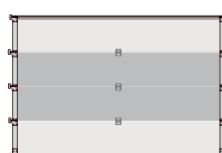

8.




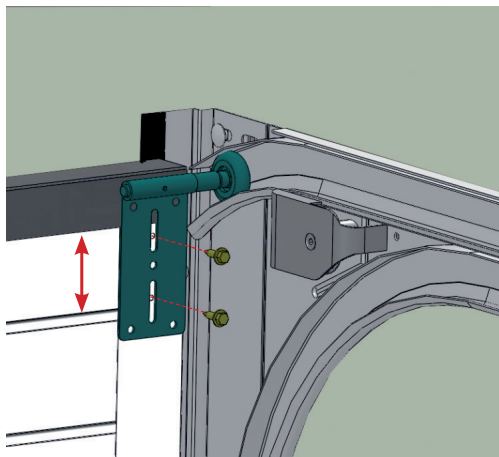
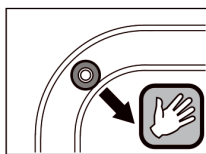
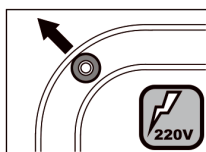
**MANUELL****AUTOMATISK**

Skruva i topprullhållaren (C) på var sida med kort montageskruv (M). Rullen ska hamna i rätt position om det finns en kil under porten. Justera höjd vid behov.

OBS! Skruvarna fästes helt vid moment 11.

Portens sektioner ska nu vara helt på plats.

9.

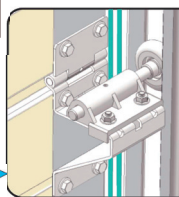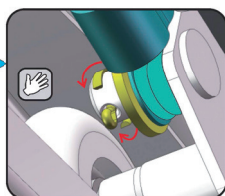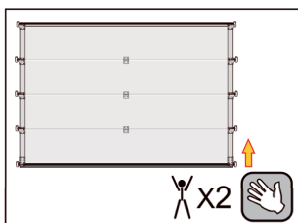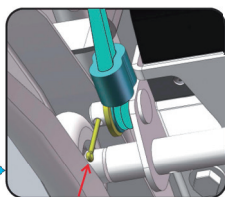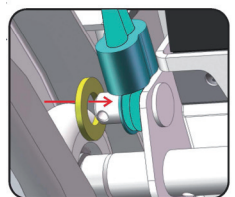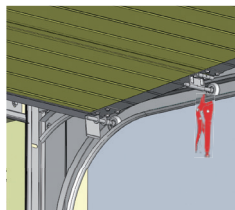

2 personer rekommenderas här!


Lyft upp porten så att den hänger i takskenorna.

Säkra porten i detta läge med hjälp av tving i skenan framför andra rullen.

Skruva loss bottenrullhållaren (E) och släpp på buntbandet som håller vajern. Trä på vajern. Skruva fast. Använd bricka och pin för att fästa vajern enligt bild.

OBS! Viktigt att vajern ej är tvinnad!


10.

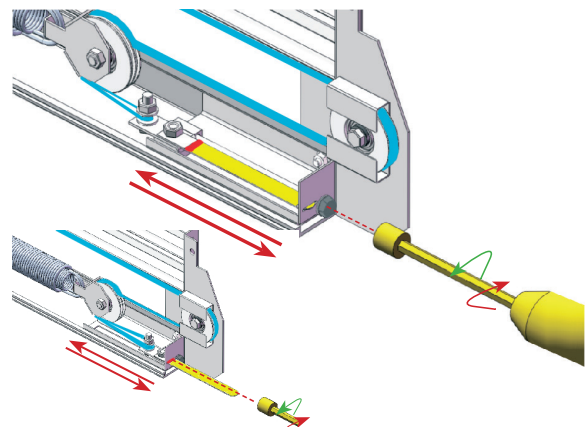

Porten är normalt sett väl balanse-rad från början, men det finns här möjlighet att justera den om det skulle behövas. Justera med hjälp av att skruva ut eller in den gula fliken i bakkant av fjädern på takskenan. Några centimeter ska synas utanför skenan - se bild. Det röda längst in på fliken ska inte synas.

Porten ska vara lätt att stänga och öppna. Den ska stanna i halvöppet läge.

11.


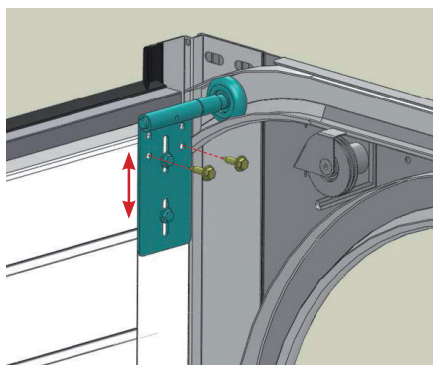


Prova att stänga porten. Justera portens läge mot väggen genom att justera topprullhållarens skruvar i rätt läge. Fäst med två montage-skrugar 2st (M).

Distanserna (K) ska rulla lätt på rullen när porten är i öppet läge.

MANUELL PORT MED HANDTAG, SE TEXT/BILD S 7-8.

12.

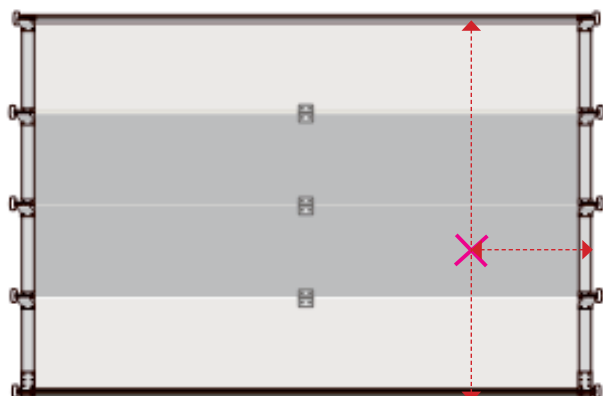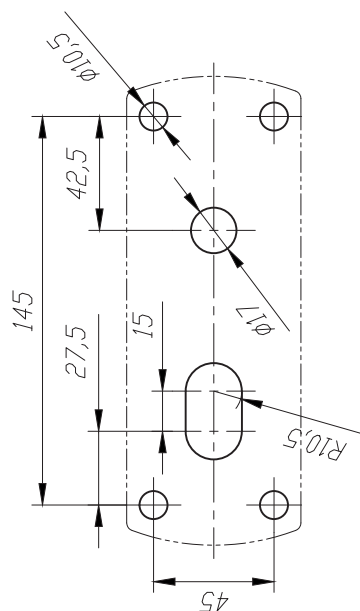

Placering inifrån port.
420 mm in från kant



DETTA BEHÖVER DU

Skruvdragare
10,5 + 17 mm borr

Du kan även använd ett 40 mm borr för att borra ett stort hål i mitten av ovala cylinderhålet.

Använd bifogad klisteretikett för att märka ut var låset ska sitta på porten.

SÅ HÄR GÖR DU

1. Stäng porten ordentligt så den ligger tätt mot marken.
2. Borra ut hål efter mall.
3. Skruva låsdelen i låsklackarna på väggskenan. (Höger och vänster sida).
4. Montera låssatsen med T-handtag och cylinder utåt.
5. Fäst låsvajrarna med medföljande skruv och bult - inifrån.
6. Spänn vajern tight.
7. Provöppna/lås INIFRÅN. Justera vajer om det behövs.
8. Trä in vajern igenom låsklacken underifrån. Klipp av vajern och dra ner tillbaka för att undvika vass kant.

Skruva fast uppställningsbeslagen för önskat öppet läge med medföljande skruv.

MONTAGEBILDER AV LÅS OCH HANDTAG ASSA-FÖRBERETT.

(Siffrorna hänvisar till text på sidan innan)



Notering
Har du köpt lås med profil-
cylinder, så har den endast en
vajer till ena sidan.

2



3




4



5




6

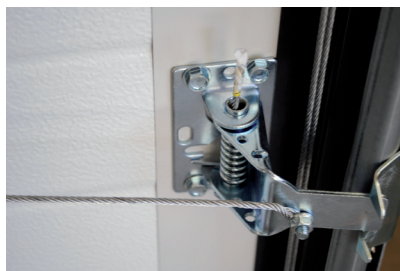

7



FÄRDIGMONTERAD PORT INIFRÅN

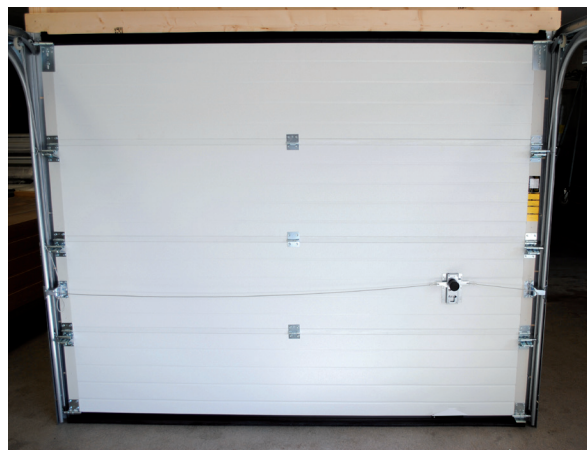

FÄRDIGMONTERAD PORT UTFRÅN



SKÖTSELRÅD

Smörjning av smörjnipplar i gångjärnen och runt hjulen.