
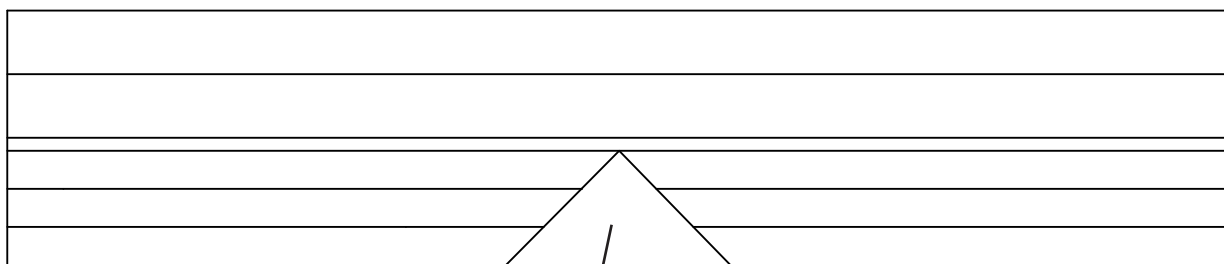


MONTERINGSANVISNING

BYTE AV TÄTNINGSLIST

Gummlisten ska tryckas in i dörrens sågade spår så denna mellanvägg ligger an mot dörren.

Gummlistens fot

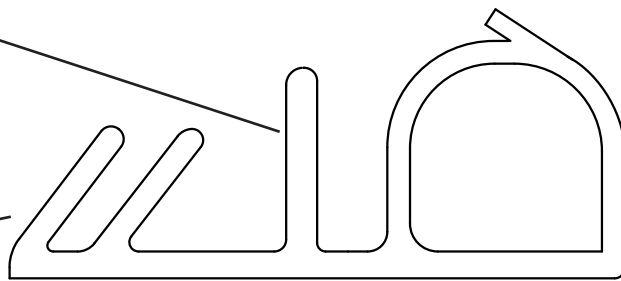

Klipp ett "V" i gummlistens fot i dörrens hörn för att kunna vika listen runt hörnet.