

Monteringsanvisning

Dörrbroms

Montering

Placera karmfästet med centrumavstånd A enl. tabell från gångjärns-sidans karm som bilden visar. Bromsen måste placeras parallellt med karmen för att fungera korrekt. Märk ut för skruvhålen på karmen. Borra med ett 2,5mm borrhål 15mm djupa.


Skruva fast karmfästet på karmen.

Placera dörrfästet på dörren med centrumavstånd B enligt tabell.

Märk ut för skruvhålen på dörren. Borra med ett 2,5mm borrhål 15mm djupa.

Skruva fast dörrfästet på dörren.

Bromskraftens styrka kan nu regleras till rätt nivå med justerhylsan.

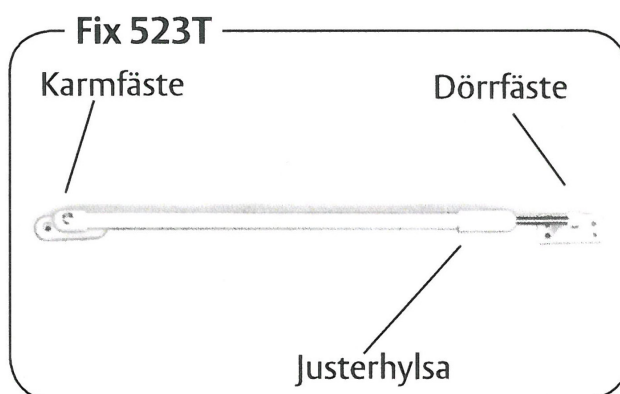

Dörr	Karmdagmått bredd mm	Öppnings vinkel	Mått A mm	Mått B mm
Pardörr	590-769	ca 95	130	380
Enkeldörr	770-910	ca 95	210	480

