


Design



Klass

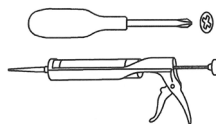

Montering:

Använd erforderliga infästningsdetaljer beroende på typ av husvägg.
Inga infästningsdetaljer medföljer.


Alla infästningpunkter i entretaket ska användas.

Om så önskas kan egna hål borraras i ramen för att bättre passa infästning i väggen.


Lägg en tätning mellan entretak och husvägg beroende på väggtyp.


Elinstallation:

All elinstallation ska utföras av behörig elektriker.

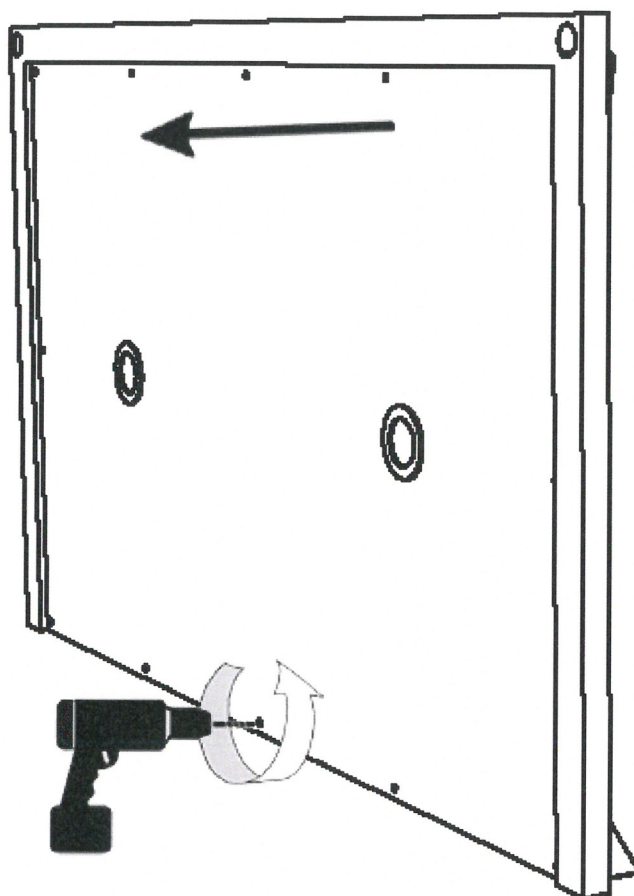


Montera av undertaket.

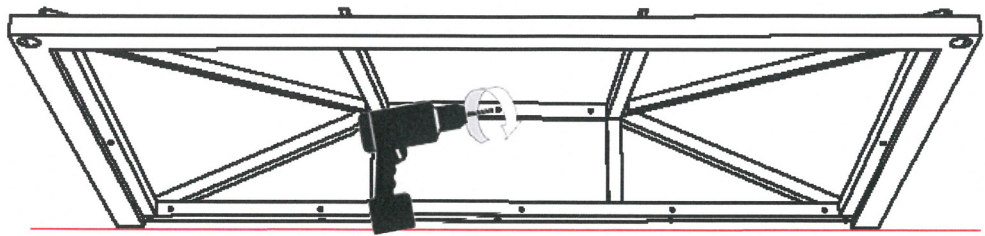

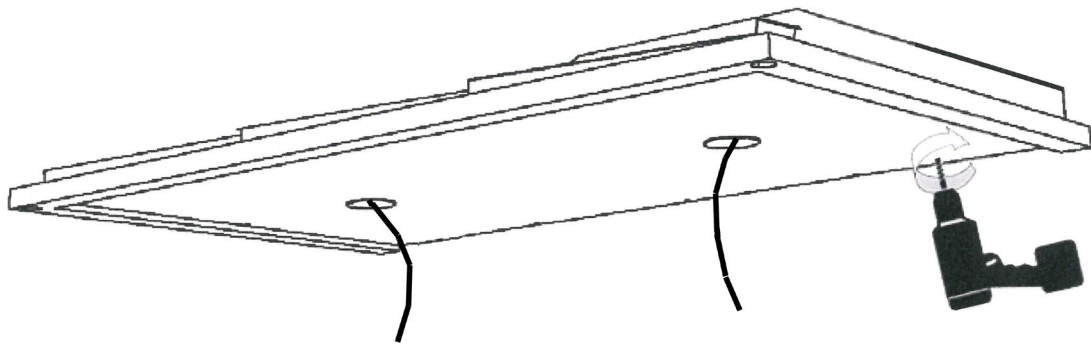

Tag bort lamporna.
Drag ut kablar till lamporna genom hålen.
Montera tillbaka undertaket.

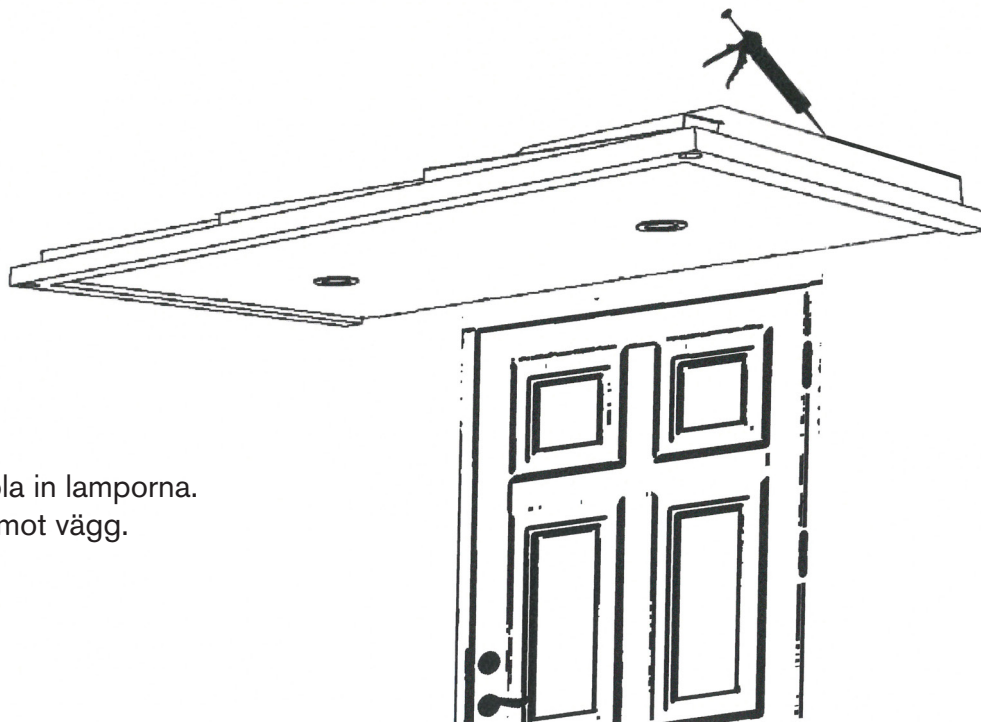

Koppla in lamporna.
Täta mot vägg.

SkånskaByggvaror.se

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042 - 210 100
www.skanskabyggvaror.se