

SkånskaByggvaror.se®

Monteringsanvisning

Fönstermarkis




Bormaskin
Vattenpass
Tumstock
Skruvmejsel
Skiftnyckel

Innehållsförteckning

A2		Brytplatta	1 st
A3		Brytrulle	1 st
A4		Bandlås	1 st
A5		Väggfäste	2 st
A6		Bandknopp	1 st
A7		Fyrkantsskruv med mutter	2 st
A8		Skruv 3,5x9,5mm	1 st
A10		Skruv 3x25mm	4 st
A11		Skruv 6x40mm	8 st

Kassett med väv på rulle
Hissband (monterad)
Frontprofil (monterad)
Markisarmar 2st

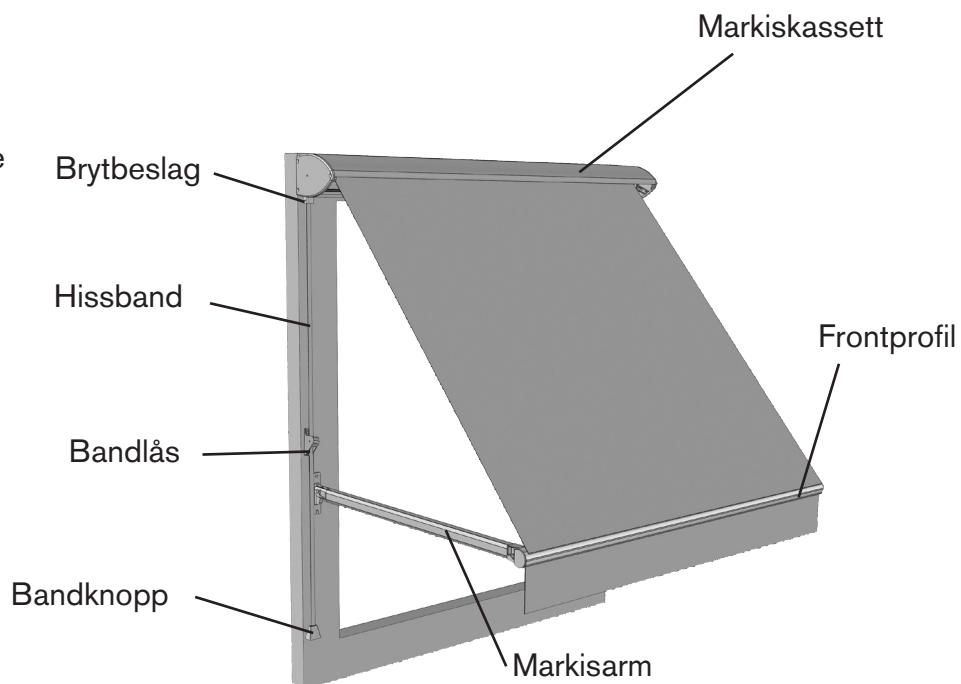

Montering

Läs noggrant igenom hela denna anvisning innan monteringen påbörjas. Kontrollera mot innehållsförteckningen att alla delar finns med och är oskadda.


Manövreringen av markisen kan ske utomhus eller inomhus. Se under "Dragning av hissband" hur montering sker.

Hissbandet levereras alltid monterat på vänster sida av markisen utifrån sett. Önskas hissbandet på höger sida gör enligt följande innan markisen monteras: Rulla av hissbandet från rullen på vänster sida. Lossa fästskruven längst in mot rullen. Fäst hissbandet på motsvarande sätt och rulla upp bandet på markisens högra sida. Borra ett hål i markiskassetten underifrån för att dra ut bandet. Fortsätt sedan med monteringen av markisen.

Uppsättning av väggfäste:

Märk ut var hålen för väggfästernas (A5) skruvar ska sitta. Vi rekommenderar ca 150mm in från markiskassetten gavlar samt att undersidan på fästet hamnar 50mm ovanför fönsternischen. Borra (vid behov) och skruva fast fästena ordentligt med skruv (A11).

Haka fast markiskassetten och fäst med fyrkantsskruv och mutter (A7).

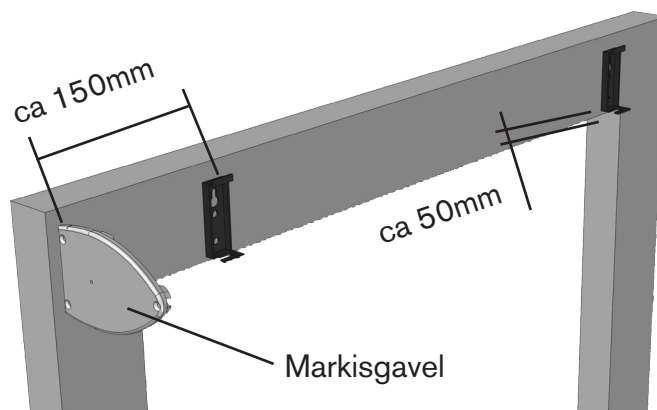

Uppsättning av markisarmarna:

För in markisarmen i frontprofilens underkant och märk ut armarnas placering på väggen/fönsterkarmen.





OBS! Det ska vara ca 15mm mellan överkanten på frontprofilen och kassetten när markisen är helt uppdragen. Bild 1.

Lås armen lätt med låsskruv 6x20mm, Bild 2.

Borra med 4mm borrar vid märkningen för markisarmens fäste och fäst med skruv 6x40mm. (A11) i undre hålet. Bild 4.

Dra åt så att ca 5mm återstår. Spänn armvajern genom att dra den genom armfästet och haka i på baksidan. Bild 3

Haka på armen igen och spänn fast alla skruvarna ordentligt. (2st på varje armfäste) Bild 4.

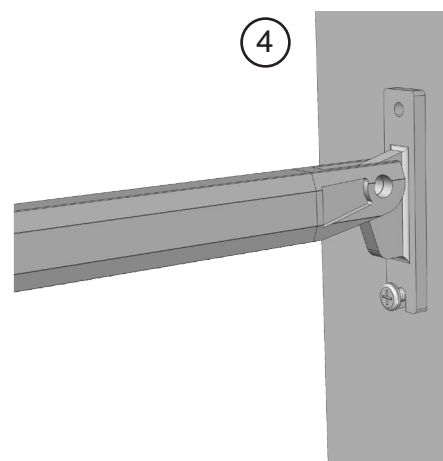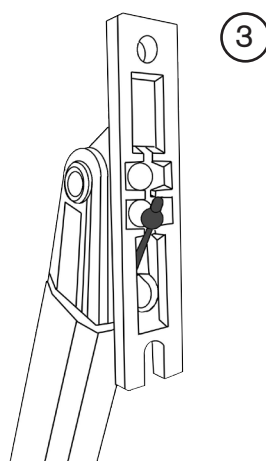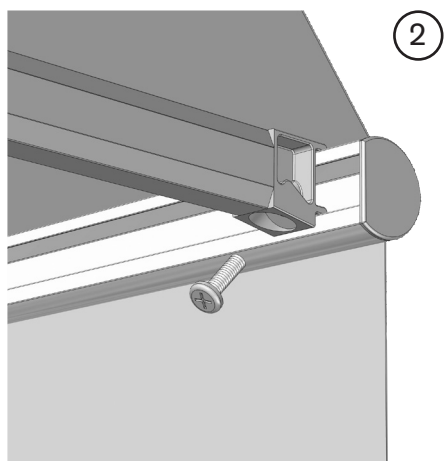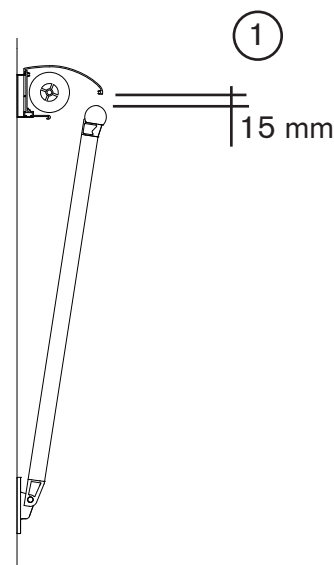

Dragning av hissband:

Utvändig montering, (bild 1)

Trä hissbandet genom bandlåset (A4) och skruva fast detta på lämplig höjd med skruv (A10).

Trä på bandknoppen (A6) och slå en knut i ändan av bandet.



Utvändig montering


Invändig montering, (bild 2)

Borra ett hål 11-13 mm i väggen eller i fönsterbågen. Ska hissbandet dras genom väggen rekommenderar vi att trä igenom ett elrör och låta hissbandet löpa i detta på detta sätt sparas både bandet och ev väggisolering.

Hålets placering beror på hur bandet kommer att dras.

På utsidan av väggen monteras brytplatta (A2) med brytrulle (A3). Säkra med skruv (A8). Fäst brytplattan i väggen med skruv (A10). Trä hissbandet genom till insidan.

Drag bandet genom plastdetaljen på bandlåsets baksida och sedan bandlåset (4). Fäst bandlåset på väggens insida. (A10) Trä på bandknoppen (A6) och slå en knut i ändan av bandet.

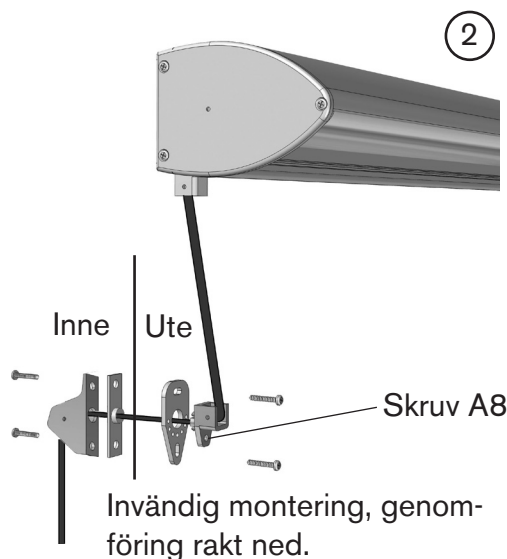

Funktionskontrollera markisen genom att rulla ut och in den några gånger.

SkånskaByggvaror.se

Box 22238, 250 24 Helsingborg

Tel. 042-210 100

www.skanskabyggvaror.se