

SkånskaByggvaror.se[®]

Monteringsanvisning Fasadparti

Bormaskin/Skruvdragare
Vattenpass
Tumstock
Kilar (boardbitar)
Dreisolering

Leverans och lagring

Som kund bör du öppna förpackningen inom 7 dagar för att kontrollera varan. Fel eller skada som upptäcks senare efter mottagandet skall snarast - inom skälig tid - anmälas till Skånska Byggvaror. Det skadade eller felaktiga godset får inte användas.

Om fönster ska lagras innan montering ska detta ske på en torr ventilerad plats.

Fönster ska förvaras stående, minst 10 cm över golv.

Fönstrets placering i väggen

Ett fönster bör monteras i väggens varma del, dvs så långt in i väggen som möjligt. Detta för att få en enklare och säkrare montering samtidigt som risk för kallras och ytkondens minskar. Dessutom sitter fönstret bättre skyddat mot yttre påverkan. Det är dock viktigt att tätning runt fönstret utförs korrekt då annars fukt kan tränga långt in i väggkonstruktionen vid läckage.

Kondens

Utvändig kondens: Kan uppstå på välisolerade fönster med lågt U-värde. Kondensen bildas under kalla klara nätter med hög luftfuktighet. Detta eftersom väldigt lite av värmen inifrån släpps ut genom glaset och ytterglaset blir mycket kallt. Kondensen bildas framför allt nattetid under höstmånaderna och försvinner normalt framåt morgontimmarna.

Invärdig kondens: Kan uppstå vid dålig cirkulation av varm luft vid fönstrets insida i kombination med hög luftfuktighet. Låg inomhustemperatur, en tät fönsterbräda eller en djup fönstersmyg är vanliga orsaker till invändig kondens.

Glas

Utsatts glas för snabba temperaturväxlingar skapas termiska spänningar i glaset. Glaset kan då absorbera så mycket värme att det kan spricka.


Mörka persienner eller andra mörka ytor som är placerade nära glasets insida kan absorbera mycket värme. Speciellt utsatt blir glaset om någon del ligger i skugga medan en annan värms upp direkt av solen. Det finns då risk för termiska sprickor.

Dessa sprickor omfattas ej av garantin.

Montering av fotplåt.

Fotplåt ska monteras på partiet.
Fotplåten ska monteras så den skyddar både partiets tröskel och väggkonstruktionen bakom mot vatteninträngning.
Täta mellan tröskel och fotplåt med utomhusfog

Sitter fasadpartiet mycket utsatt för väder och vind bör det vara minst 10 cm från fasadpartiets tröskel ned till golv / mark på utsidan.

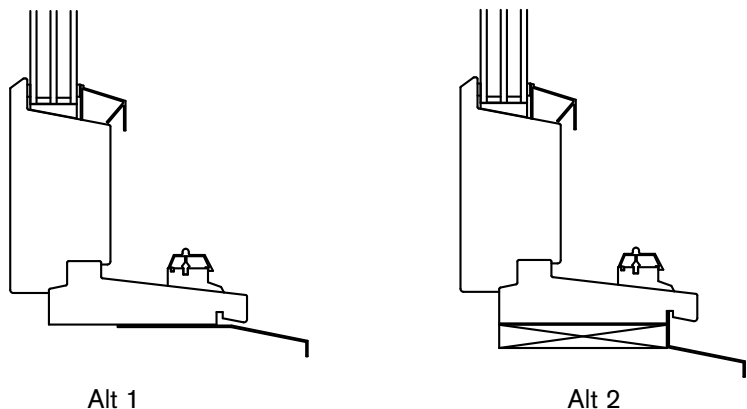

Montering


Rensa och rengör öppningen där fasadpartiet ska sitta. Kontrollmät öppningen, denna bör vara minst 10-20mm större än fasadpartiet runt om.

VIKTIGT!

Kontrollera med vattenpass att underlaget i öppningen är i våg.

Om inte, kila emellan med ca 30 cm mellanrum.

Tröskeln få ej ställas direkt mot betong, använd någon typ av fuktspärr t ex. syllpapp mellan tröskeln och underlaget.

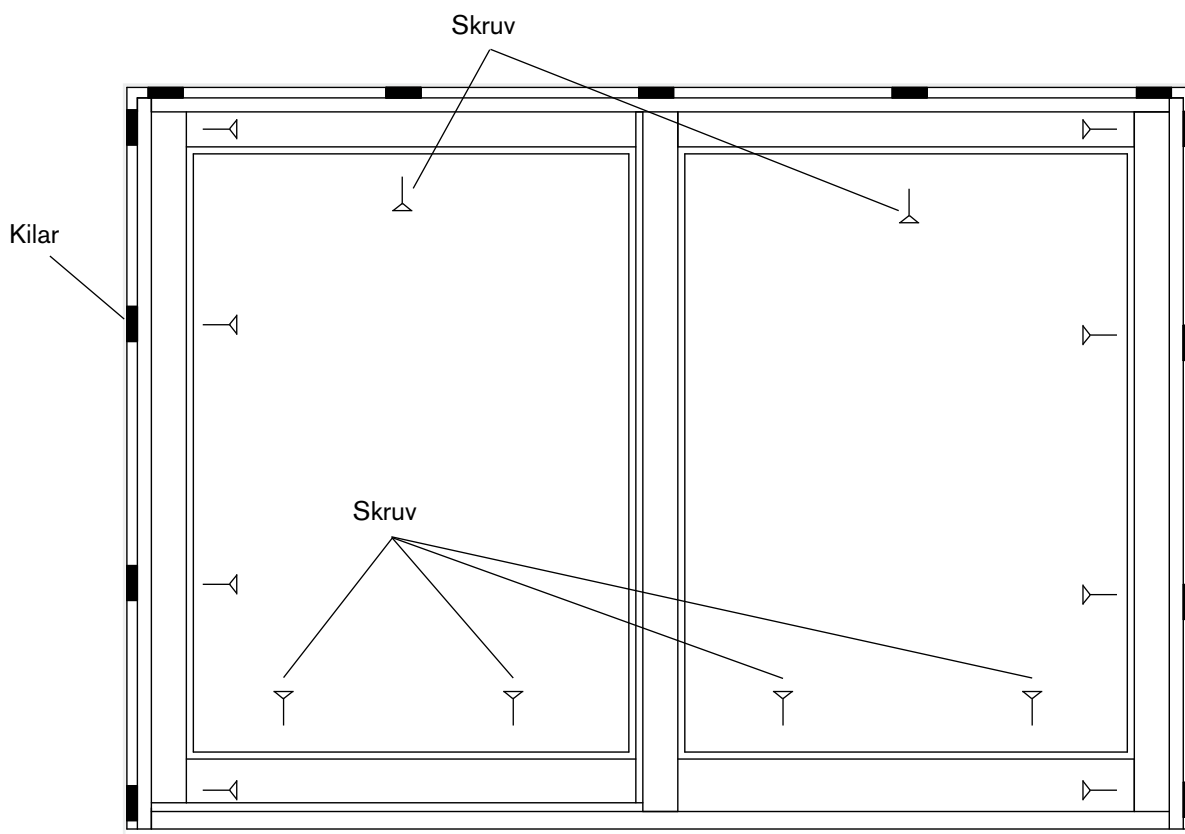

Väg med ett vattenpass in fasadpartiet och kila fast karmen i öppningen. Kilarna placeras i hörnen och i närheten av hålen till infästningarna.

Kontrollera åter med ett vattenpass att tröskeln är i våg.


Kryssmät karmen för att försäkra att karmsidorna är lod och att hörnen är vinkelräta.

VIKTIGT! Kontrollera även med ett långt vattenpass att karmen inte lutar inåt eller utåt.

Skruva fast karmen i väggen.

4 skruv per karmsida.

Där skruven sitter från utsidan rekommenderas att använda envägsskruv eller att borra upp skruvskallen efter injustering.

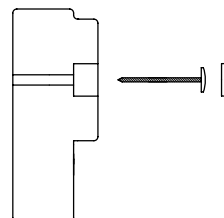

OBS!

För partiets funktion är det mycket viktigt att partiet sitter helt i våg och lod och att tröskeln är helt rak längs hela dess längd.

Fäst karmens överstycke i väggen ovanför.

VIKTIGT!

Fasadpartiet är inte en bärande del av väggen och får inte belastas.


Karmens överstycke ska fästas i en bärande del av konstruktionen.

Skruva fast tröskeln i golvet. Är partiet mer än 250 cm bör 2 skruvar sättas under varje glasedel.

Dreva från in och utsidan med mineralull. **OBS! Fogsikum får ej användas.** Vid användande av fogsikum försvinner möjligheten att efterjustera fasadpartiet. Fogsikkumets expansion kan deformera karmen och påverka funktionen. Undvik att dreva för hårt då karmen kan bukta ut. Montera foder in och utvändigt. Tänk på att husstommen måste skyddas mot regn och fukt även runt fasadpartiet.

Vid ex murning, målning och putsning måste det inmonterade fasadpartiet skyddas väl.

Tänk på att montera fotplåt på tröskeln för att skydda isoleringen och husstommen under tröskeln mot regn och fukt.

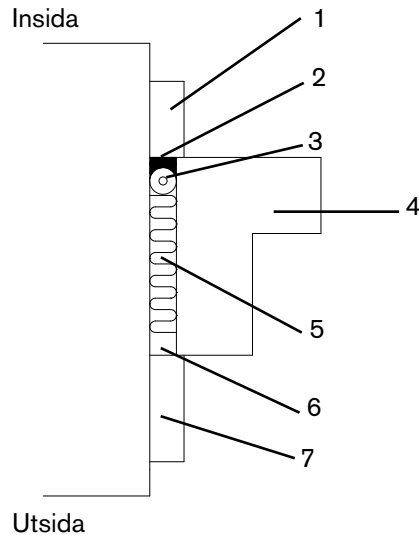

Drevning ska ske runt fasadpartiet enligt bild till vänster.

1. Invändigt foder, används då dold fog önskas
2. Tätfog, mjukfog ska vara ångtätande
3. Bottningslist
4. Dörrkarm
5. Drevisolering (Ej fogsikum)
6. Luftspalt
7. Utvändigt foder, kan även utföras med plåtning etc. Ska skydda mot vatteninträngning från utsidan.

Det är viktigt att fogen mellan karm och vägg utförs så att den fungerar som en förlängning av väggen.

Fogen ska från utsidan erbjuda regnskydd, vindskydd, ventilation och dränering.

Mot insidan ska fogen stå för lufttätning och ångtätning.

Fogen ska även stå för isolering mellan fasadparti och vägg.

Skötselanvisning

Fönsterputs:

Använd vanliga fönstertvättmedel, diskmedel eller T-röd utspädd i vatten.

Vid hårt sittande smuts kan med fördel Häxan eller medel för spisglashällar användas på glaset.

Skötsel:

Kontrollera årligen målade ytor. Har en spricka uppkommit ska denna omedelbart lagas genom att lägga på bättringsfärg.

Tröskeln utsätts för hårt slitage och ska oljas in regelbundet.

Utvändig rengöring av karm och omgivande foder ska göras regelbundet med ljummet vatten och såpa.

Gångjärn, vridbelag och andra beslag kontrolleras, rengörs och smörjs in med olja regelbundet.

Dammsug spåren regelbundet så sparas hjulen. Rengör profiler med mildt rengöringsmedel.

Använd ej petroleumbaserade lösningsmedel som bensin eller lacknafta.

Garantier:

10 år Produktgaranti från inköpsdatum

10 år Isolerglasgaranti från tillverkningsdatum stämplat i kassetten.

Garantierna gäller endast om fönstret monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.

Isolerglasgarantin gäller mot kondens i glaskassetten på grund av att luft kommit in mellan glaset.

Trasigt eller sprucket glas omfattas ej av produktgarantin.

SkånskaByggvaror.se

Box 22238, 250 24 Helsingborg

Tel. 042 - 210 100

www.skanskabyggvaror.se