




Monteringsanvisning Flow



3 mm

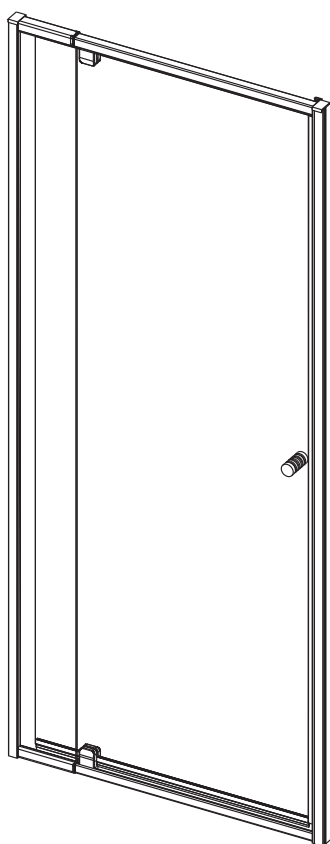

PH2
Spår




Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Skånska Byggvaror AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



Innehållsförteckning:

1.	Glasdörr	1st
2.	Fast glas	1st
3.	Väggprofil	2st
4.	Skruv 4x35	6st
5.	Skruv 4x10	6st
6.	Skruvhätta	6st
7.	Plugg	6st
8.	Täckbricka	2st
9.	Tätningslist	2st
10.	Handtag	1st





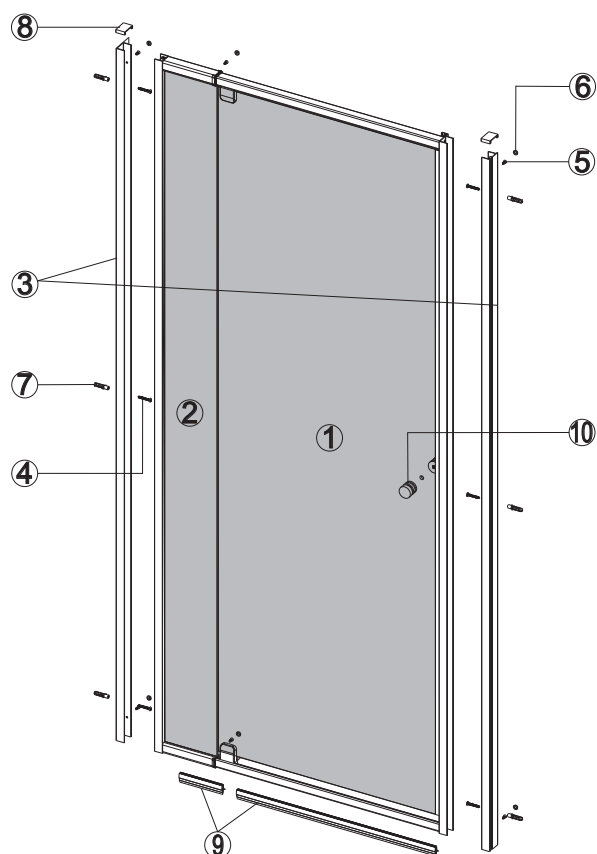


Rör genomföring för utanpåliggande rör:

Mät avståndet från rören till vägg och golv. Markera därefter på väggprofilen och den fasta väggen var uttaget ska vara. Använd en borrar som är lika stor som rörens diameter. Såga därefter bort det sista med en bågfyl.

Placera väggprofilen bakom rören och vrid den på plats.

Tryck fast den fasta väggen eller dörren.

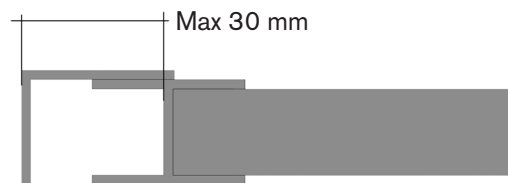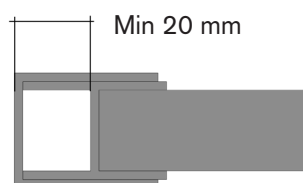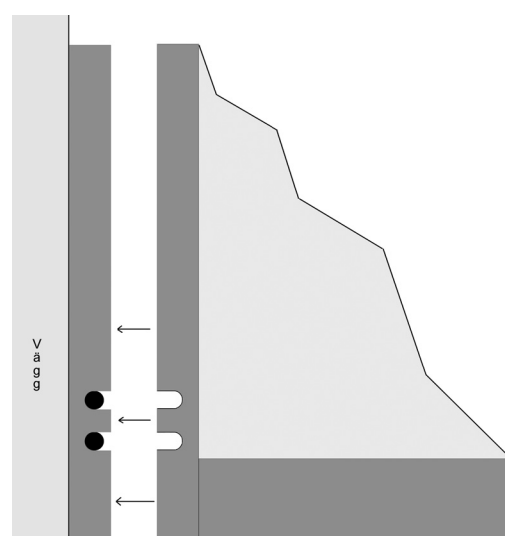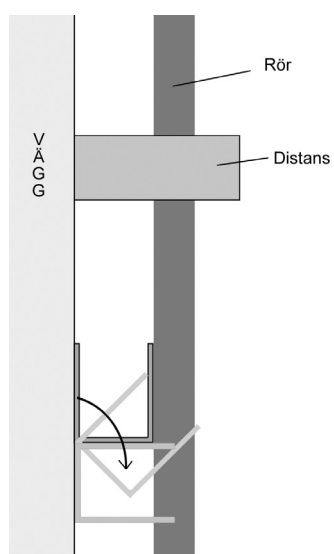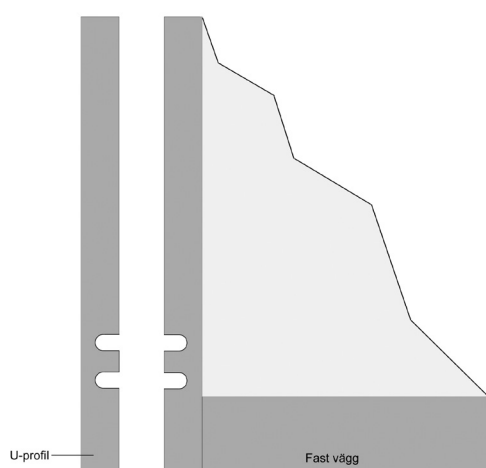

⚠ VIKTIGT!

Flow duschhörna har säkerhetsglas.



Säkerhetsglas är mycket tåligt mot stötar och slag rakt mot glaset, men är känsligt på kanter och speciellt i oskyddade hörn. Ställ därför aldrig ned ett duschglas direkt på golvet.

1). Mät avståndet mellan väggarna där duschen ska placeras. Avståndet skall vara mellan 90-100cm.

2). Mät ut var väggprofilen (4) ska monteras. Var noga med att få den i lod. *Bild 2*

I detta moment monteras väggprofilen som sitter vid den fasta väggen.



Markera var hålen ska sitta.

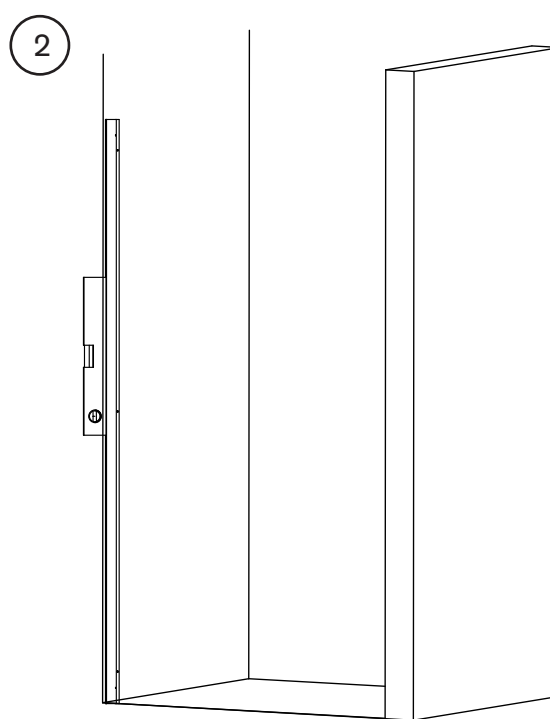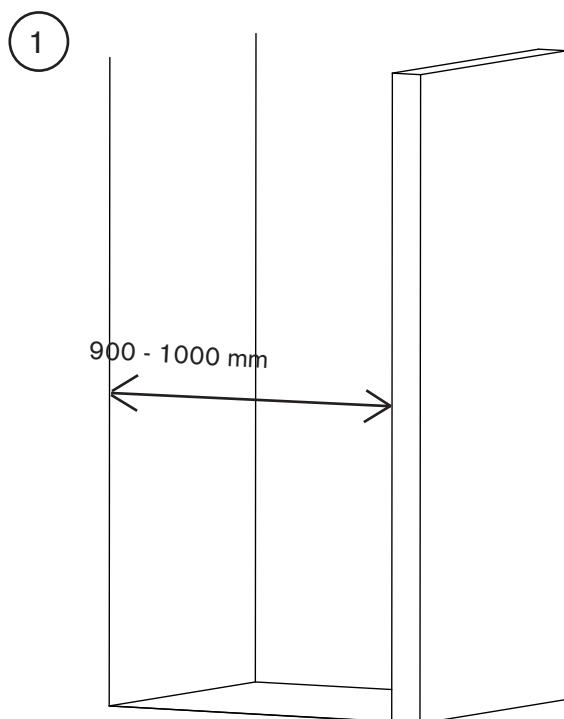

3). Borra för skruvhålen och sätt i plugg (7). Bild 3


För att få ett tätt montage mot väggen gör enligt alternativ på nästa sida.

3

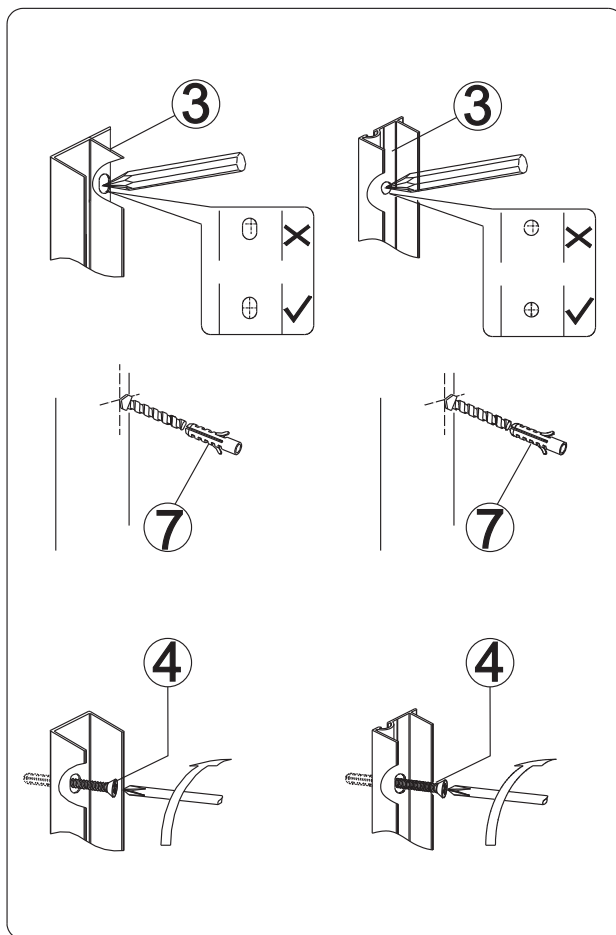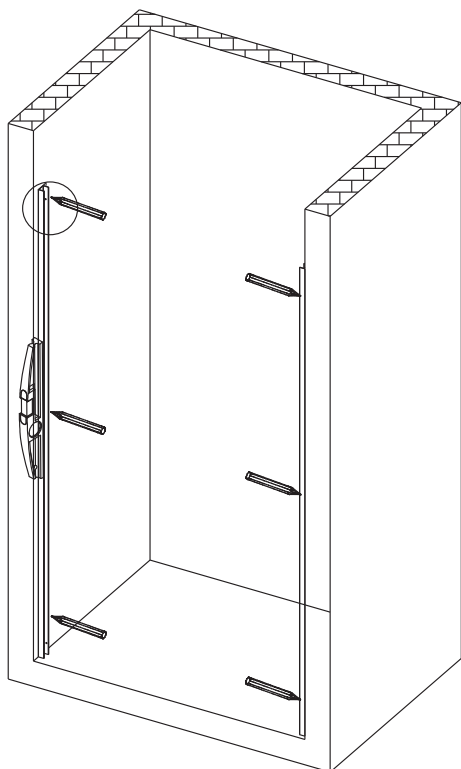


4). Drag en sträng silikon på baksidan av väggprofilen (3) och skruva fast profilen på väggen med skruv (4).

5

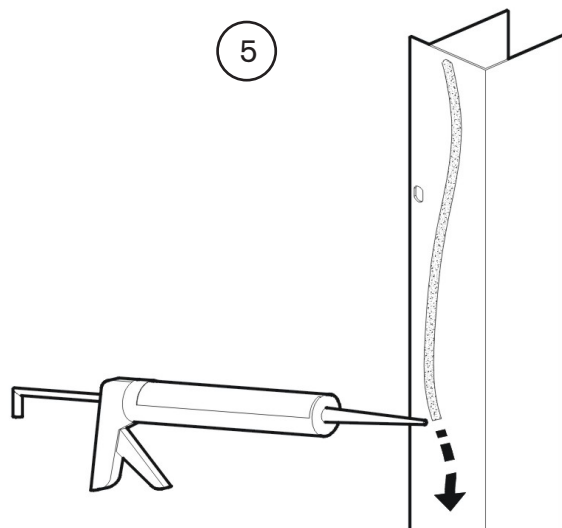


Skruvfästning ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskild konstruktionsdetalj eller i Våtrumsvägg 2012.


Montering i träregel

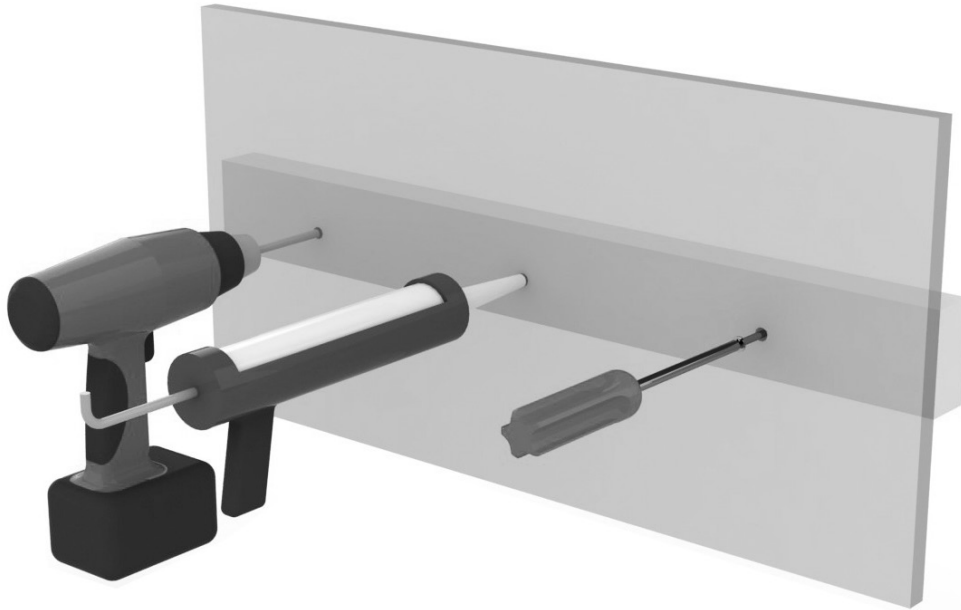


Montering i massiv konstruktion

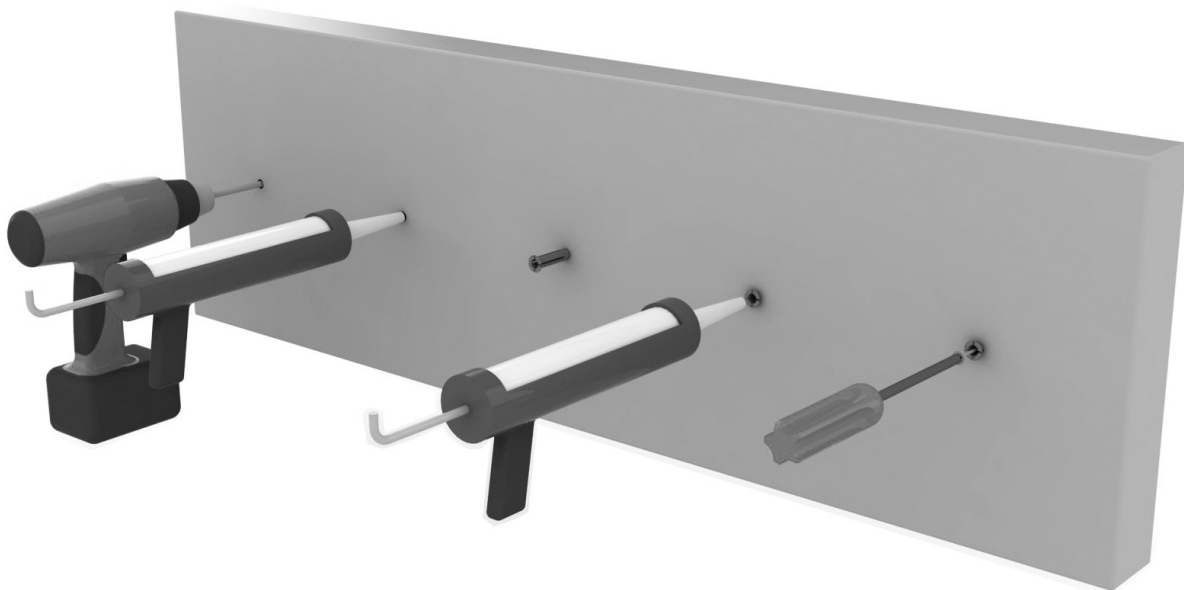


Montering i Våtrumsvägg 2012

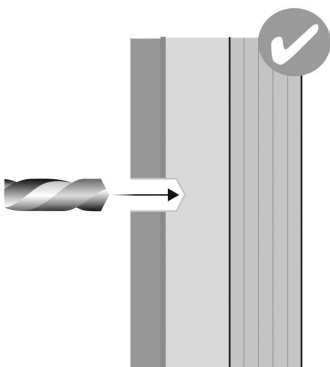

Borra bara genom yt- och tätskiktet.

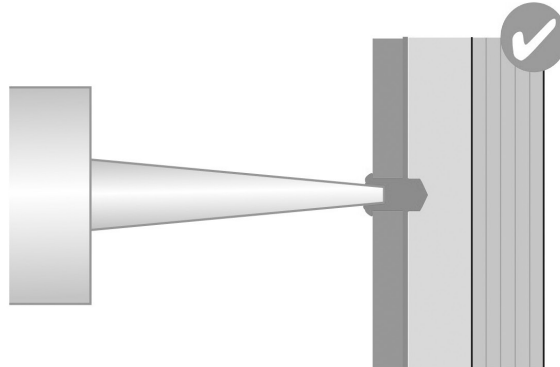

Fyll hela borrhålet med tätmassa

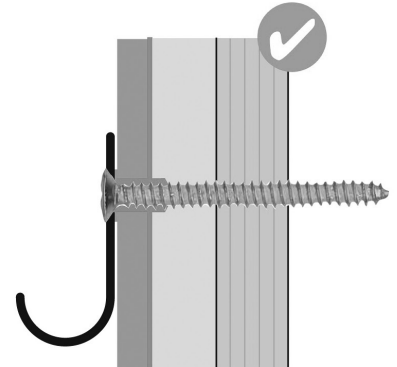


Skruva så att skruven fäster i plywood eller regel.

5). Tryck fast duschväggen i väggprofilen på gångjärnsidan.

Borra med 3mm borrar från insidan i väggprofil och duschvägg. Skruva fast duschväggen i väggprofilen med skruv 4x10 (5).

4




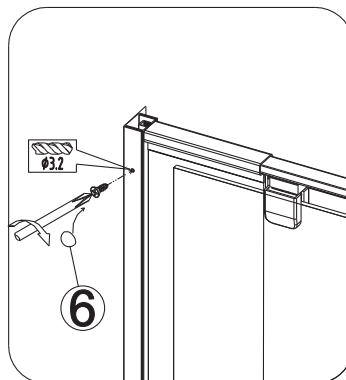


Borra med 3 mm borrar från insidan och skruva fast med skruv 4x10.



6). Knacka försiktigt ut teleskopprofilen i duschväggen till önskat mått. *Bild 5*

Fäst väggprofilen (3) i väggen enligt tidigare.


5

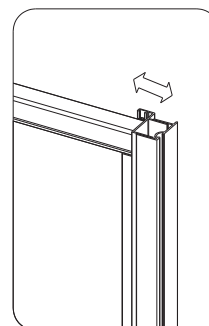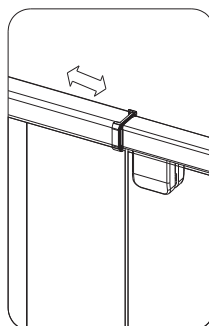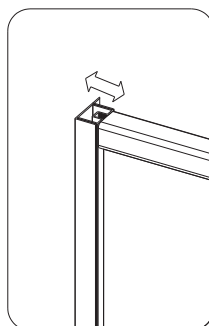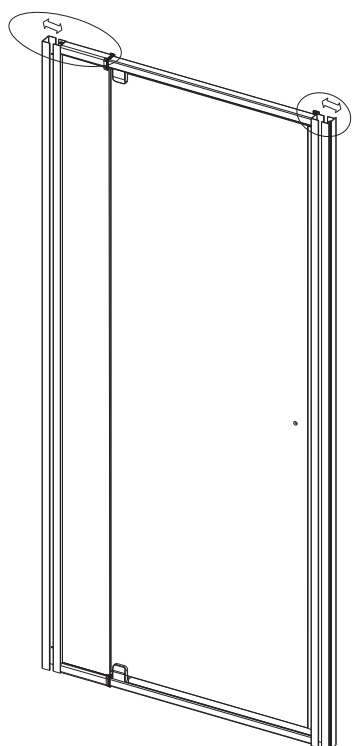





- 7).** Skruva ihop duschväggen med väggprofilen från insidan som tidigare med 4x10 mm skruv.
 Fixera duschväggen genom att från insidan borra ett 3 mm hål i aluminiumprofilen uppe och nere vid den fasta väggen, fäst med skruv 4x12 mm (2). *Bild 6*

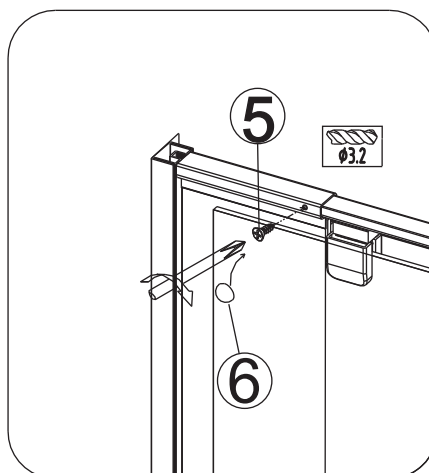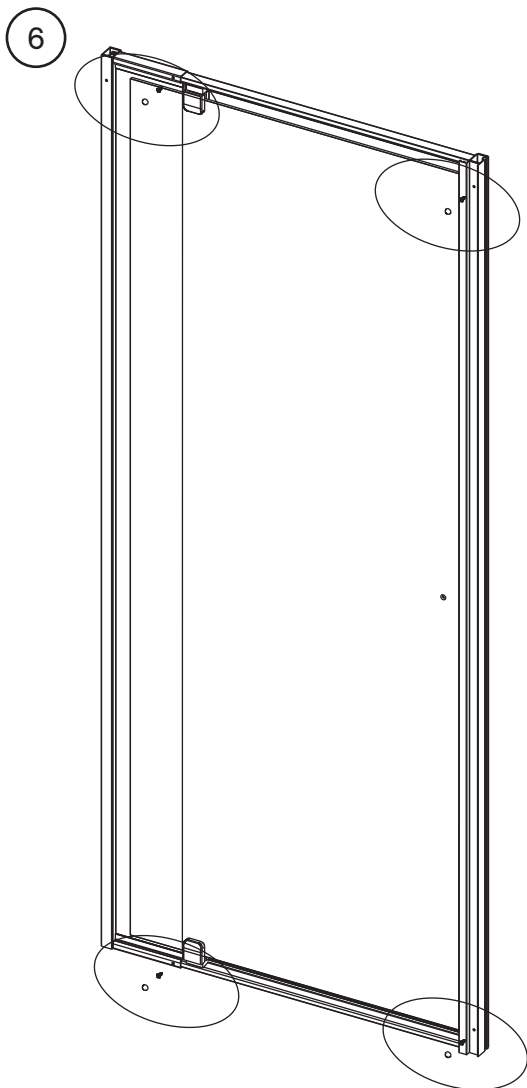

Fixera teleskopprofilen
 med 4x10 mm skruv.
 Förborra med 3 mm
 borrh.


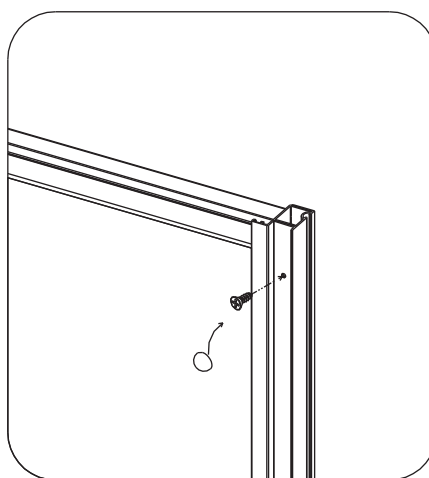


- 8).** Montera handtaget (10). *Bild 7*
 Montera täckbrickor (8). *Bild 8*

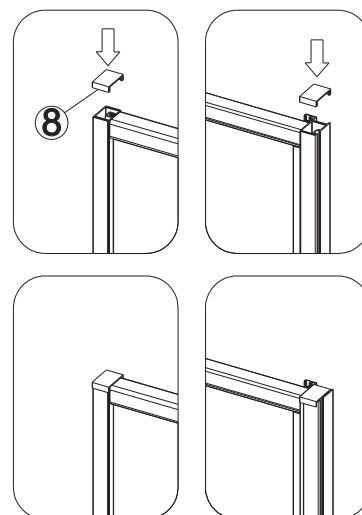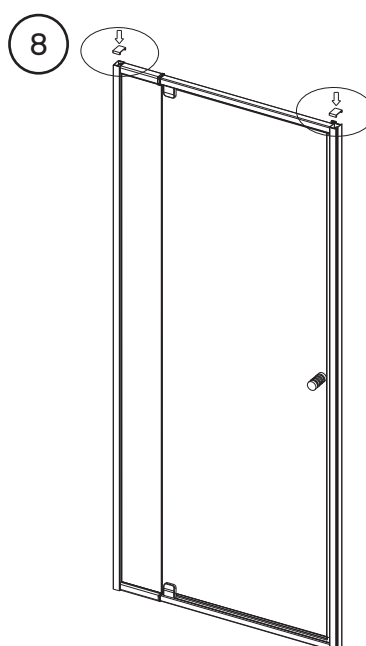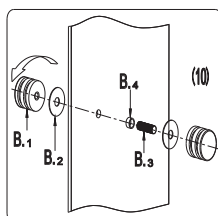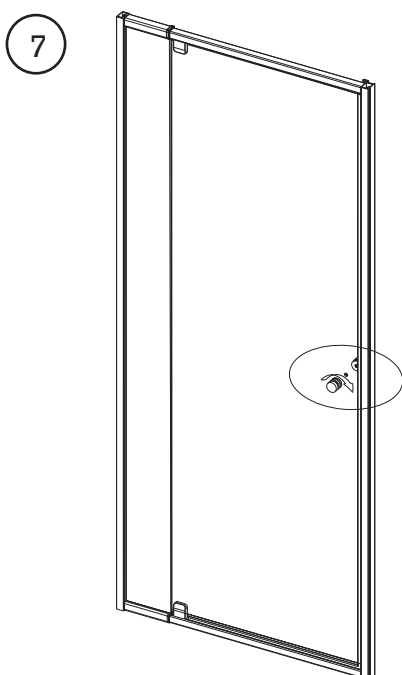

9). Täta runt duschen med silikon. Bild 9

Sätt tätningslisterna (9) på plats på glasets undersida. Bild 10

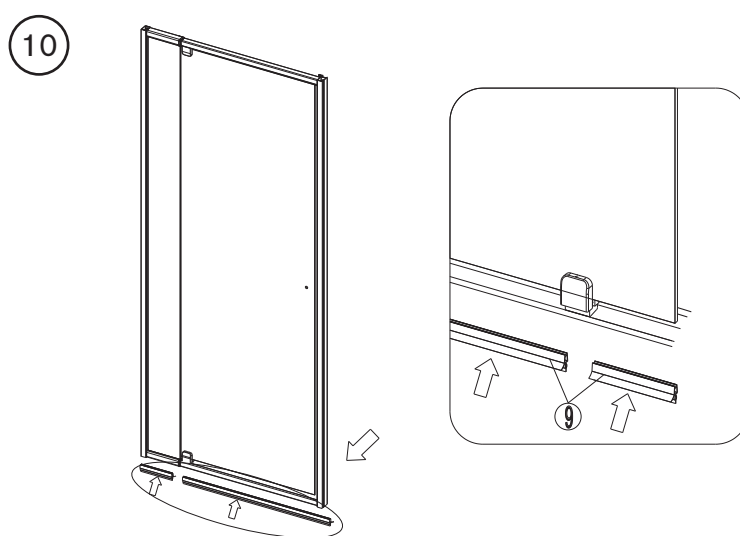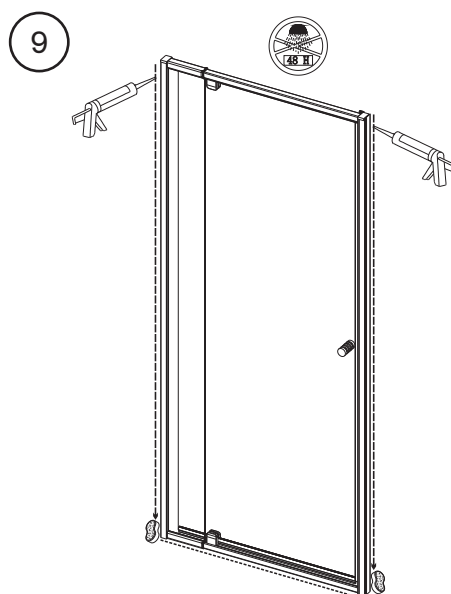

Garantier:

2 år Produktgaranti

Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.
Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabriktionsfel.
Garantin omfattar inte trasiga eller spruckna glas.

SkånskaByggvaror.se®

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se