
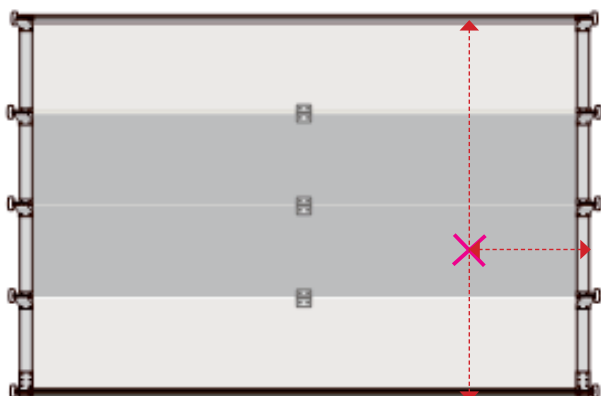


För manuell port med handtag fortsätt med handtag nedan.

För motor/portöppnare - gå till montageanvisningarna för motorn.

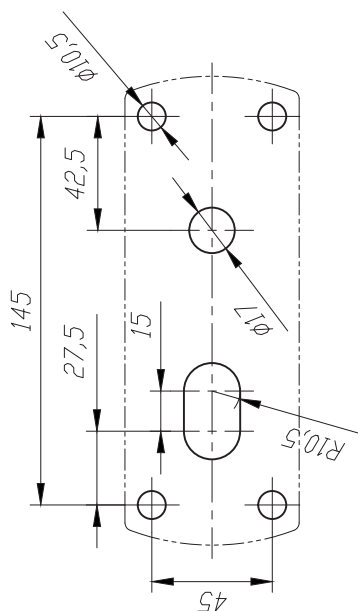

Placering inifrån port.
420 mm in från kant

Detta behöver du

Skruvdragare
10,5 + 17 mm borr

Ev. använd ett 40 mm borr för att borra ett stort hål i mitten av ovala cylinderhålet istället.

Använd bifogad klisteretikett för att märka ut var låset ska sitta på porten.

Så här gör du

1. Stäng porten ordentligt så den ligger tätt mot marken.
2. Borra ut hål efter mall.
3. Skruva låsdelen i låsklackarna på väggskenan. (Höger och vänster sida).
4. Montera låssatsen med T-handtag och cylinder utåt.
5. Fäst låsvajrarna med medföljande skruv och bult - inifrån.
6. Spänn vajern tight.
7. Provöppna/lås INIFRÅN. Justera vajer om det behövs.
8. Trä in vajern igenom låsklacken underifrån. Klipp av vajern och dra ner tillbaka för att undvika vass kant.

Montagebilder av lås och handtag ASSA-förberett.

(Siffrorna hänvisar till text på sidan innan)



Eurocylinder

OBS!

Har du beställt lås med eurocylinder, så har den endast en vajer till ena sidan.
(Ej två som ASSA)

2



3




4



5




6

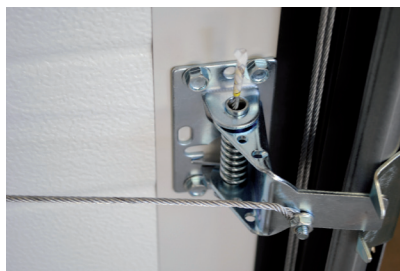

7



Färdigmonterad port inifrån

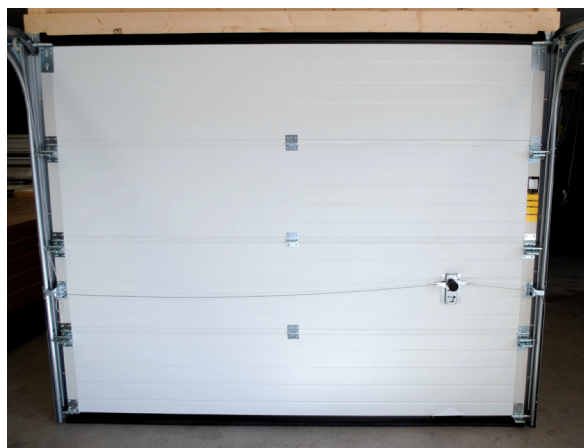

Färdigmonterad port utifrån

