



Gavlside

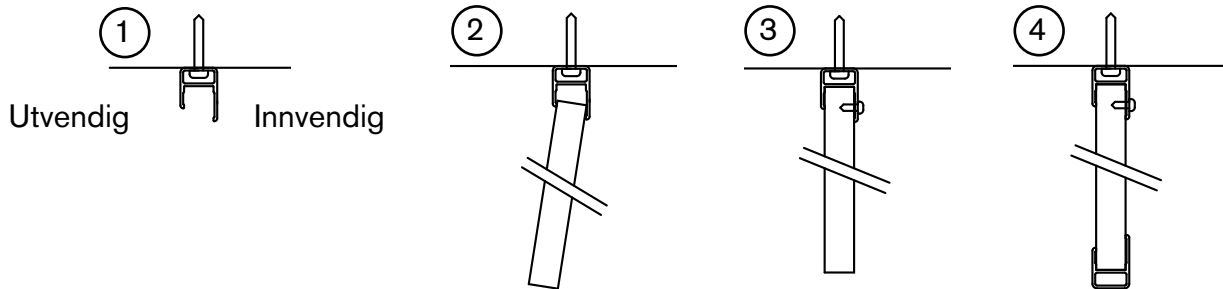

Gavlsiden med tilhørende U-profiler av aluminium kan kappes i ønsket høyde ved hjelp av baufil og fintannet snekkersag.

Montering av gavlside:

- 1.) Ta frem den forborede aluminiumprofilen og fest den til veggen med den lengste vingen mot garderobeskapet.
- 2.) Tre gavlsiden inn i aluminiumprofilen
- 3.) Sikre gavlsiden til aluminiumprofilen med skruen som følger med gjennom de forborede hullene.
- 4.) Trykk fast den ytre aluminiumprofilen på gavlsiden.
- 5.) Fest gavlsiden i gulv og tak med møbelvinklende som følger med

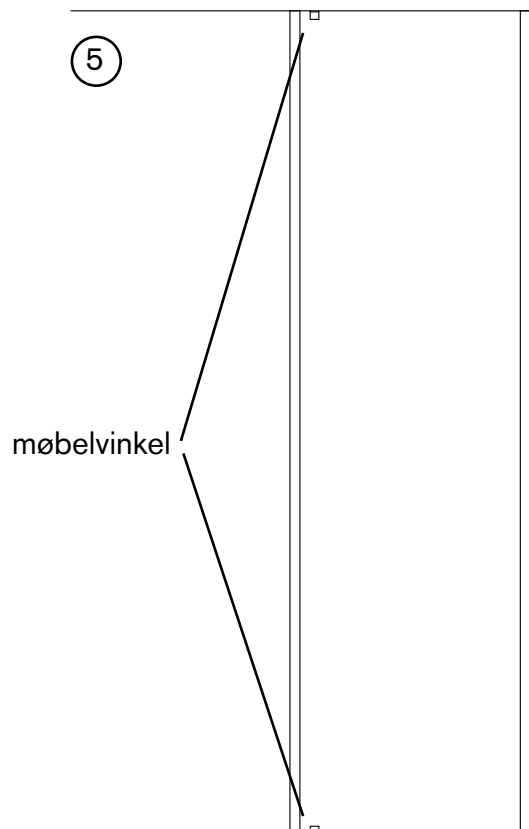

Innholdsfortegnelse

| | |
|------------------|------|
| Gavlside | 1stk |
| U-profil m/hull | 1stk |
| U-profil u/hull | 1stk |
| Skruer 3.5 x 9.5 | 6stk |
| Møbelvinkel | 2stk |

Verktøy

Snekkersag
Baufil
Bor-/skrutrekker/
Skrujern