


Gavelsidan med tillhörande U-profiler i aluminium kan kapas till önskad höjd med hjälp av bågfil och fintandad fogsvans.

## Montering av gavelsida:

- 1.) Tag fram den förborrade aluminiumprofilen och fäst den i väggen med den långa vingen inåt garderoben.
- 2.) Trä i gavelsidan i aluminiumprofilen
- 3.) Säkra gavelsidan i aluminiumprofilen med medföljande skruv genom de förborrade hålen.
- 4.) Tryck på den yttre aluminiumprofilen på gavelsidan.
- 5.) Fäst gavelsidan i golv och tak med medföljande möbelvinklar

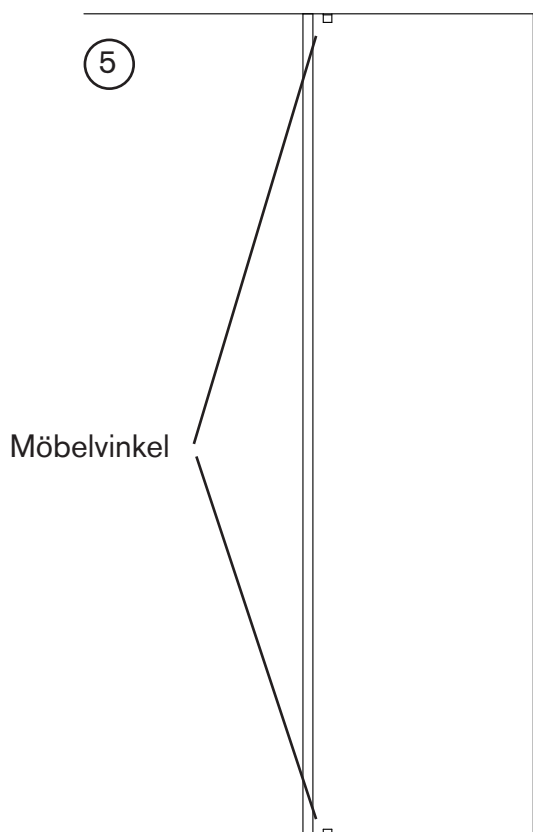

### Innehållsförteckning

Gavelsida	1st
U-profil borrarad	1st
U-profil oborrarad	1st
Skruv 3.5 x 9.5	6st
Möbelvinkel	2st

### Verktyg

Fogsvans  
Bågfil  
Skruvdragare/  
Skruvmejsel