

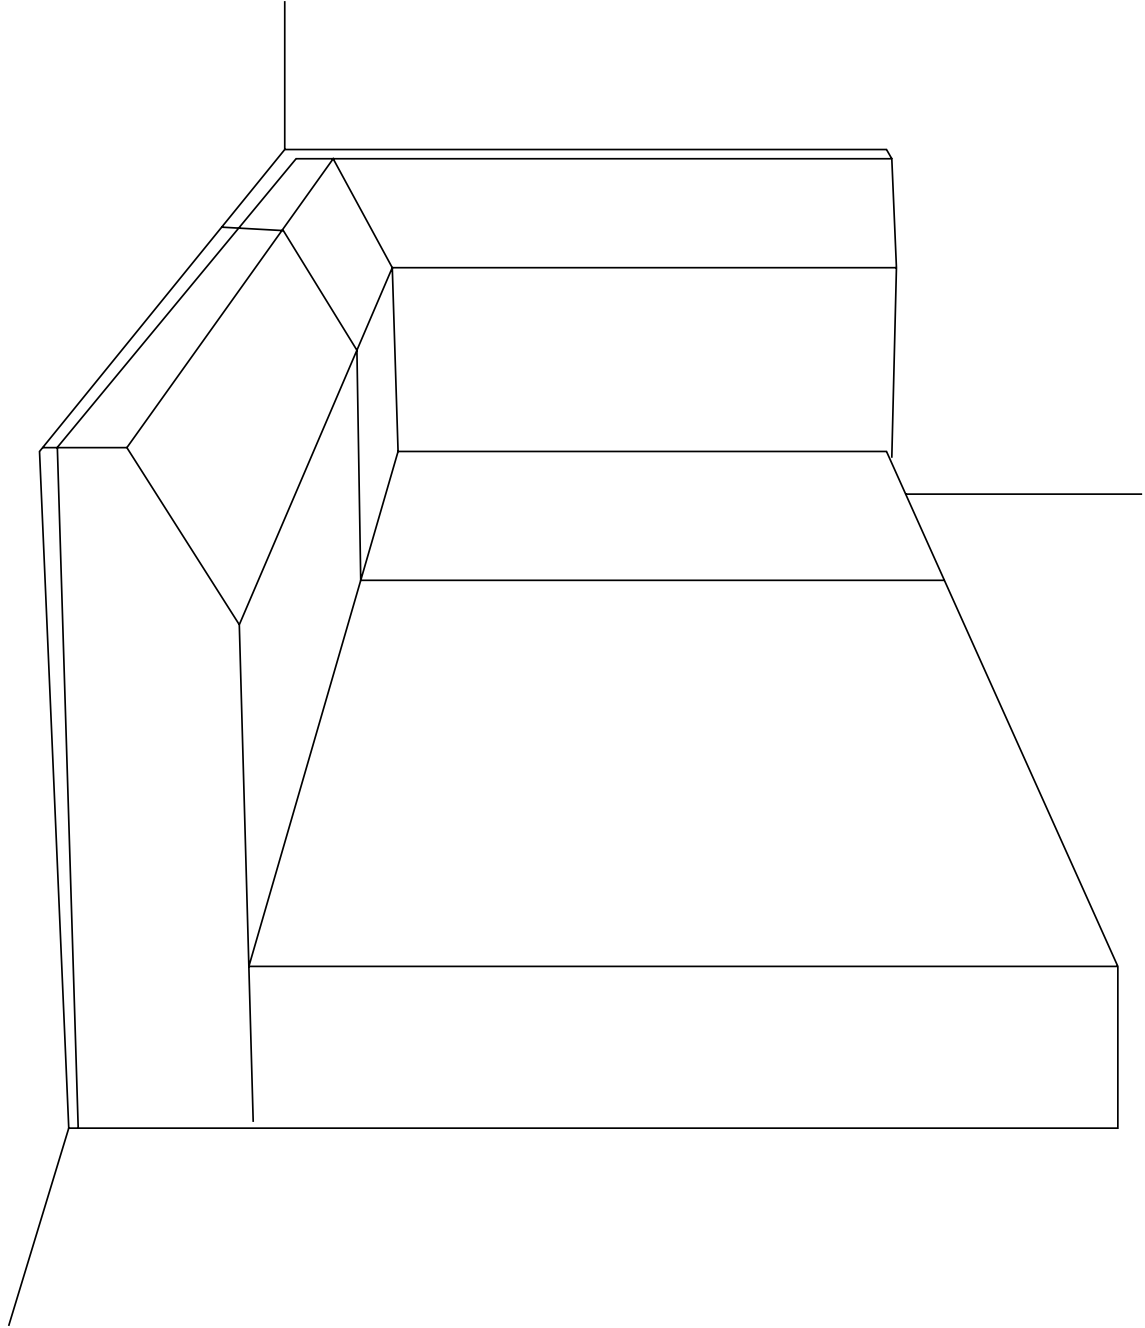
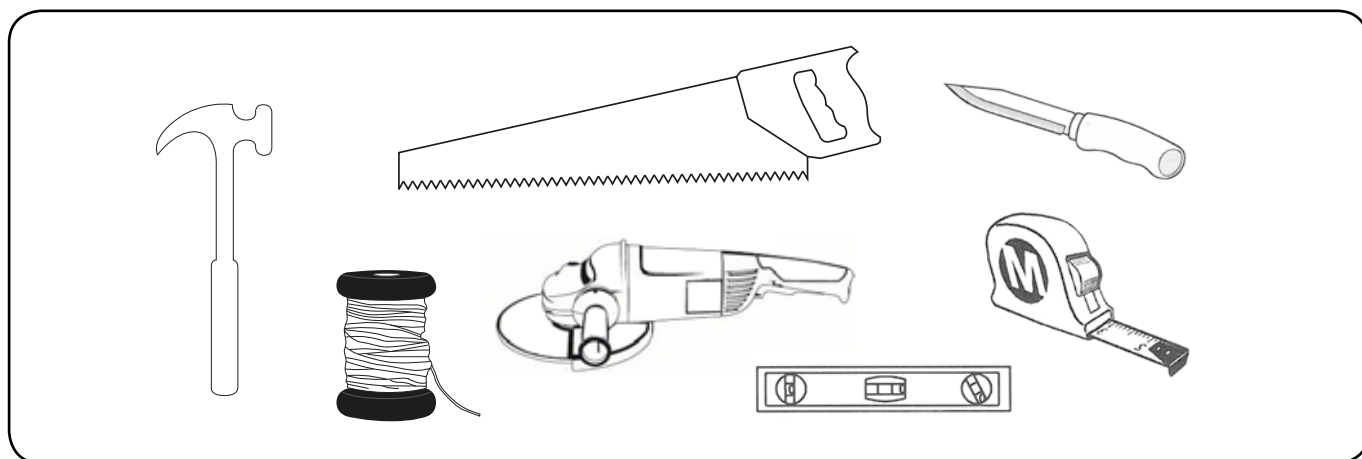


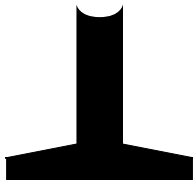


Grund / Basis


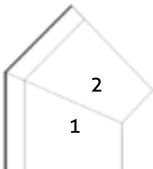


 Armeringsjärn Armeringsjern	 Armeringsnät Armeringsnett	 Skarvplåt Skjøteplate
 Buntband Buntbånd	 Distans Avstandsstykke	 Cellplast Celleplast
 Hulling Mothaker	 Hörn 90° Hjørne 90°	 Hörn 45° Hjørne 45°
 Socketelement L Sokkelement L	 Fiberduk Fiberduk	

Översiktsbild Oversiktsbilde

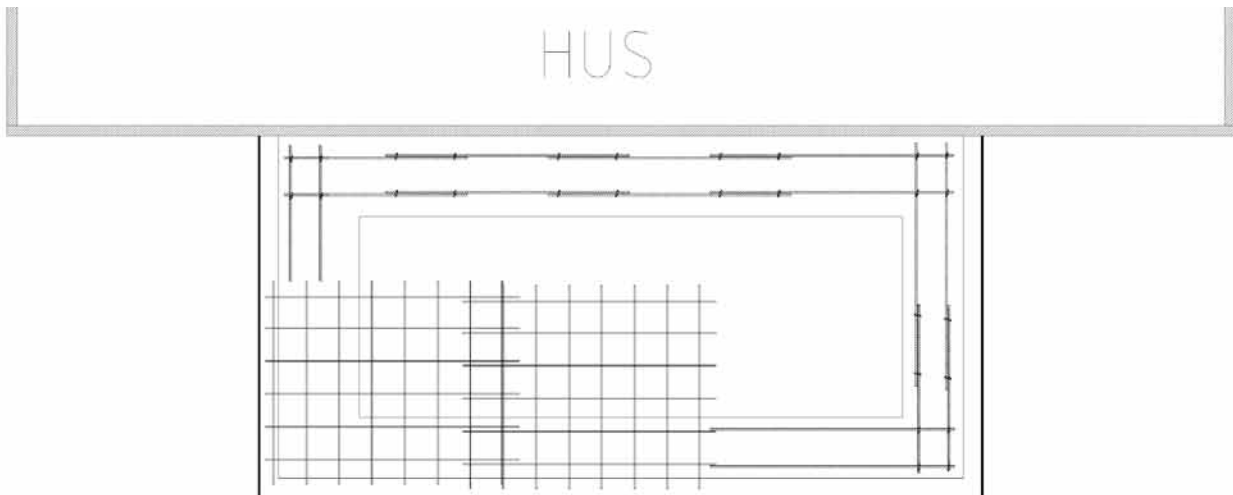

Grundsektion - Platta på mark Grunnfundament - Plate på mark

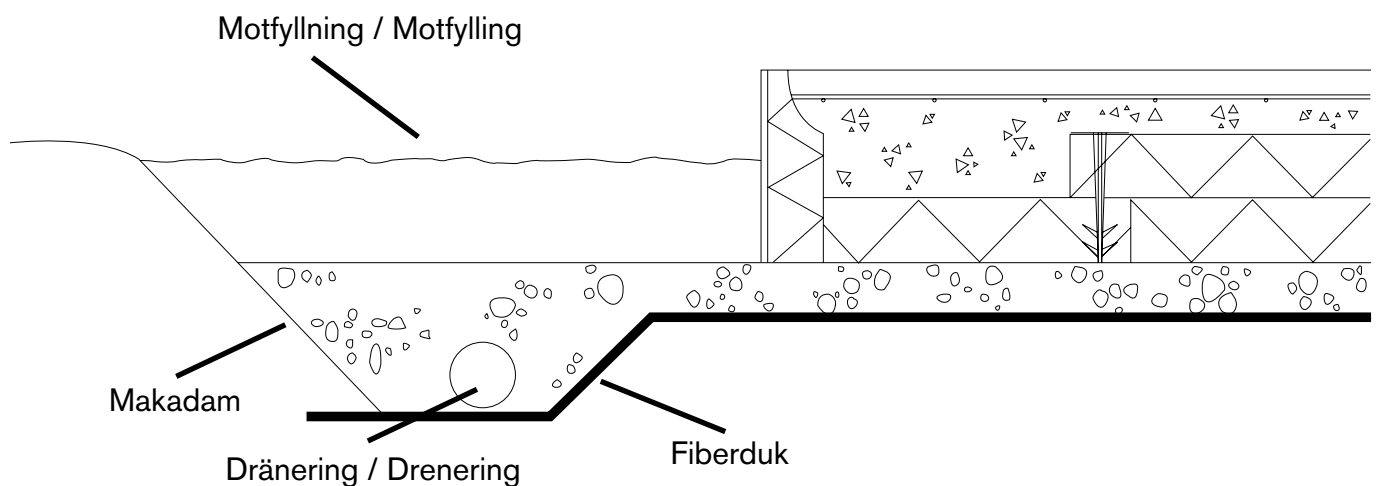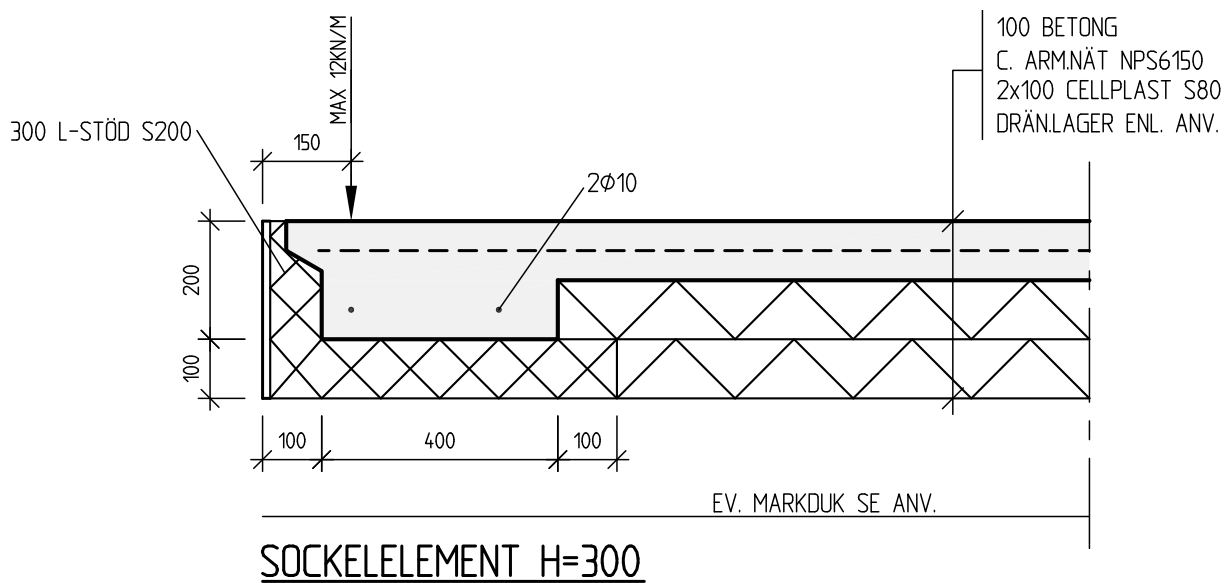


Grundläggning

Sätt ut, schakta och lägg ut fiberduk på ett dränerande lager grus eller makadam. Fyll på med makadam och packa med padda. Lägg ut ett tunt lager fingrus som sockelelementet ska vila på. Börja montera.

Grunnarbeid



Foreta utstikking, utgraving og legg ut fiberduk på et drenerende lag av grus eller makadam. Fyll på med makadam og komprimer med en «hoppetusse». Legg ut et tynt lag fingrus som sokkelementet skal ligge på. Begynn å montere.

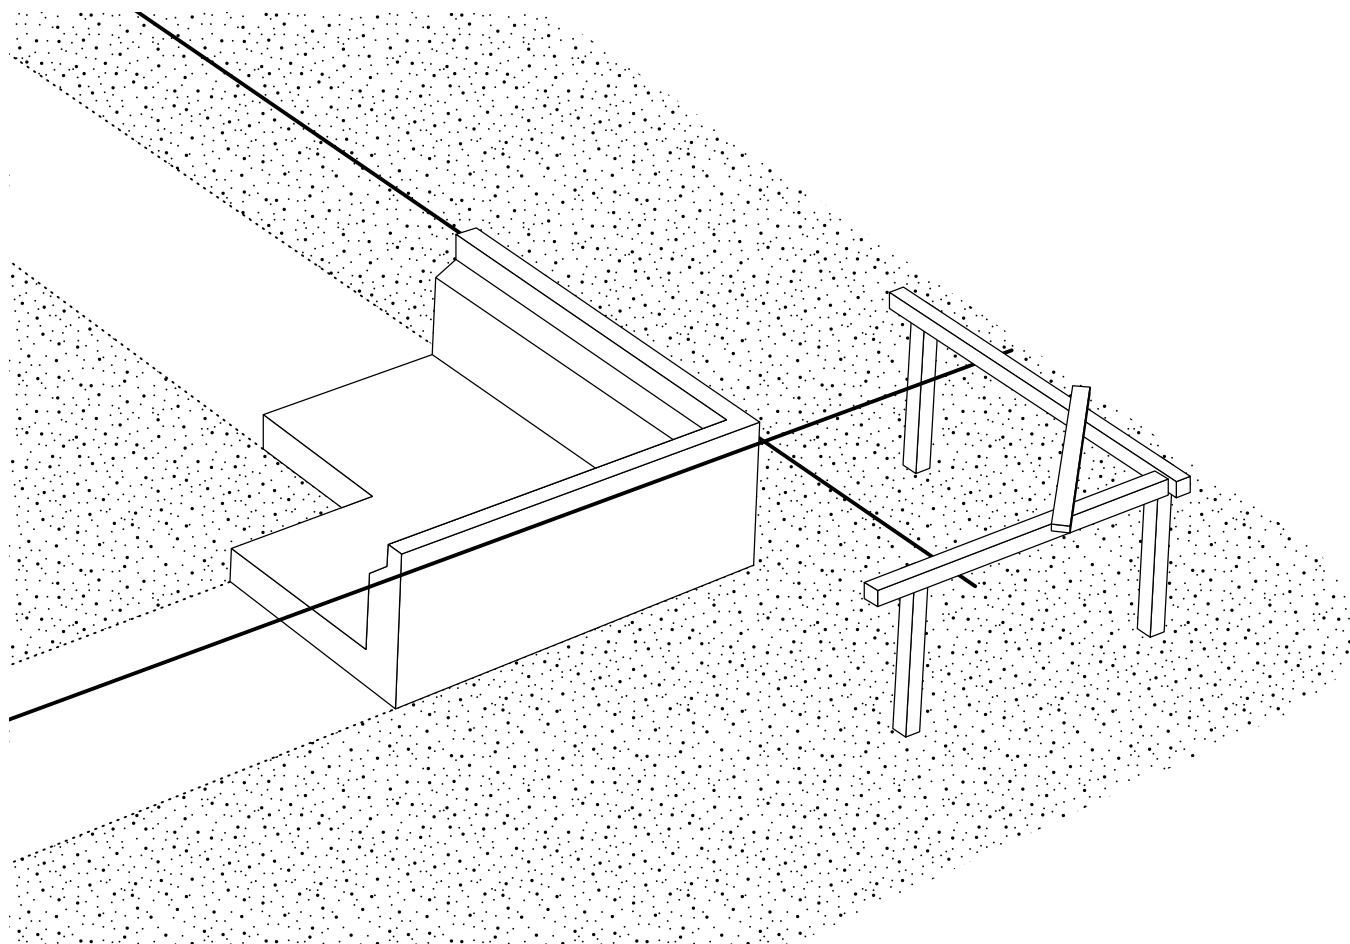



Vi rekommenderar att grund görs 50 mm större än mått på uterum.

Vi anbefaler at grunnflaten gjøres 50 mm større enn målet på uterommet.

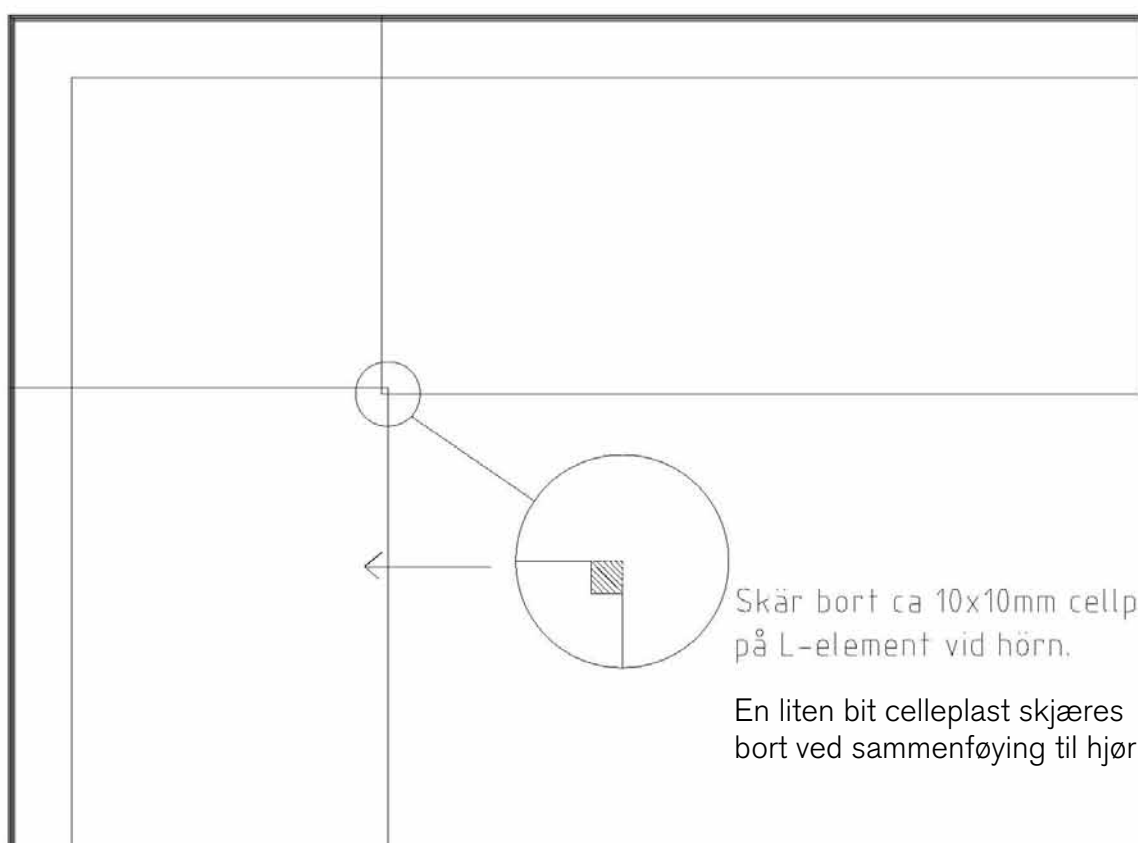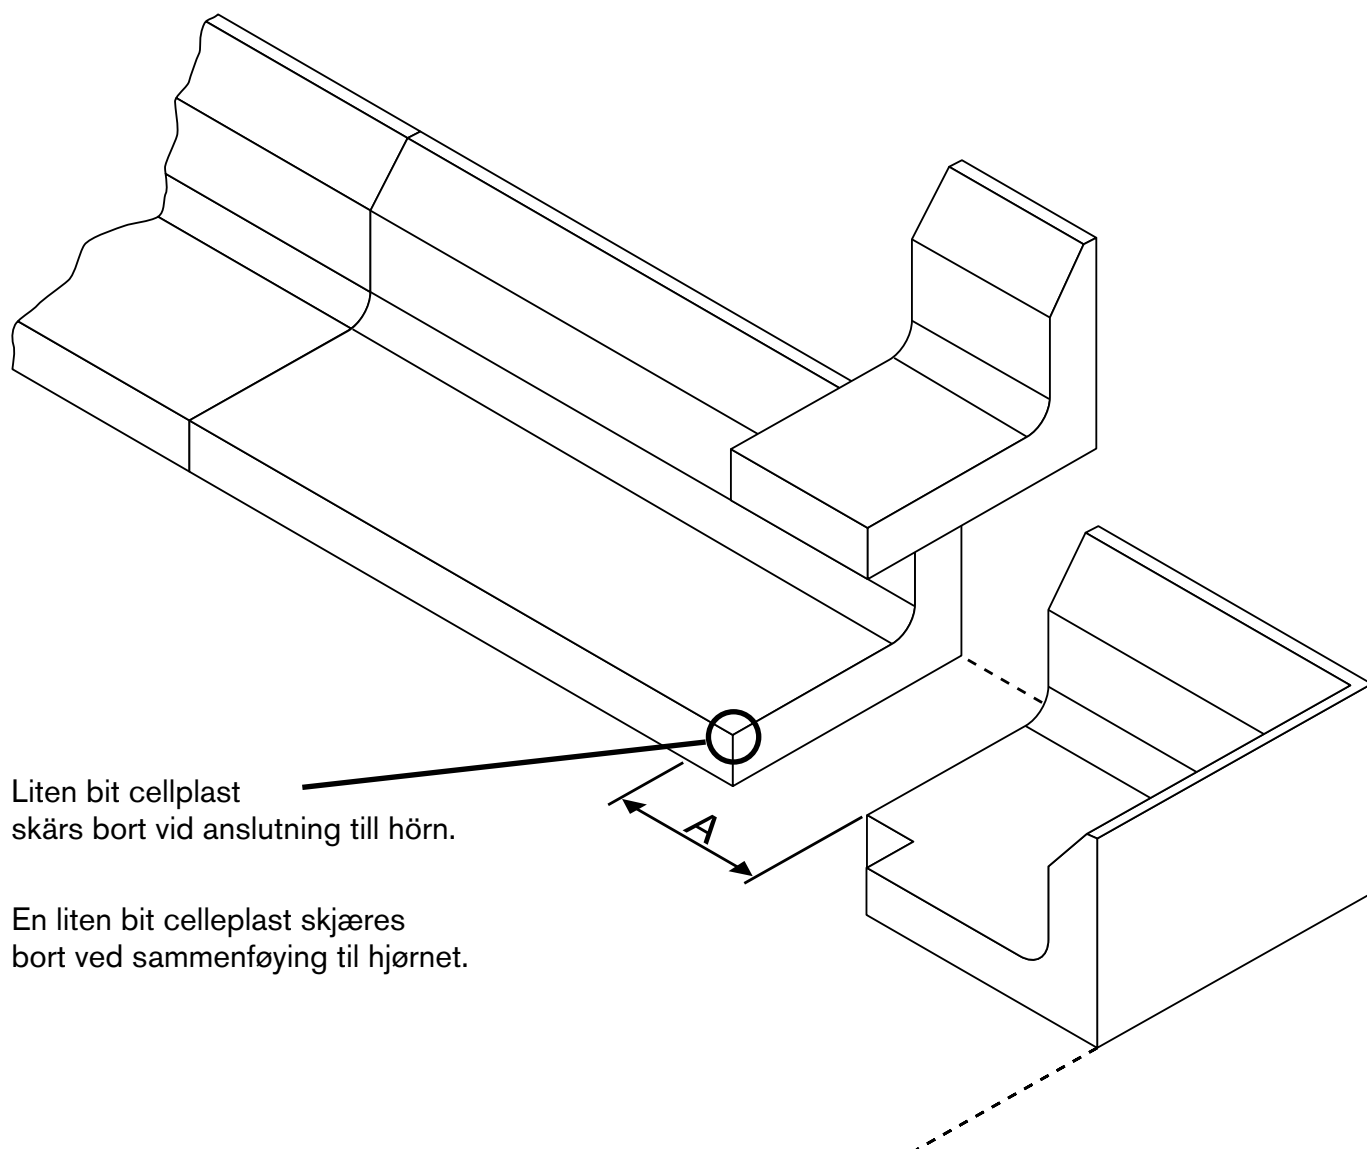


Kapning

När ett sockelelement ska kapas, använd vinkelslip med coromant klinga eller likvärdigt.

Kapping

När et sokkelement skal kappes, brukes en vinkelsliper med hardmetallklinge eller tilsvarende.

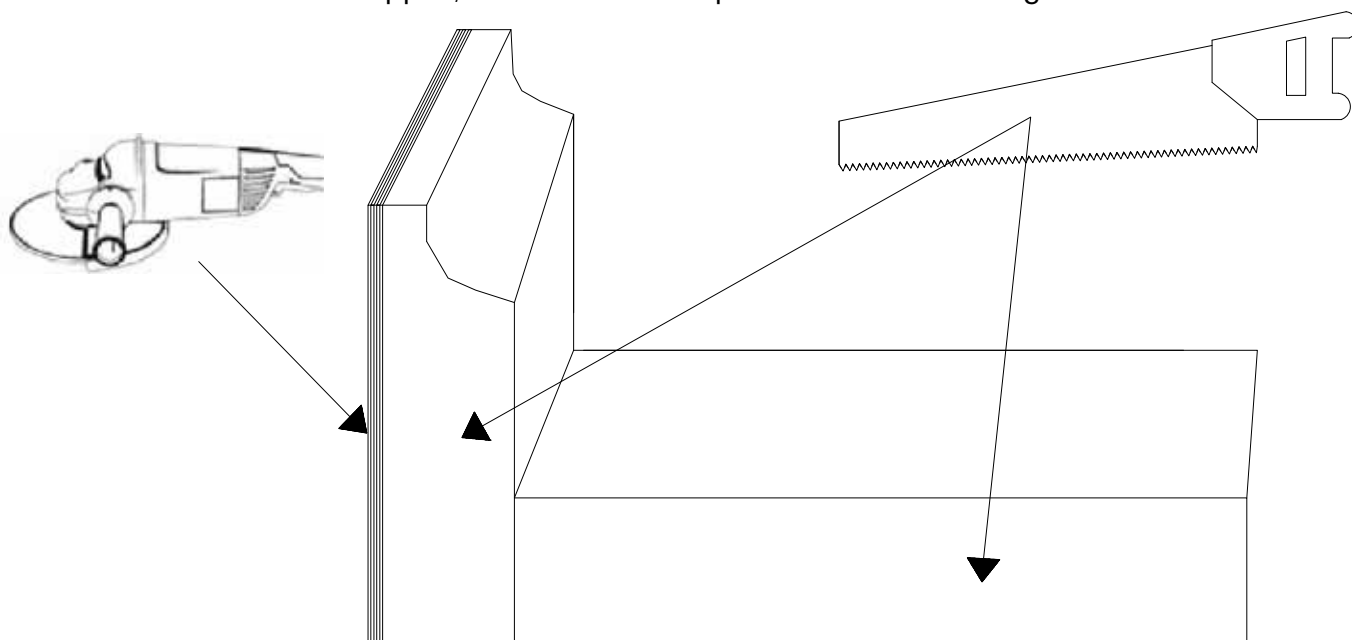


Skarvplåt

Montera skarvplåt, 1-2 st/block.

Skjøteplate

Monter skjøteplate, 1–2 stk/blokk.

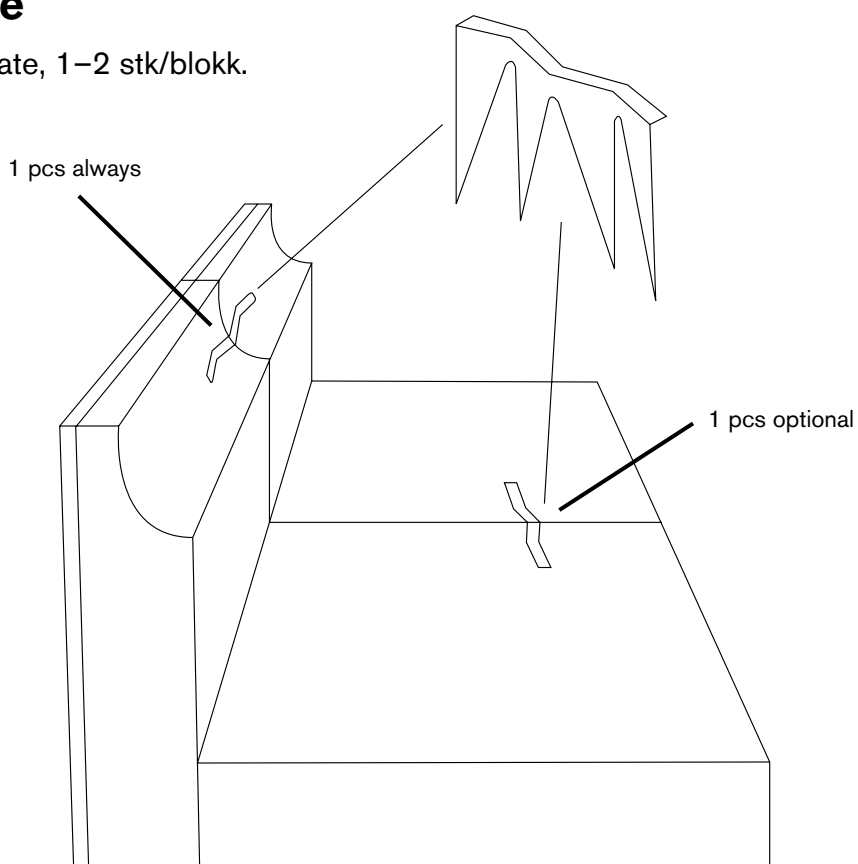


Hulling och Cellplast

Lägg ut cellplast och montera hulling, ca 2 st/cellplastskiva.

Mothaker og Celleplast

Legg ut celleplast og monter mothaker, ca 2 stk/celleplastskive.

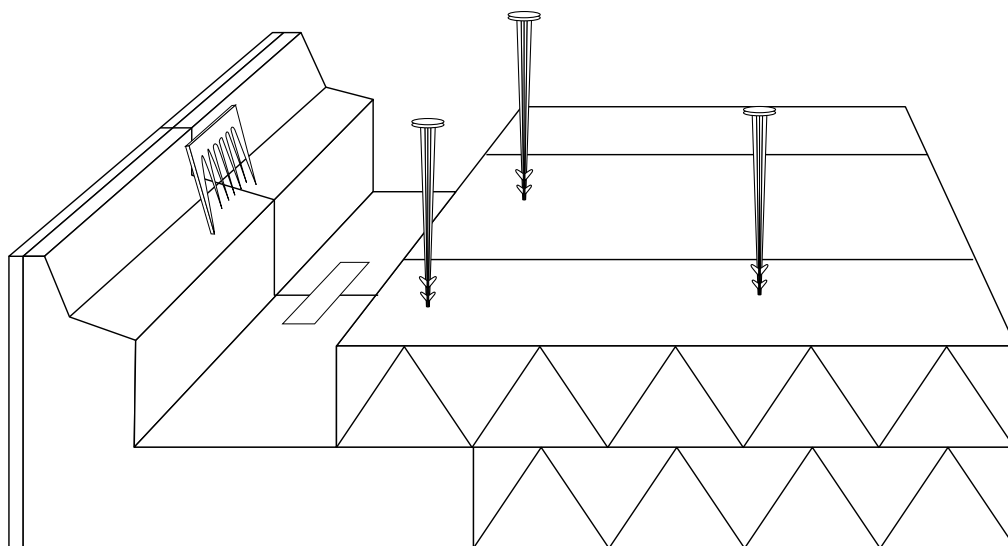




Anslutning mot befintlig grund

För att ansluta mot befintlig grund använd plastfolie eller dylikt.

Tilslutning mot eksisterende grunn

For å tilslutte mot eksisterende grunn brukes plastfolie eller lignende.

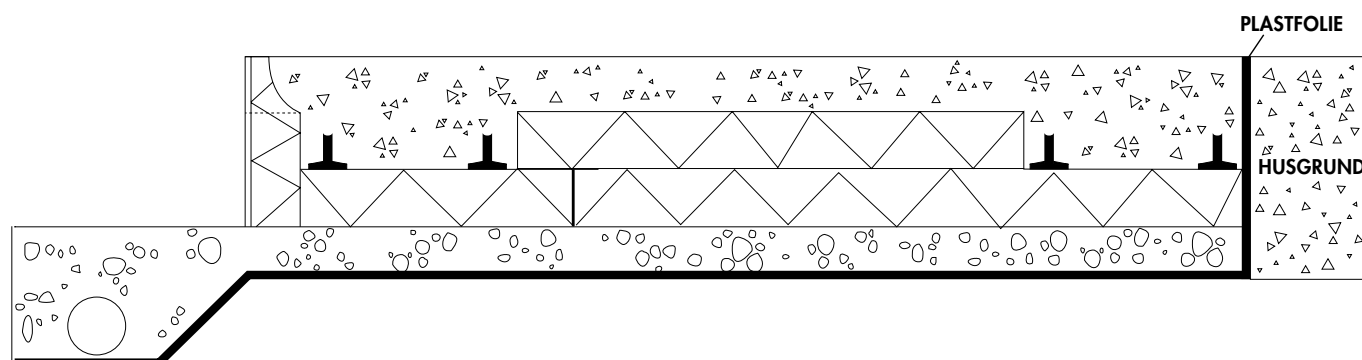

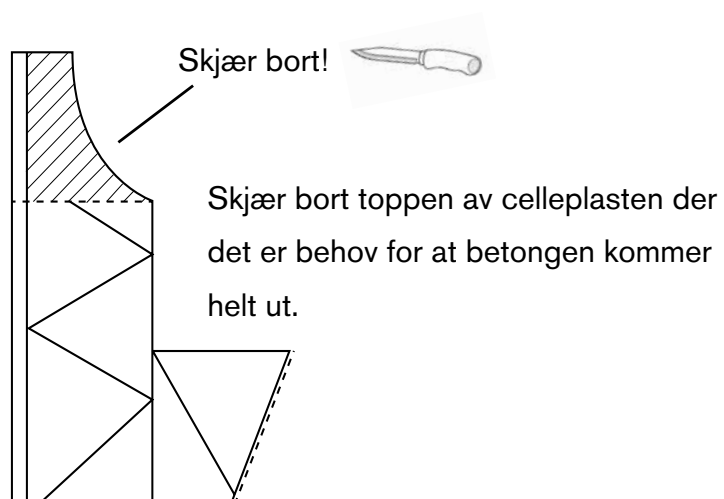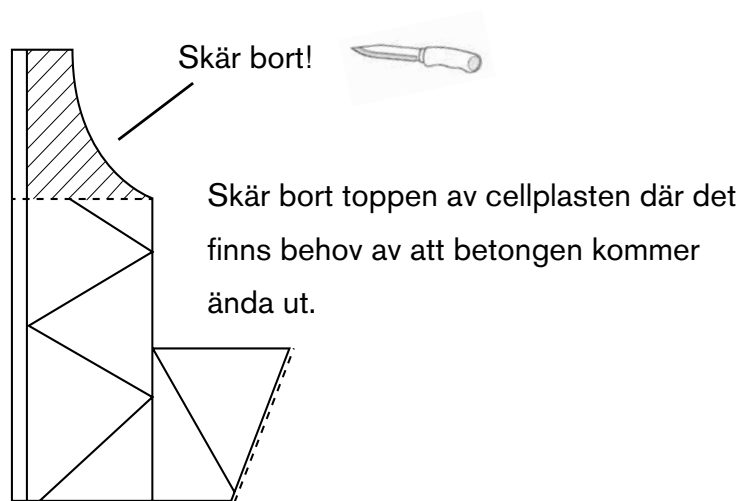


Armering

Lägg två stycken järn i voten og matter over hela ytan. Bind ihop med buntband, ca 5 st/m².

Armering

Legg to stykker jern i hvelvet og matter over hele flaten. Bind sammen med buntbånd, ca 5 stk/m²

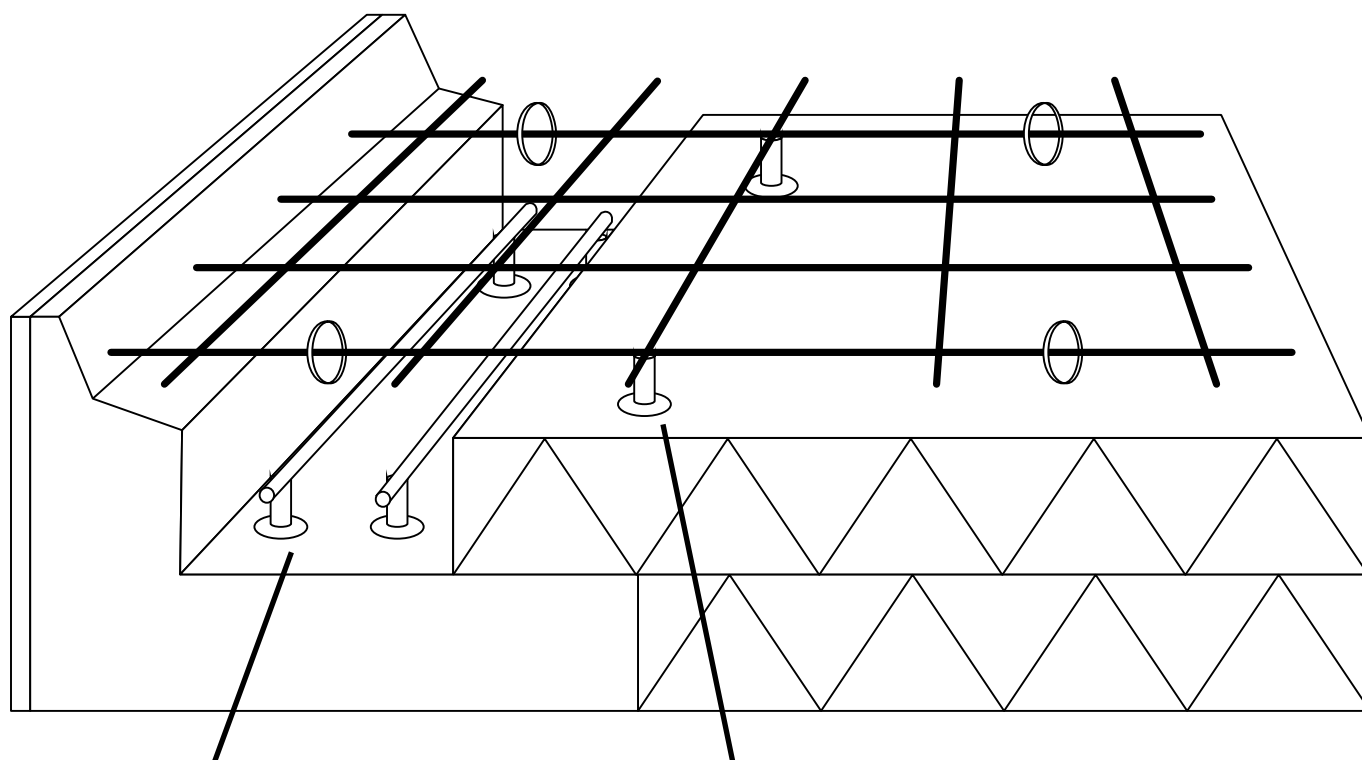


Distans ca 1 st/m

Distans ca 4 st/m²

Avstandsstykke ca 1 stk/m



Avstandsstykke ca 4 st/m²

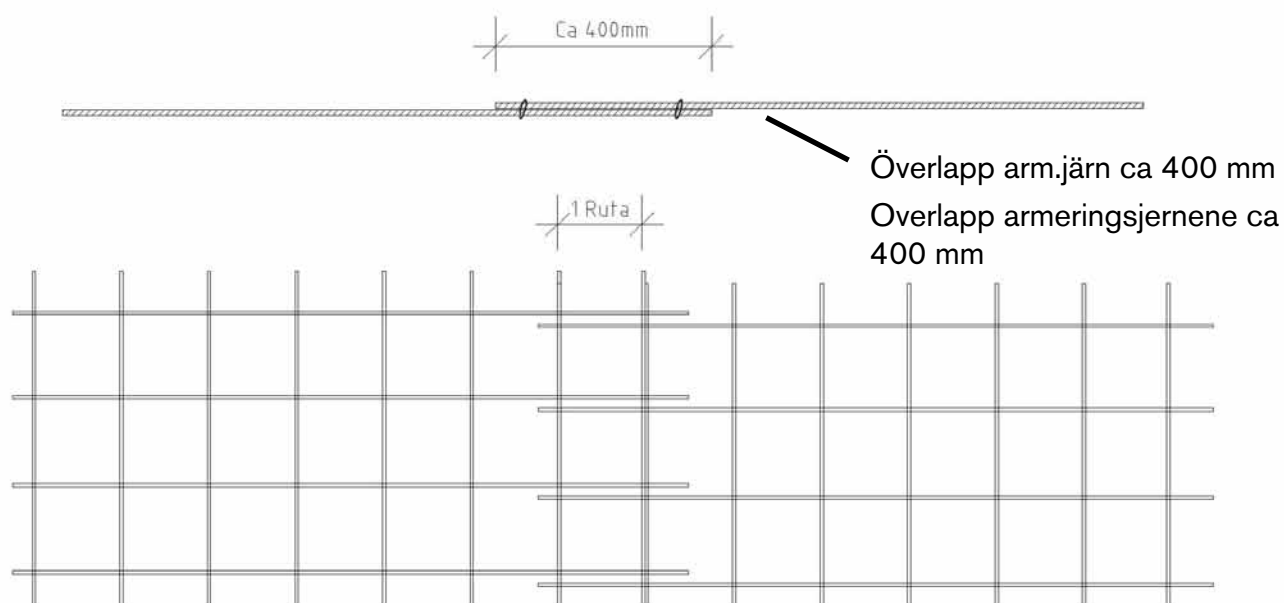

Överlapp arm.järn ca 400 mm
Överlapp armeringsjernene ca 400 mm

Armeringsnät överlappa 1 ruta

Armeringsnett overlappes 1 rute

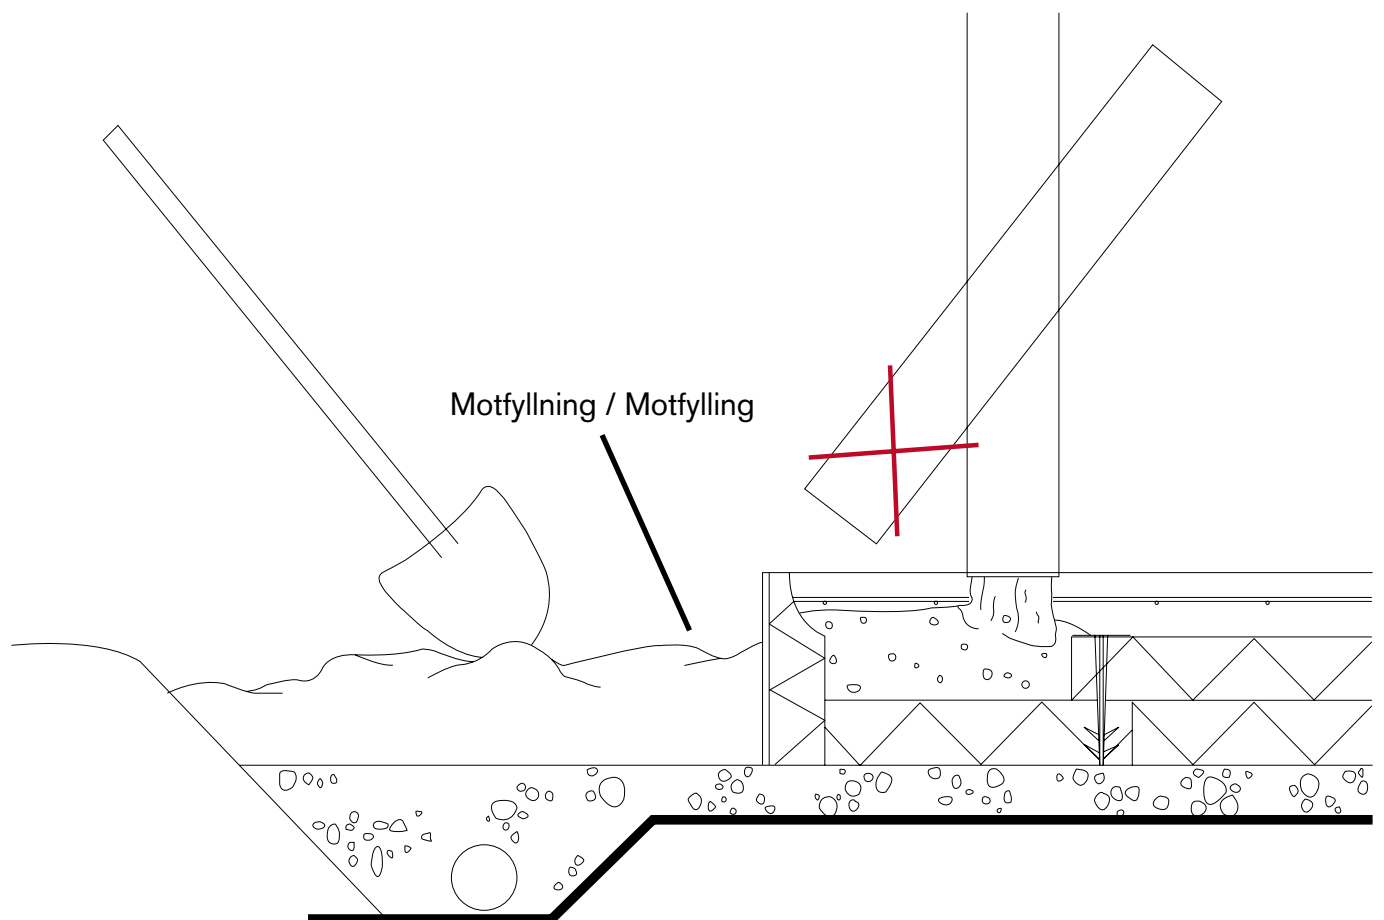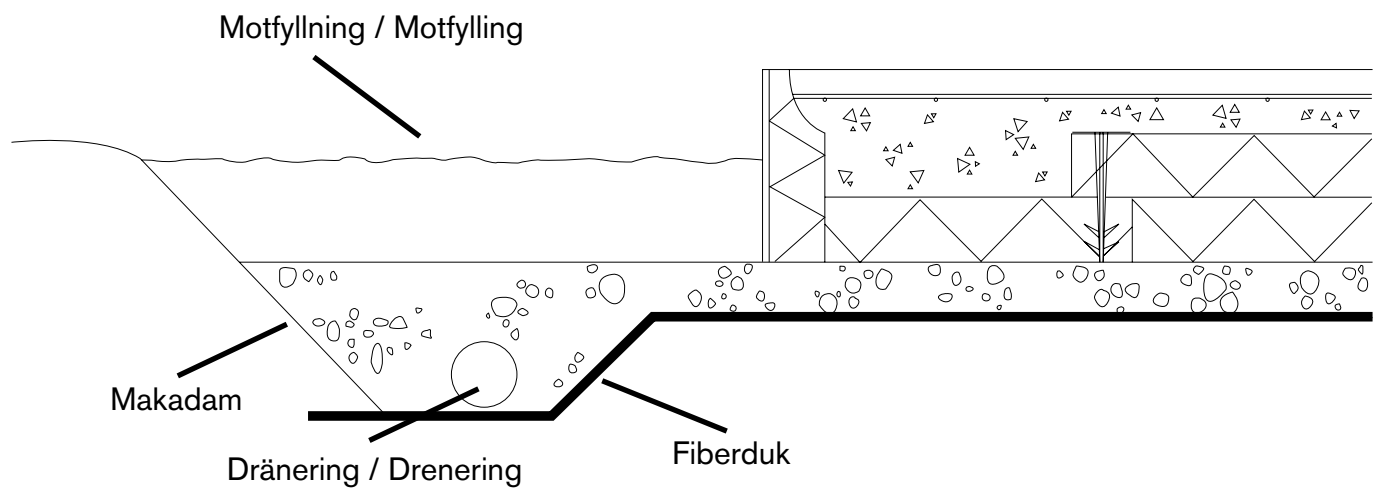

Grunden är nu klar för gjutning

Tänk på att vibrera betongen noga.

Eftervattna betongen för att undvika sprickor.

Täck ytor med plastfolie, extra viktigt vid starkt solsken och blåst.

Upprepa momentet flera gånger under 2-3 veckor.

Grunnen er nå klar for støping

Husk på å vibrere betongen godt.

Ettervann betongen for å unngå sprekker.

Dekk til flater med plastfolie, ekstra viktig ved sterkt solskinn og vind. Gjenta dette momentet flere ganger i løpet av 2-3 uker.



Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se

Grønt Fokus

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18
www.grontfokus.no