



Monteringsanvisning


Hoppe 2002

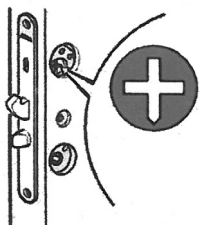


Kontrollera att pilarna i låskistan pekar nedåt på båda sidorna.

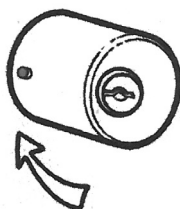


Tag bort cylinderhylsan på insidans cylinder genom att trycka in spärrstiftet. Observera att cylinderhylsan på utsidans cylinder ska vara påsatt vid montage.

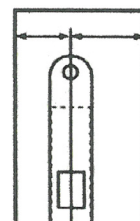


Dörrar där B och/eller C-måttet överstiger 27mm kompletteras med 10mm cylinderförlängare, vid 37mm med 2st osv.

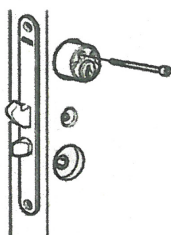


Montera fast cylindrarna från insidan med bifogade 4 skruvar.

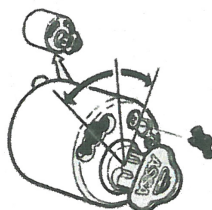


Blockera skruvarna med cylinderproppar. Vrid nyckeln först till "klockan tio" och tryck in en plugg i urtaget mellan skruvarna på cylinderns högra sida. Vrid sedan nyckeln till "klockan två" för att montera proppen på vänster sida. Detta görs för att förhindra att någon obehörig person ska kunna demontera låset.

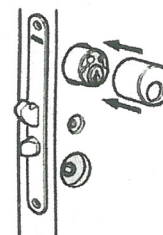

Skjut på och snäpp fast insidans cylinderhylsa.

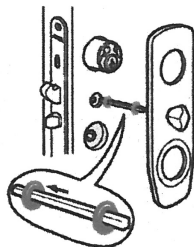

Placera vredets fyrkantspinne på avsedd plats samt spänn fast den mellan låshus och vredskytt med stoppbrickorna av plast. Se till att stoppbrickorna inte kärvar i hålet. Vid riktigt tunna eller tjocka dörrar kan det vara nödvändigt att såga av alternativt byta ut fyrkantspinnen mot en längre.



Sätt vredskylden på plats med vredet placerat vertikalt.



Skjut på cylinderringarna på ut- och insida och fäst dem med skruven på cylinderringens undersida.