
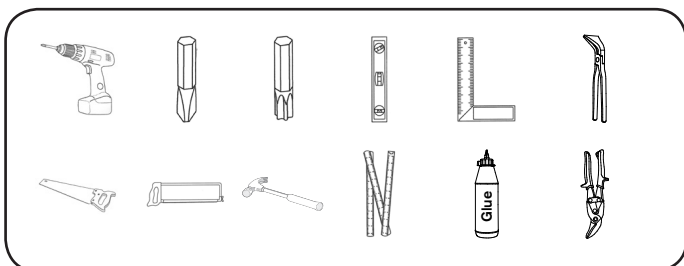


Rev.nr 170519

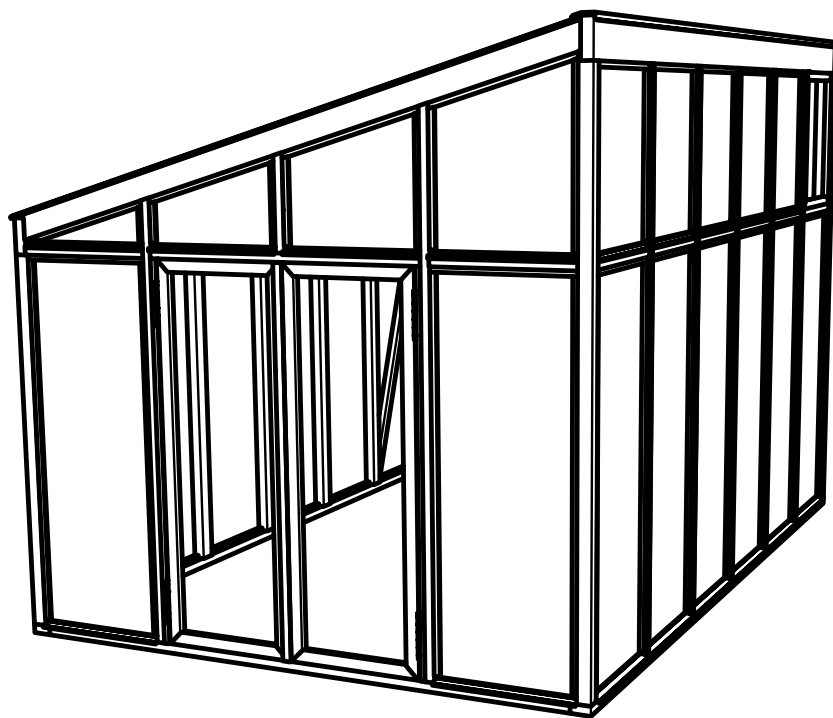

Bra att ha:
Ställning
Trappstege
Glassugkoppar

För att underlätta monteringen och få ett gott slutresultat ber vi Dig notera följande innan Du börjar.

Läs igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas.
Kontrollera att alla beställda komponenter finns med och är oskadade.

Alla virkesdelar ska behandlas. Detta göres bäst och enklast före monteringen för att komma åt överallt. Behandling ska ske först med grundolja och därefter ytbehandling. **OBS! Var extra noga vid allt ändträ.**

Vi rekommenderar att behandla synliga kvistar med kvistlack för att minska risken för genomslag.

Monteras växthuset med en gjuten betongplatta som grund bör någon form av skydd, till exempel syllpapp, läggas mellan platta och trädelar för att förhindra fuktvandring från betongen upp i virket.

Det medföljer syllpapp att lägga mellan den tryckimpregnerad grundramen och växthusets bottenprofil för att förhindra fuktvandring här.

Att tänka på vid montering

Man behöver vara minst 2 personer för att montera växthuset.

Vi rekommenderar att ha tillgång till en liten flyttbar byggställning när växthuset byggs.

Det är viktigt att ha en stabil yta att stå på när man arbetar på hög höjd.

Var försiktig vid montering av glas. Använd alltid handskar och skyddsglasögon.

Sugkoppar för att lyfta och hantera glasen underlättar arbetet.

Tänk på att försöka montera skruvar och beslag så osynligt som möjligt för bästa slutresultat.

Vi rekommenderar att förborra med ett litet borrhåll innan skruvar dras i. Detta för att minska risken att träet spricker och även att det underlättar styrningen av skruven.

Reglar levereras okapade.

Kapa till önskat mått.

Gjuten grund:

Om en betongplatta ska gjutas som grund rekommenderar vi att denna gjuts ca 50 mm större än yttermåttarna runt om.


På så sätt finns lite marginaler vid byggnation av stommen. Detta "överhäng" kan med fördel plåtas in för snyggt avslut.

Storlek


SE

Yttermått på växthus

8,9 m²

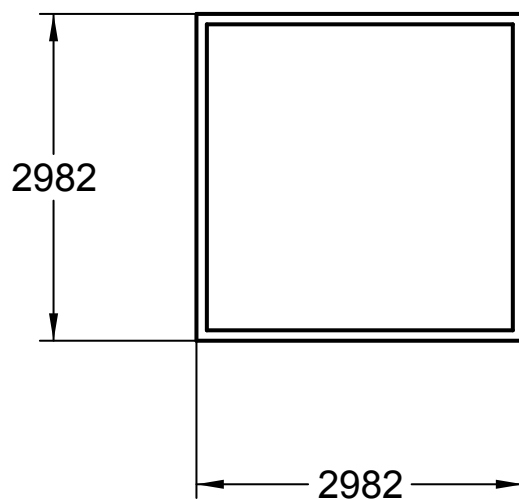

13,2 m²

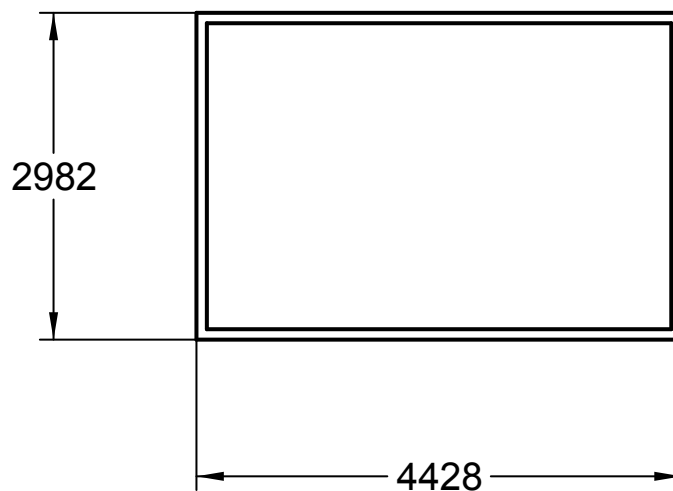

17,5 m²



#	Part	Dim (mm)	Pcs	8,9m ²	13,2m ²	17,5 m ²
A	Stomme		1	1	1	
G1	Glas	675x1864	14	18	22	
G2	Glas	675x429/235	2	2	2	
G3	Glas	675x221/27	2	2	2	
G4	Glas	675x635/441	2	2	2	
G5	Glas	675x842/648	2	2	2	
G6	Glas	675x808	3	5	7	
G7	Glas	708x3050	2	4	6	
G8	Glas	727x3050	2	2	2	
J1	Glaslister	18x24x2000	75	75	100	
K1	Sockelregel impr	45x95x3000	6	6	6	
D1	Pardörr		1	1	1	
D2	Ventilationsfönster		1	1	1	
E1	Fönsterbleck	678 mm	24	32	40	
F1	Regel	45x70x3300	8	8	12	
H1	Syllpapp	15 m	1	1	1	
B1	Upplagsprofil tak	5 m	6	9	9	
B2	Täckprofil tak	5 m	6	9	9	
C6	Kronlist	4x5 m	18	18	24	
E2	Nockprofil	1600 mm	2	3	4	
E3	Takglasinsfästningsplåt	652 mm	4	8	8	
E4	Vindskiveplåt	1500 mm	5	5	5	
C1	Glaslistskruv	3,5x40	2pkt	2pkt	3pkt	
C2	Montageskruv	4,2x25	1pkt	1pkt	1pkt	
C4+C5	Skruv med bricka	5,0x60	80	120	160	
C3	Träskruv	5,0x50	50	50	50	
O	Träskruv	5,0x70	50	50	50	
P	Träskruv	5,0x90	200	200	200	
R	Träskruv	6,0x180				
S	Träplugg	8x40				
	Automatisk fönsteröppnare		1	1	1	

SE

Förberedelser:

Det är viktigt att ha en stabil yta att förankra sockeln i.

Denna måste vara helt i våg.

Exempel på underlag kan vara:

1. Gjuten platta
2. Gjuten stödmur
3. Träregelverk på plintar.

1.


SE

Montera Sockel


Kapa till de tryckimpregnerade reglarna 45x95 till rätt mått.
Skruva ihop med skruv 6x180.

Förankra sockeln i underlaget.

Viktigt! Kontrollera att sockeln är helt rätvinklig och i våg.
Kryssmät för att kontrollera att den är helt rät i vinklarna.

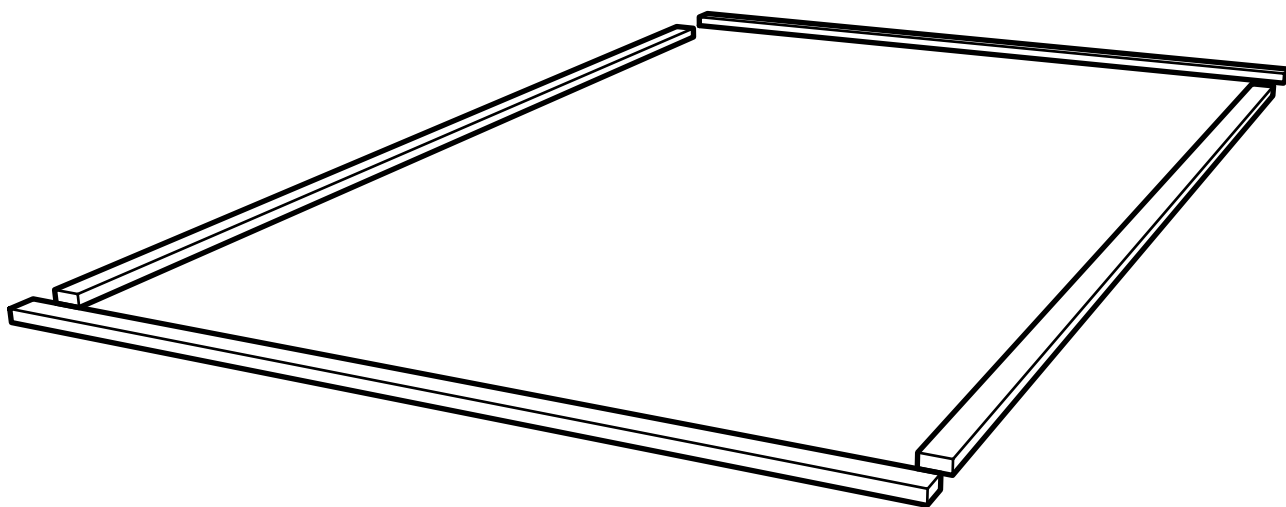

OBS! Långsidorna skarvas av 2st 45x95 reglar

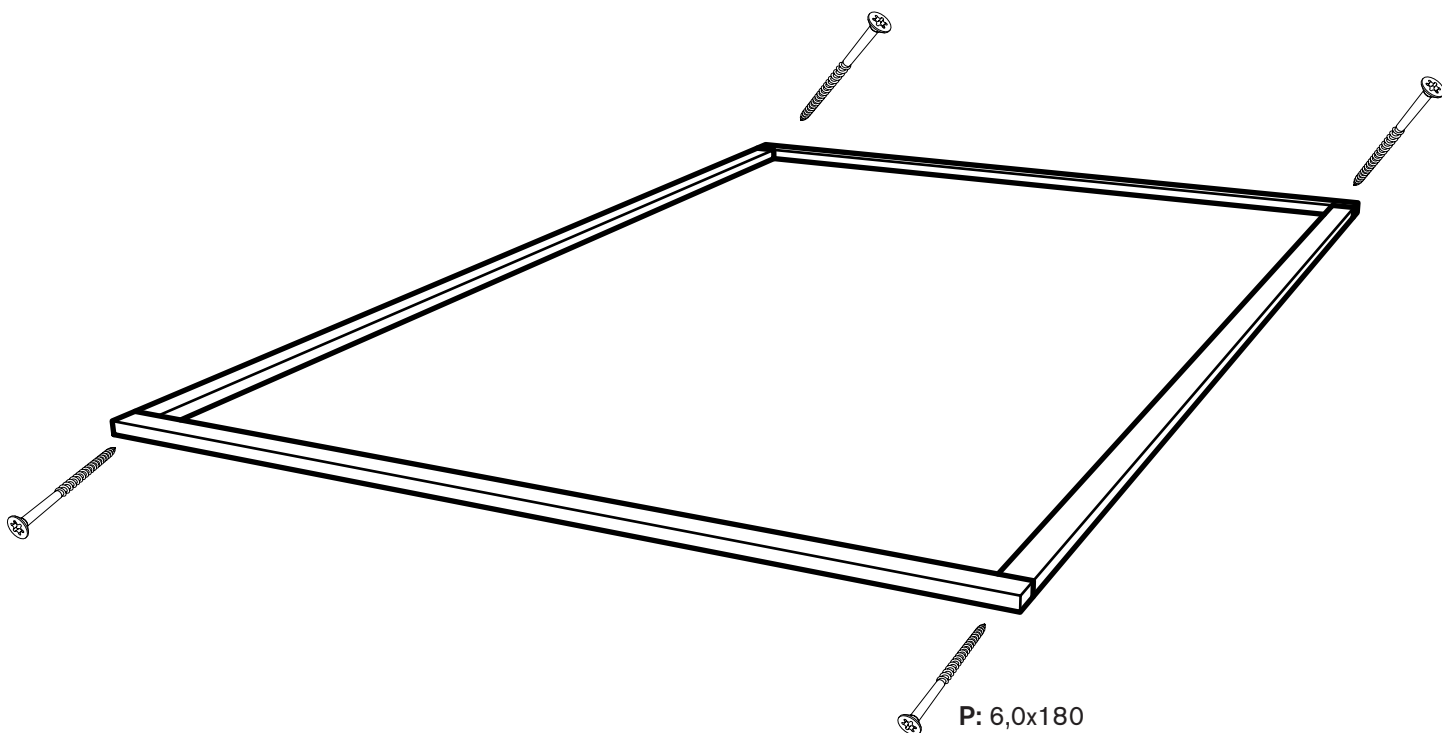

P: 6,0x180


2.


SE

Montera den höga långsidan

Använd träplugg 8x40 samt skruv 5x90 och 6x180 för att skruva ihop långsidorna. Skruv 5x90 skråskruvas in mot stolpen. Hörnstolparna finns höger och vänster och ska vara vända enligt bild nedan.

Mellandelarna pluggas och skråskruvas på plats. Förborra för att undvika att träet spricker.

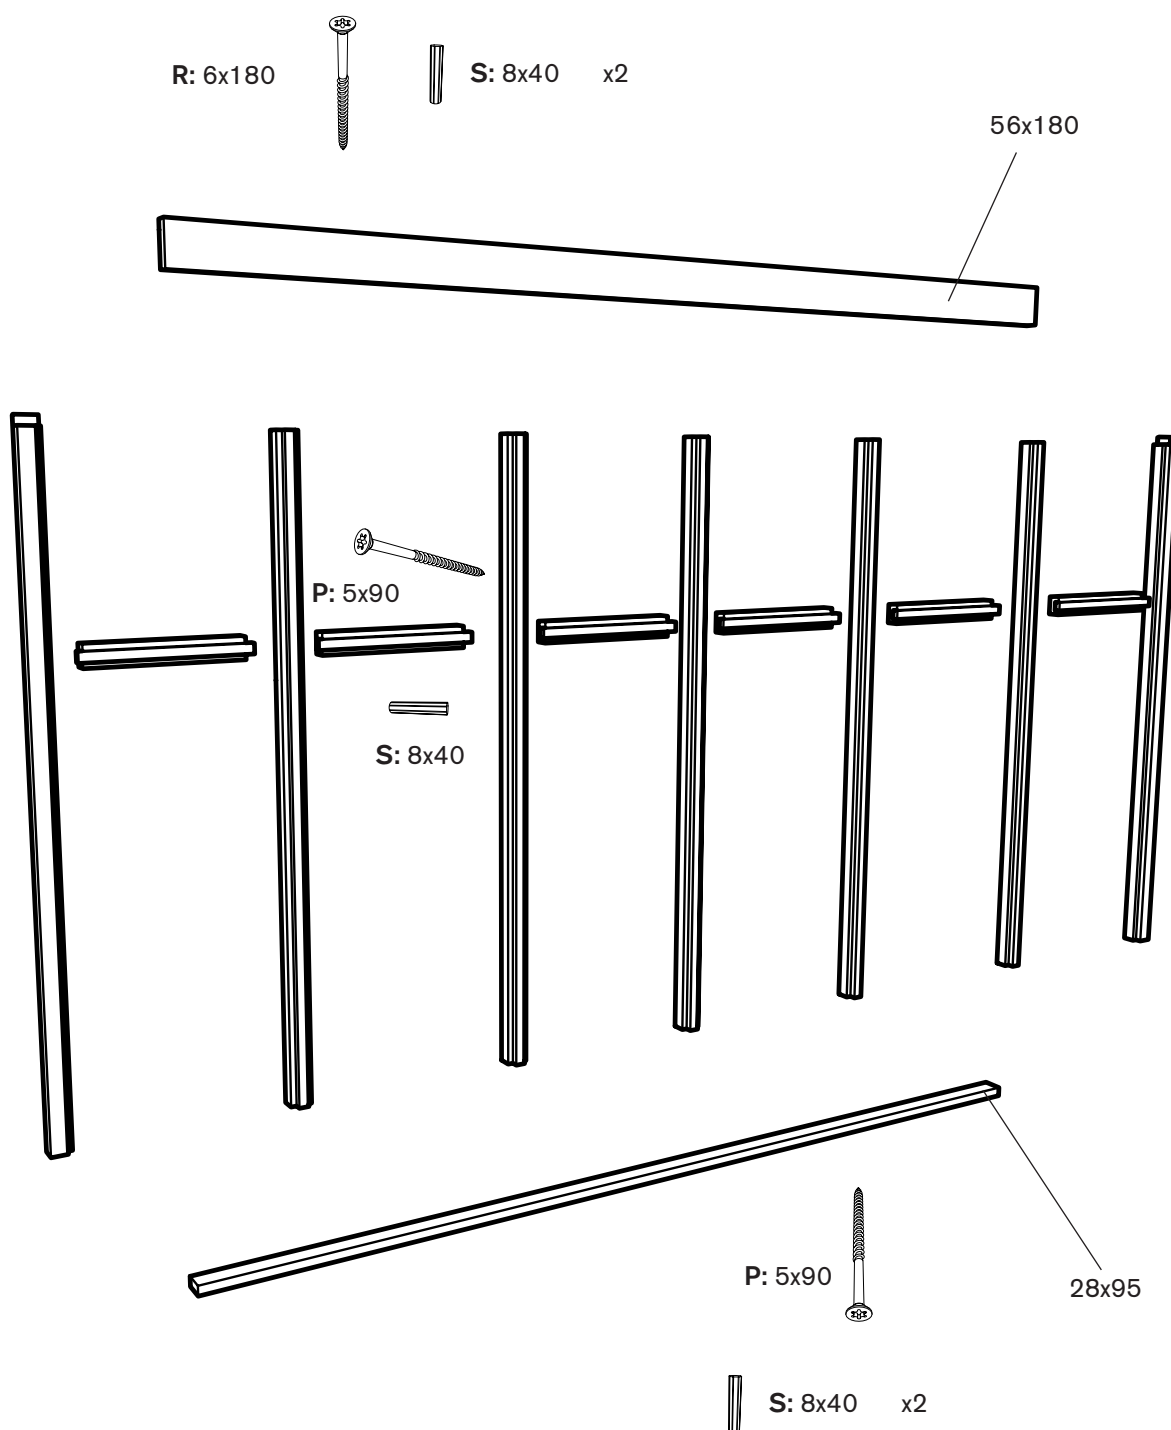

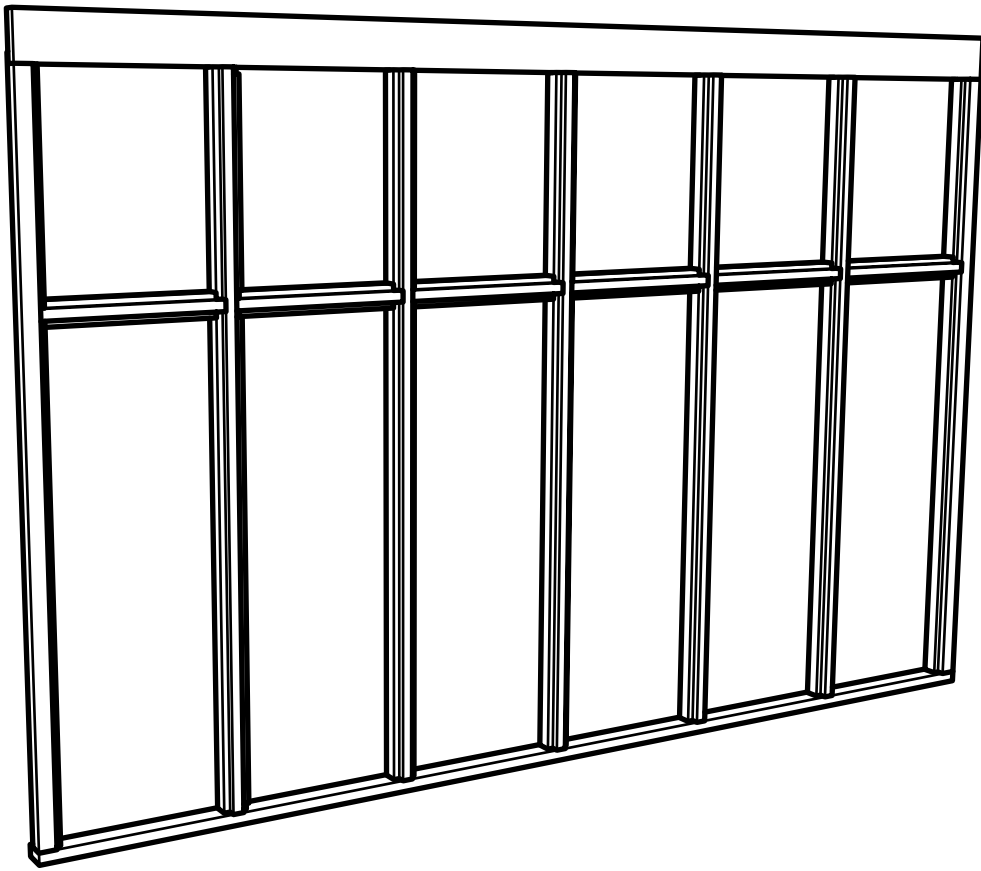

Utsida




Insida

3.

SE

Montera den låga långsidan


Använd träplugg 8x40 samt skruv 5x90 och 6x180 för att skruva ihop långsidorna. Hörnstolparna finns höger och vänster och ska vara vända enligt bild nedan.

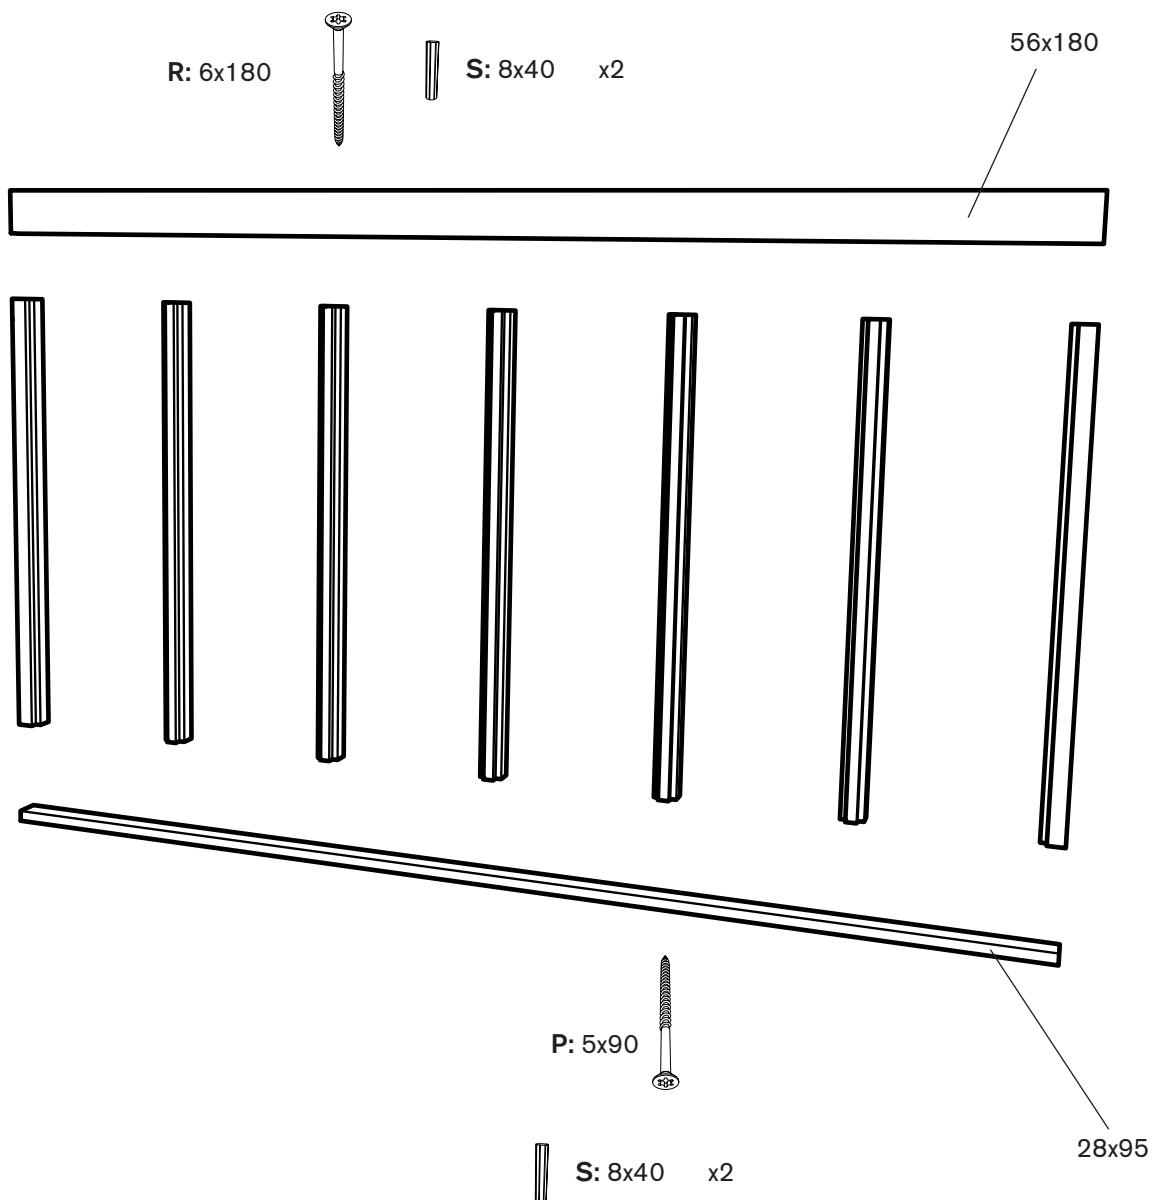

Utsida



Insida

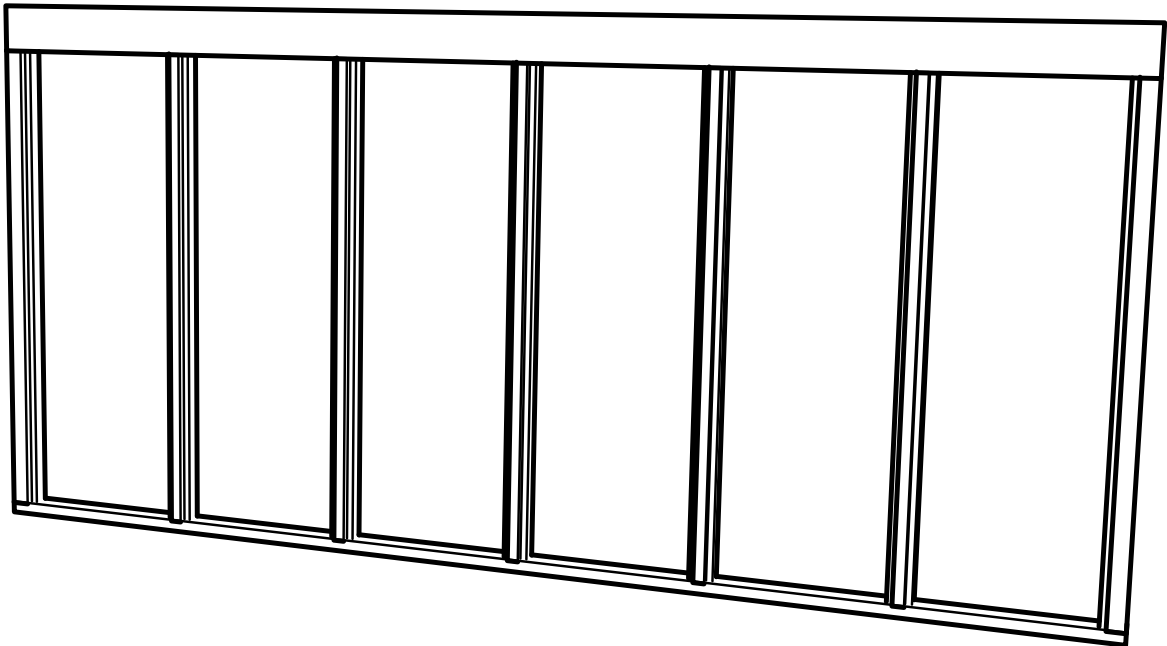



4.

SE

Montera Bakre gavel

Använd träplugg 8x40 samt skruv 5x90 för att skruva ihop gaveln.

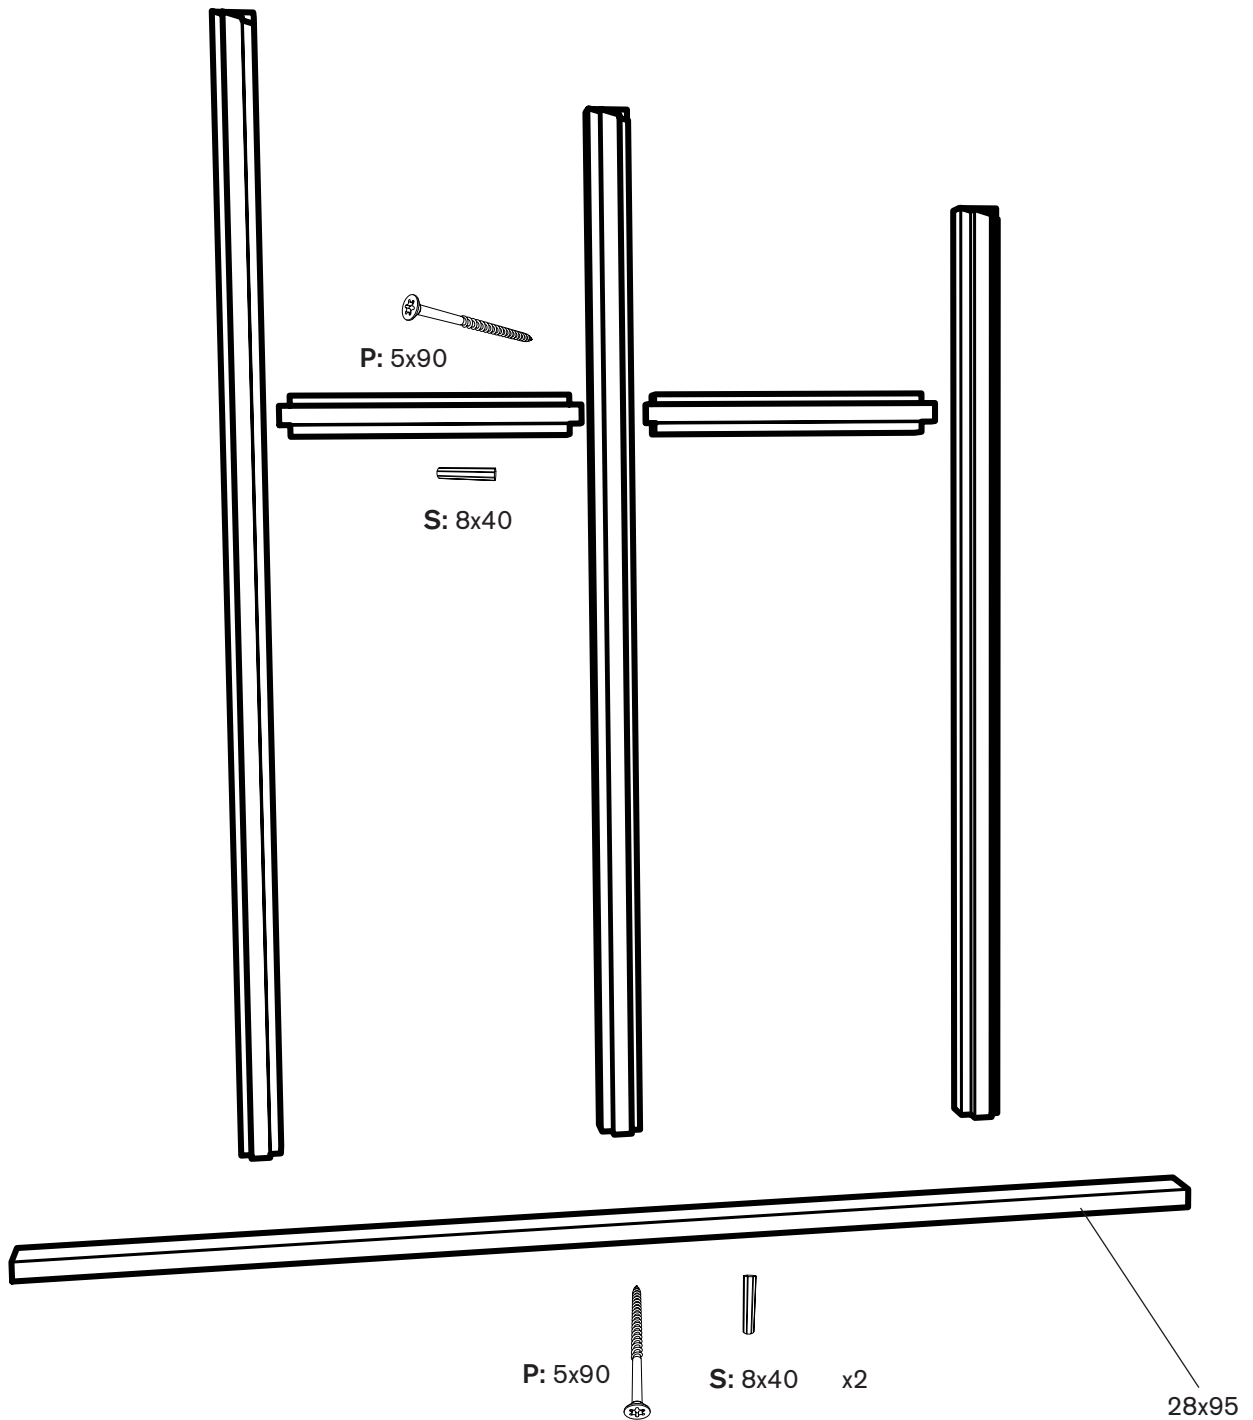

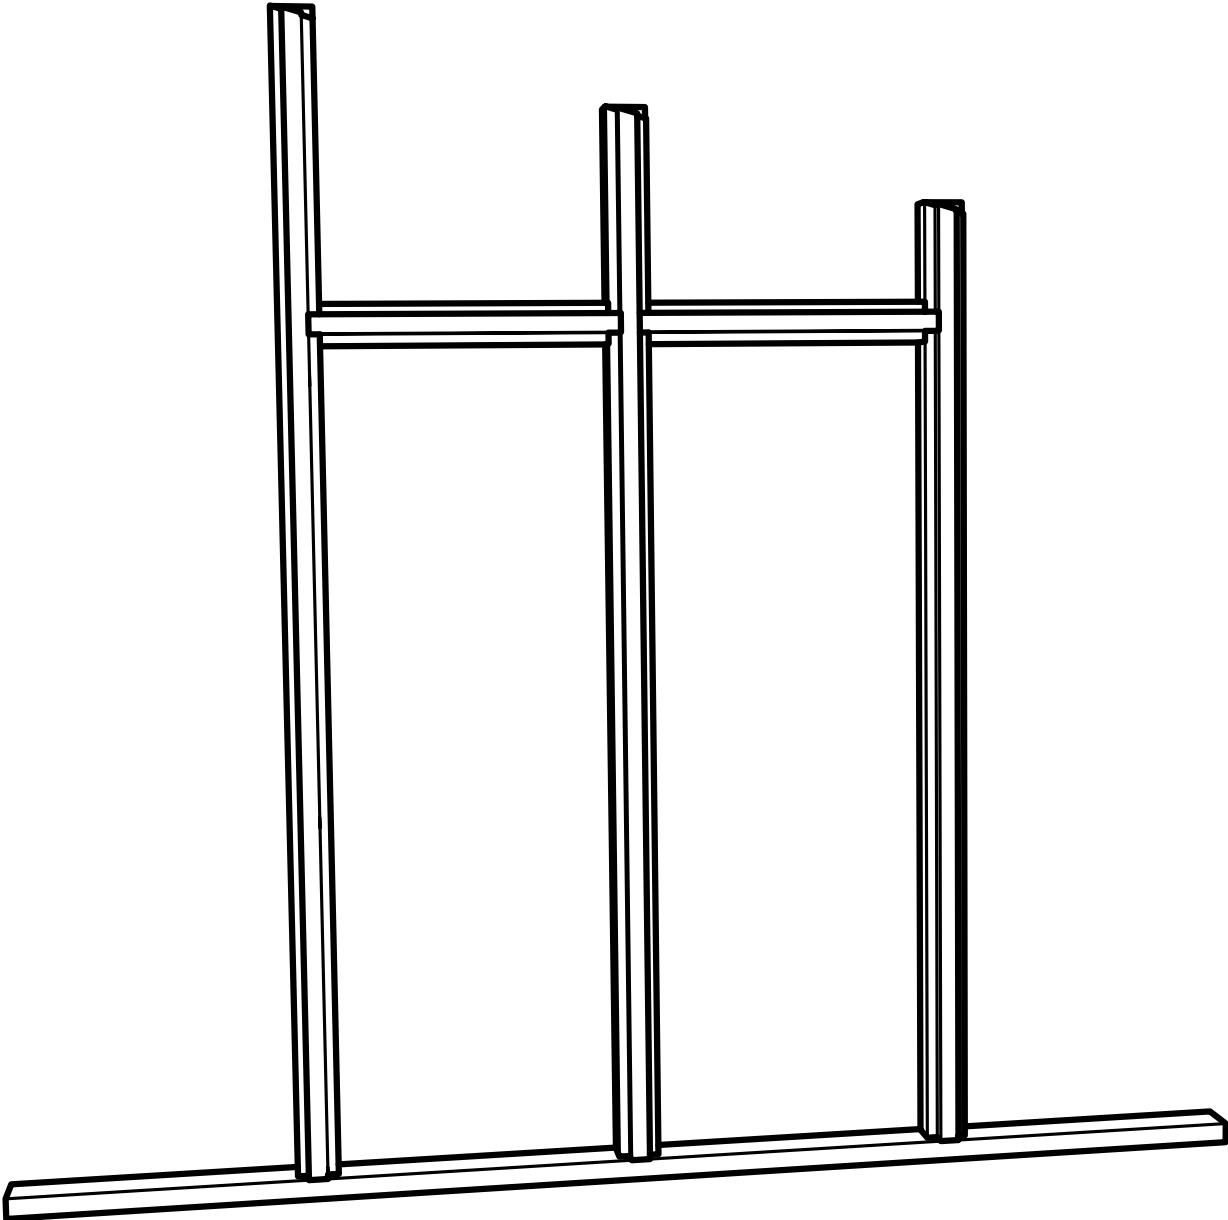



5.

SE

Montera Dörrgavel

Använd träplugg 8x40 samt skruv 5x90 för att skruva ihop dörrgaveln.

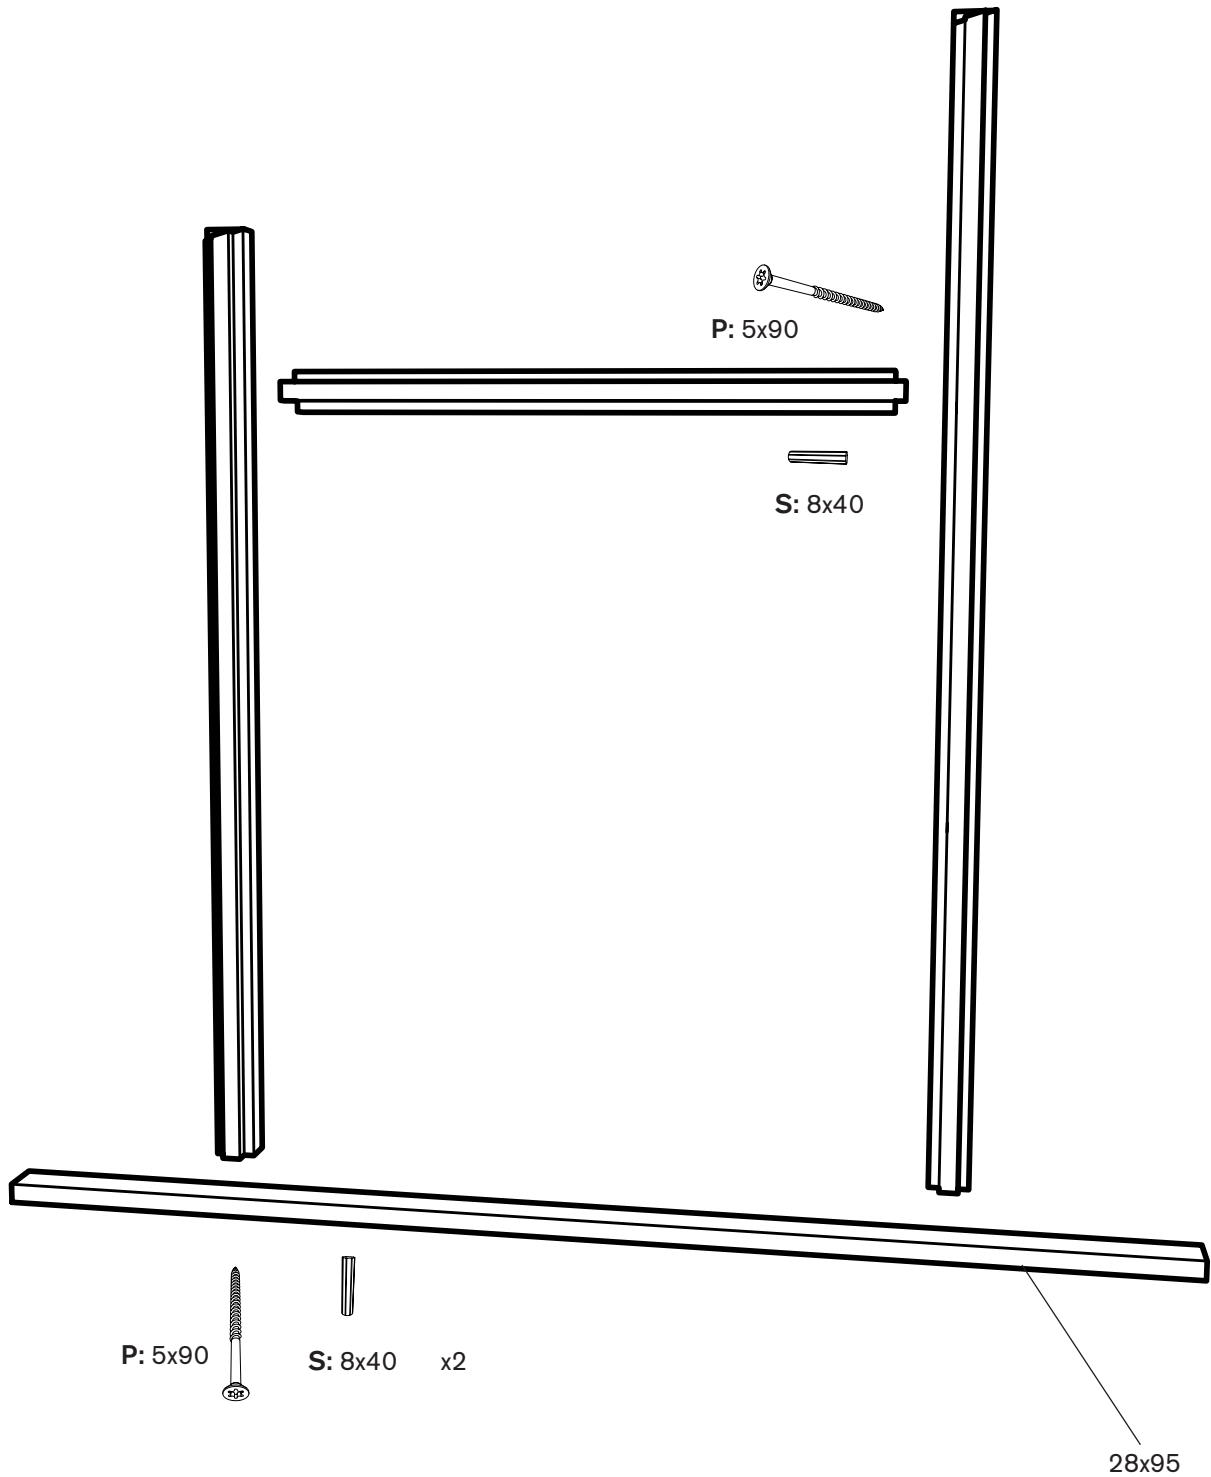

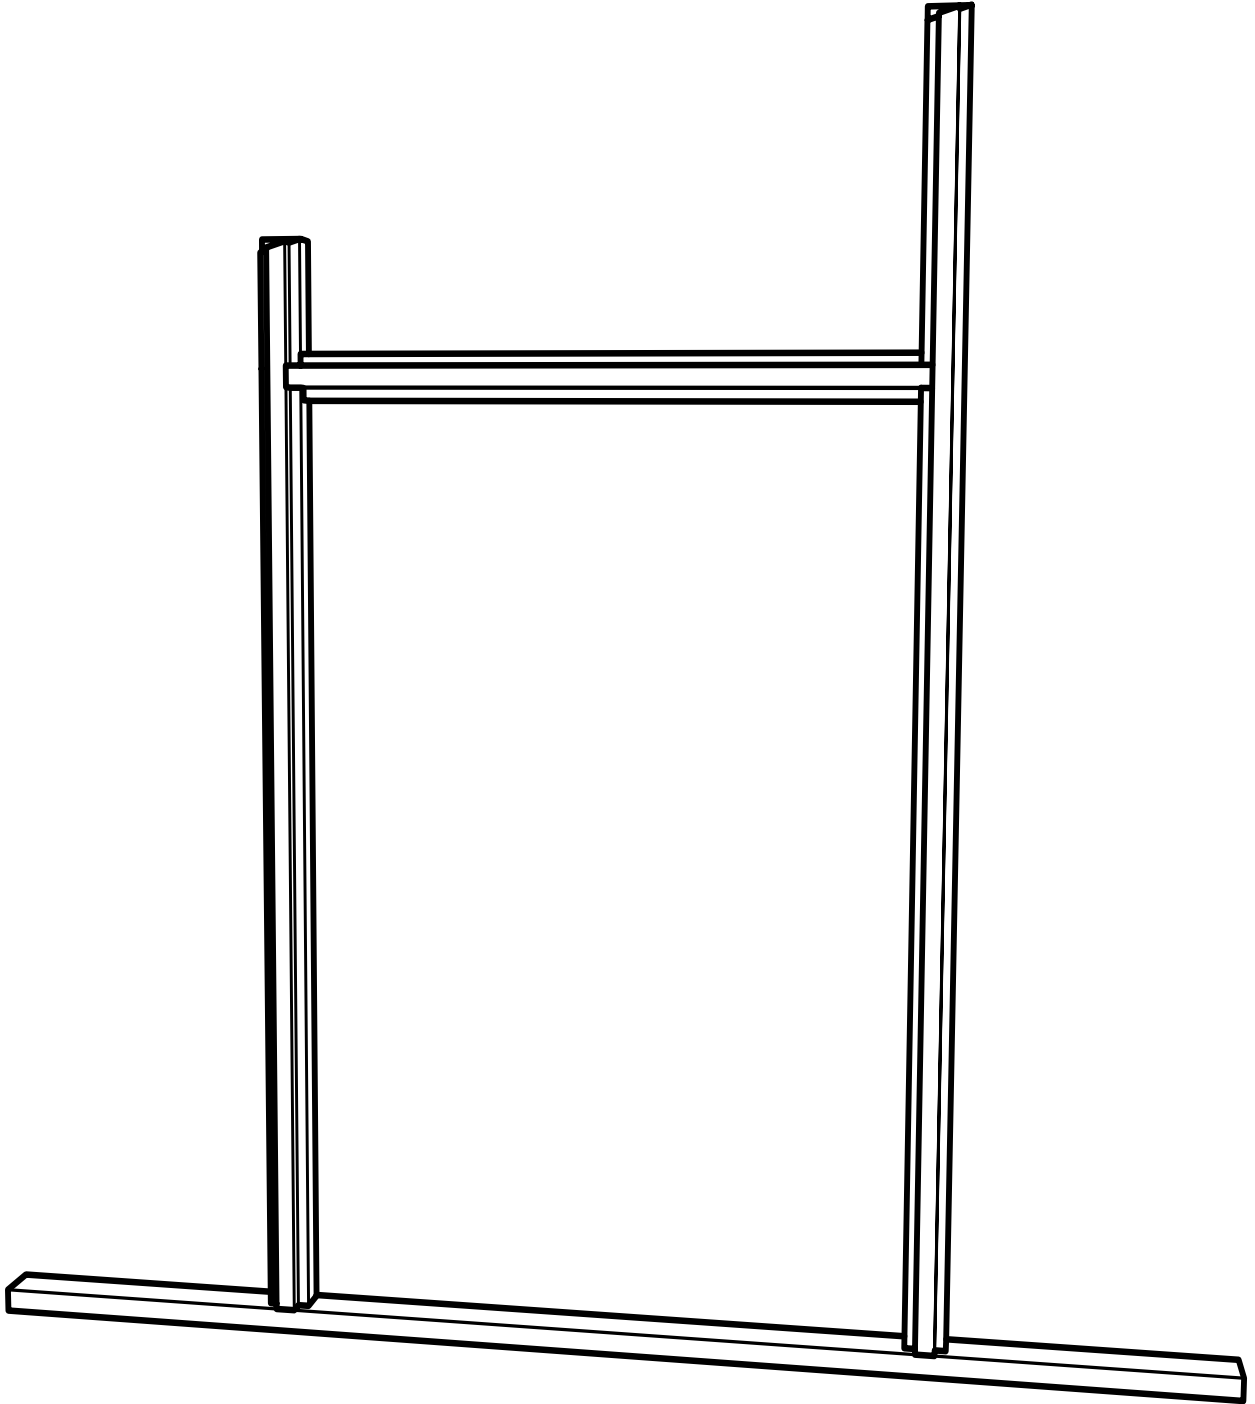


6.

Montera ihop växthusets 4 sidor

Mellandelen pluggas och skåruvas mot gaveln. Använd plugg 8x40 samt Skruv 5,0x90


Fäst med Skruv 6x180 från utsidan.

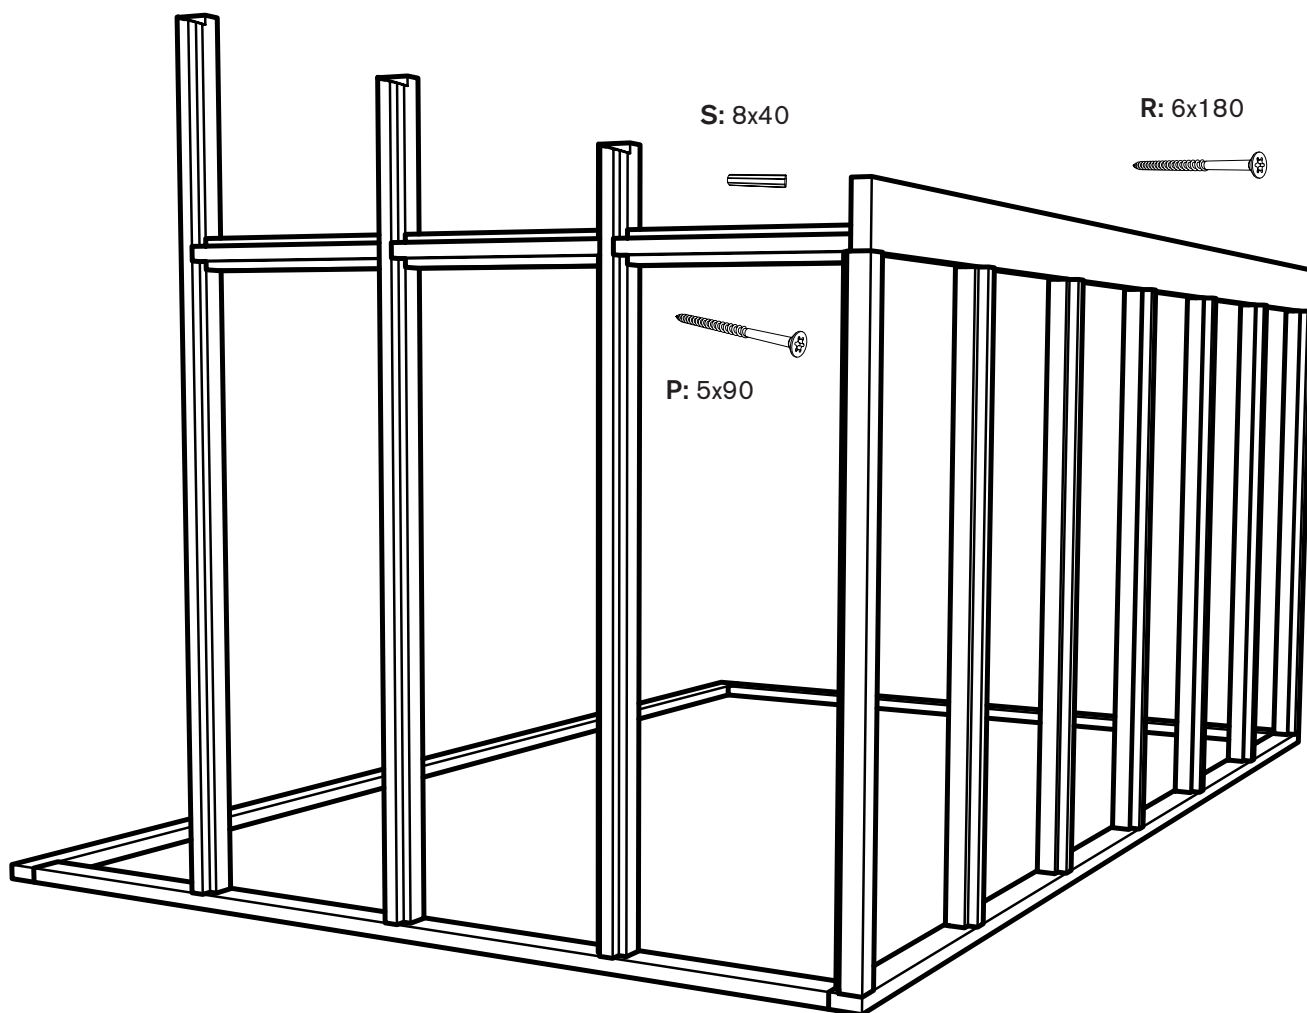

7.

SE


Fortsätt på samma sätt med andra gaveln.

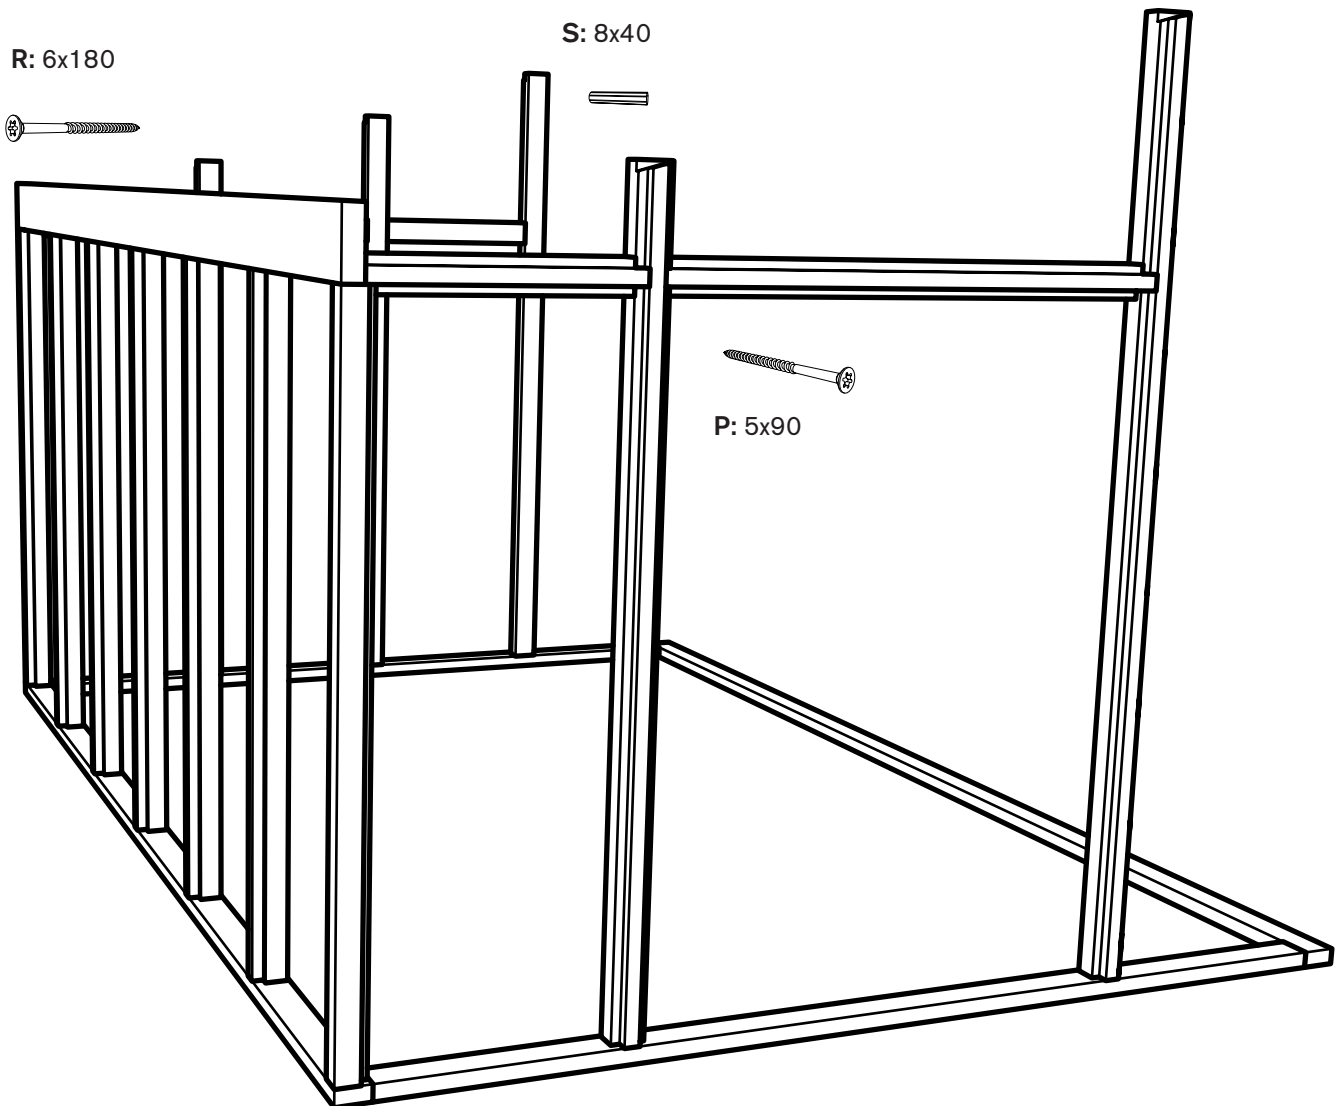

8.

SE

Montera sista väggen enligt tidigare.




P: 5x90

S: 8x40




R: 6x180

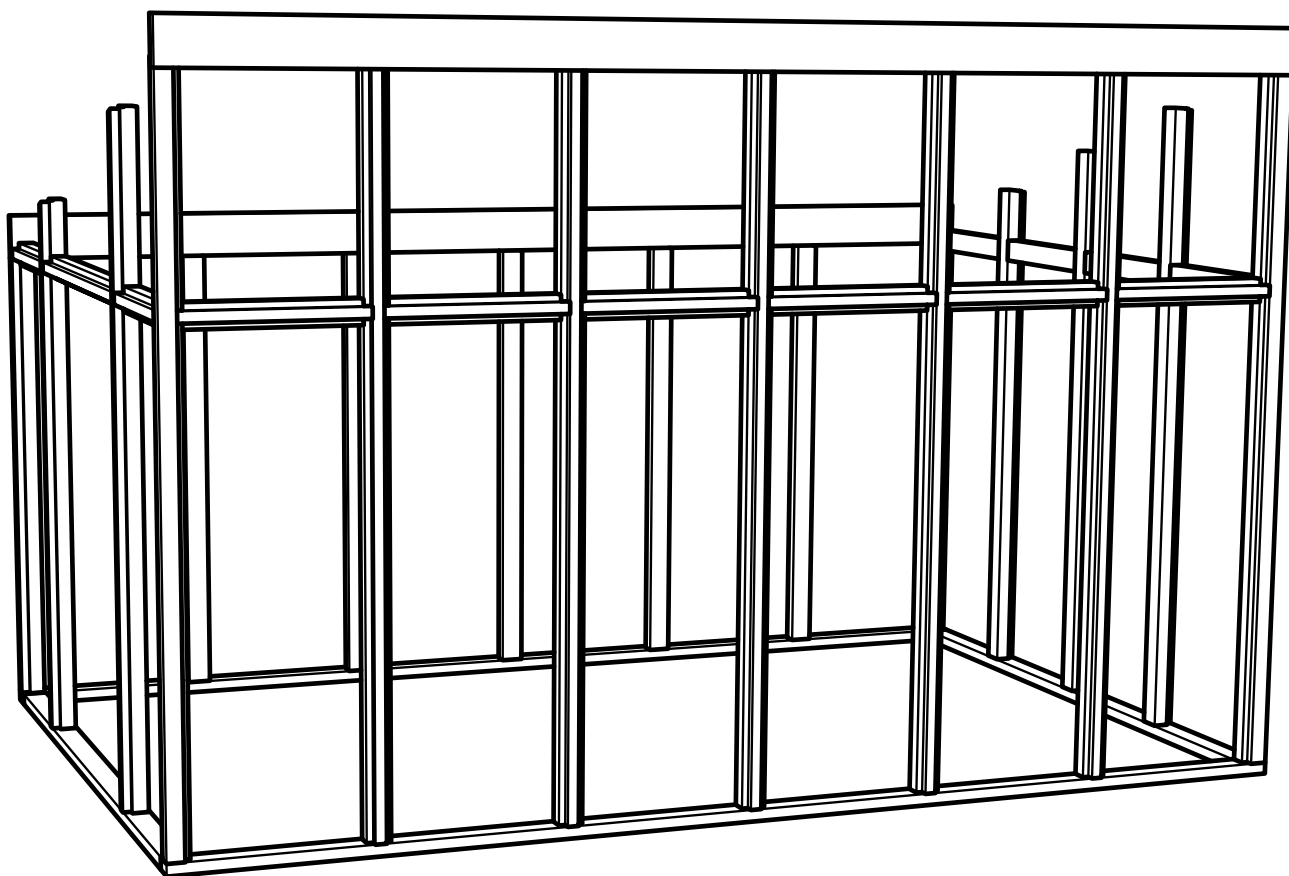

SE

När växthusets 4 sidor är monterade, skruva fast bottenbrädan i sockeln.
Använd 1st skruv 5x50 i varje fack.

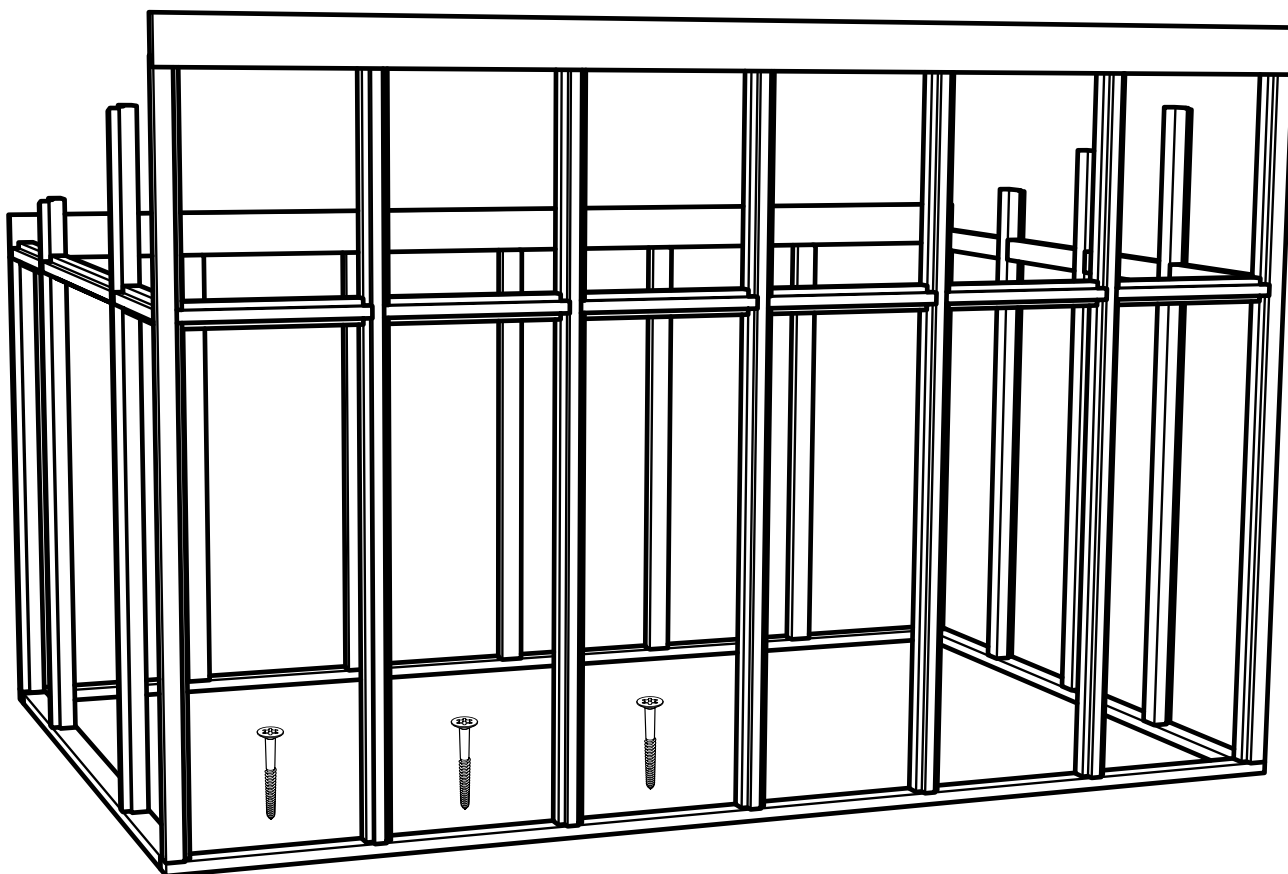

C3: 5,0x50

9.

SE


Montera inre glasningslister

Såga till glaslister 18x24 mm nertill och upptill (mot bärlinor) till varje fack av sidoglas.




Placera listen på högkant.



Skruva fast med glaslistskruv 3,5x40.

Linjera med glasfalsen i stolparna.

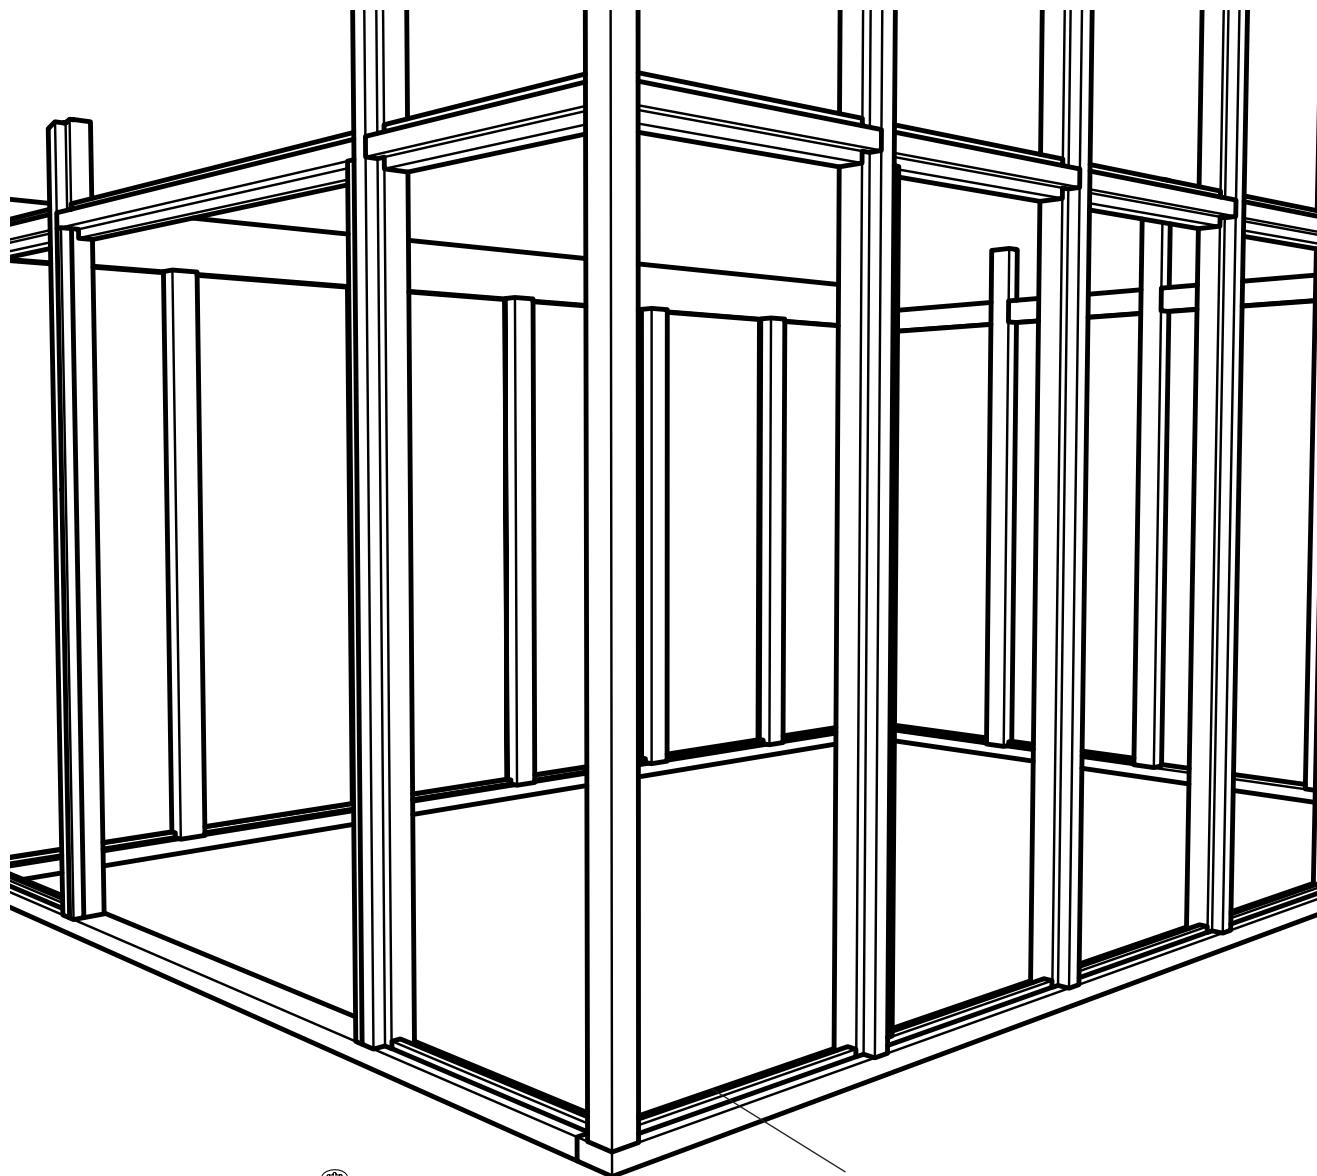

J1: 18x24

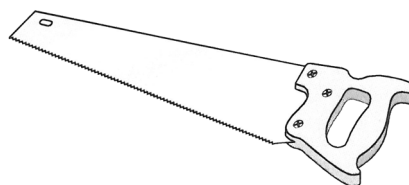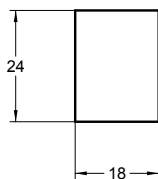

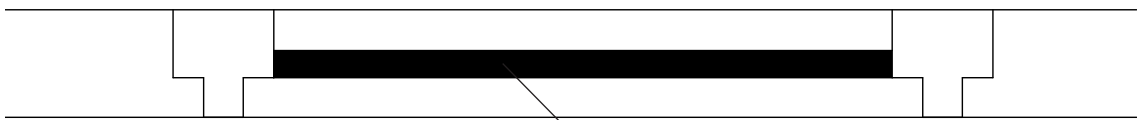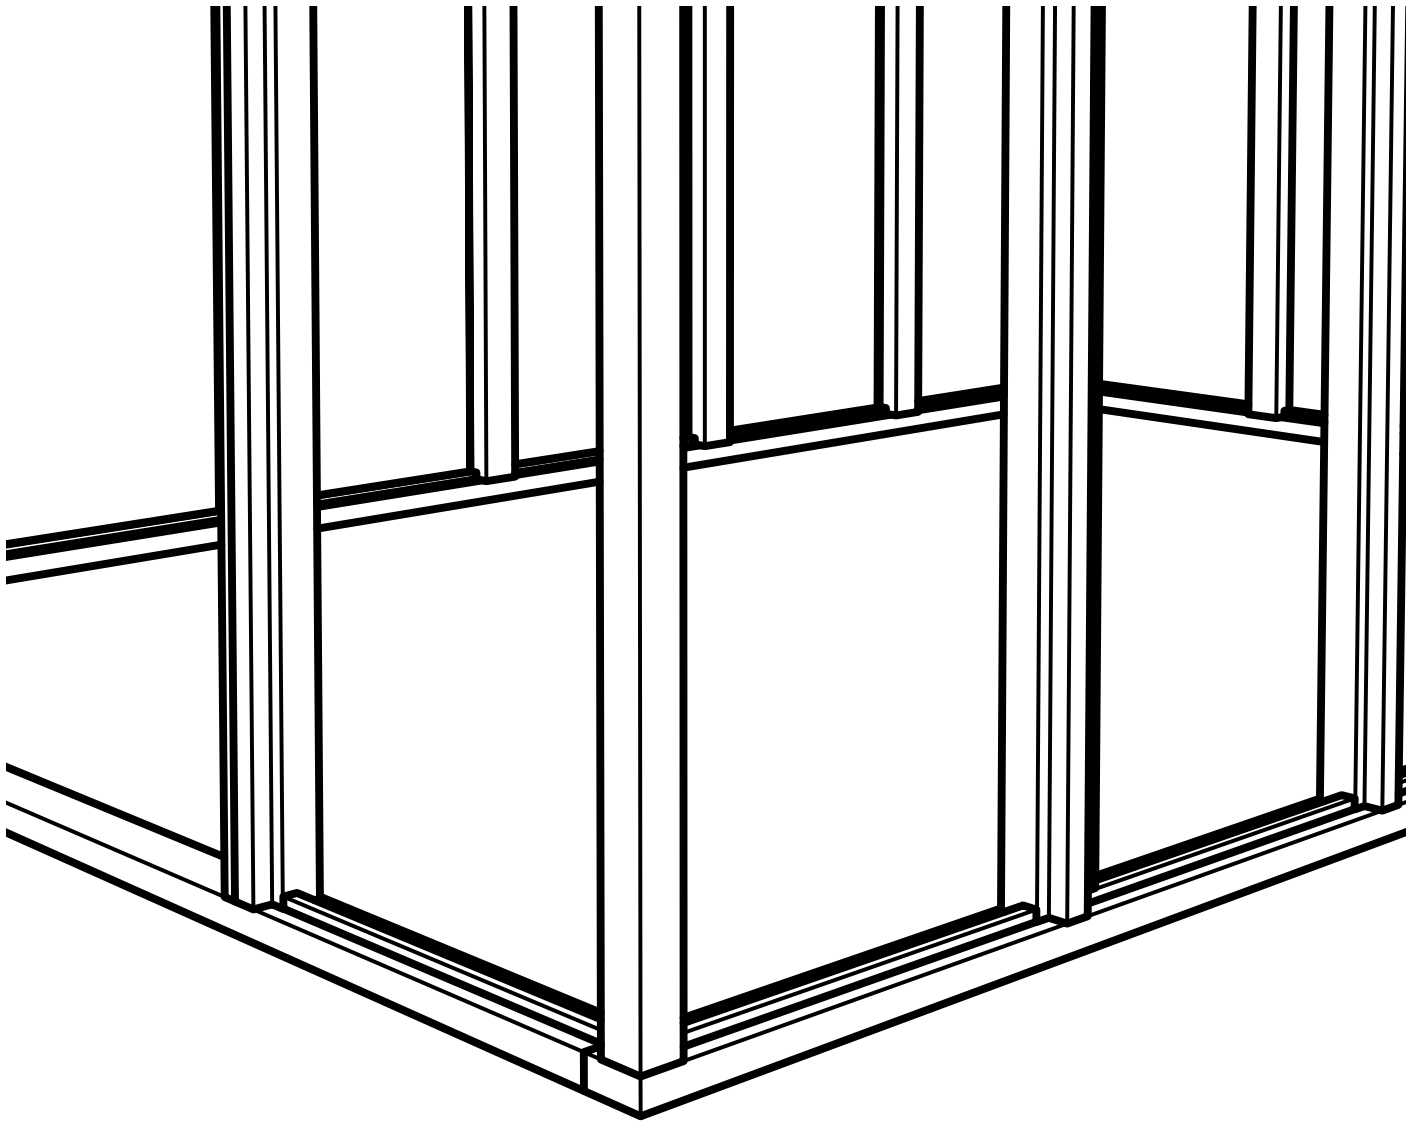

J1: 18x24

10.

SE

Montera diagonalsträvor i hörnen.

OBS! Väg noggrant in så att alla 4 hörnen är i lod.

Sträva vid behov med tillfälliga strävor för att hålla växthuset i lod.

Såga till diagonalsträvor av reglar 45x70 och säkra alla 4 hörnen.


Skruva fast med 5x90.

För att få rätt vinkel på diagonalsträvorna:


Håll upp regeln mot stolparna.

Rita av på regeln var den ska kapas.

Såga efter de ritade linjerna.

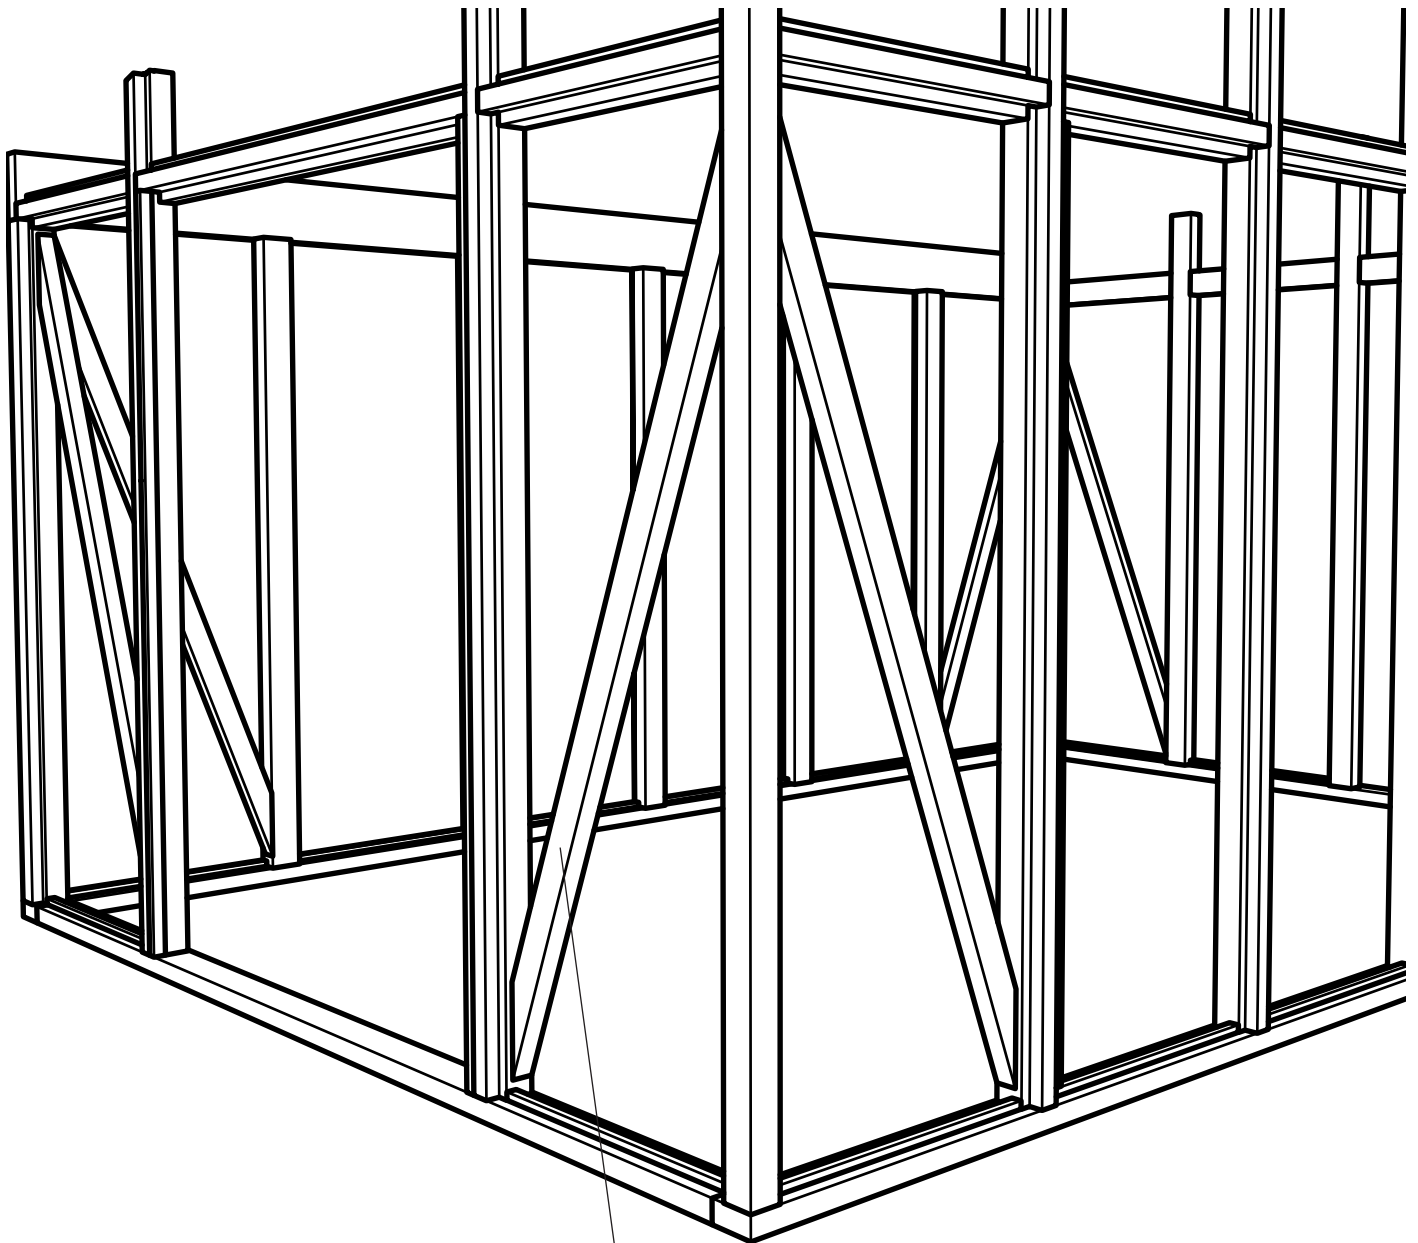

F1: 18x24

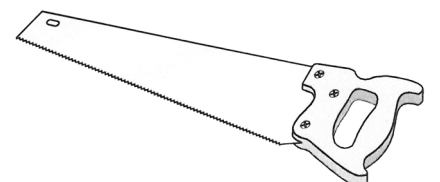


11.

SE

Montera yttersta takstolen.

Lägg takstolen över dörrgaveln på plats.
Skruva fast med skruv 5,0x90 och 5,0x70

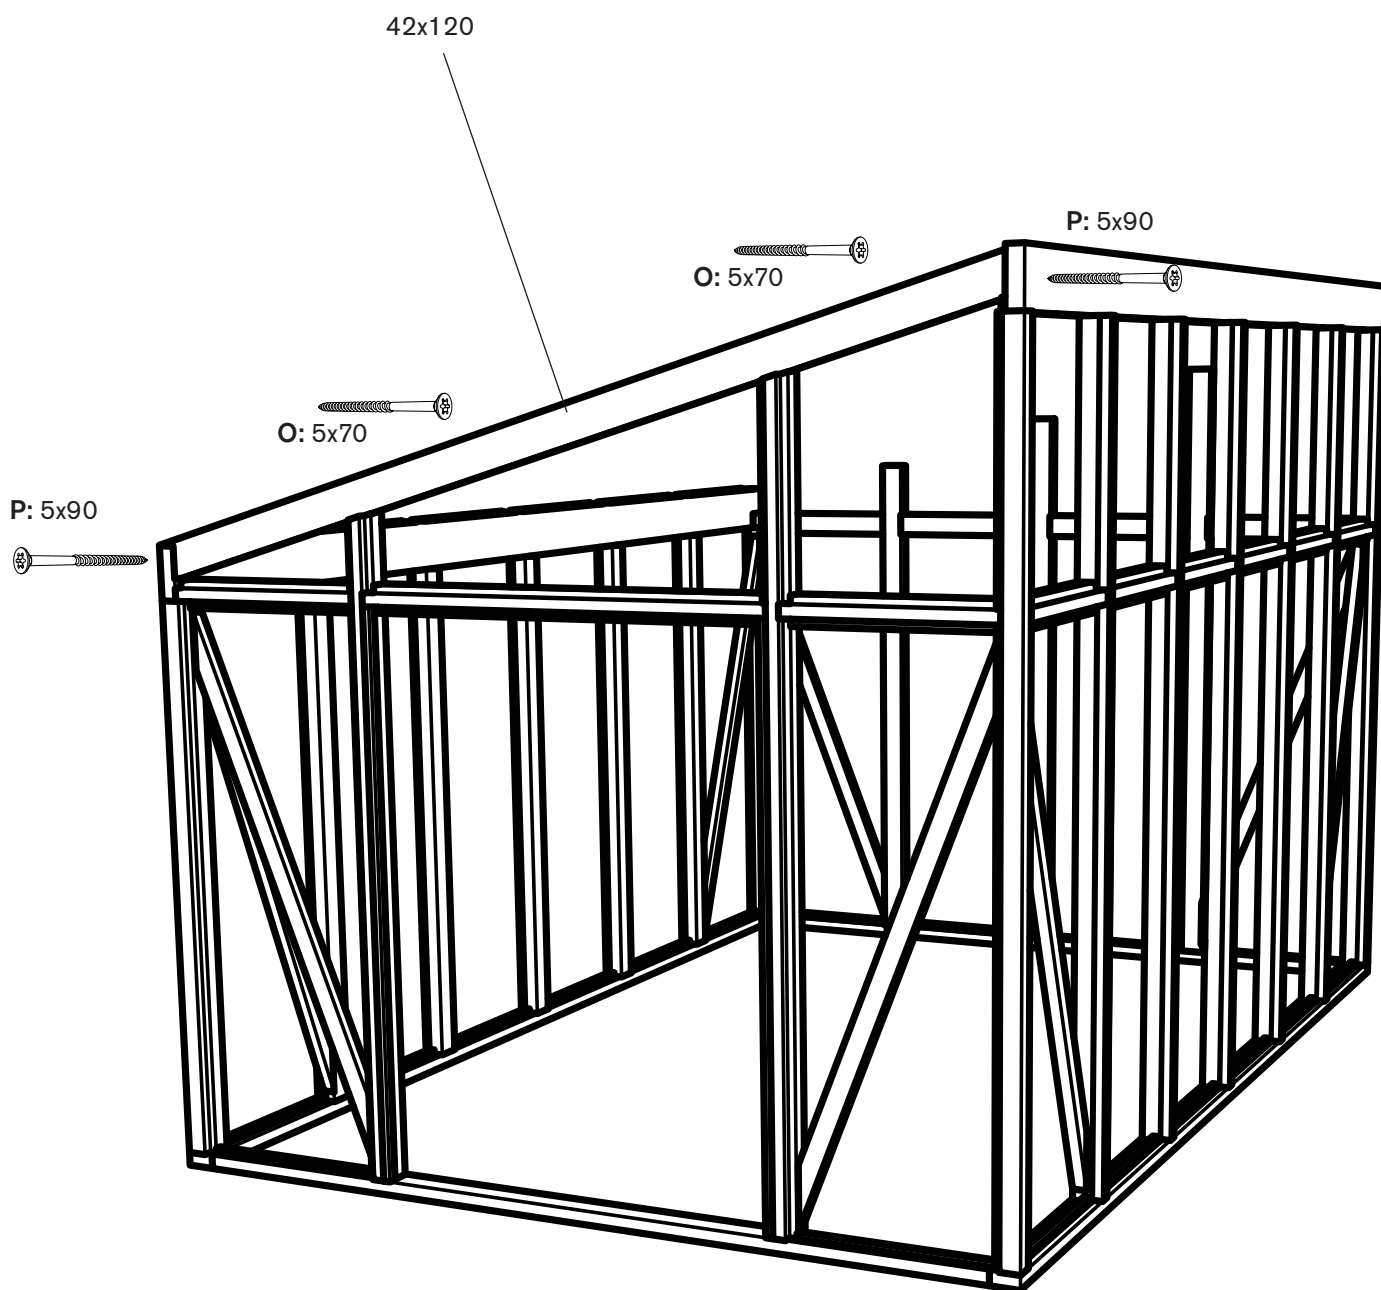


12.

SE

Montera mittstolpen över dörren.

Placera stolpen mitt i öppningen.

Skruva fast med skruv 5,0x90 och 5,0x70

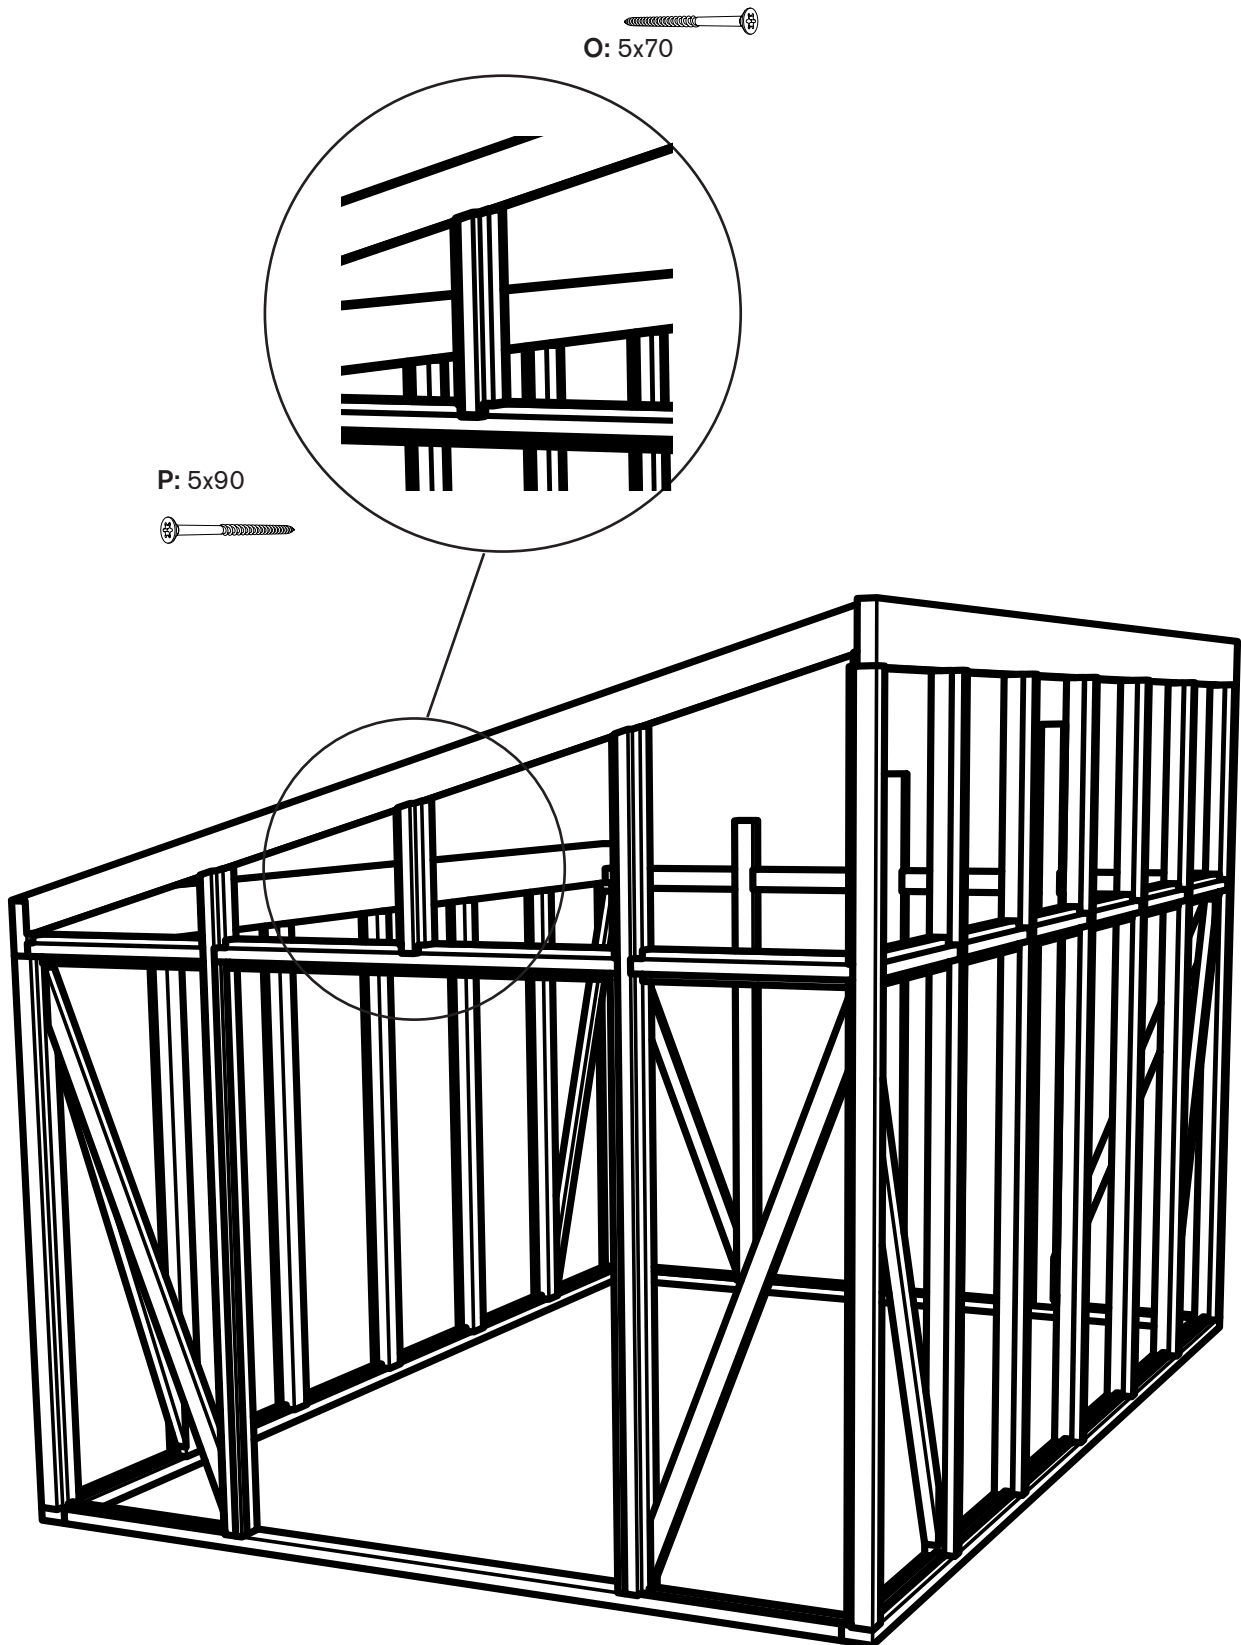


13.

SE

Montera yttersta takstolen över bakre gaveln.

Lägg takstolen över bakre gaveln på plats.
Skruva fast med skruv 5,0x90 och 5,0x70

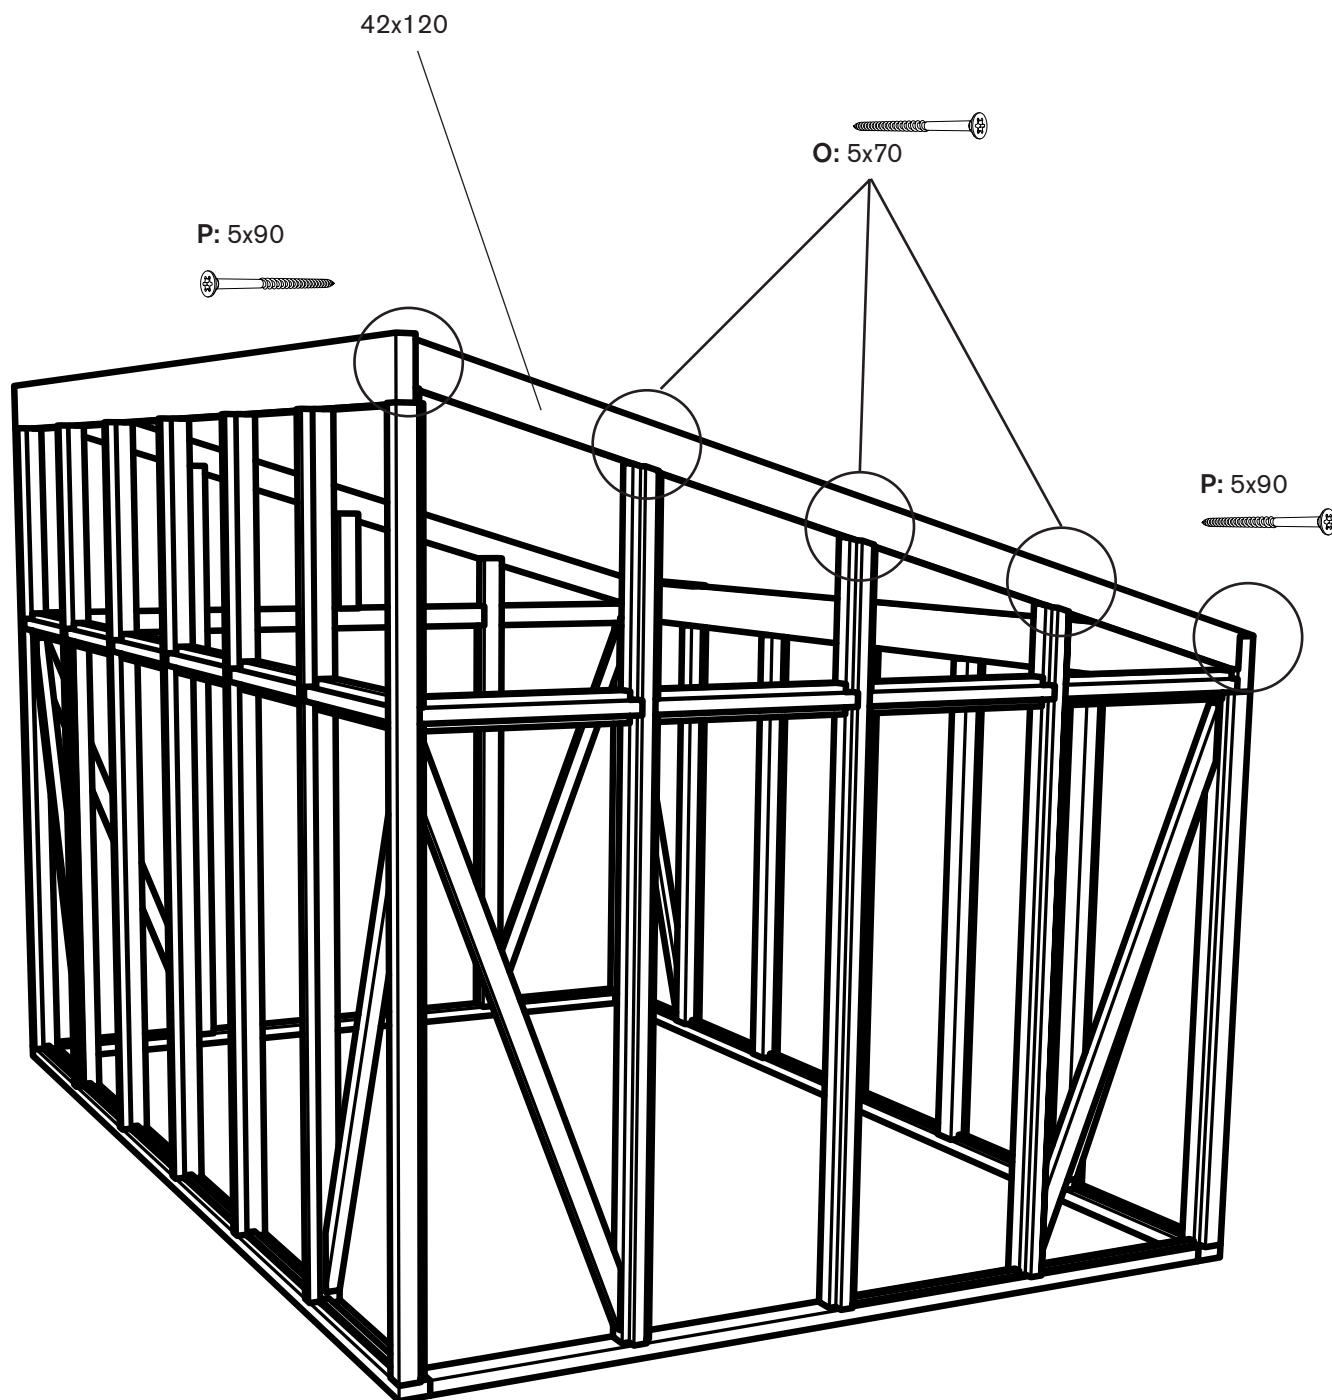

14.

SE


Montera takbalkar



Montera resterande takbalkar mitt över respektive stolpe.
Skruva fast med skruv 5,0x90.

P: 5x90



56x180

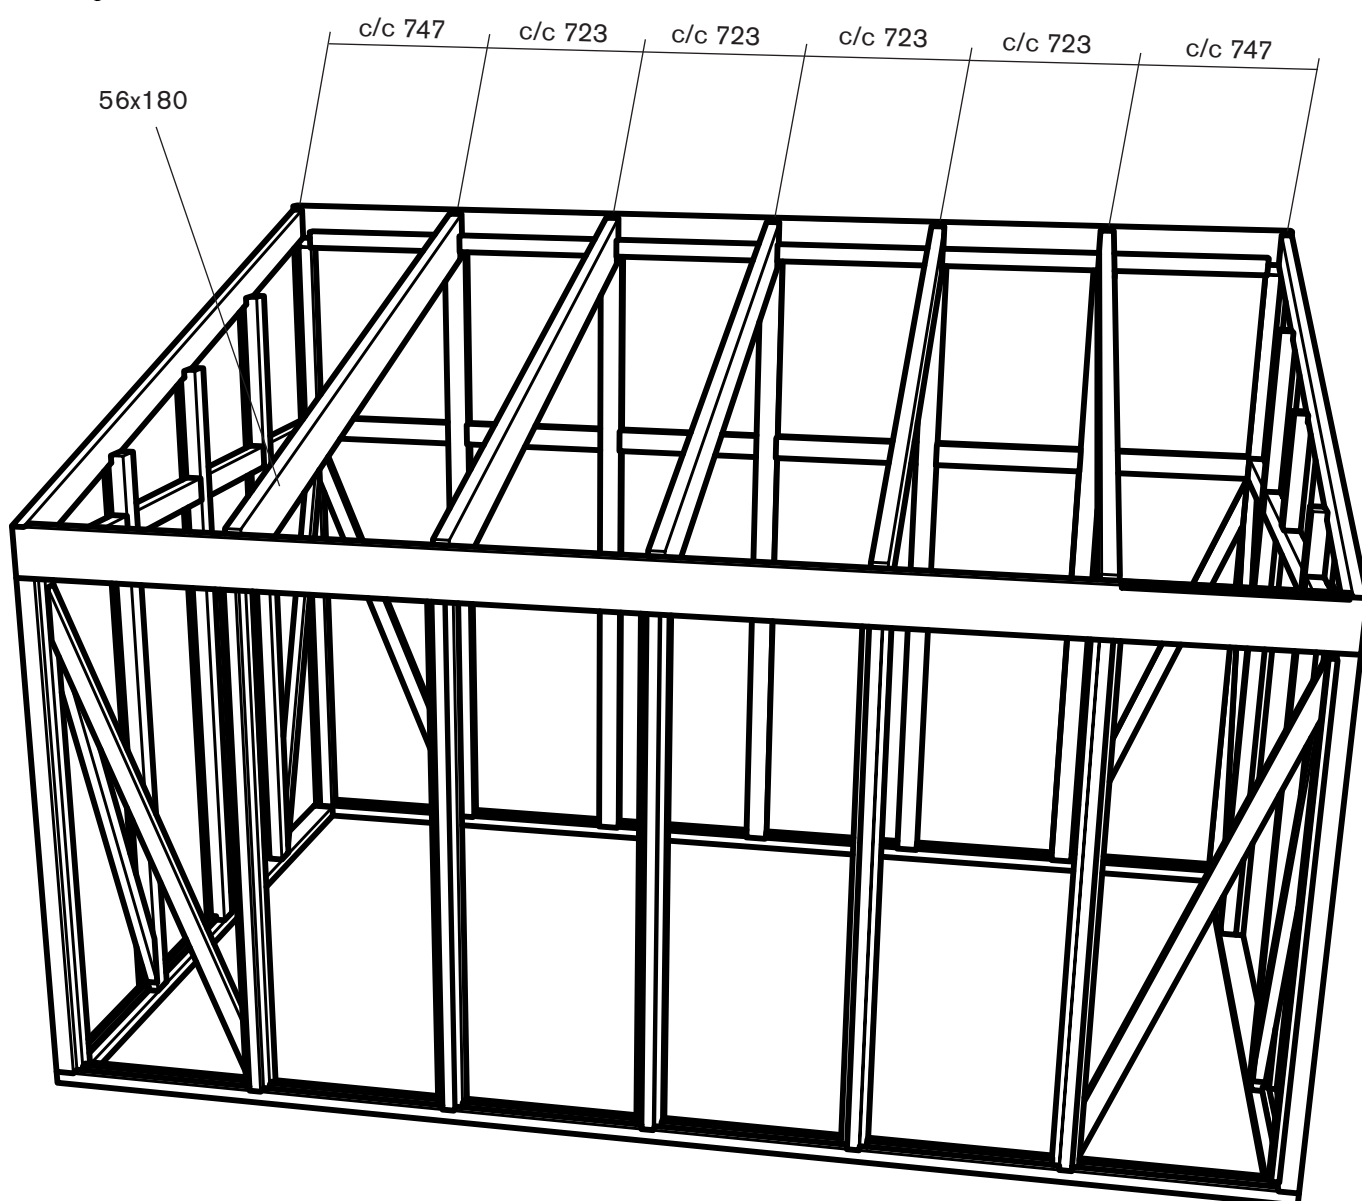

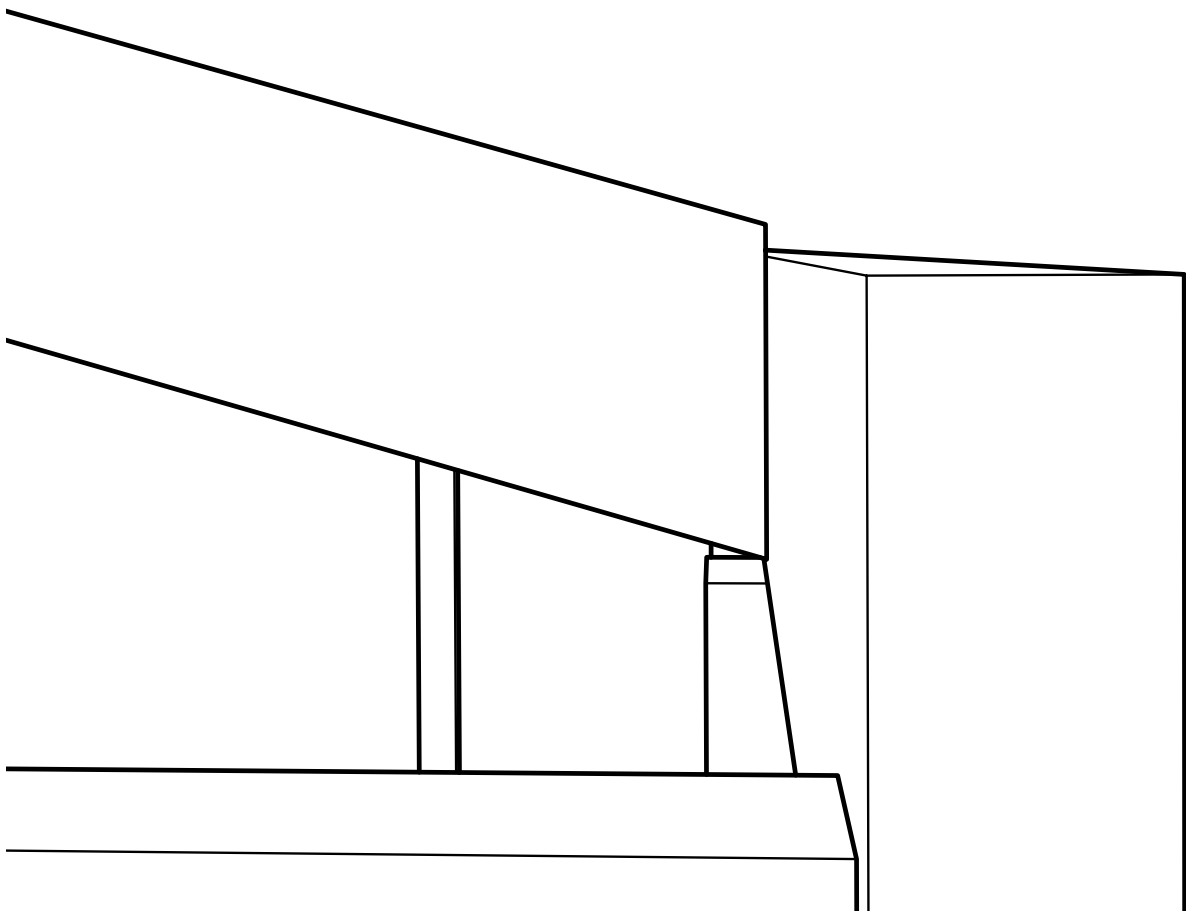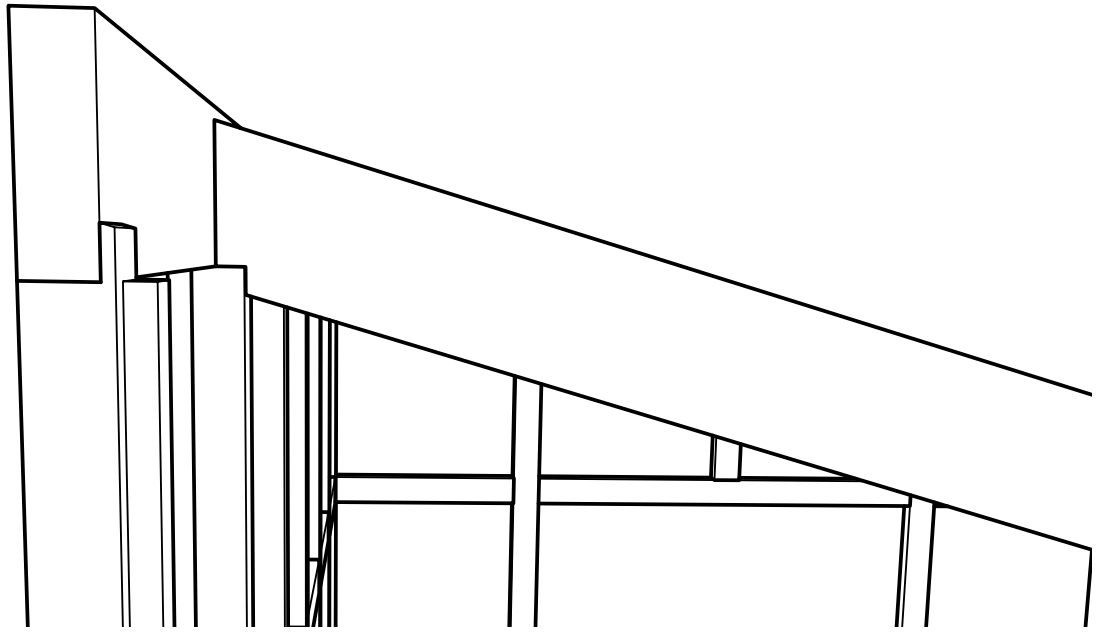


15.

SE

Montera takbalkar

Montera kortlingar mellan takstolarna.
Skruva fast med skruv 5,0x70.

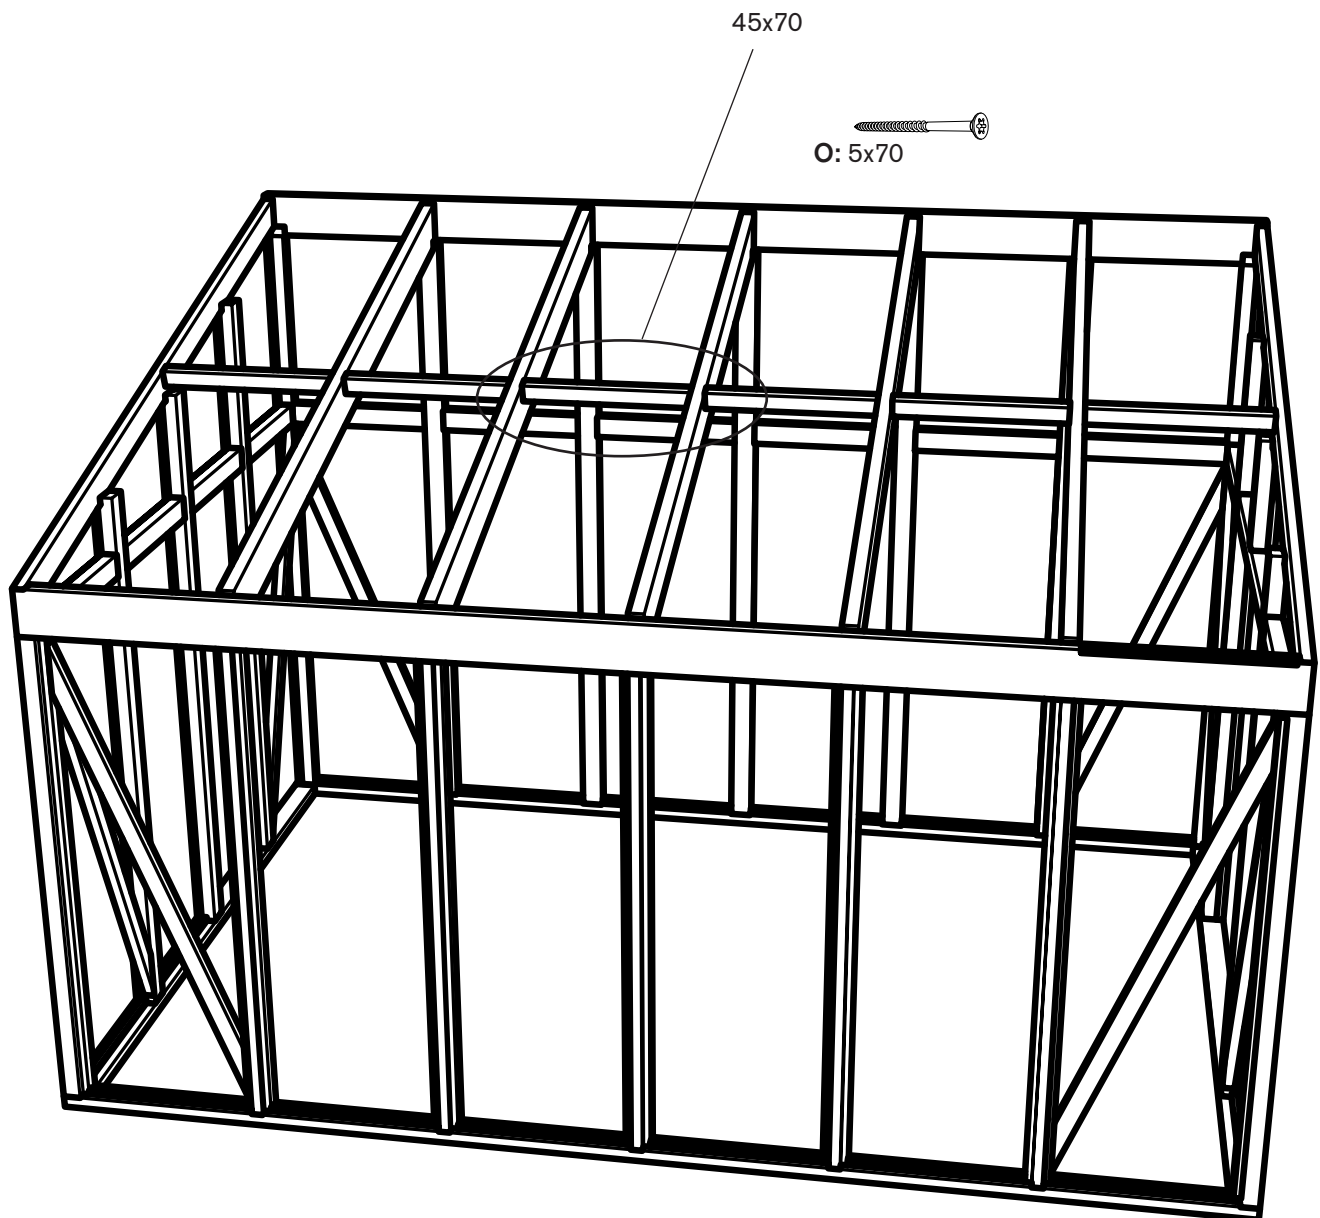

16.


SE

Montera reglar mellan takbalkar

Montera reglar 45x70 mellan takbalkarna.
Skruva fast med skruv 5,0x90.

45x70

P: 5x90

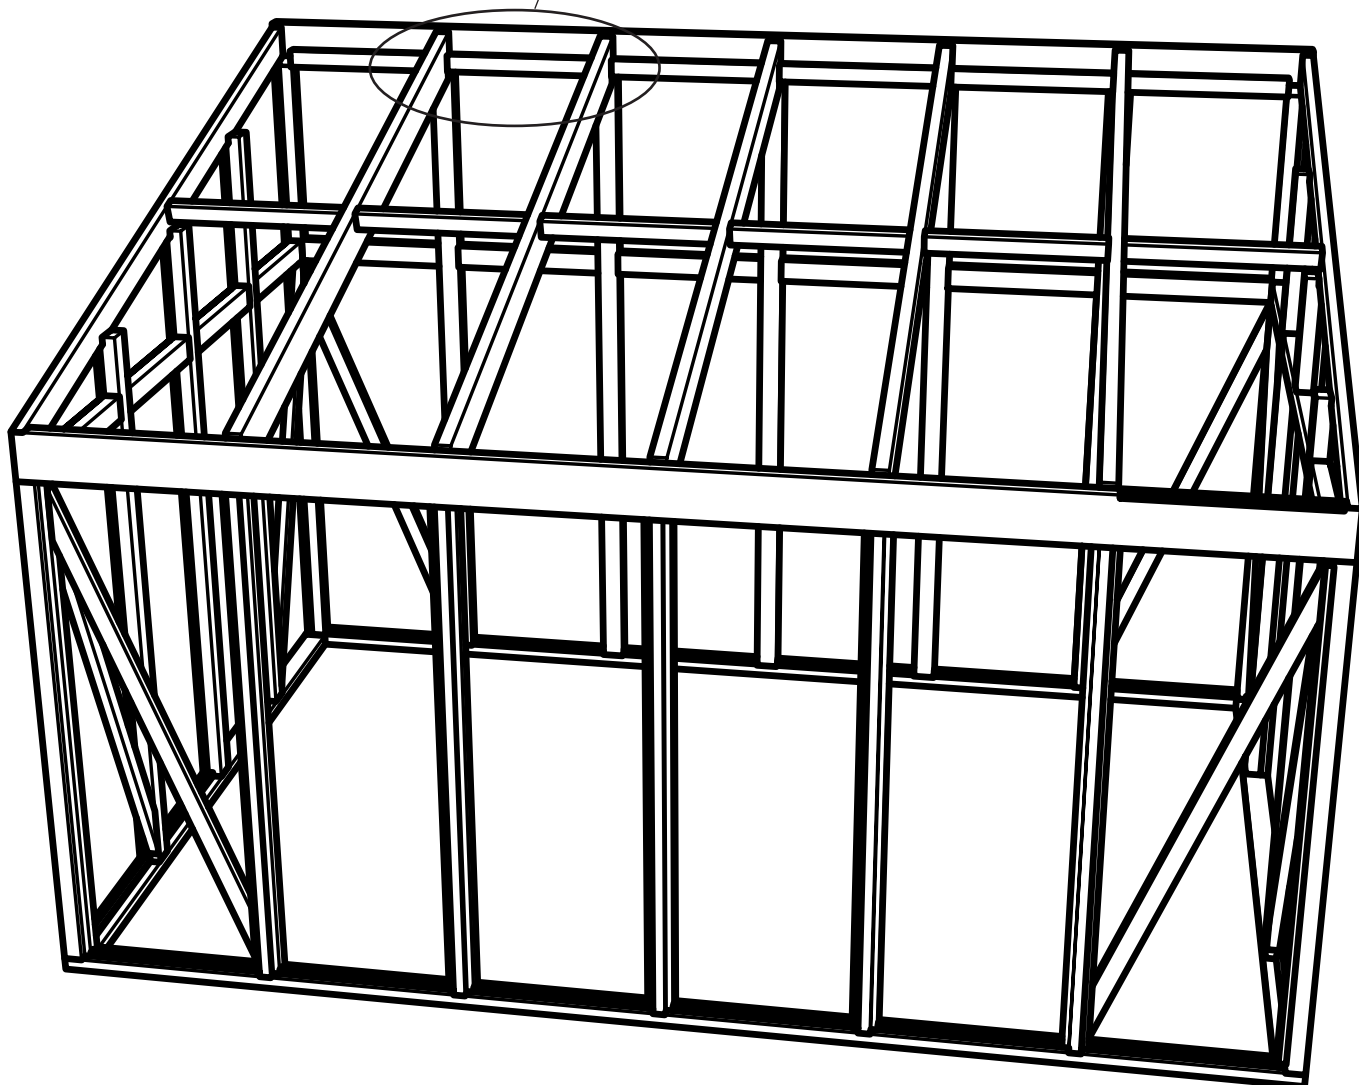

17.


SE

Montera reglar mellan takbalkar

Montera reglar 45x70 mellan takbalkarna.
Skruva fast med skruv 5,0x90.

45x70

P: 5x90

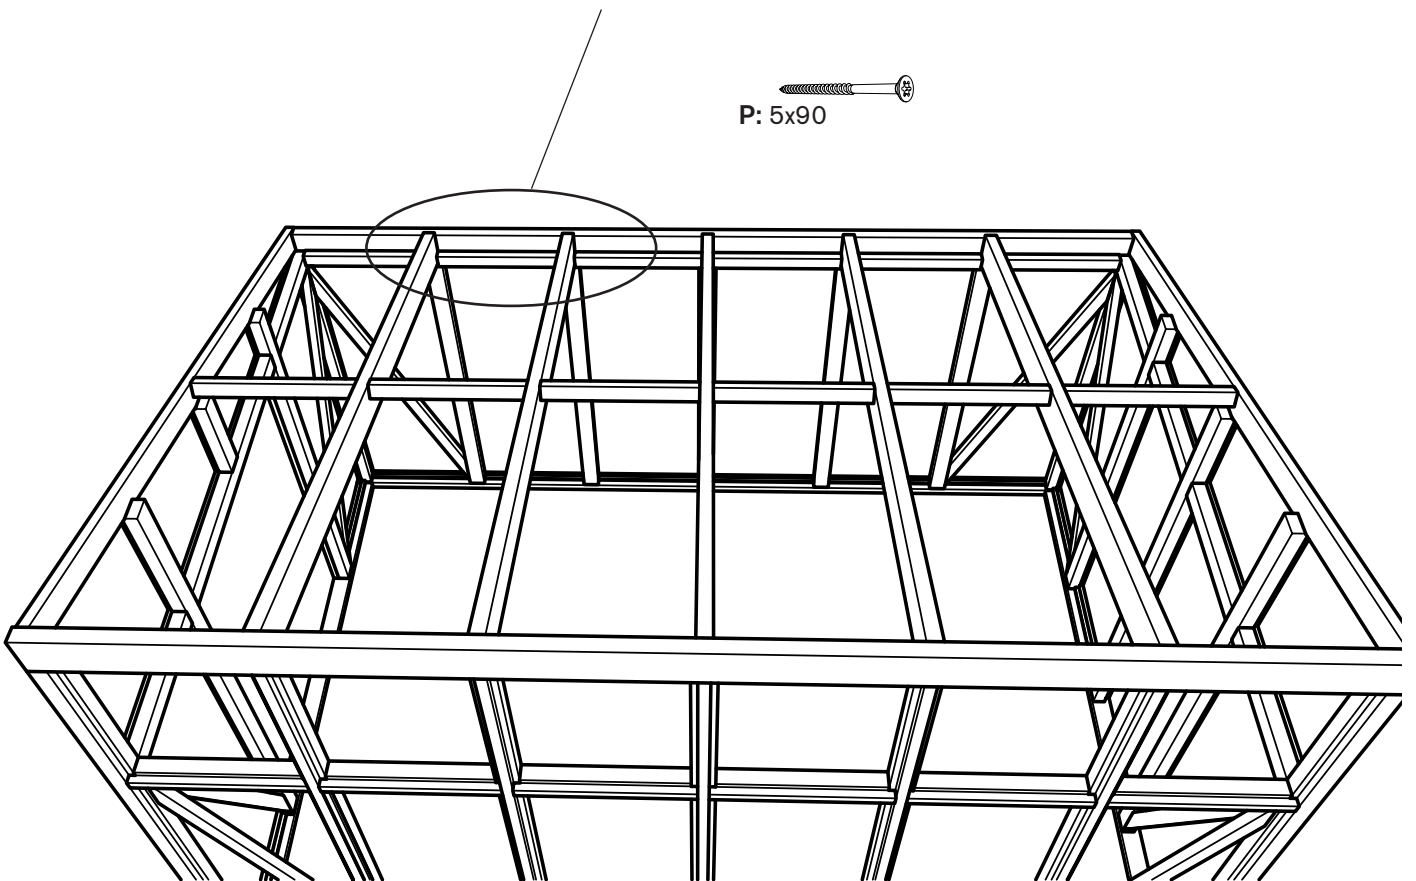





18.

SE

Montera glastaket:

Montera nedre takglasinfästningsplåten. Förborra i plåten med 5 mm borrh.
Skruva fast plåten med montageskruv 4,2x25.


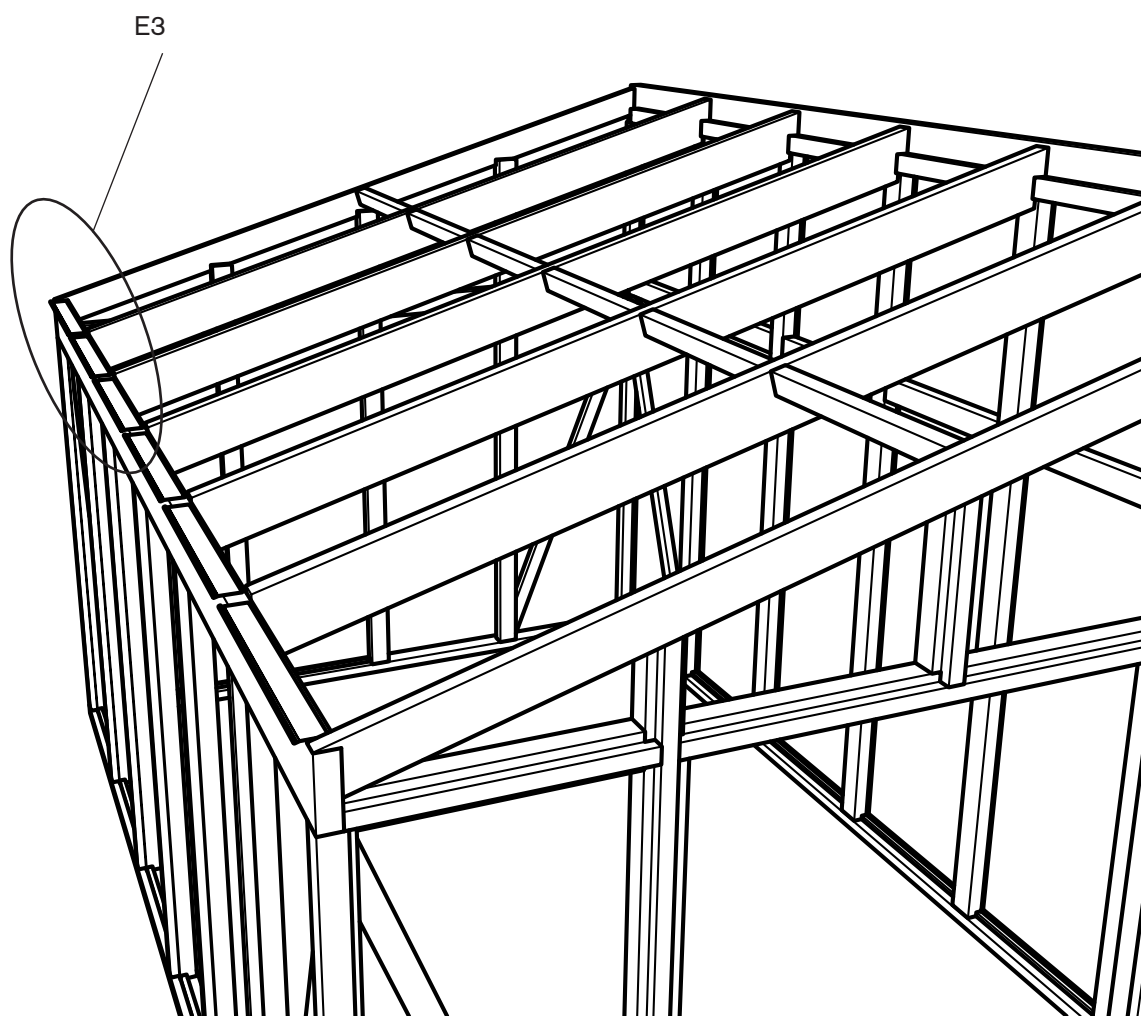




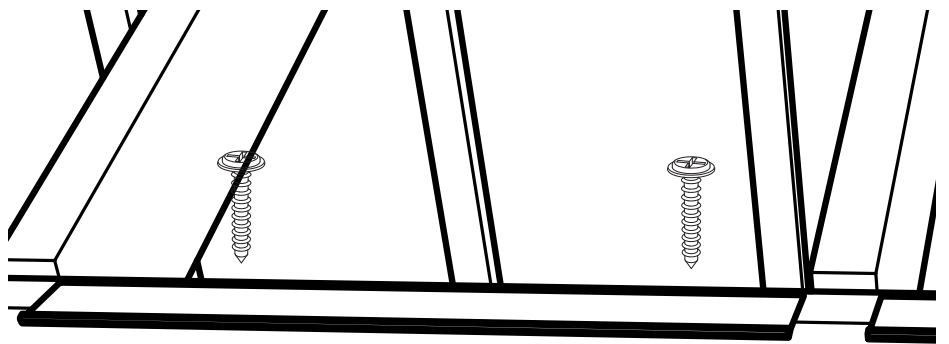
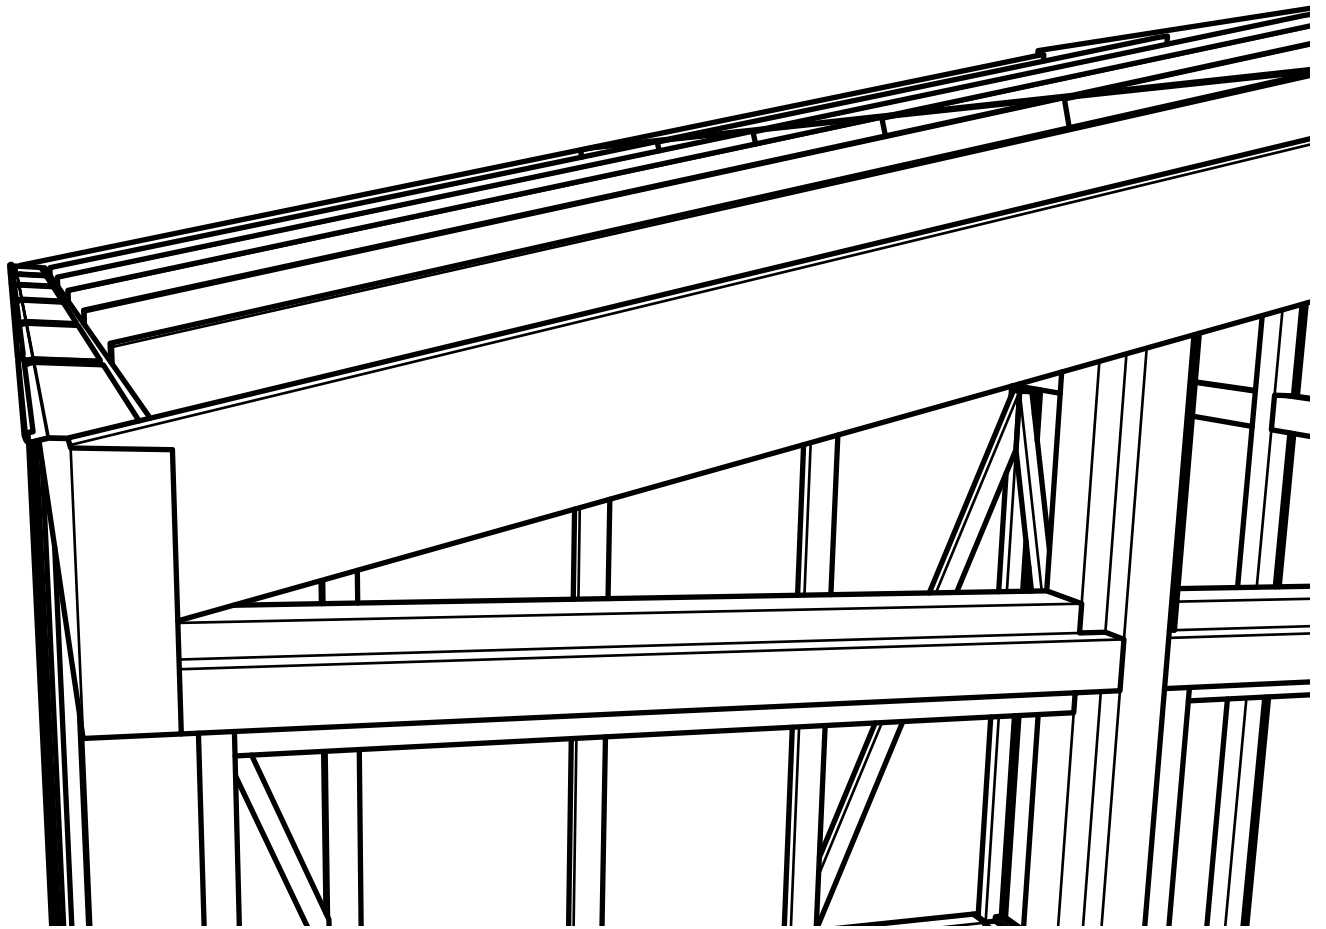







E3: 4.2x25 x2

19.

SE Tejpa ihop profilerna parvis och kapa till angivet mått.

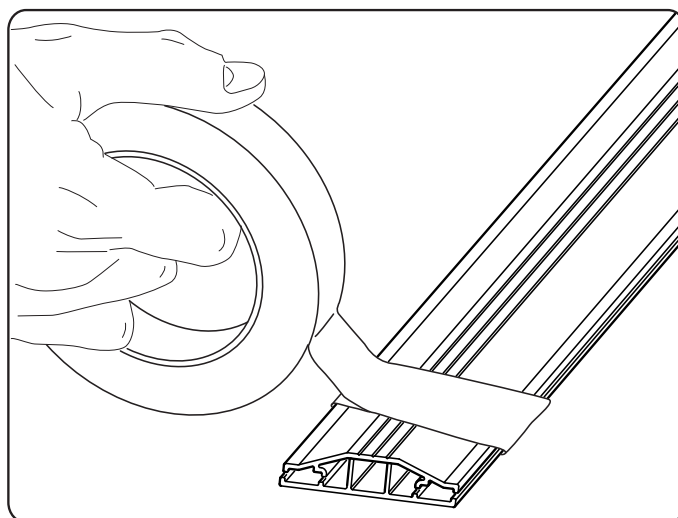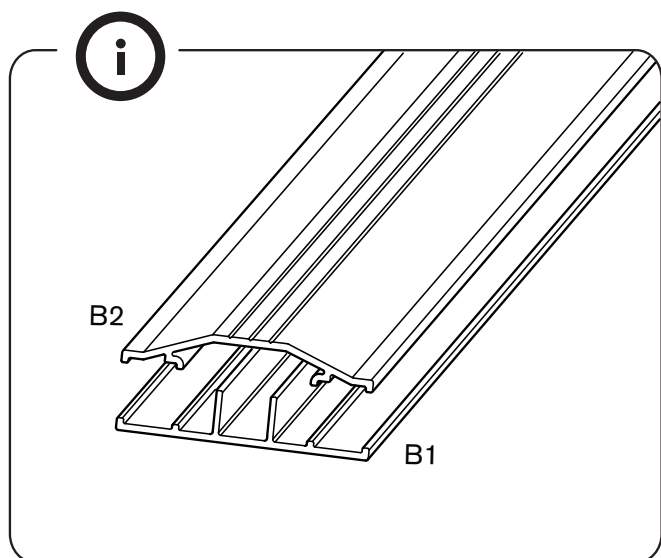


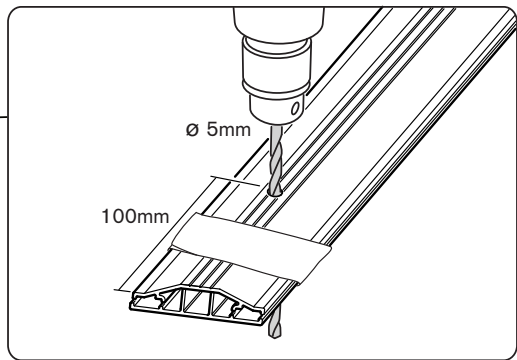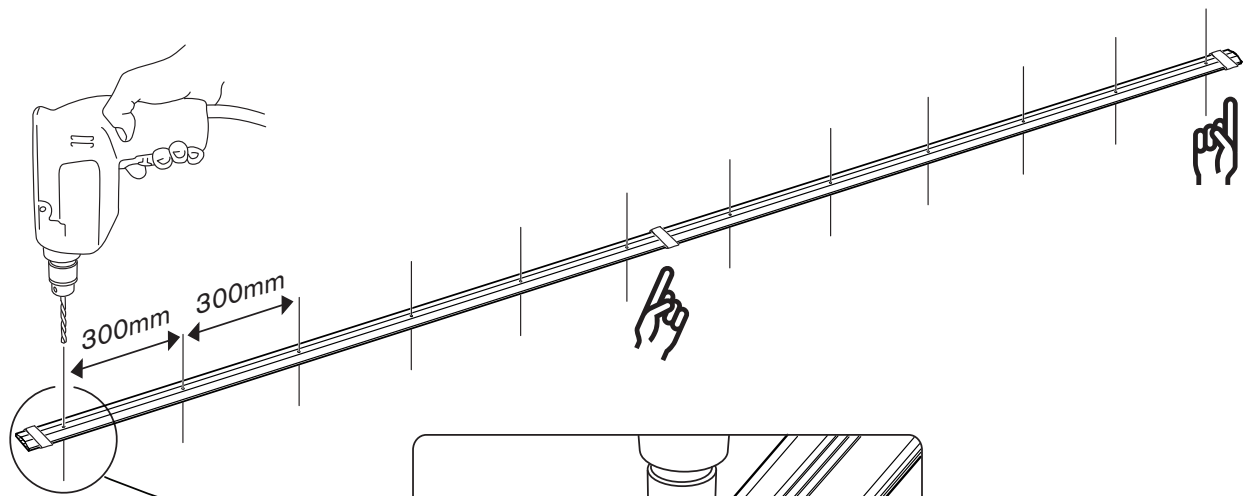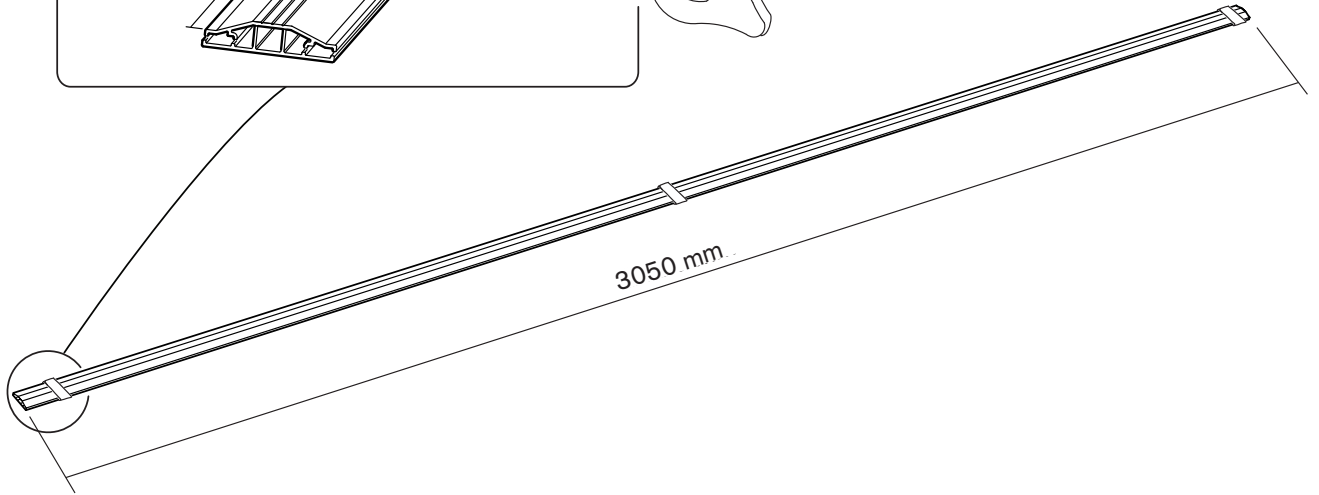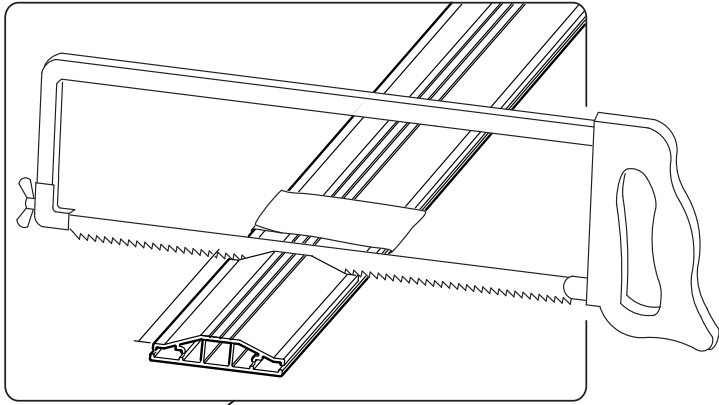

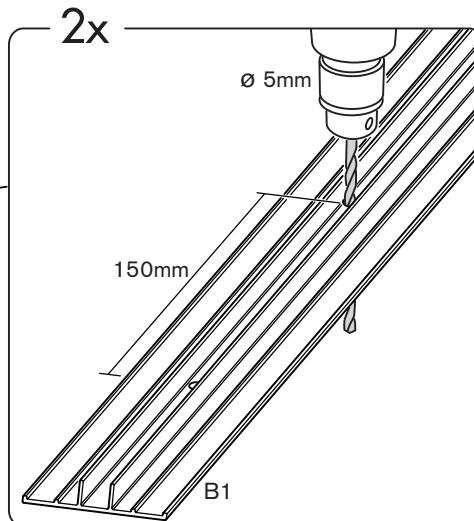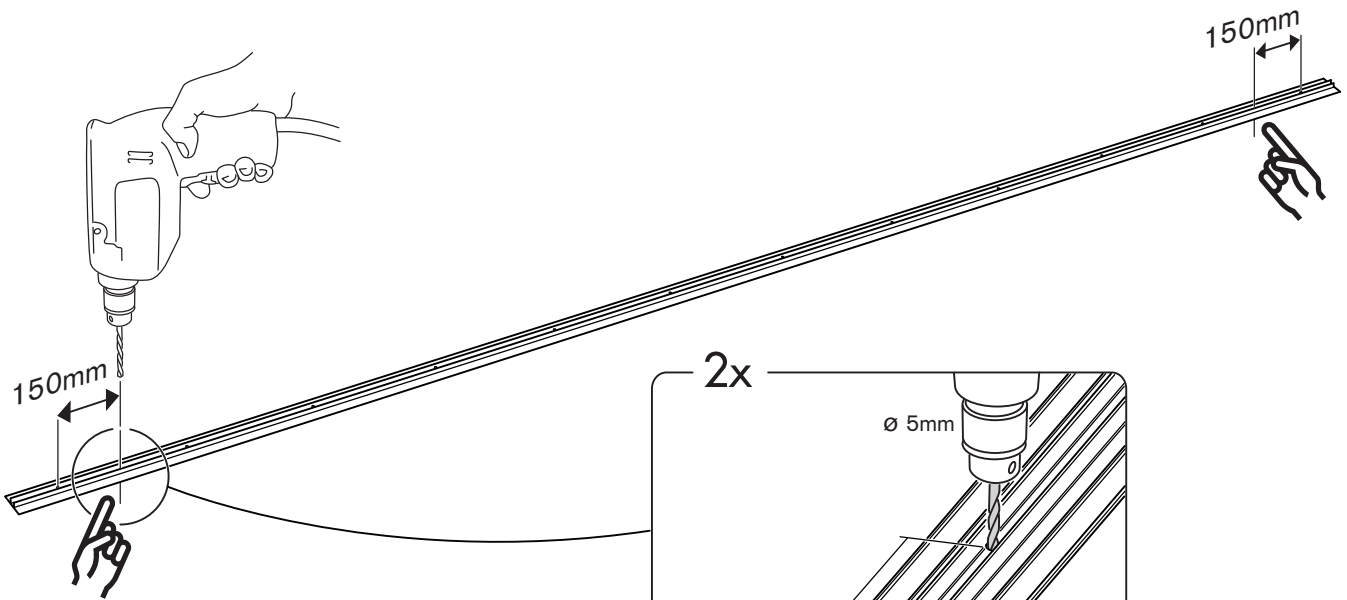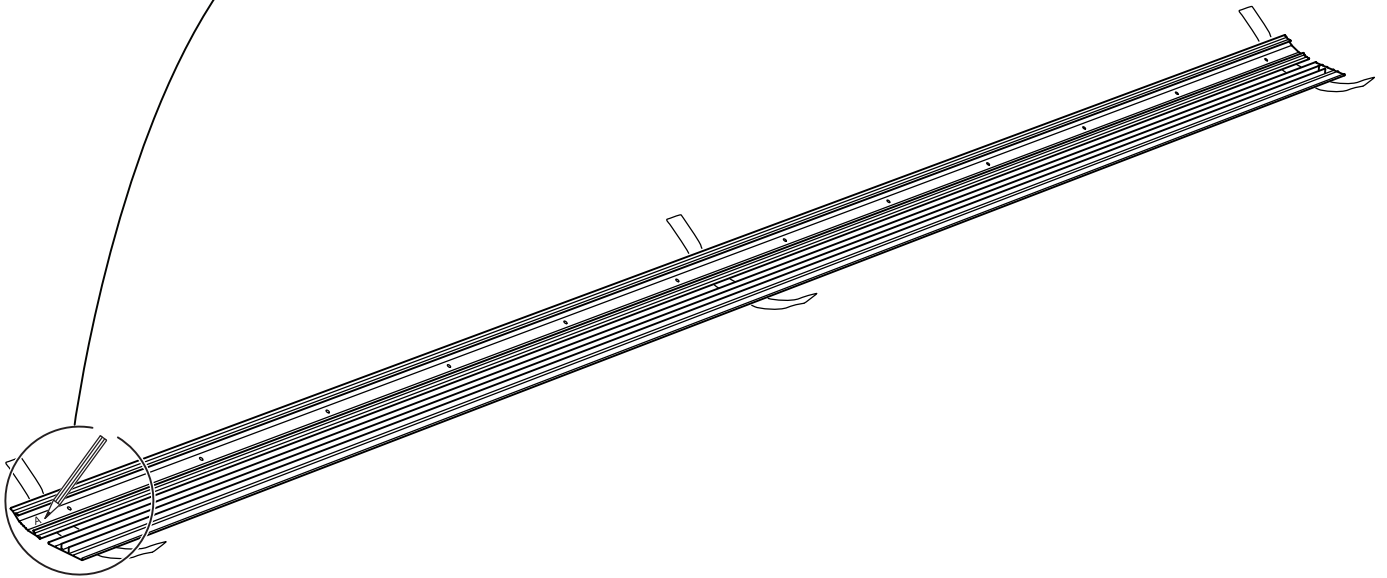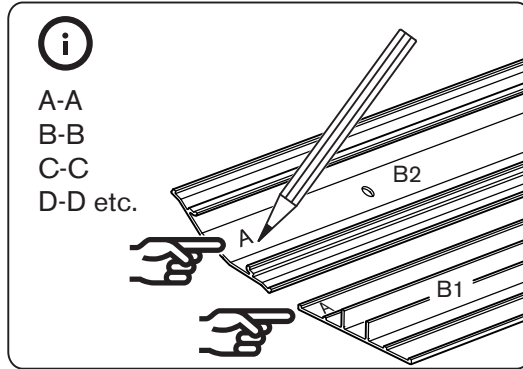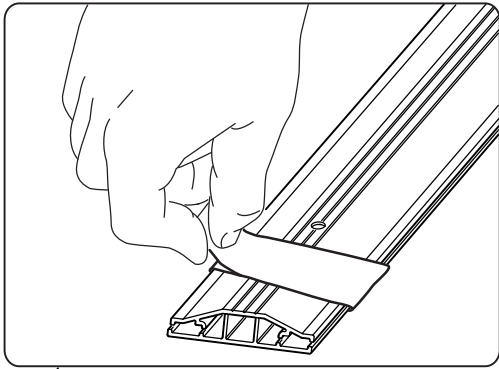

SE

Kronlisten levereras på 5 meters rullar. Montera första längden.
Använd sedan biten som blir över som start till nästa längd. På detta sätt blir det endast max en skarv per längd. (Denna skarv pressas samman vid montering och påverkar ej tätheten i taket.)

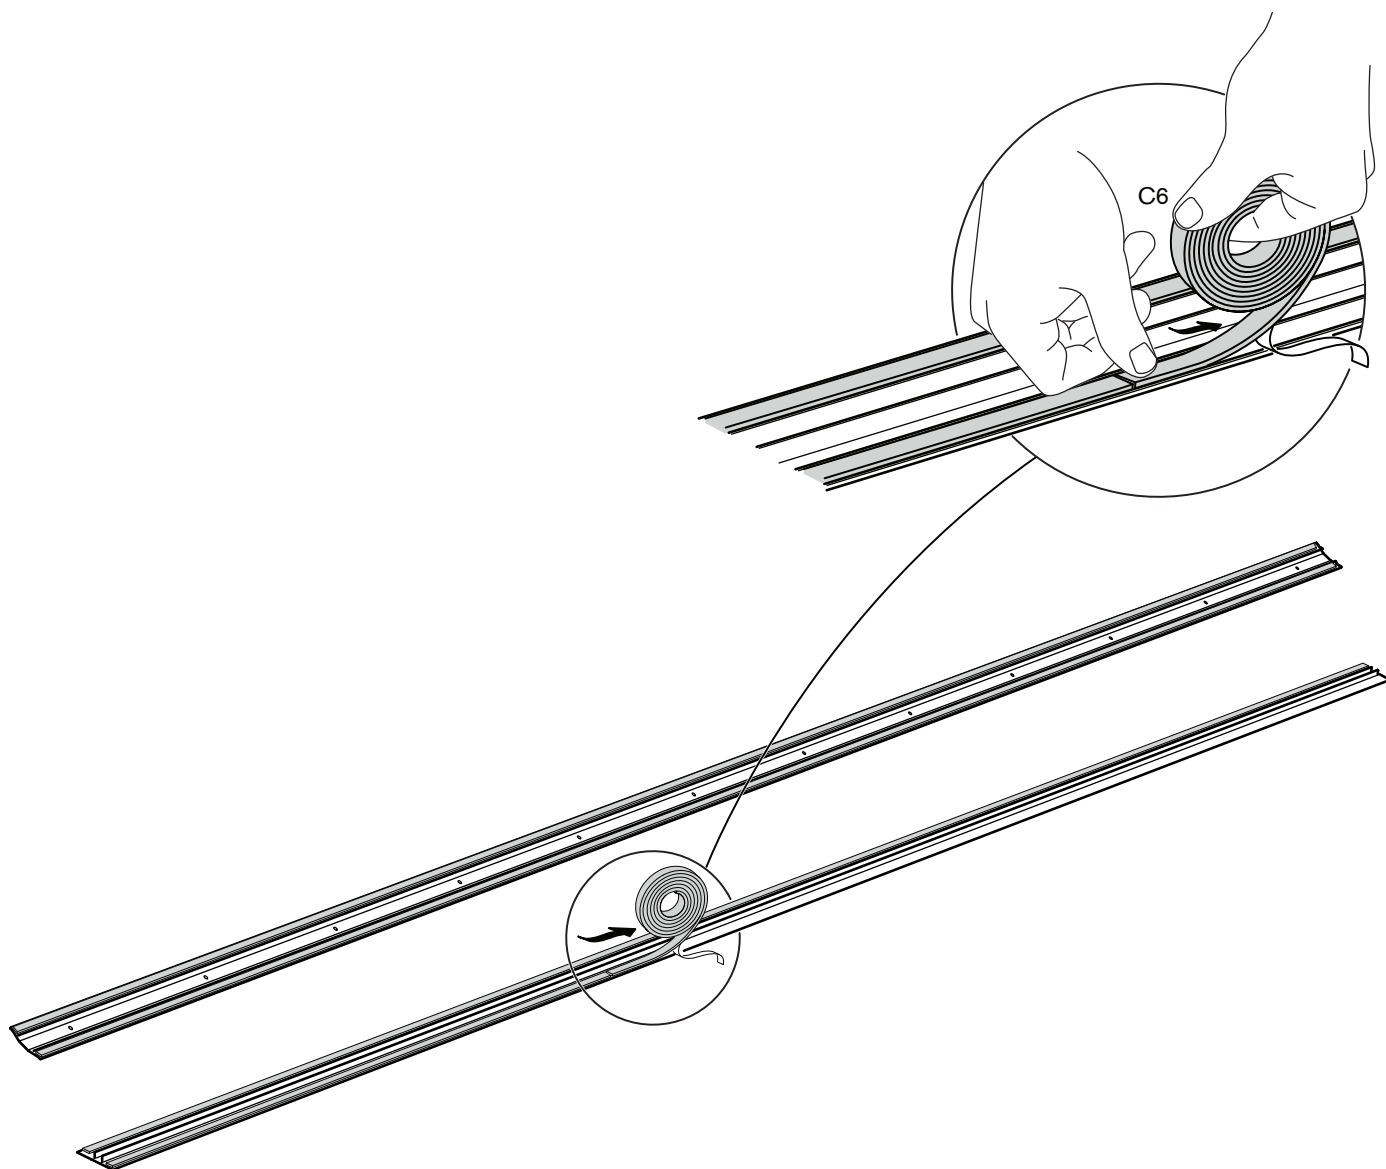




20.

Fixera upplagsprofilen på takbalken:

SE

Lägg upp och fixera upplagsprofilen med en liten skruv uppe och nere. (medföljer ej) På så sätt hålls upplagsprofilen stadig medan skivan läggs på plats

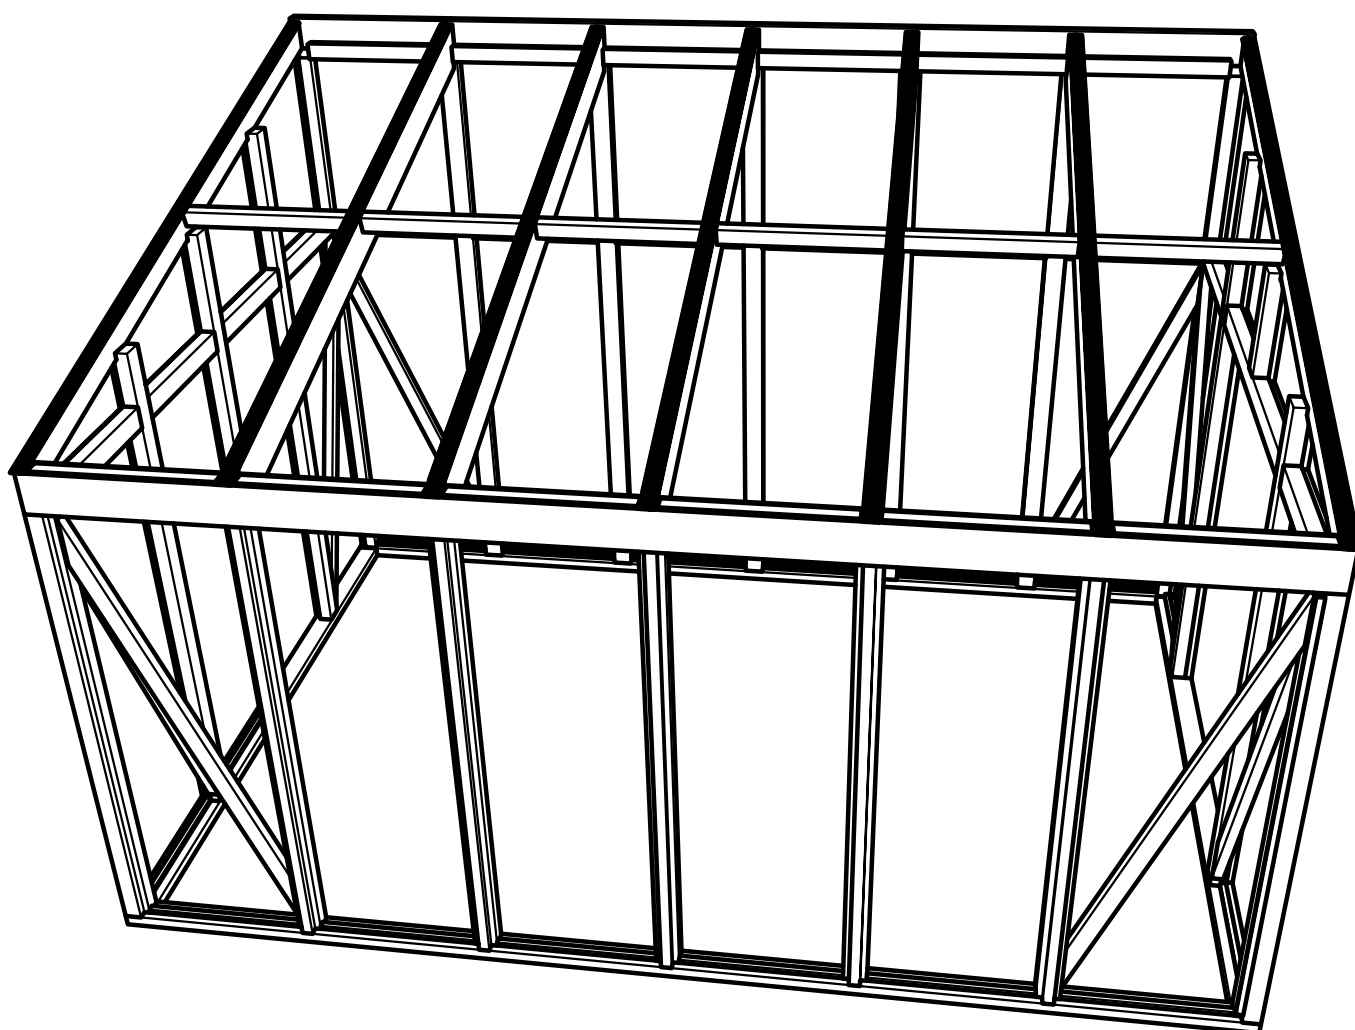

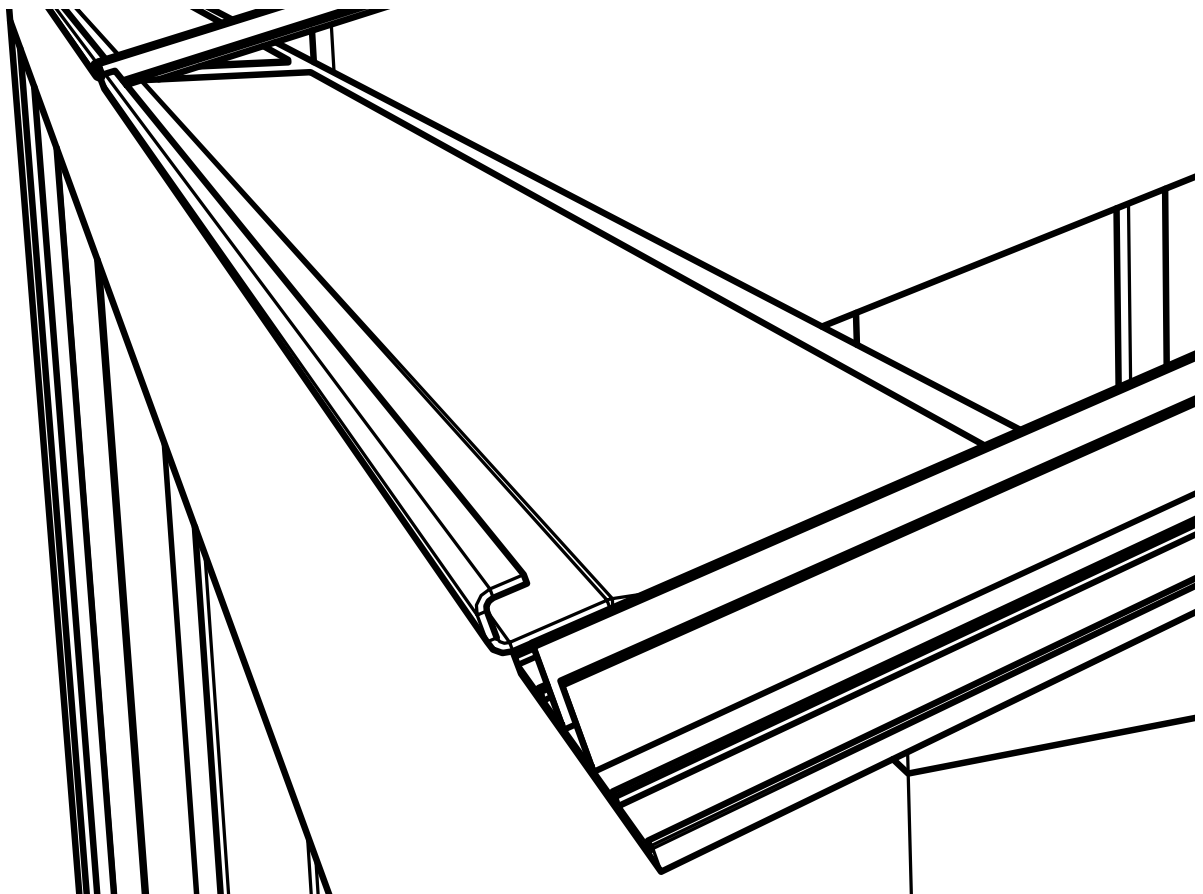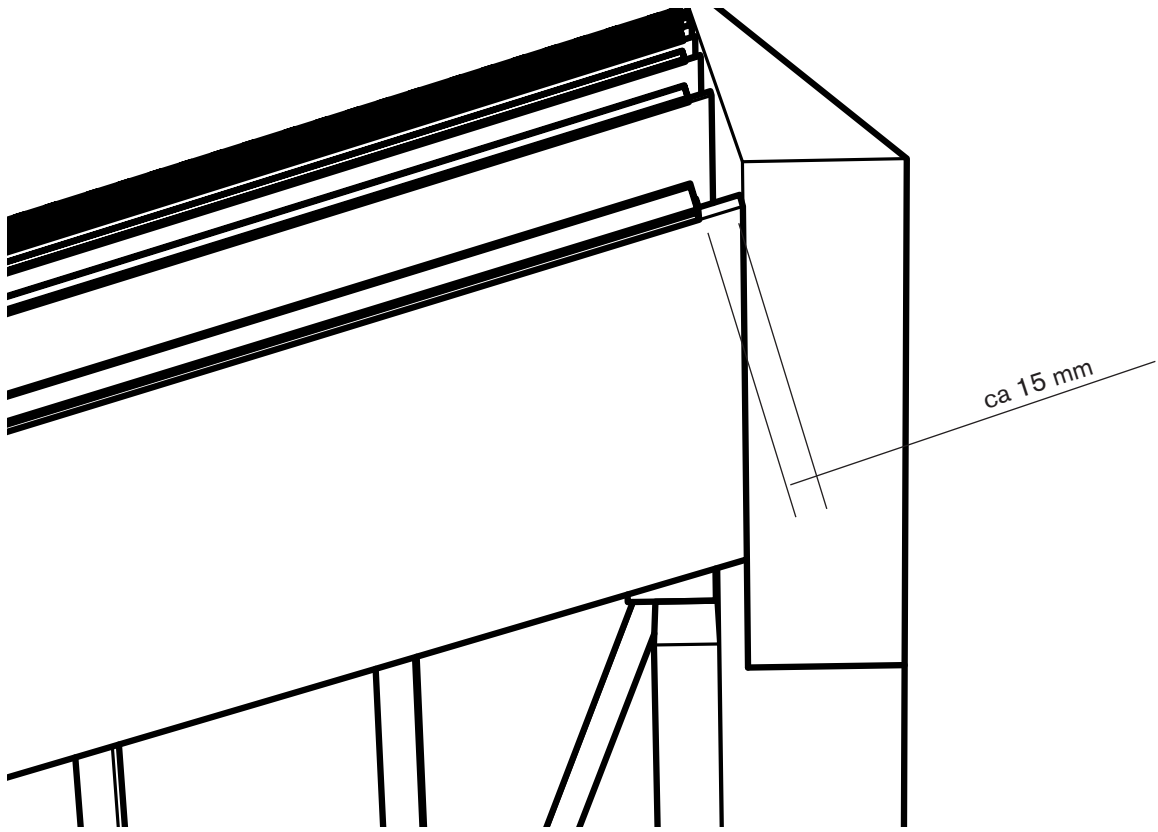





21.

SE

Montera yttersta takglaset och vindskiveplåten.

Lägg upp yttersta takglaset, 727 x 3050 mm och skruva fast täckprofilen med skruv 5,0x60 med bricka. Kläm fast vindskiveplåten mellan de yttersta gummilisterna.

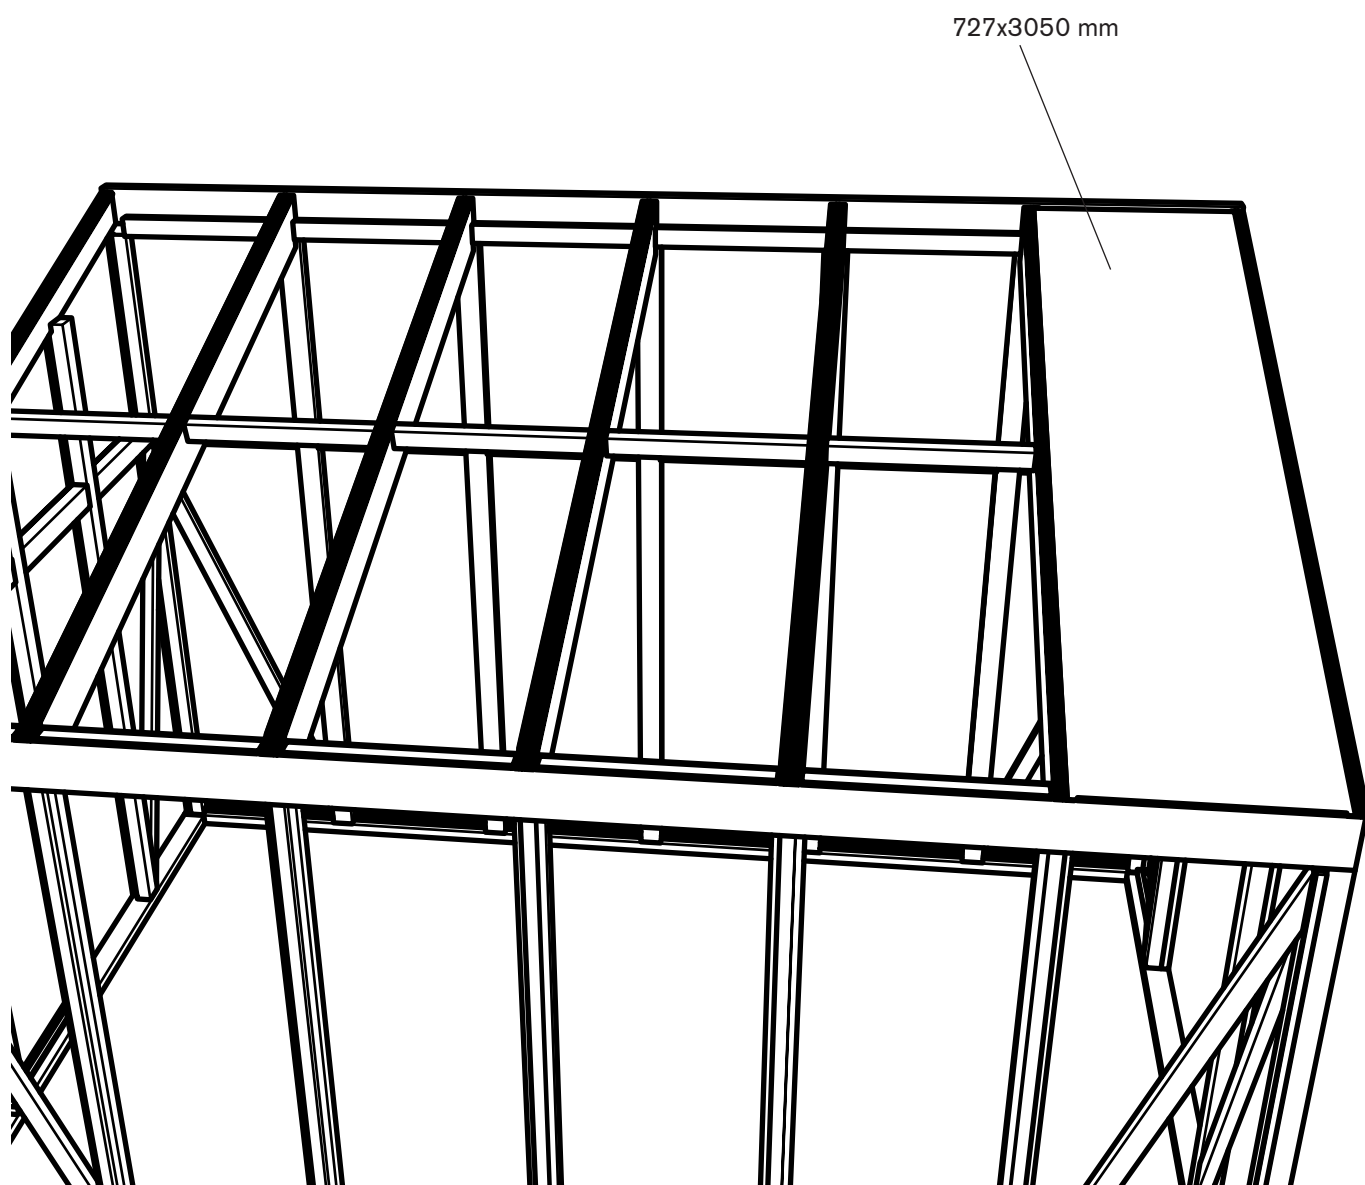


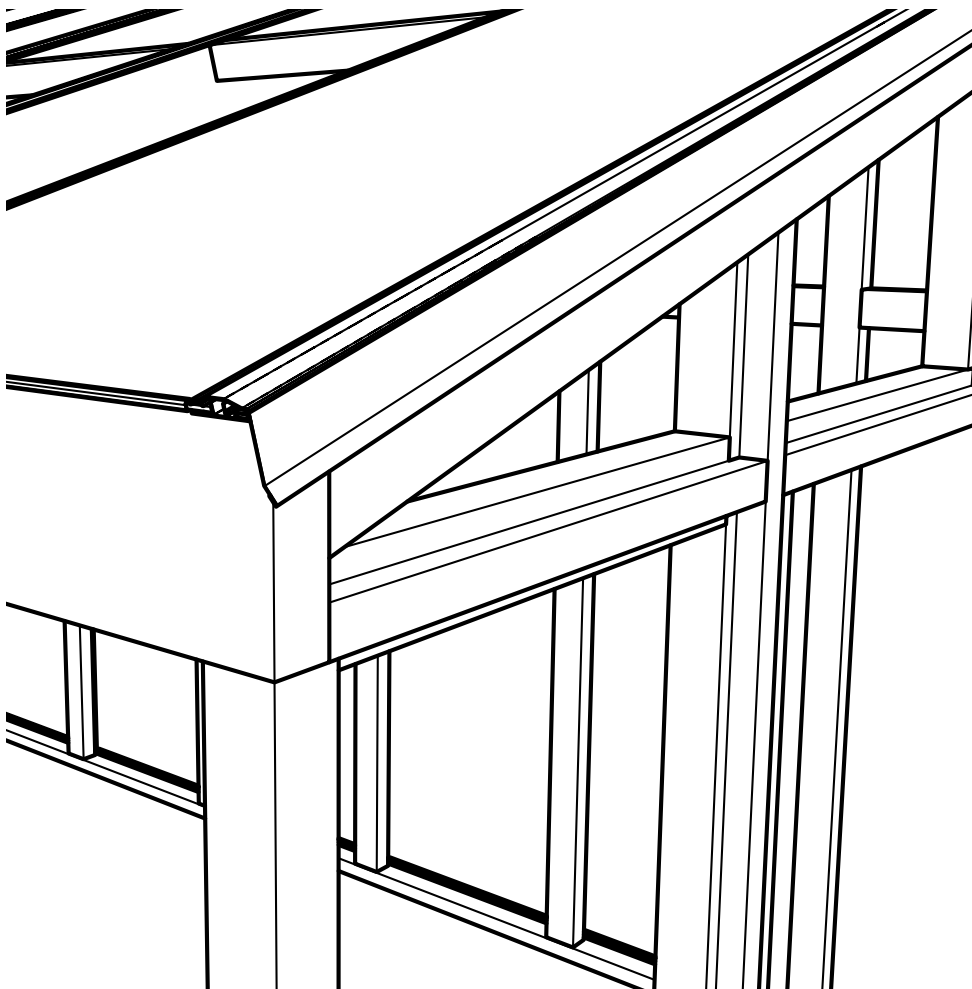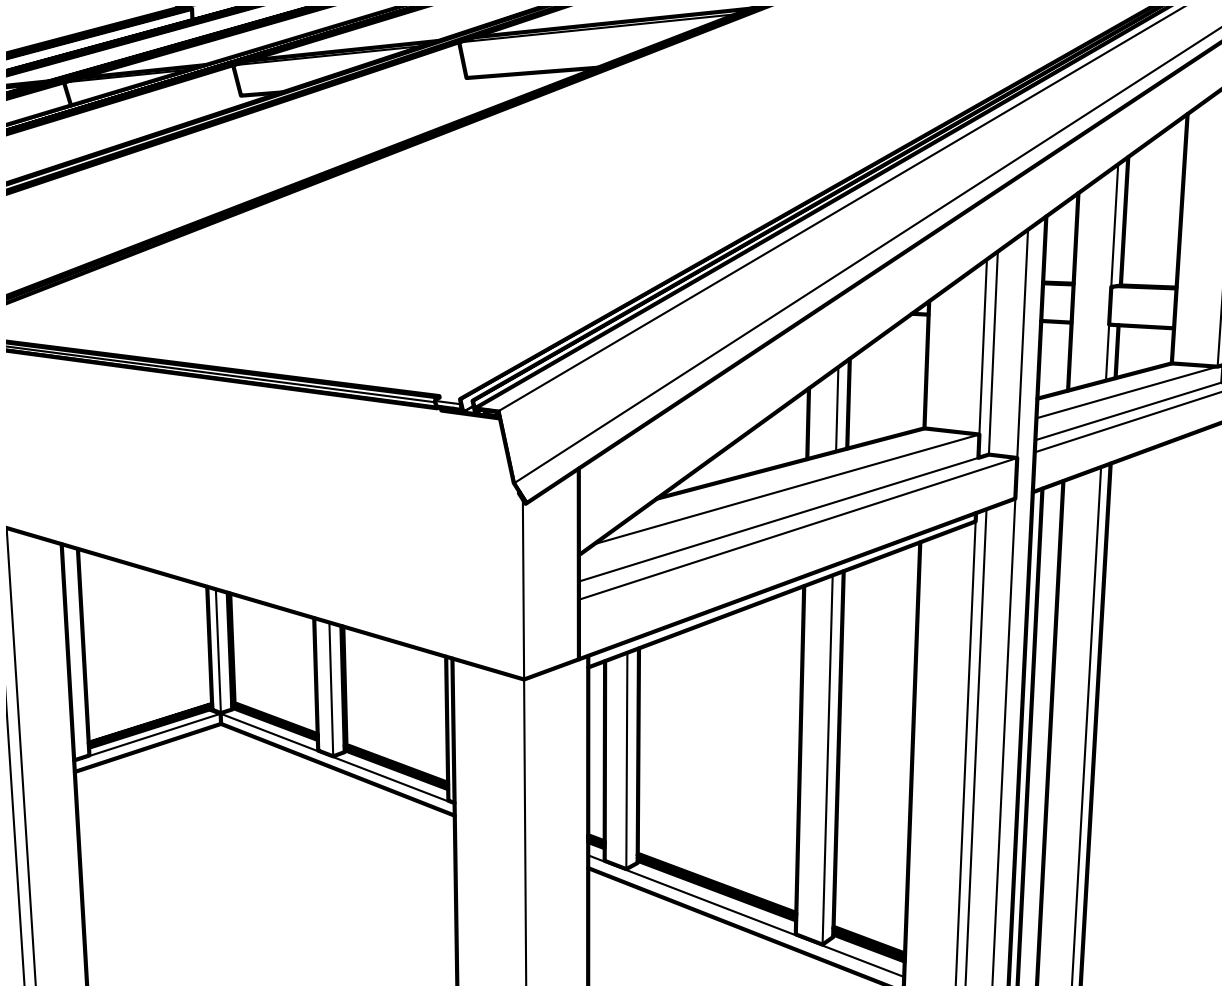

22.

SE

Lägg i andra glasskivan på samma sätt och skruva fast andra täckprofilen.
Fortsätt sedan glasa resten av taket.

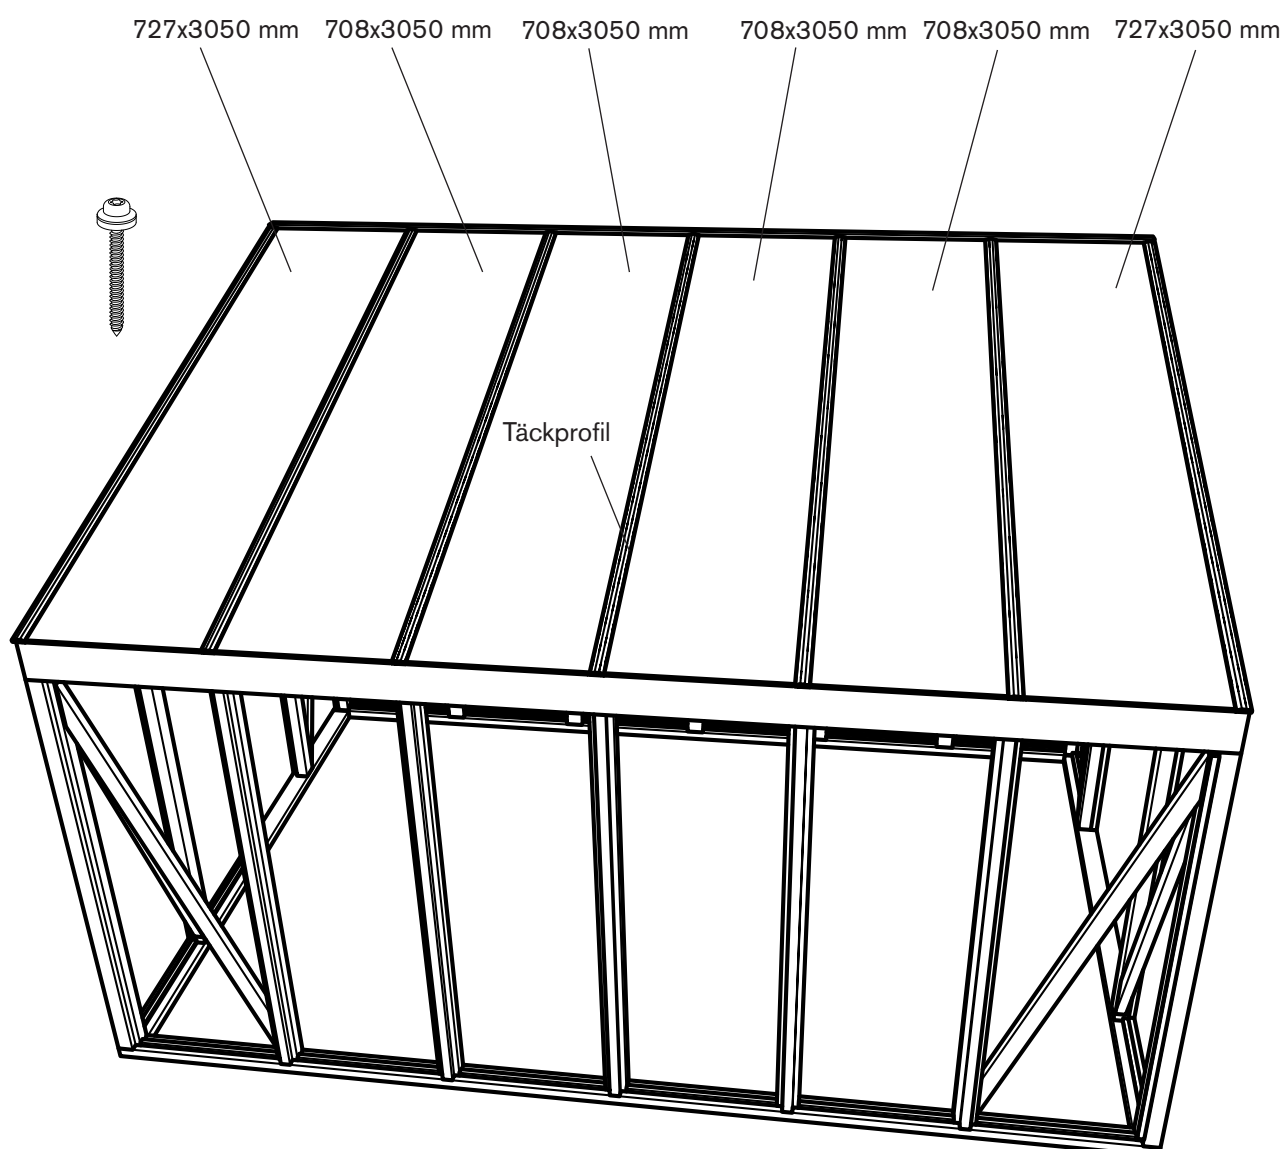


23.

SE

Montera kronlist

Montera den självhäftande kronlisten i glasfalsen runt om där glaset ska sitta.

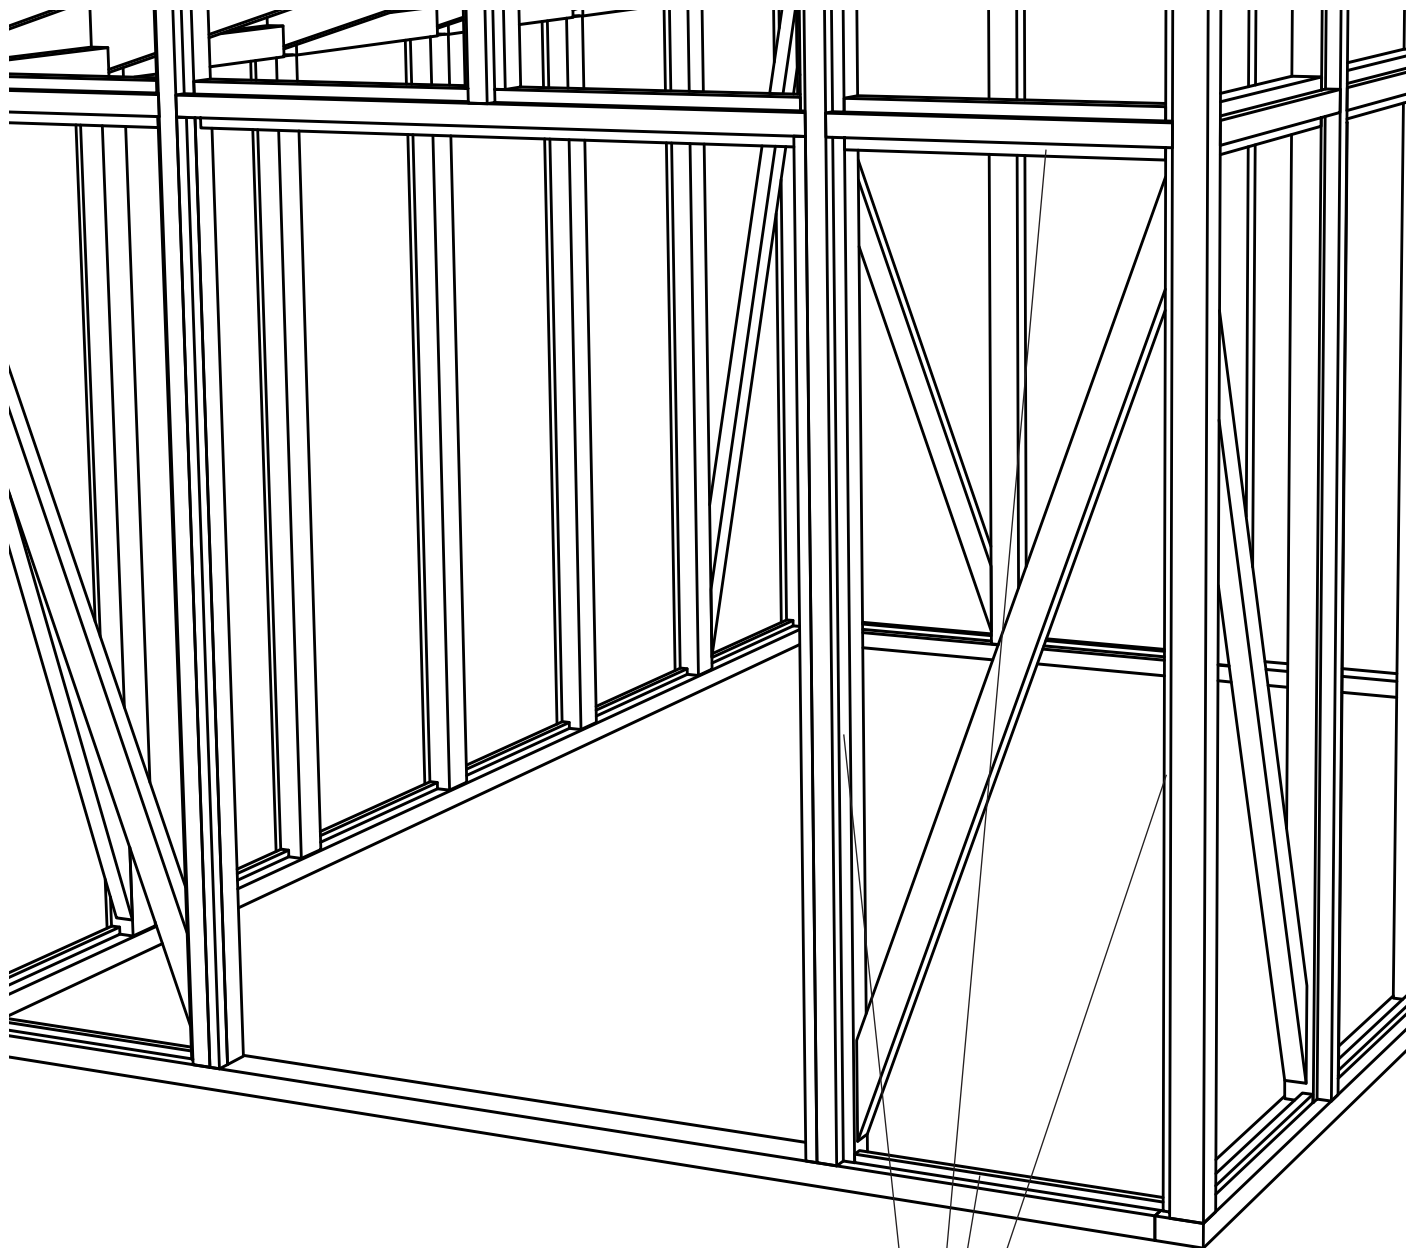

Montera
Kronlist C6 här



24.

SE

Såga till glaslister 18x24 mm för att passa till 3 sidor i glasöppningen.

(Nedtill ska sitta ett fönsterbleck i aluminium.)

Montera den självhäftande kronlisten på de tillkapade glaslisterna och på fönsterblecket

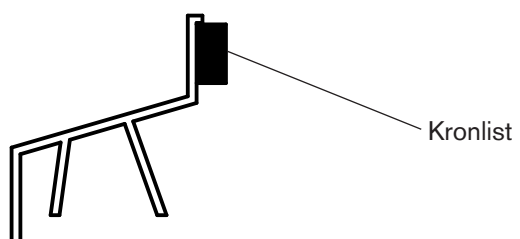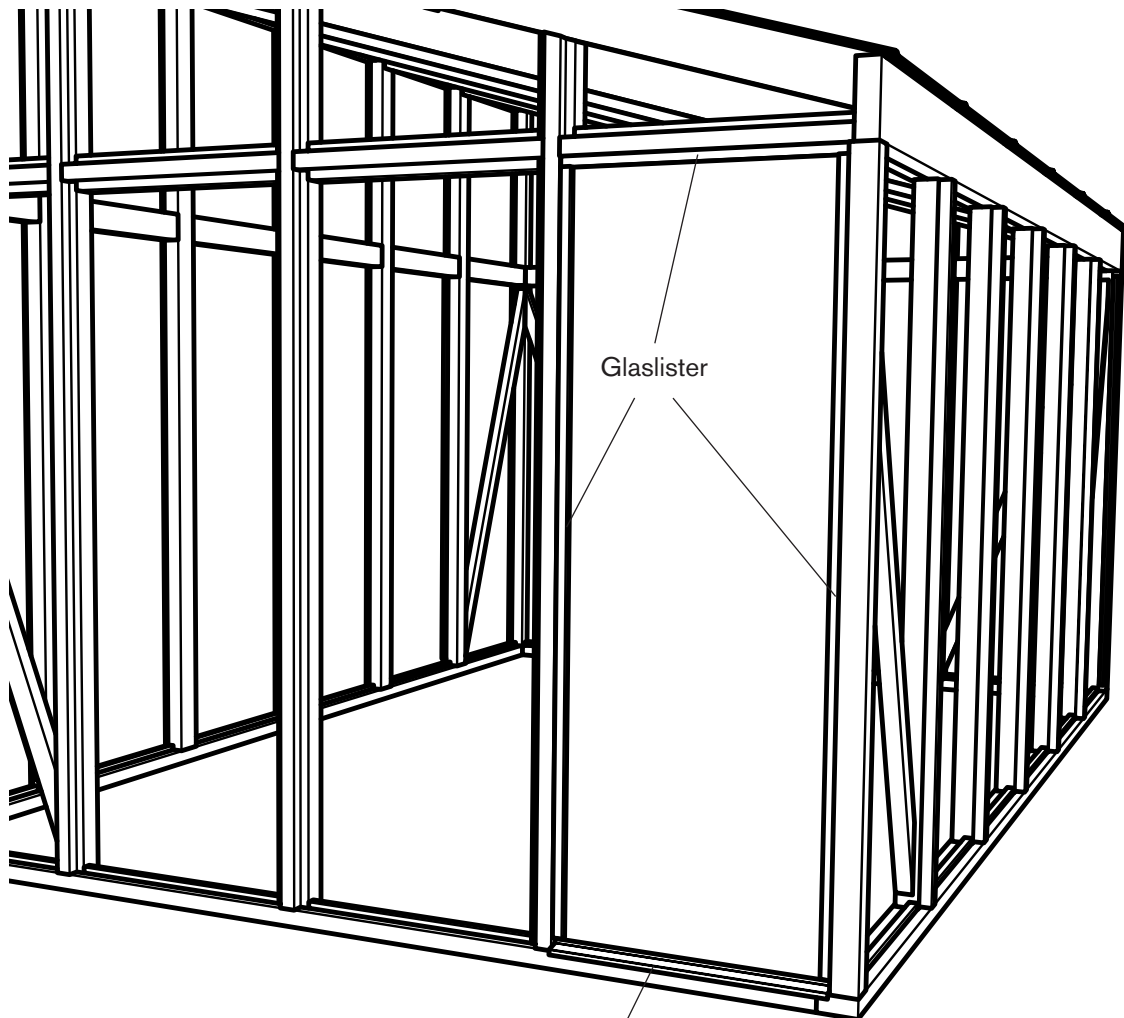


25.

SE

Montera glas

Montera självhäftande kronlist på fönsterblecket.

Lyft in glaset och montera fönsterblecket med Montageskruv 4,2x25.


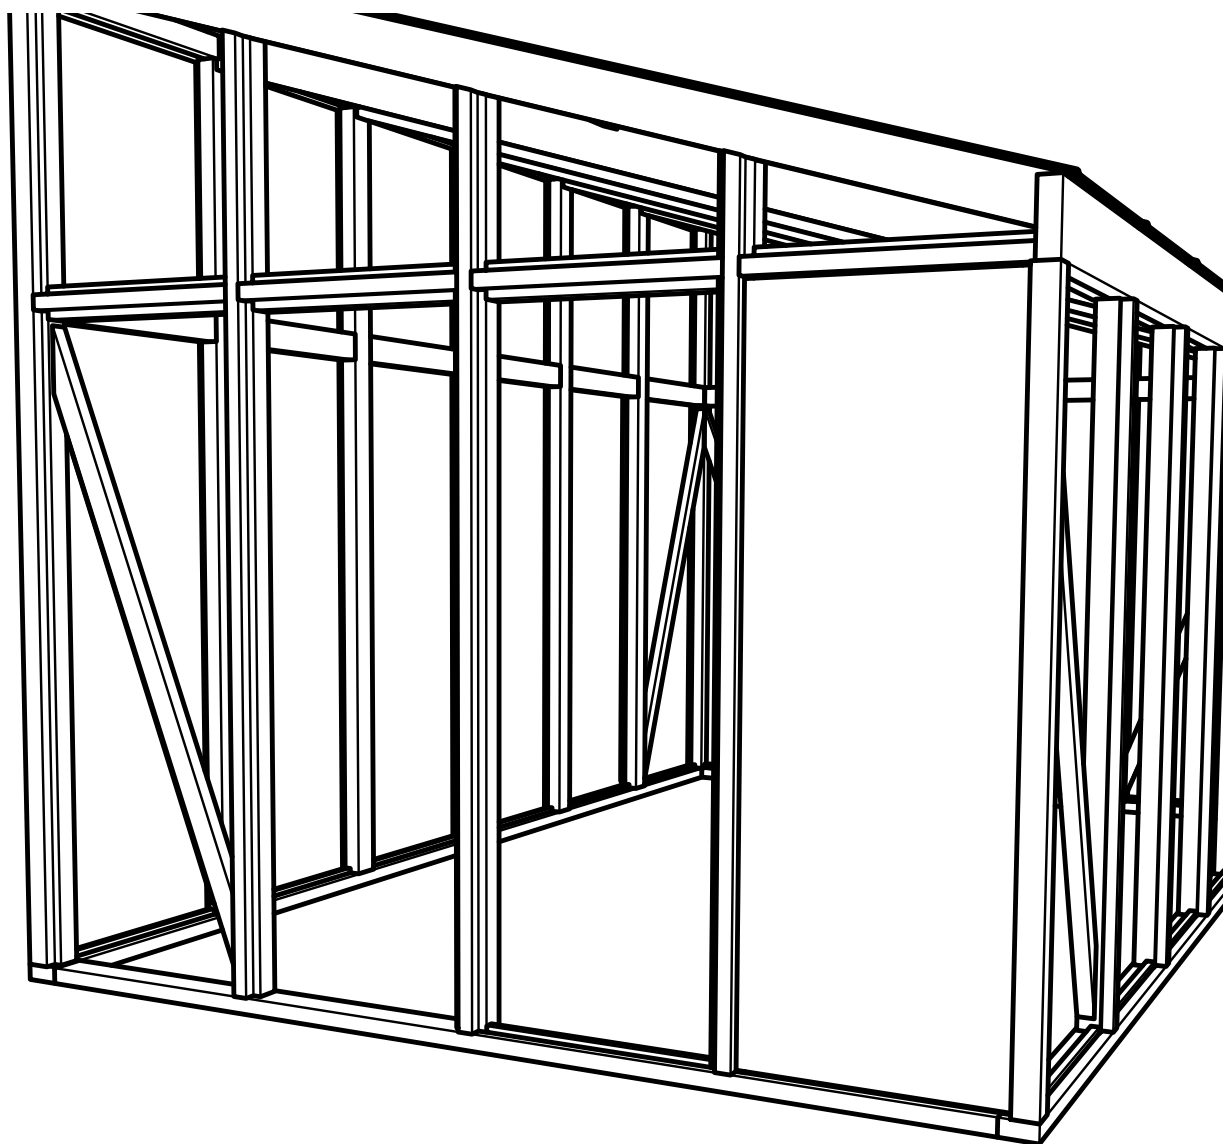


26.

SE

Montera glaslister

Montera glaslisterna runt glaset med glaslistskruv 3,5x40. c/c ca 300 mm
Montera samtliga glas på motsvarande sätt.

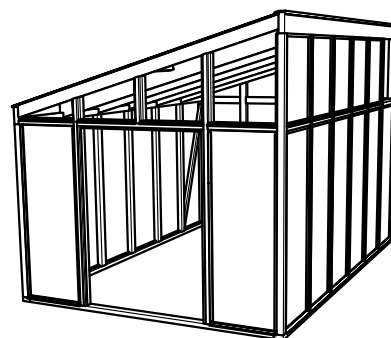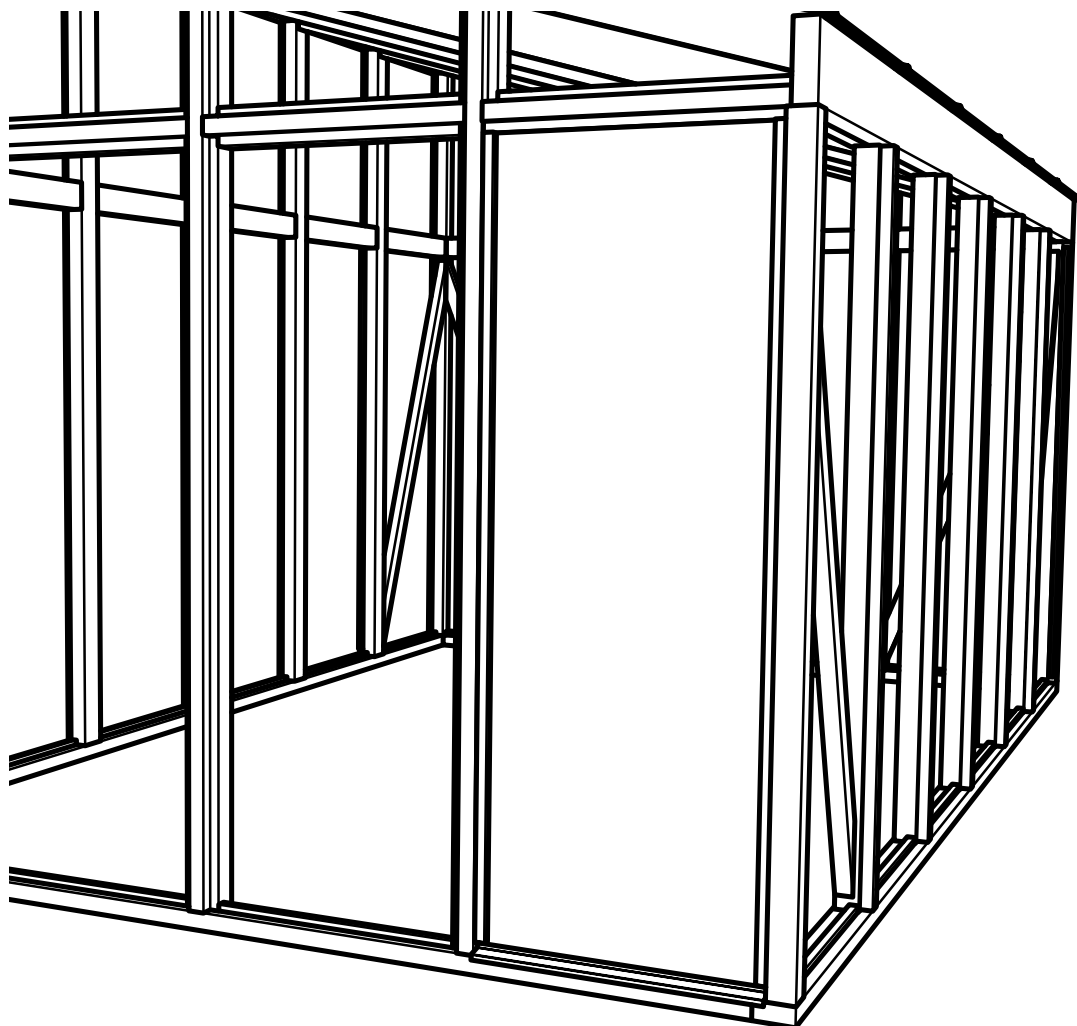


27.

SE

Montera gavelglasen

Montera de triangulära glasen på gavlarna på samma sätt som övriga. Fönsterblecket i underkant glas kan behöva kapas med bågfil.

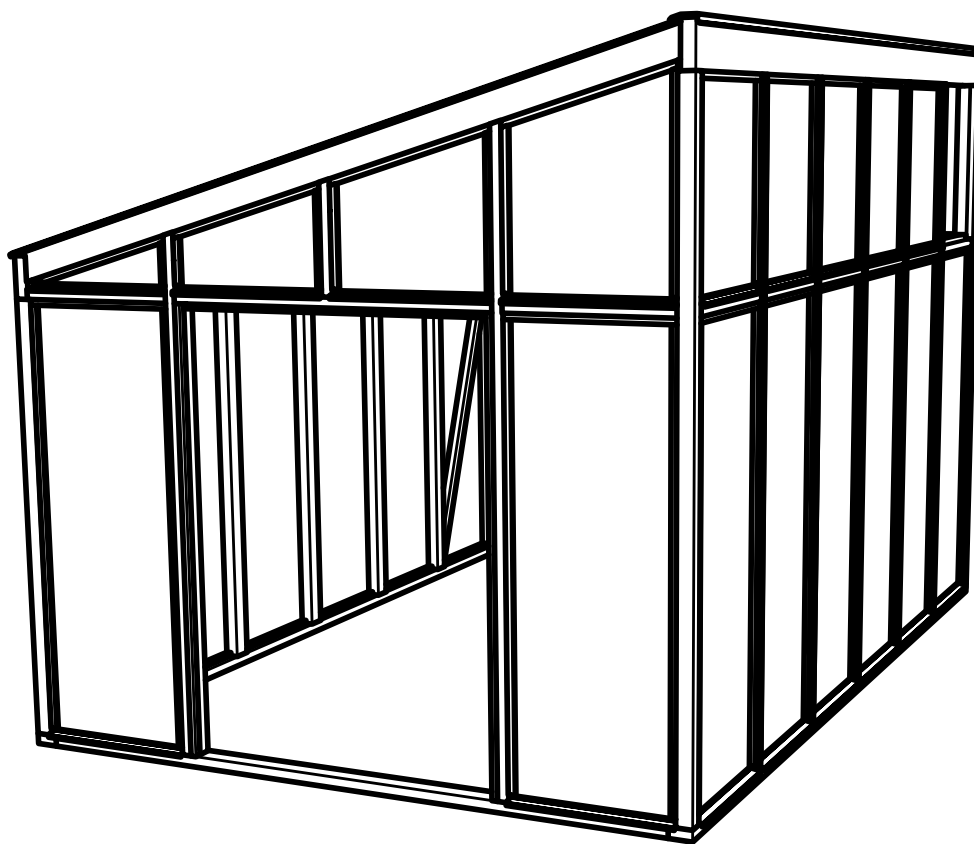

28.

SE

Montera fönster och dörrar

Det medföljer 1st pardörr och 1st öppningsbart fönster.

Det öppningsbara fönstret kan monteras i valfria öppning för överglasen.

Montera fönster

Montera fönstret i fönsteröppningen genom att skruva fast fönstrets gångjärnslist i ovankant.


Använd skruv 5.0x70.

Glöm inte att förborra.


Montera fönsteröppnare

Det medföljer en automatisk fönsteröppnare.

Montera enligt anvisning för öppnaren.

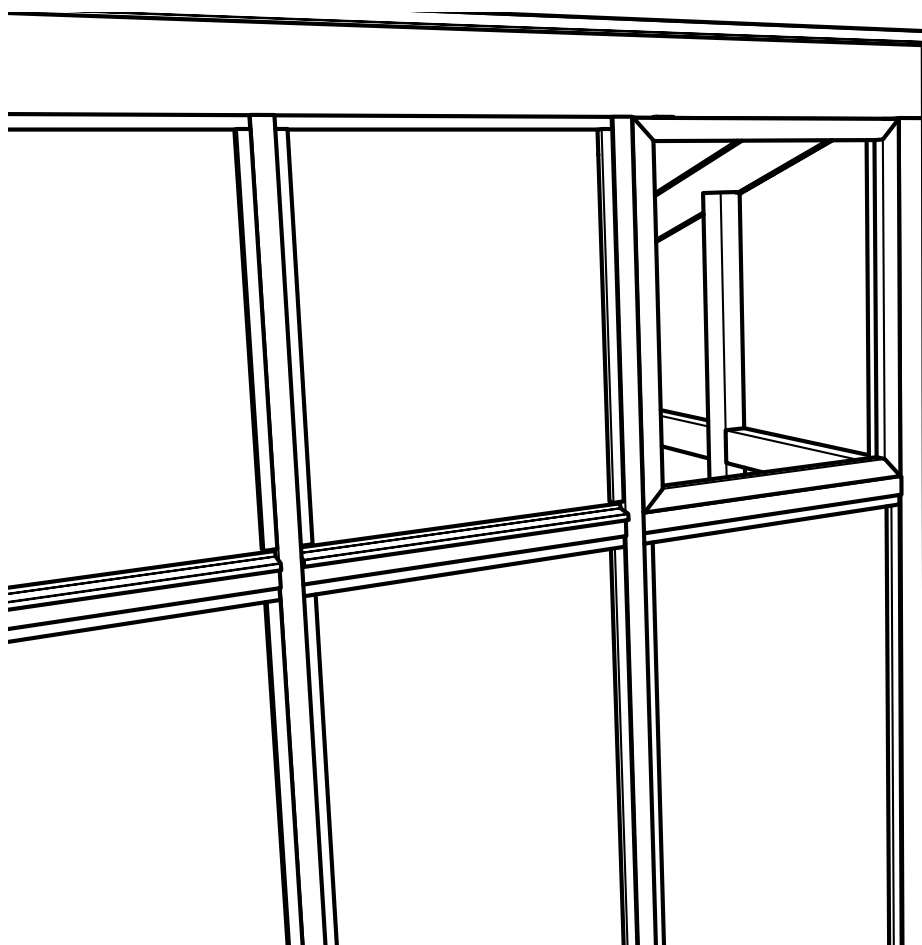


Gångjärnslit

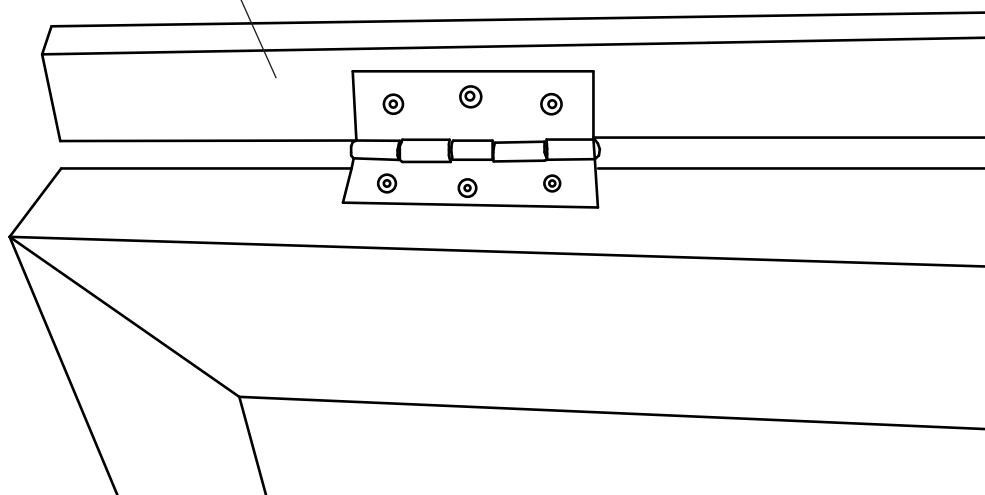

Skruva fast täcklist som medföljer fönstret i
glasfalsen.
(glaslistskruv)

Skruva fast med skruv 5,0x70

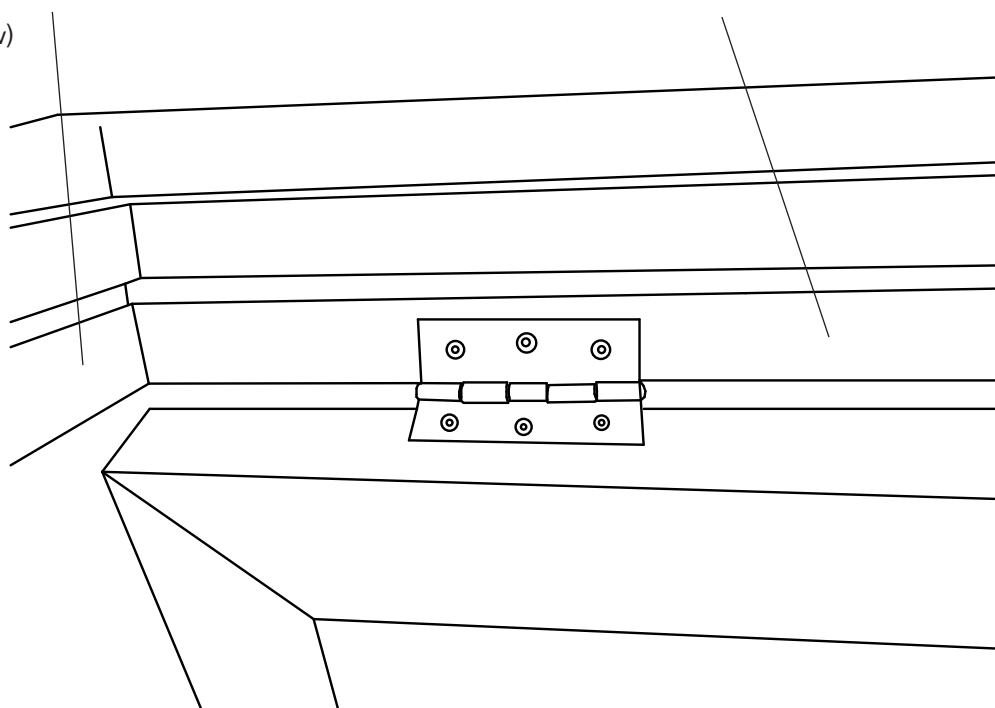


SE



Montera dörrarna

Montera dörrarna i dörröppningen genom att skruva fast dörrens gångjärnslist i dörrposten.

Använd skruv 5.0x70.

Glöm inte att förborra.

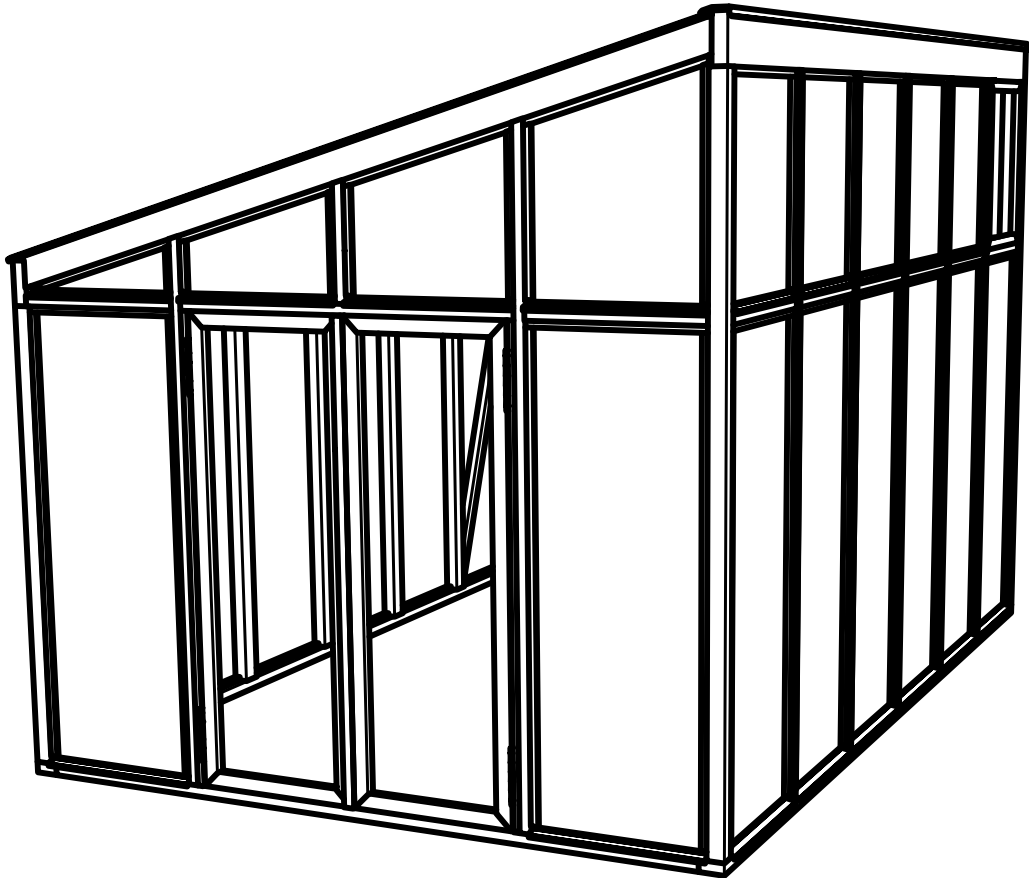


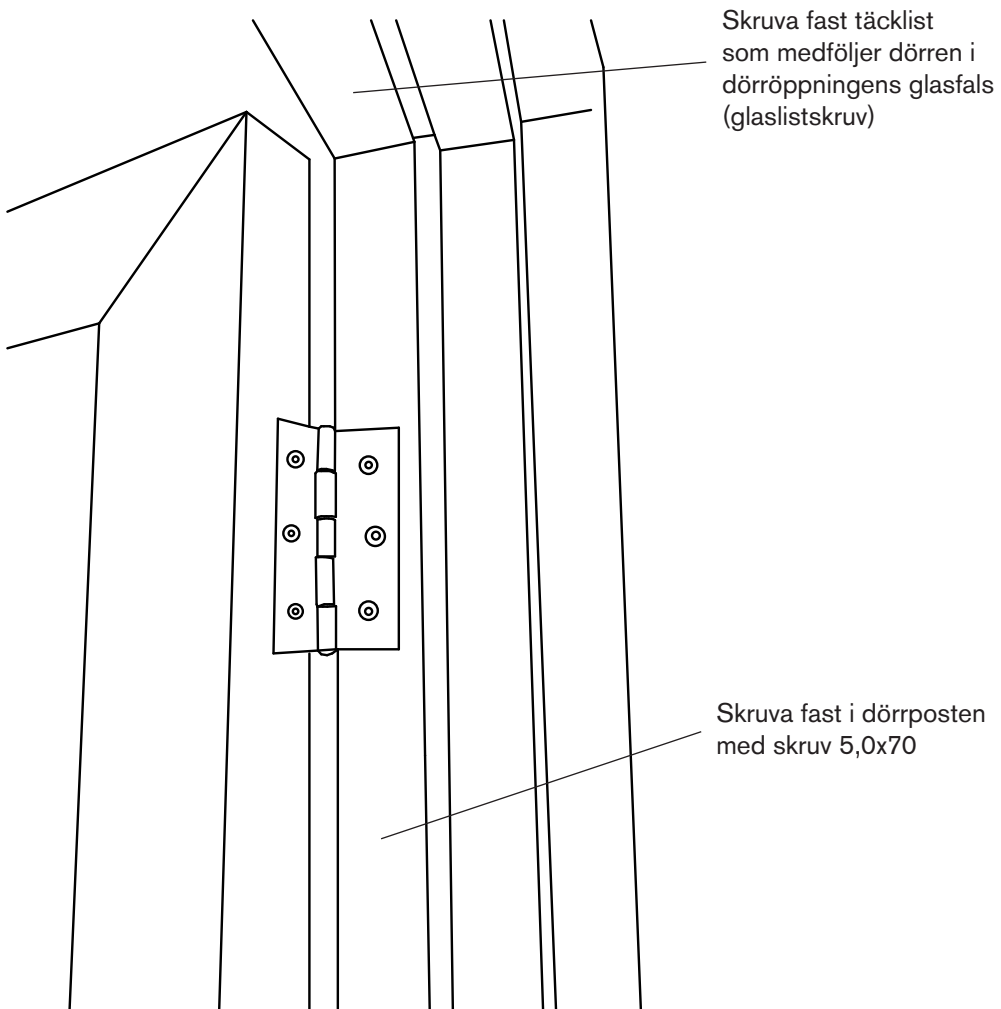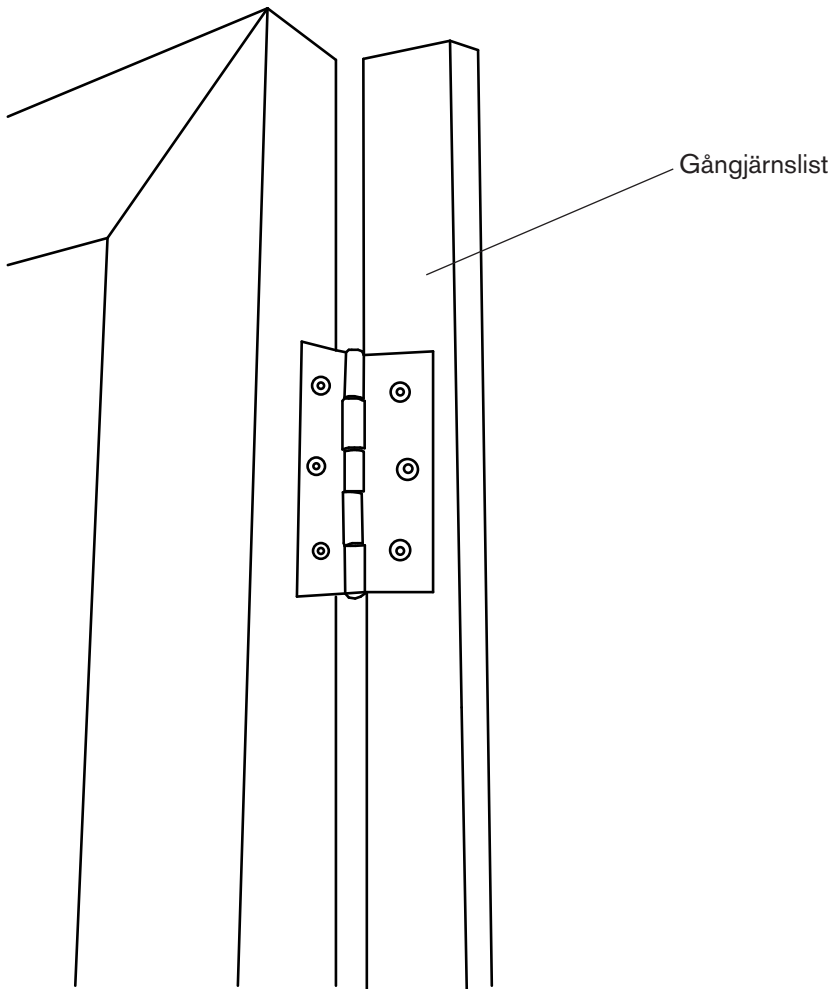

SE

Montera nockprofilen:

Skruva fast nockprofilen i nockbalken. Använd skruv 5,0x60 med bricka.
Nockbalken skarvas för rätt mått. Kapa med bågfil vid behov.

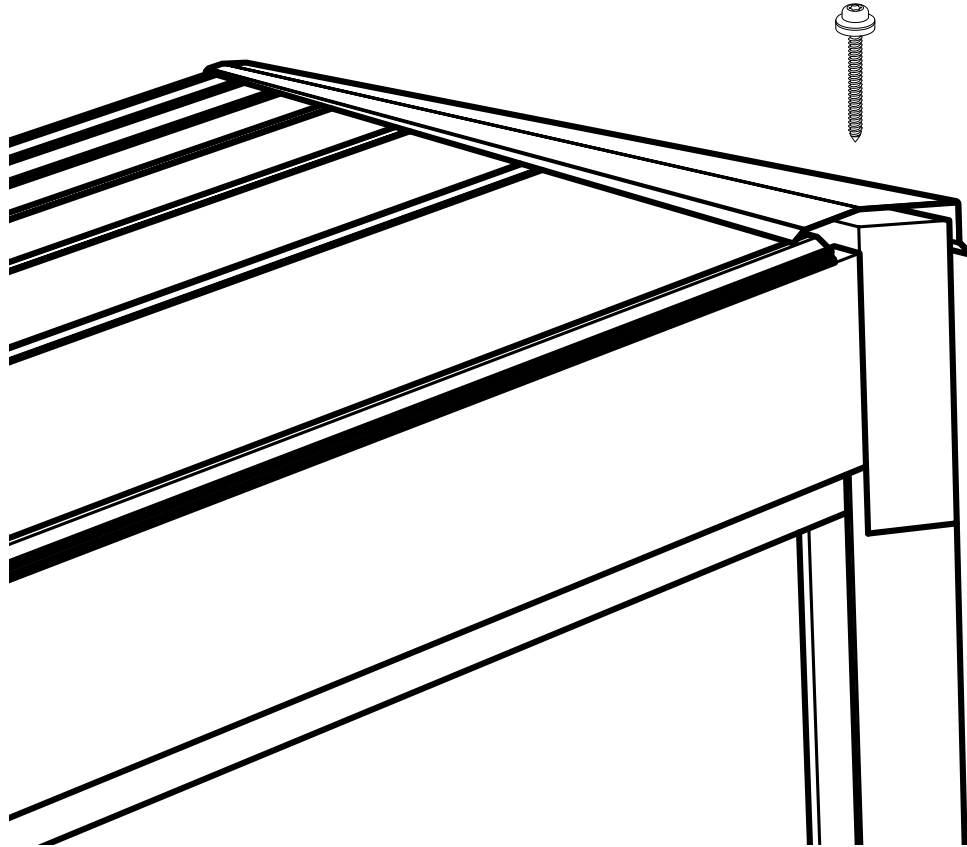

SkånskaByggvaror.se

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se

Grønt Fokus

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18
www.grontfokus.no


PAVILLON
DANMARK

Kratholmvej 63, 5260 Odense S
Tlf. 63 18 18 40
www.pavillondanmark.dk