




Isomax +

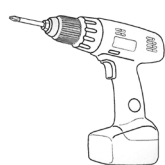

2,5 mm
4 mm





T20



Kilar (boardremсор)




5 mm



Innehållsförteckning:

OBS!!! Luckorna bäres stående.

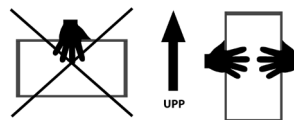

A: Sortera upp luckorna per skjutparti.

B: Rälsprofilerna är packade parvis. Kontrollera vilket rälspar som tillhör vilka luckor.



Karmyttermåttet är för

Fönster: höjd 1195mm

Dörr: höjd 1995mm

B1		2-spårsräls	
B2		3-spårsräls	
B3		Karmsida	1 par
B5		Skruv m packning	Beroende på partistorlek
B6		Skruv 4.2x60	Beroende på partistorlek
B7 ₁		Cylinder dörr	1 par
B7 ₂		Cylinder fönster	1 par
B8		Cylinderskruv	2
B9		Handtag	2 eller 4

Rälsmått:

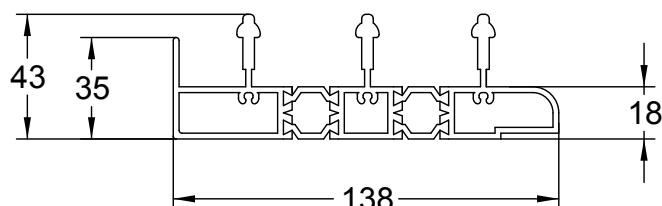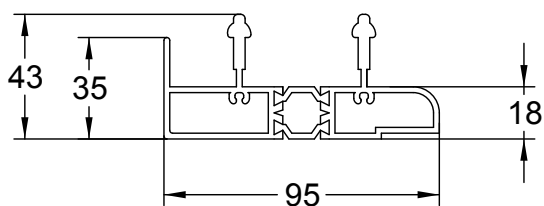

1) Kontrollmät öppningen

Kontrollmät öppningen där partiet ska monteras. Tänk på att alltid ha öppningen minst 10 mm (ställplats) större än partiets bredd för att kunna justera in karmen rätt. Öppningens höjd bör vara minst 5mm större än partiets karmyttermått.

Vid montering kilas partiet fast mellan karm och stomme med plast- eller träkilar.

På detta sätt finns möjlighet att justera partiet i efterhand.

2) Montera räls och karmsidor

Förborra rälsprofilerna och karmsidorna med ca 0,6m avstånd, använd 5mm borrh.




Observera: Karmsidorna ska placeras en utåt och en inåt, Se bild (3).

Undre räls har utstansade dräneringshål.

Kontrollera att 1st spårtätning finns mellan varje spår i övre räls innan skenan skruvas fast.

Skruva fast räls B1 eller B2 med skruv B5.

Skruva fast karmsida med skruv B6.

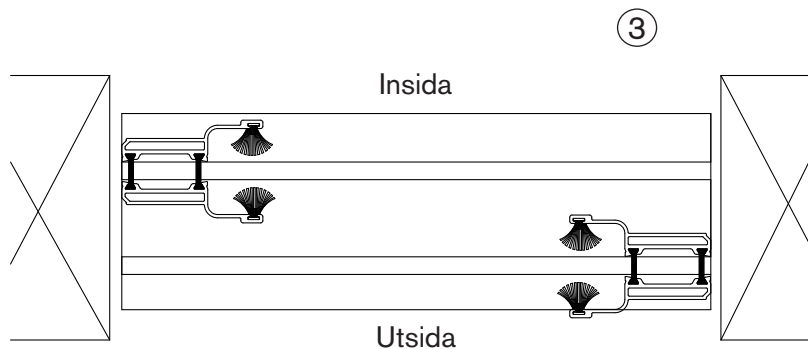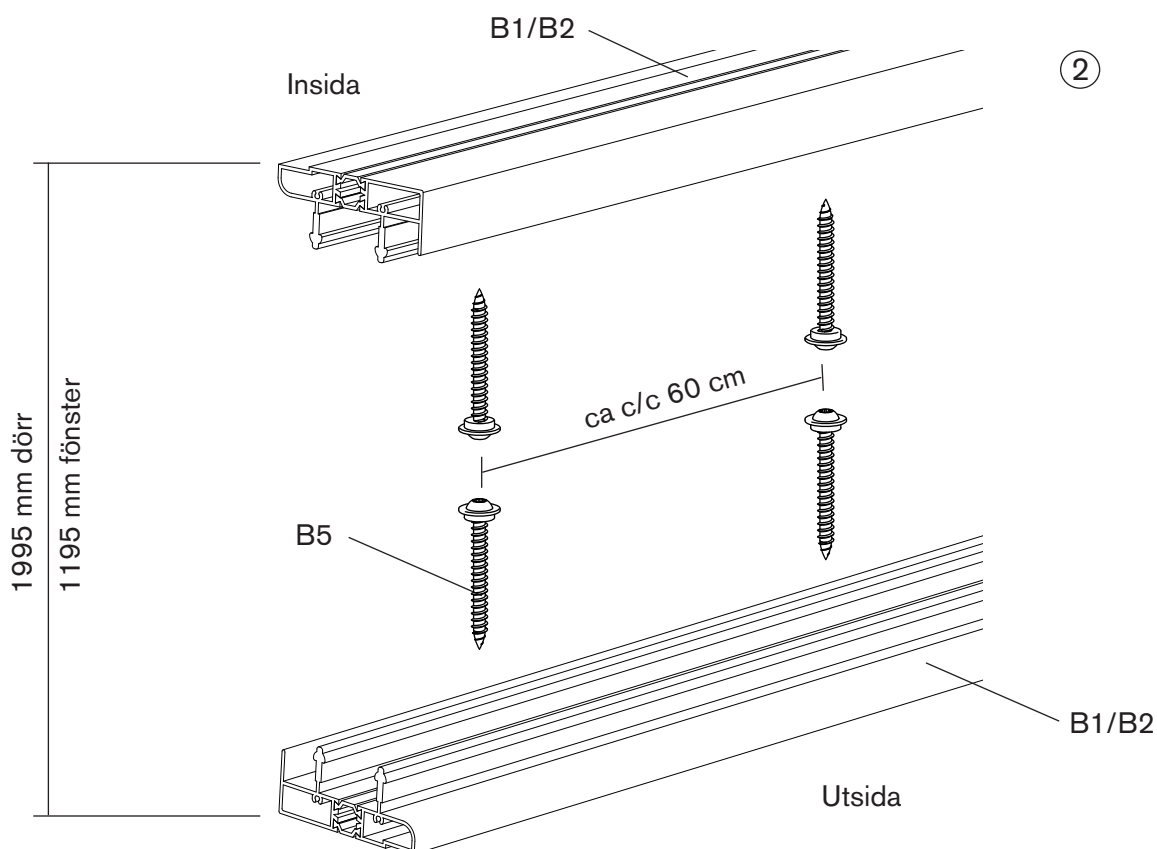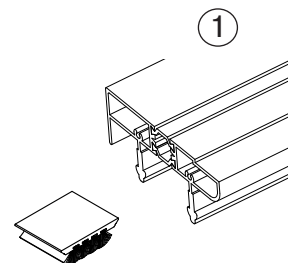


Karmens sidor monteras alltid enligt bild ovan.

Notera att det alltid går att öppna partiet från båda håll oavsett vilken variant som valts.


3) Lyft luckorna på plats

Luckorna placeras på spåren enligt bild nedan.

Se till att ingen av de övre spårtätningarna är ivägen där luckan lyfts in.

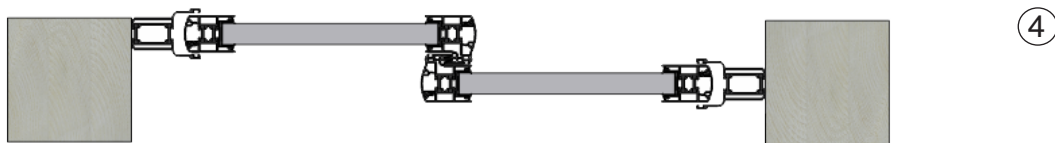

Väg vid behov in luckorna med de justerbara hjulen.
Se till att luckan möter karmsidan rätt.
(4 mm insexnyckel)

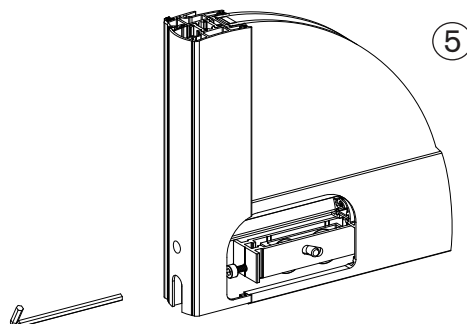


4) Placera spårtätningarna

Skjut de övre spårtätningarna på plats över luckornas skarvar.

Spårtätningarna fungerar som lufttätningar och även som avlyftsskydd för luckorna.

För att kunna skjuta spårtätningarna till rätt plats måste eventuellt vissa fästskruvar tillfälligt demonteras.

Skruva fast spårtätningarna på plats med insexnyckel 2.5 mm.

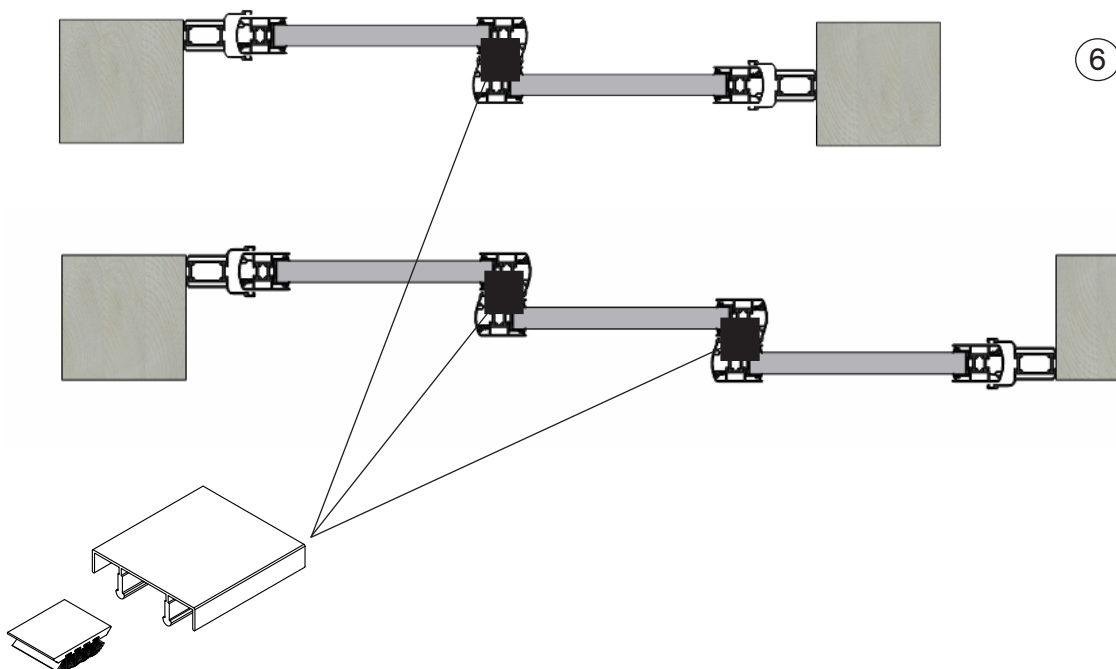

5) Montera låscylindrarna

Sätt cylindern B7 på plats och skruva fast den med cylinderskruven B8.

Tips! Om cylindern är svår att trycka på plats, lossa låskistans skruvar ett halvt varv.


Tryck i cylindern och för dörren mot karmsidan.

Kontrollera att låset fungerar som det ska.

Vid behov, justera karmsida alternativt luckan så de möter varandra rätt.

Observera!

Fönsterpartier med höjd 1195 mm har enbart cylinderlåsning från insidan.

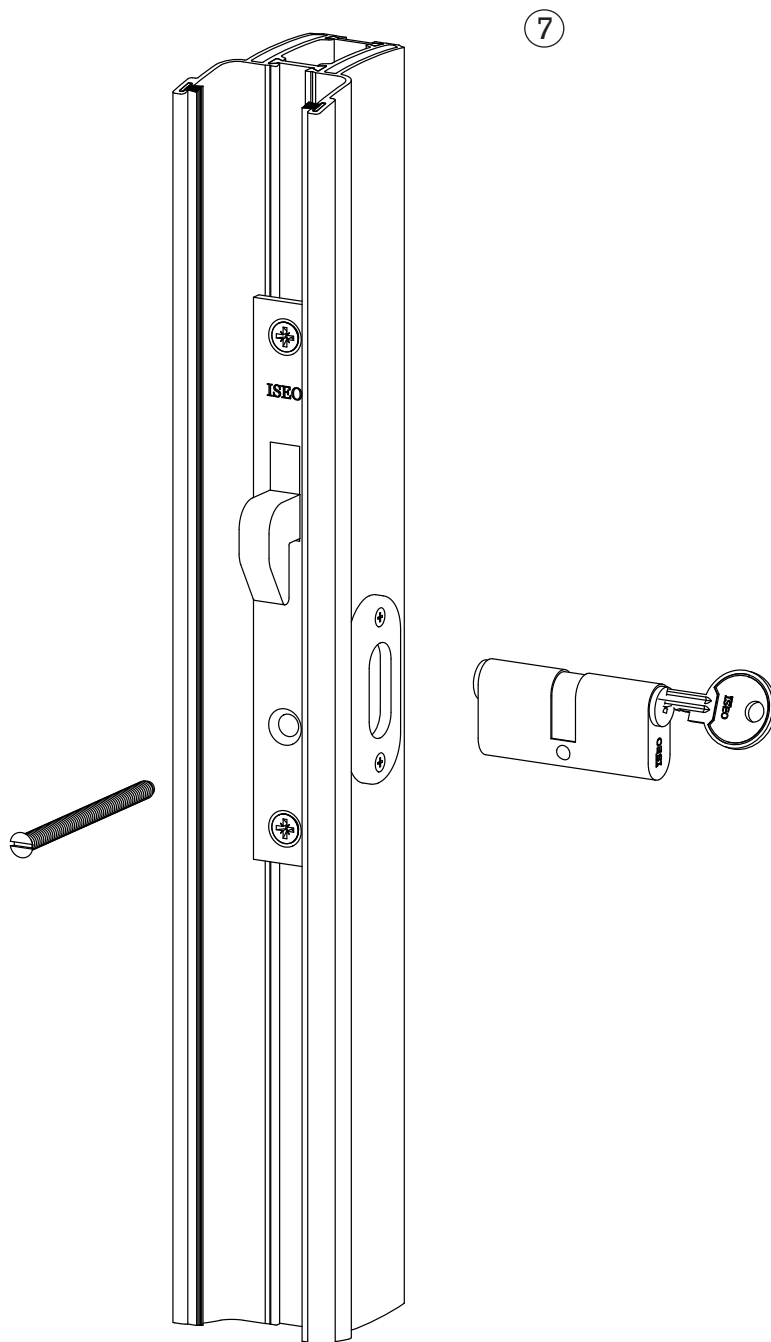

6) Montering av handtag

Rengör noggrannt luckans sidoprofil där handtaget ska sitta.


Drag av skyddremsan från den dubbelhäftande tejpens på handtaget B9.

Stäng partiet så handtaget inte hamnar så det tar i karmsidan.


Placera handtaget på luckan i önskat läge.

Till fönsterpartier (höjd 1195 mm) finns 2 handtag. (placeras invändigt)

Till dörrpartier (höjd 1995 mm) finns 4 handtag

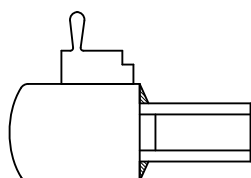


Slutlucka fönsterparti

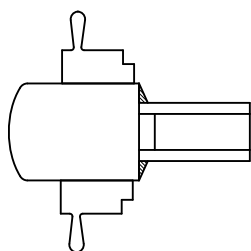

Slutlucka dörrparti

8

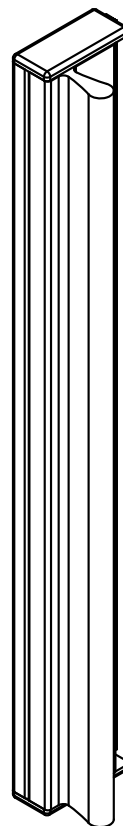

7) Kontrollera partiets funktion


Kontrollera att partiet löper lätt och rätt och tätar som det ska mellan dörrarna. Om inte, justera.

Läs även under felsökning, nästa sida.

Täta ställplatsen mellan karm och stomme.

Görs enklast och snyggast med mjukfog för utomhusbruk.

9

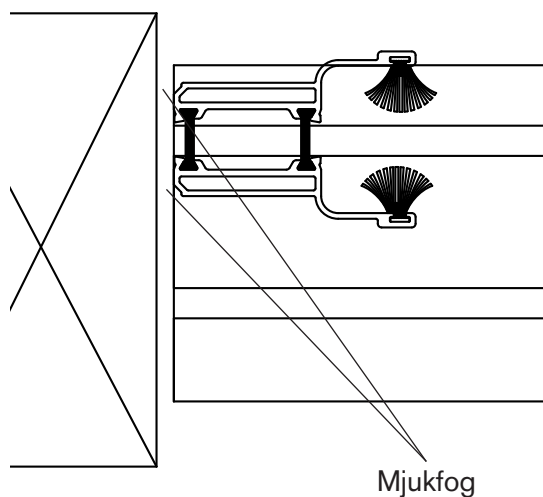

Mjukfog

Skötselanvisning

Fönsterputs:

- Använd vanliga fönstertvättmedel, diskmedel eller T-röd utspädd i vatten. Vid hårt sittande smuts kan med fördel Häxan eller medel för spisglashällar användas på glaset.
- Dammsug spåren regelbundet så sparas hjulen. Rengör profiler med mildt rengöringsmedel. Använd ej petroleumbaserade lösningsmedel som bensin eller lacknafta.

Glas

Utsätts glas för snabba temperaturväxlingar skapas termiska spänningar i glaset. Glaset kan då absorbera så mycket värme att det kan spricka.

Mörka persienner eller andra mörka ytor som är placerade nära glasets insida kan absorbera mycket värme.

Speciellt utsatt blir glaset om någon del ligger i skugga medan en annan värms upp direkt av solen. Det finns då risk för termiska sprickor.

Dessa sprickor omfattas ej av garantin.

Garantier:

5 år Produktgaranti från inköpsdatum

5 år Isolerglasgaranti från tillverkningsdatum stämplat i kassetten.

Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabriktionsfel.

Isolerglasgarantin gäller mot kondens i glaskassetten på grund av att luft kommit in mellan glasen.

Trasigt eller sprucket glas omfattas ej av produktgarantin.

Felsökning:

Om dörrarna inte tätar ordentligt mot karmsidorna eller mot varandra, kontrollera följande:

Väg bottenrälsen med ett långt vattenpass. Det är mycket viktigt att bottenprofilen är i våg. Kila under vid behov. Det är också viktigt att bottenrälsen inte vridit sig pga av ett ojämnt underlag. Kontrolleras genom att ha alla dörrar framför varandra och skjut dem tillsammans längs rälsens längd. Sidoprofilerna ska då följa varandra hela vägen. Om de börjar luta från varandra inbördes ligger rälsen inte rakt och måste åtgärdas med kilar.

Tänk även på att hjulen kan justeras för att få en jämn anslutning mot karmsidan.

Skulle inget av detta hjälpa, kontrollera att dörrarna är raka. Detta görs enklast genom att kryssmäta diagonalen på båda håll. De båda diagonalerna ska vara lika långa. Om inte, ge luckans hörn en knack med en gummihammare i rätt riktning. Kontrollmät igen.

The logo for SkånskaByggvaror.se, featuring the company name in a bold, sans-serif font inside a stylized rectangular frame with rounded corners and a central oval cutout.

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se

The logo for Grønt Fokus, featuring the company name in a large, bold, sans-serif font.

Mjåvannsveien 54, 4628 Kristiansand
Tlf. 38 18 18 18
www.grontfokus.no