



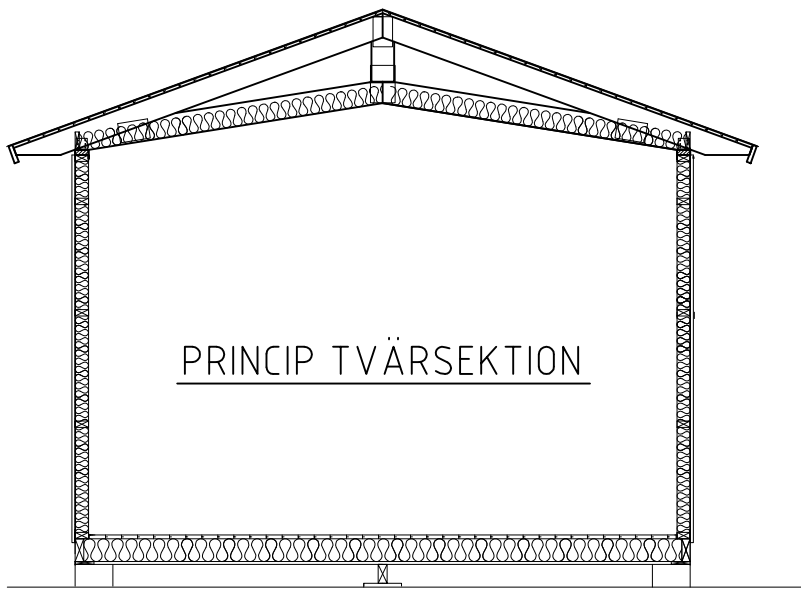


PRINCIP TVÄRSEKTION

ANVISNINGAR ISOLERING

1. TILL BOTTENRAM OCH BJÄLKAR SPIKAS UPPLAGSBRÄDA 16x100 MED 75x28c300.
2. PLACERA UT BLINDBOTTENBOARD PÅ UPPLAGSBRÄDOR. FÄST VARJE BOARD.
3. BJÄKLAGET ISOLERAS MED 120 mm. SISTA BITEN I VARJE FACK TILLSKÄRES. SE TILL ATT GOD PASSNING ERHÅLLES. ISOLERINGEN SKALL NÅ UPP TILL BJÄLKLAGETS ÖVERKANT ÄVEN MED VISST ÖVERMÅTT.
4. VÄGGAR ISOLERAS MED 70mm.
5. TAKET ISOLERAS MED 95mm. (EN SIDA ÄR PAPPKLÄDD).
TILLPASSA ISOLERINGEN NOGA, ca 5% ÖVERMÅTT GÖR ATT ISOLERINGEN HÄNGER KVAR. TILLPASSA VÄL VID SPIKREGEL 34x70 SAMT SE TILL ATT LUFTSPALT MOT TAK SÄKERSTÄLLS. PAPPSIDAN VÄNDS UPPÅT.
ISOLERING I GAVELSPETS TILLPASSAS FRÅN MED LEVERERAD ISOLERING

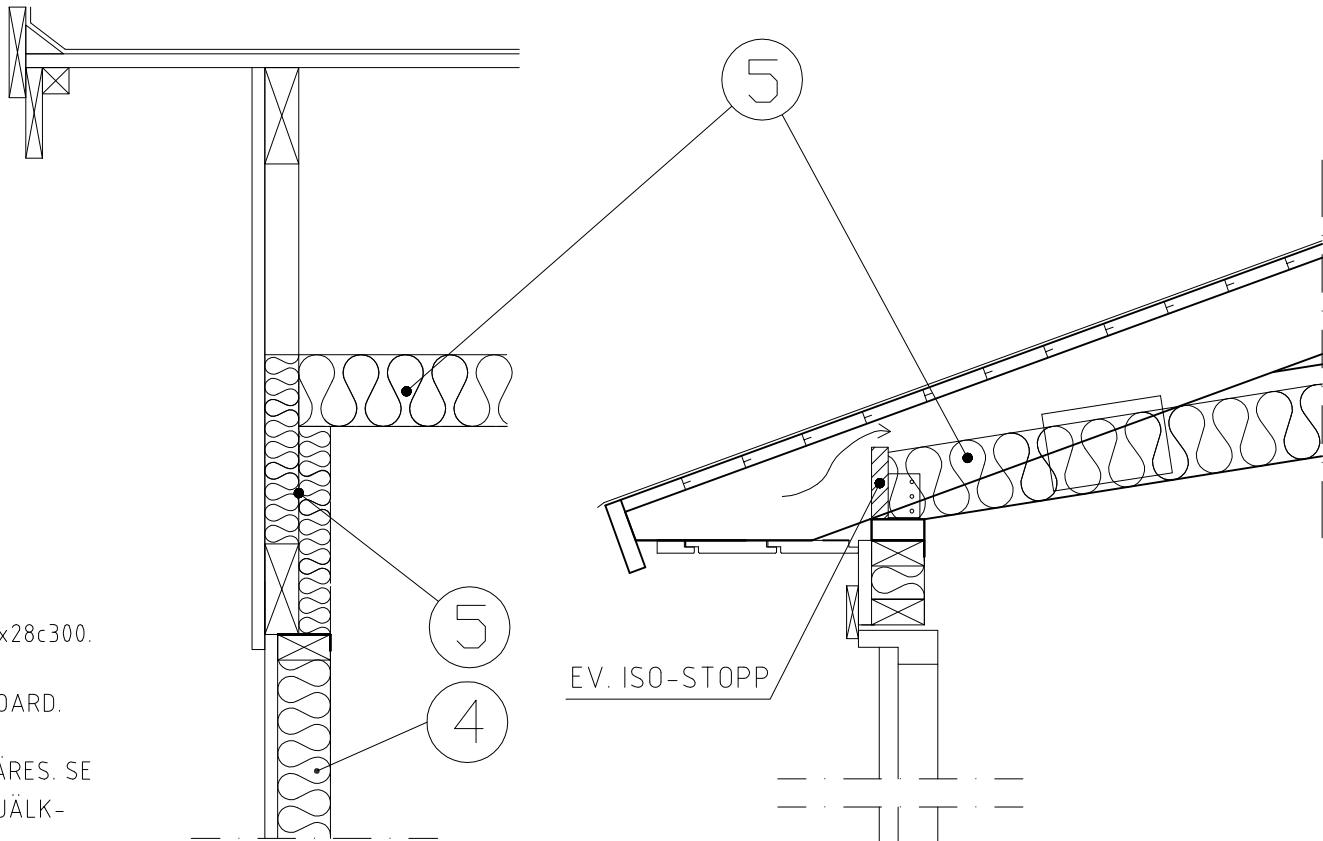

DETALJ GAVEL

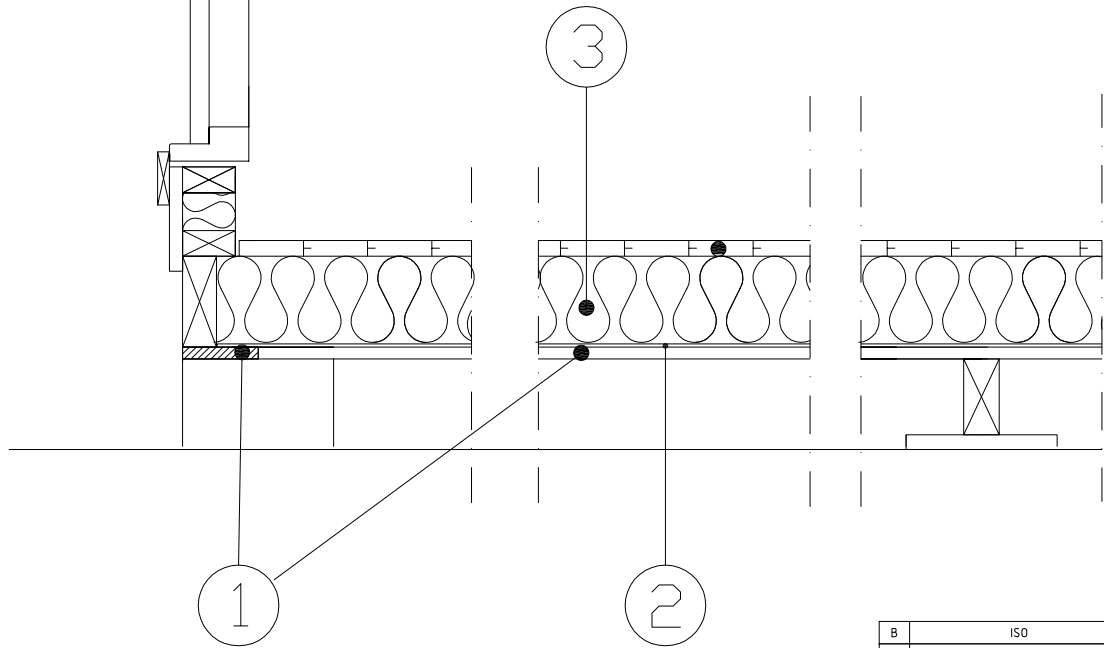

B	ISO		PH	2016-12-14
A	Panel		PH	2016-10-31
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
KONSTRUKTIONSHANDLING				
JABO Gislevedsvägen 18, 514 93 AMBJÖRNARP Tel. 0325 - 66 17 00				
UPPDRAG NR	1200	RITAD/KONSTR AV	J.A	UPPDRAGSLEDARE
DATUM	ANSVARIG			
2014-11-12				
JABO FLEX ISO (2017)				
ISOLERSATS, 17x120 FUNKISPANEL				
SEKTION, DETALJ				
SKALA	A1/A3	NUMMER	I BET	
1:10, A3	A08-ISO		B	