

# MONTERINGSANVISNING FÖR ENTRÉTAKE

180x100cm och 200x100cm

## VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Varning – för er egen säkerhet är det viktigt att följa instruktionerna. Behåll även instruktionerna för framtida referens.

Läs igenom instruktionerna noggrant innan Entrétaget monteras.

Innan montering: kontrollera väggens struktur. Använd skruvar som lämpar sig för just din fasad.

Följande verktyg behövs:

- Borrmaskin
- Vattenpass
- Stjärnmejsel

### Tips:

Entrétaget har blivit inlindat i folie för att skyddas. Vänta med att ta bort det tills ert Entrétag är monterat.

Efter att foliet har tagits bort kan markisen repas!

### Skötselråd:

Entrétaget kan endast rengöras med en mjuk trasa eller en svamp med mild såpa. Använd inte starkt rengöringsmedel eller sträva trasor!

### Montering:


Se baksidan!

Vanliga monteringsregler måste observeras och följas. Vår monteringsanvisning hjälper dig att montera ditt Entrétag.

Reserverat för tekniska ändringar.



# JABO

# MONTERINGSANVISNING

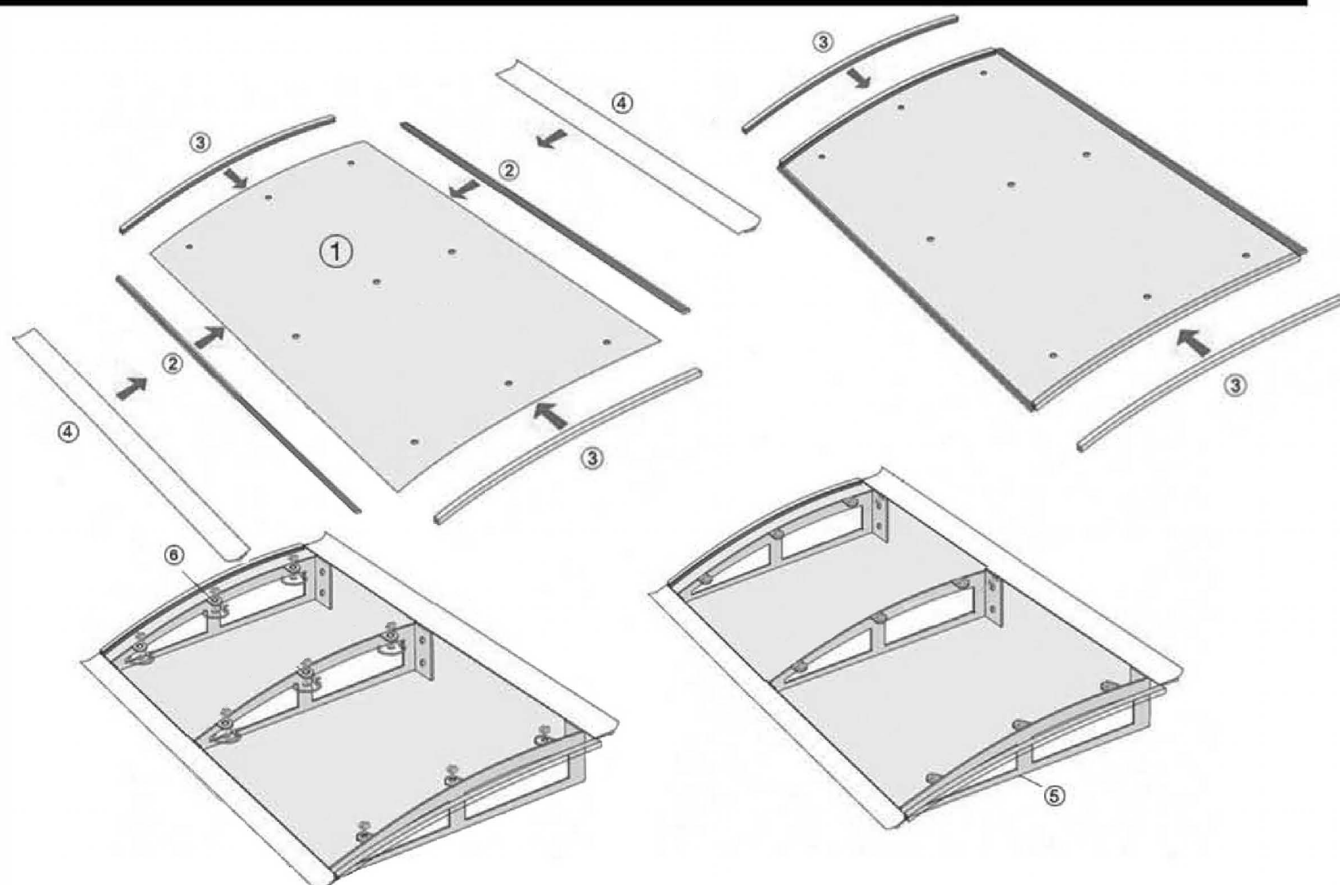

1. Kapa tätningslist (2) så att den passar mellan aluminiumprofilerna (3) då de är monterade (ca 13 mm på var sida).
2. Vik undan skyddsfolien runt om, men ta ej bort det helt.
3. Montera tätningslisten (2) på polykarbonatskivan (1)
4. Gnid in tätningslisten (2) med diskmedel eller likvärdig produkt för att minska friktion under montering.
5. Placera polykarbonatskivan (1) på högkant, gärna mot en vägg för att få stabilitet.
6. Montera aluminiumprofil (4), tryck med handkraft från sida till sida, alt. använd gummiklubba.
7. Montera aluminiumprofil (3).
8. Skruva fast polykarbonatskivan (1) på väggkonsolerna (5) med bultarna som medföljer (6).
9. Mät ut och markera på väggen var du vill sätta upp entrétaket.
10. Innan du borrar fast det i väggen är det rekommenderat att du kontrollerar med ett vattenpass att entrétaket sitter rakt.
11. Ta bort skyddsfoliet helt och hållet.

| Nr | Antal | Produkt            |
|----|-------|--------------------|
| 1  | 1     | Polykarbonatskivan |
| 2  | 2     | Tätningslist       |
| 3  | 2     | Aluminiumprofil    |
| 4  | 2     | Aluminiumprofil    |
| 5  | 2     | Vaggkonsol         |
| 6  | 6     | Tackbult           |

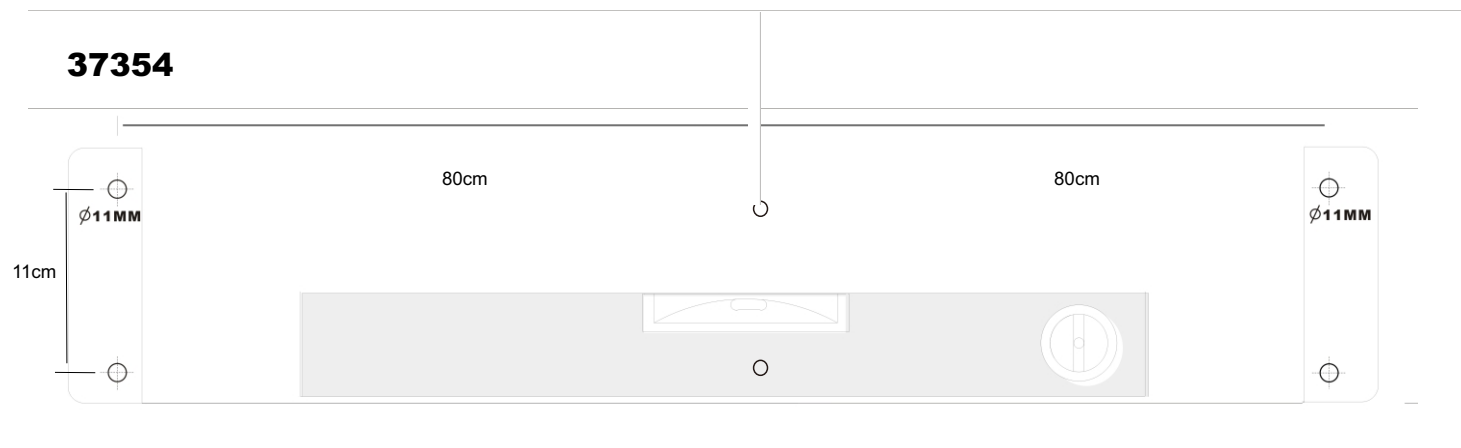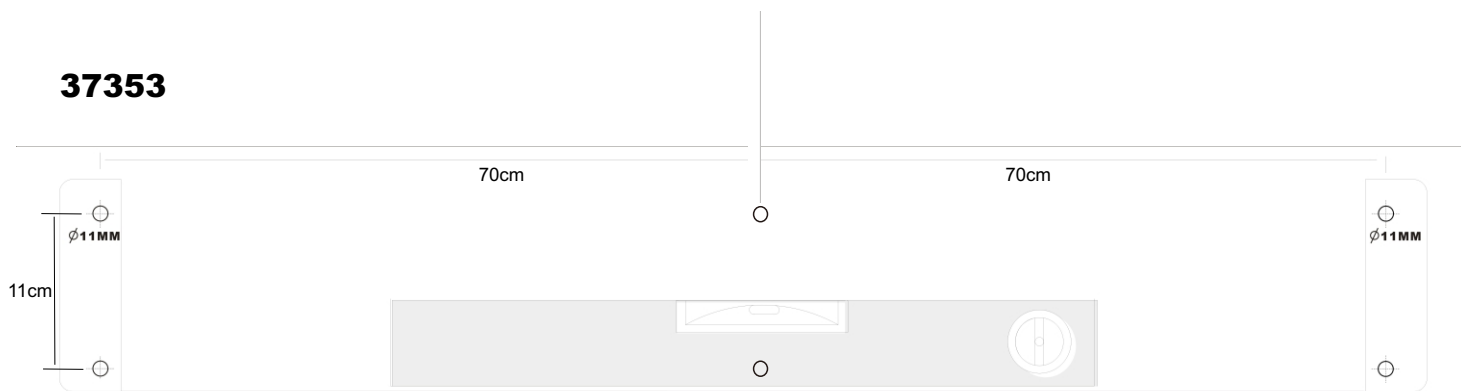

|   |  |    |   |  |    |
|---|--|----|---|--|----|
| 1 |  | 1X | 5 |  | 3X |
| 2 |  | 2X | 6 |  | 9X |
| 3 |  | 2X | 7 |  | 6X |
| 4 |  | 2X |   |  |    |

**JABO**