


Monteringsanvisning Lagun



OBSERVERA!


Monteringsanvisning för Lagun Duschkabin finns i paketet med duschkaret.



3 mm

















PH2
Spår



Denna produkt är anpassad till branschregler Saker Vatteninstallation. Skånska Byggvaror AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.





Innehållsförteckning

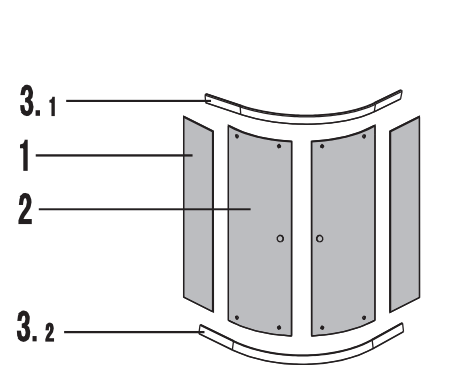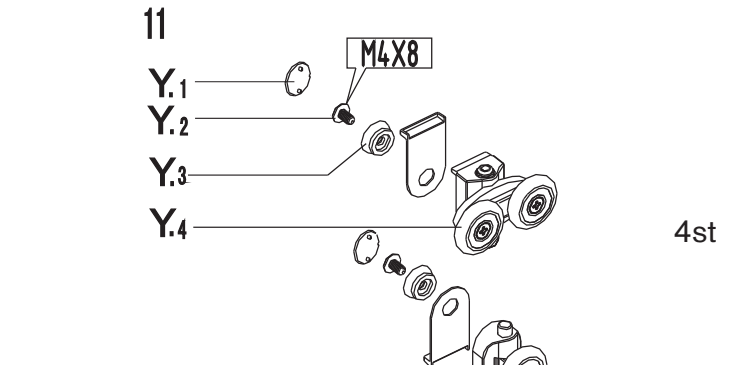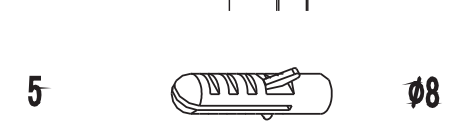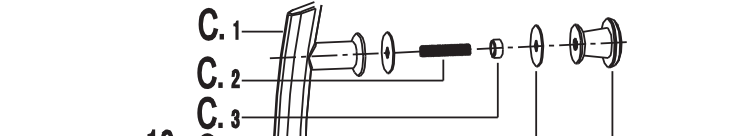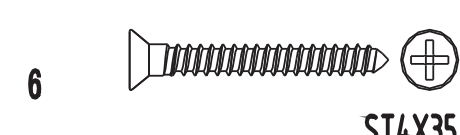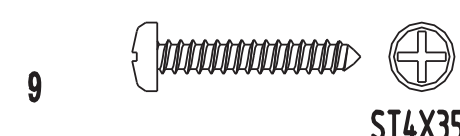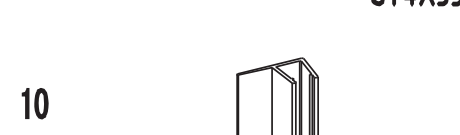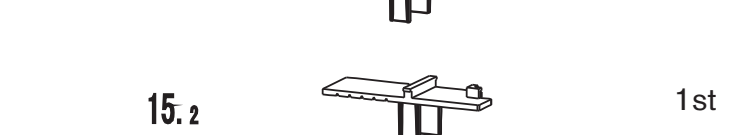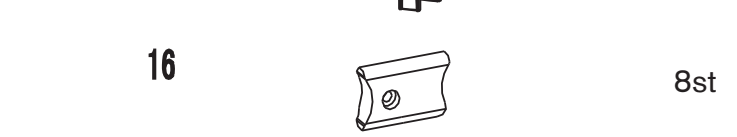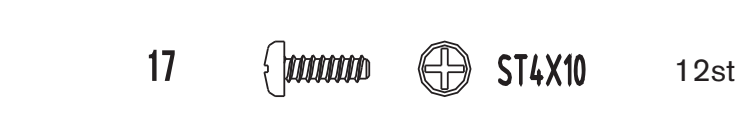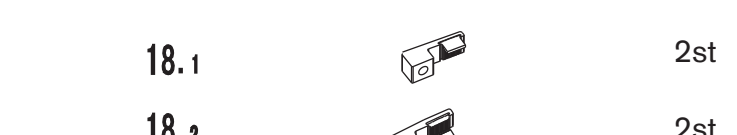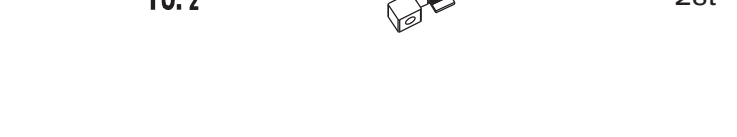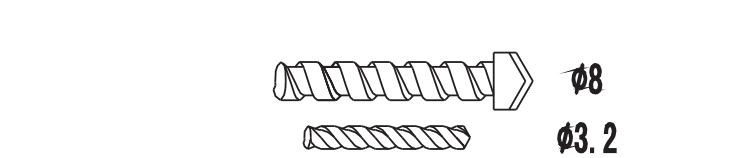	1st 2st 2st 1st	
	2st	
	6st	
	6st	
	10st	
	2st	
	8st	
	4st	
	4st	
		
		
		
		
		

Rör genomföring för utanpåliggande rör:


Mät avståndet från rören till vägg och golv. Markera därefter på väggprofilen och den fasta väggen var uttaget ska vara. Använd en borr som är lika stor som rörens diameter. Såga därefter bort det sista med en bågfil. Placera väggprofilen bakom rören och vrid den på plats. Tryck fast den fasta väggen eller dörren.

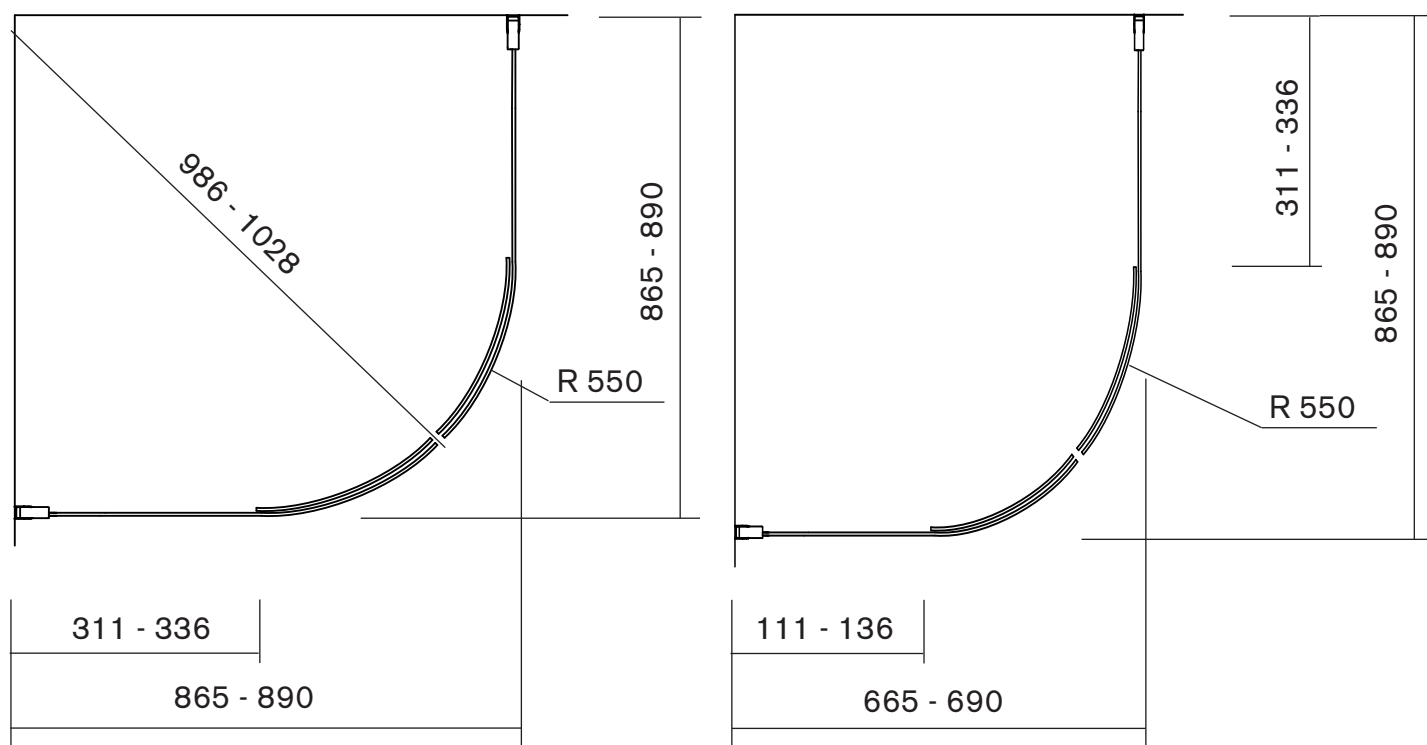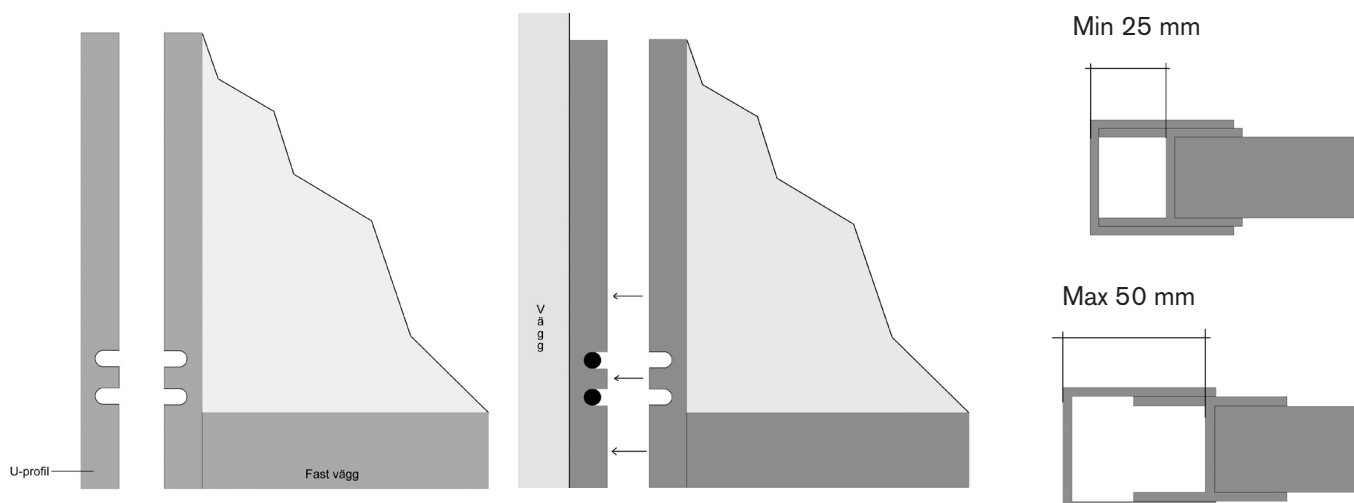

Lagun 70 x 90

En Lagun duschkörna 70x90 kan monteras åt båda hållen. För att profilerna ska bli rätt kan stopparna i över och underprofilen behöva vändas. Se bild.

Stopparna ska vara riktade utåt i överprofilen och inåt i underprofilen.



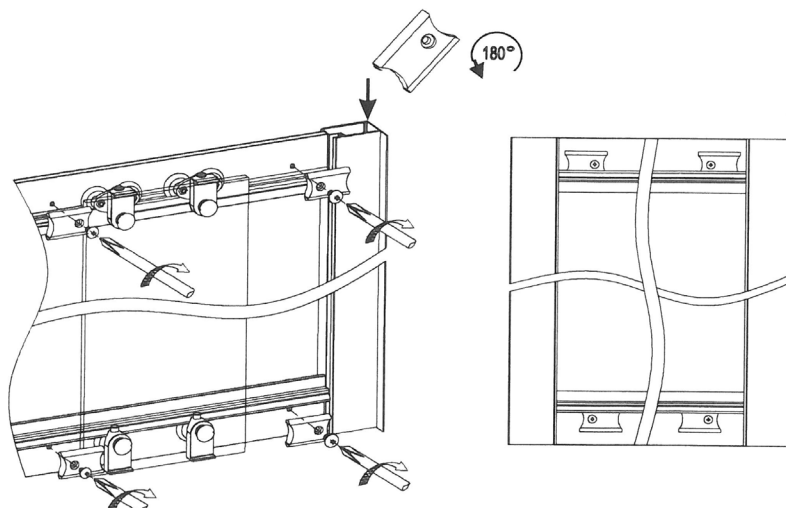


⚠ VIKTIGT!

Lagun duschhörna har säkerhetsglas.


Säkerhetsglas är mycket tåligt mot stötar och slag rakt mot glaset, men är känsligt på kanter och speciellt i oskyddade hörn. Ställ därför aldrig ned ett duschglas direkt på golvet.

- 1).** Mät ut 865-890 mm (alt 665 - 690) till ytterkant väggprofil (4). Var noga med att väggprofilen kommer i lod.
Markera och borra för väggprofilen. Bild 1 & 2
Lägg en sträng silikon på baksidan av väggprofilen (4) innan profilen skuvas fast.
OBS! Skruva inte fast profilen i väggen i detta moment
Borrning ska ske enligt bilder på nästa sida.

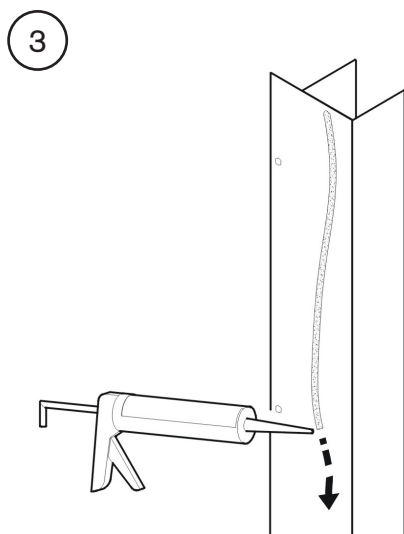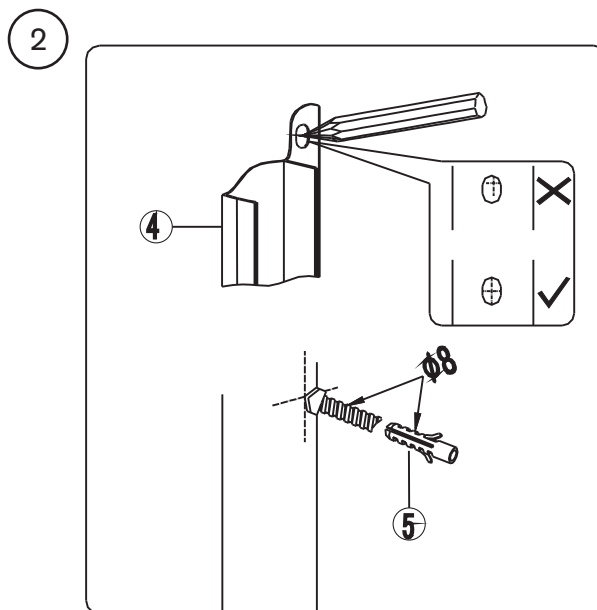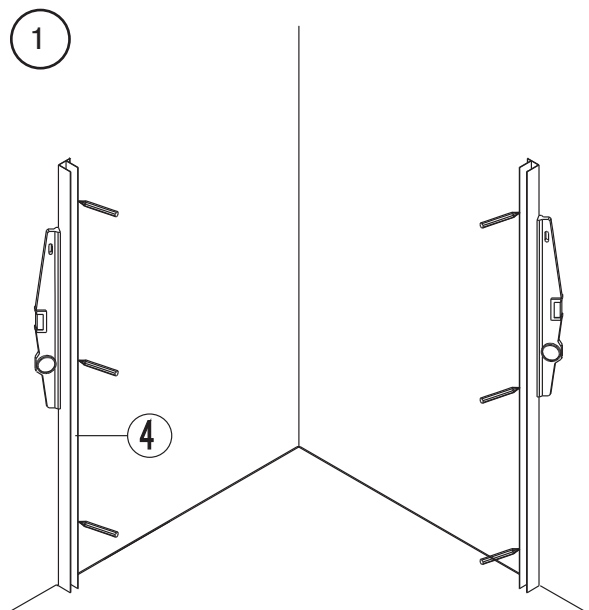


Skruvfästning ska göras i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskild konstruktionsdetalj eller i Våtrumsvägg 2012.


Montering i träregel

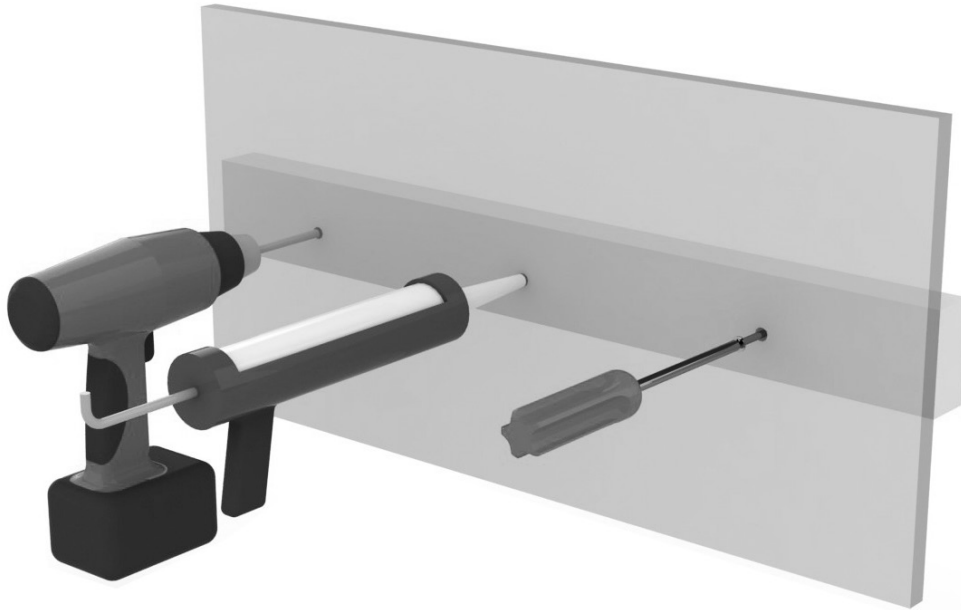


Montering i massiv konstruktion

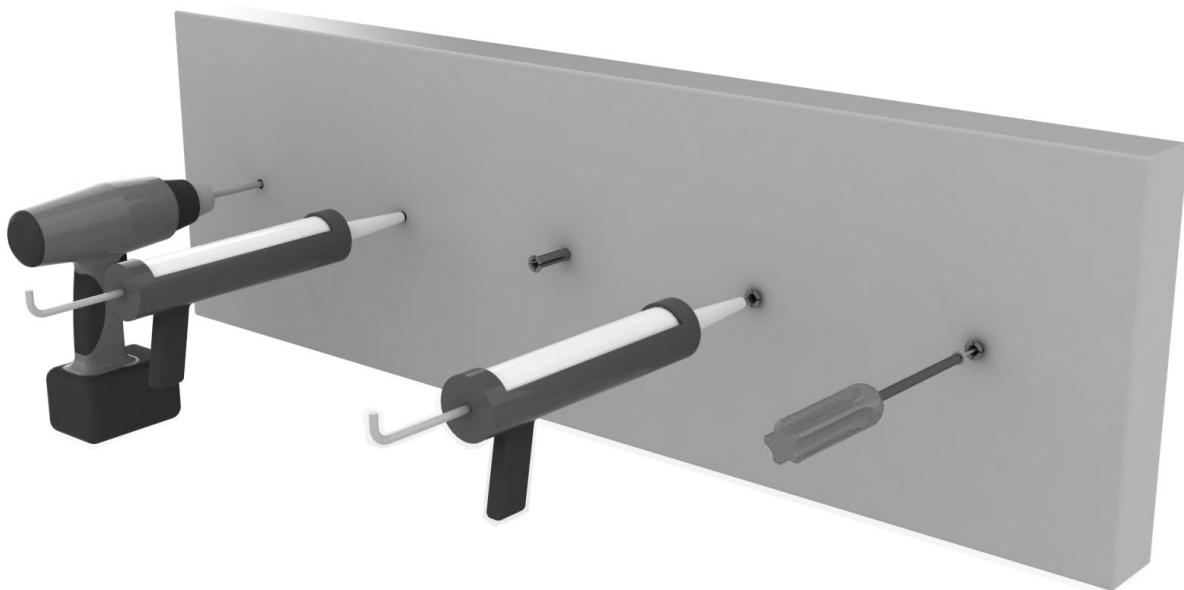


Montering i Våtrumsvägg 2012

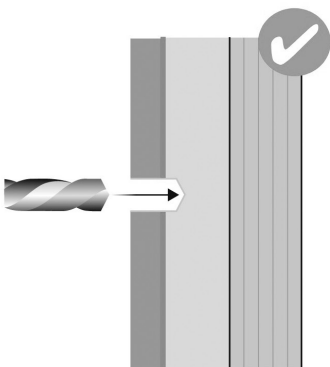

Borra bara genom yt-
och tätskiktet.

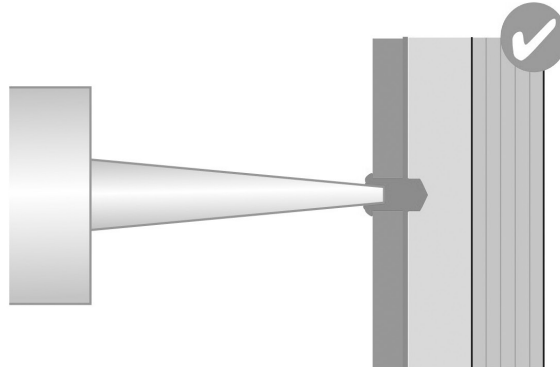


Fyll hela borrhålet med tätmassa

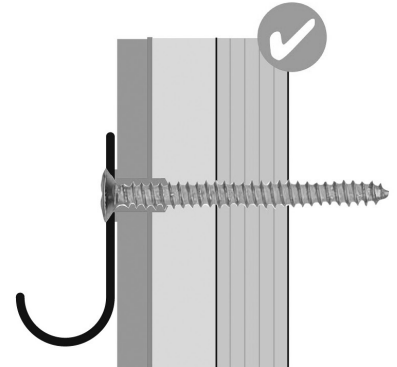


Skruva så att skruven fäster i
plywood eller regel.



2). Montera hjulstopparna i Topp och Bottenprofilerna (3). Bild 4 & 5

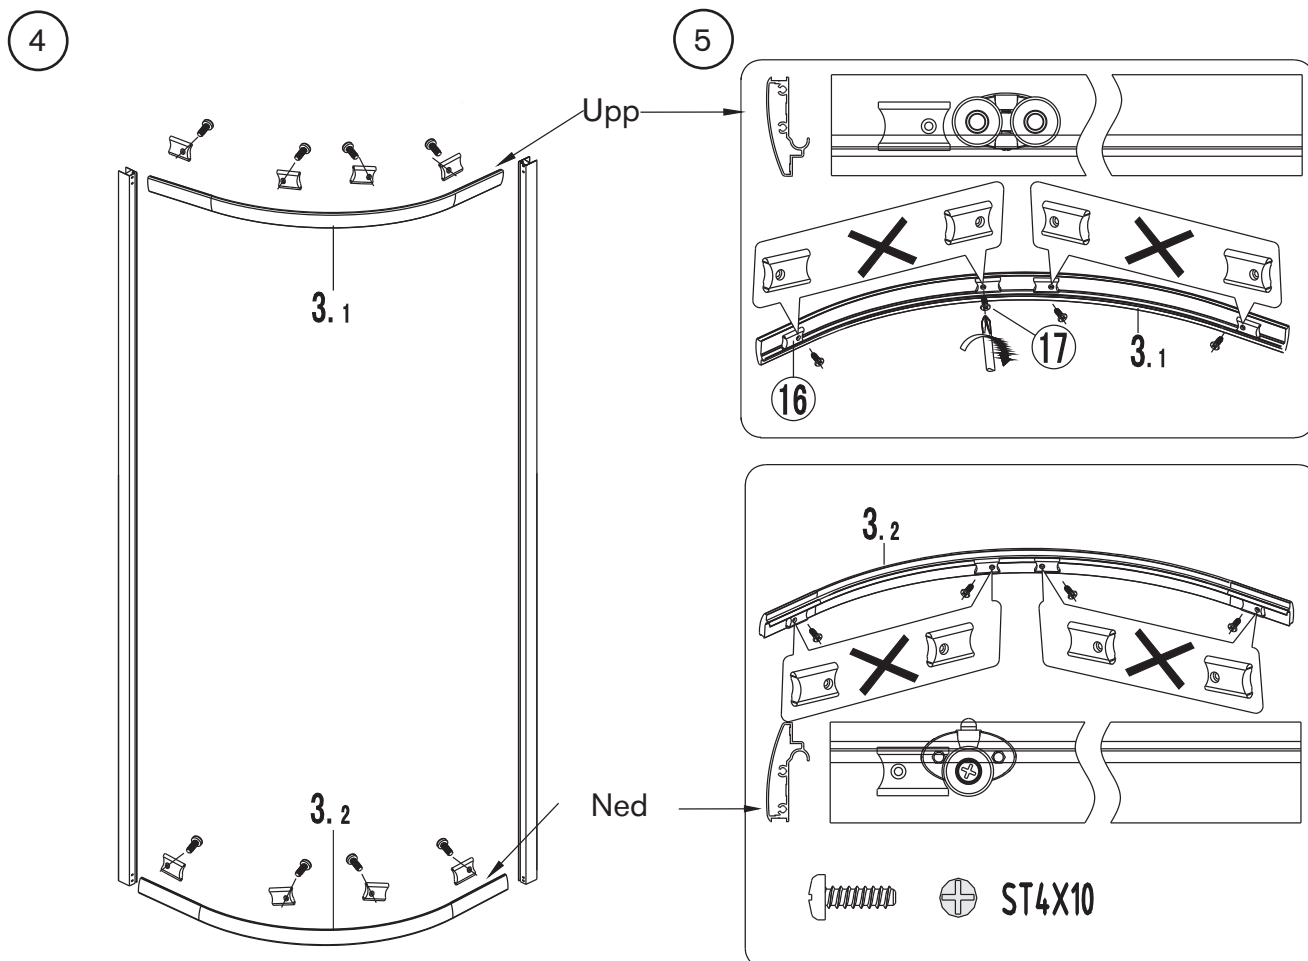



3). Skruva ihop Topp och Bottenprofiler (3) med sidoprofilerna (8)
Skjut duschen på plats i väggprofil (4). Bild 6 & 7

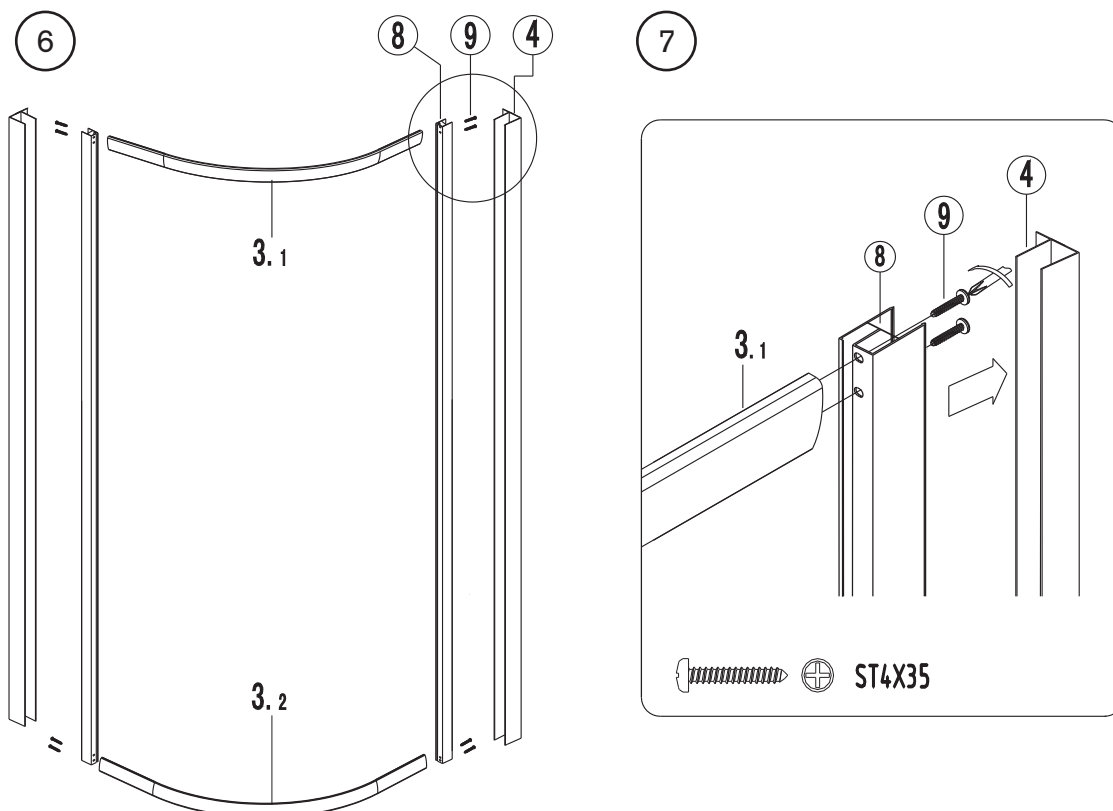



4). Skruva fast väggprofilen (4) i väggen. Bild 8 & 9.

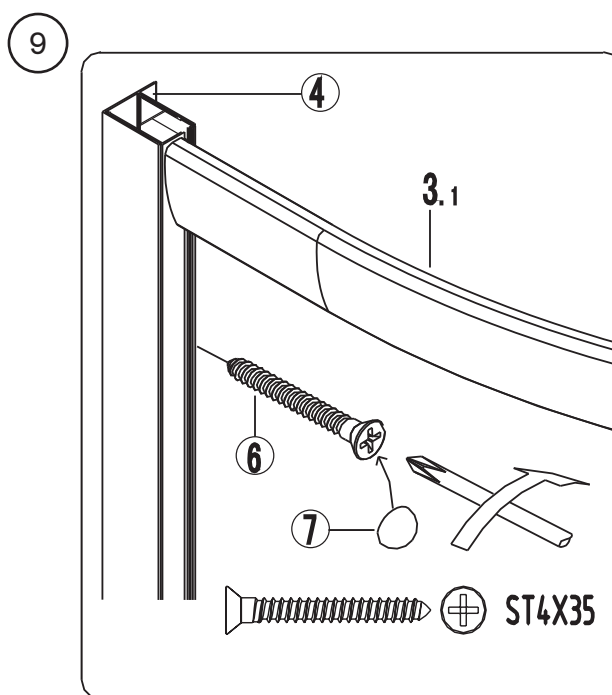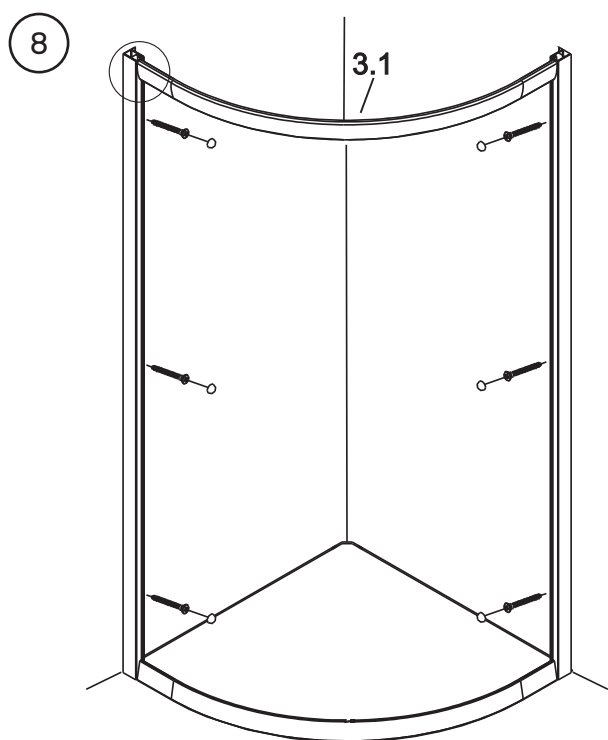



5). Tryck fast det fasta galset (1) i sidoprofilen. Bild 10 & 11

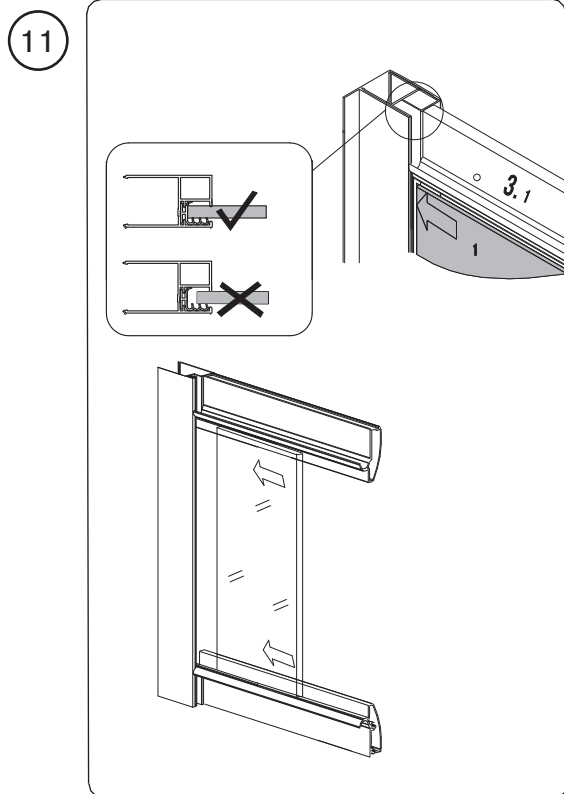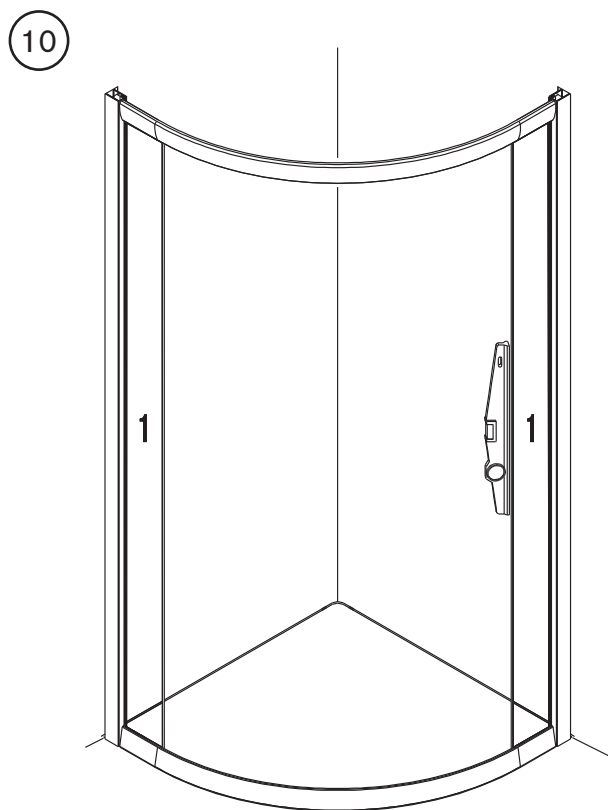

- 6).** Fäst det fasta glaset (1) med glashållarna (18).
Bild 12 & 13

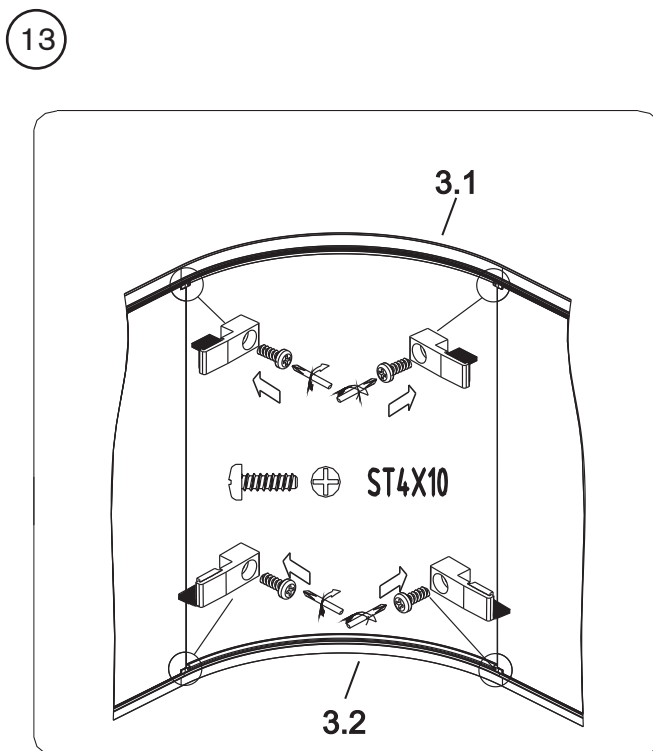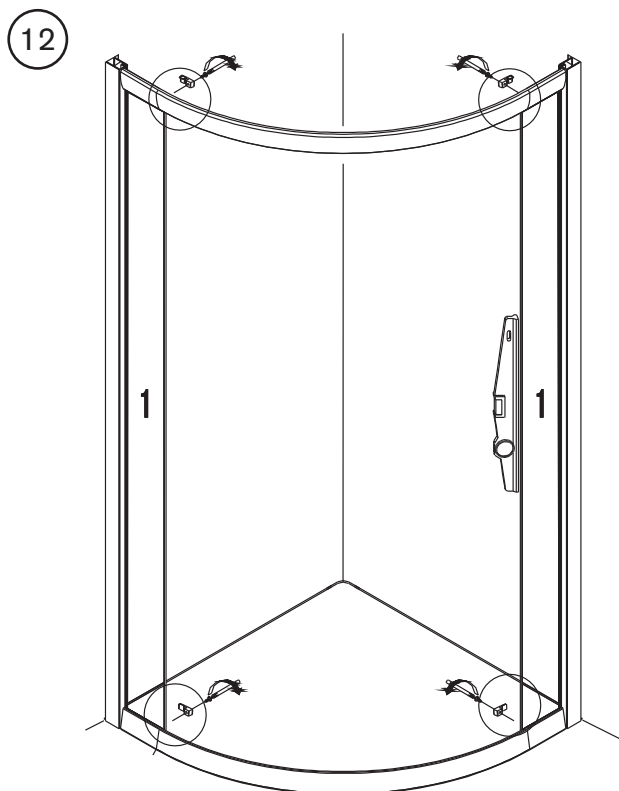


- 7).** Tryck tätningslisten (10) på plats på det fasta glaset. Var noga med att den sitter ända ned mot bottenprofilen (3).
Bild 14 & 15

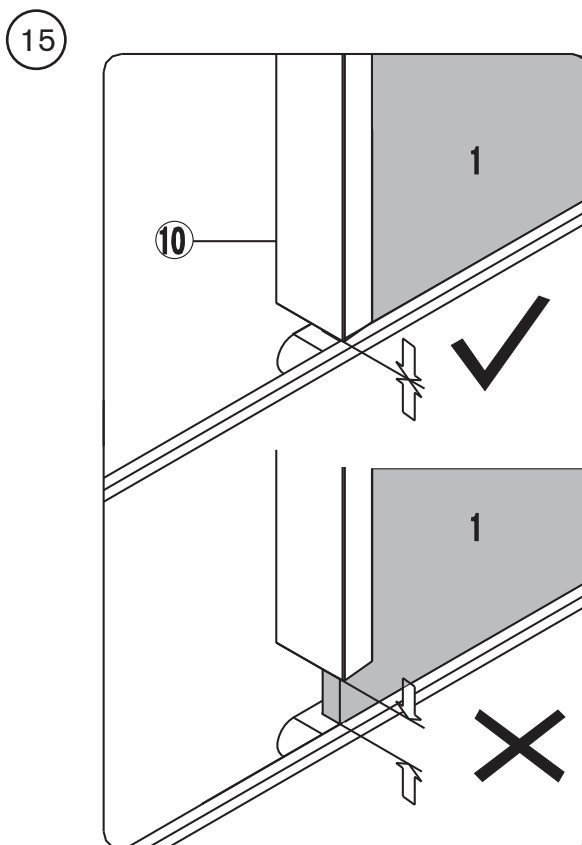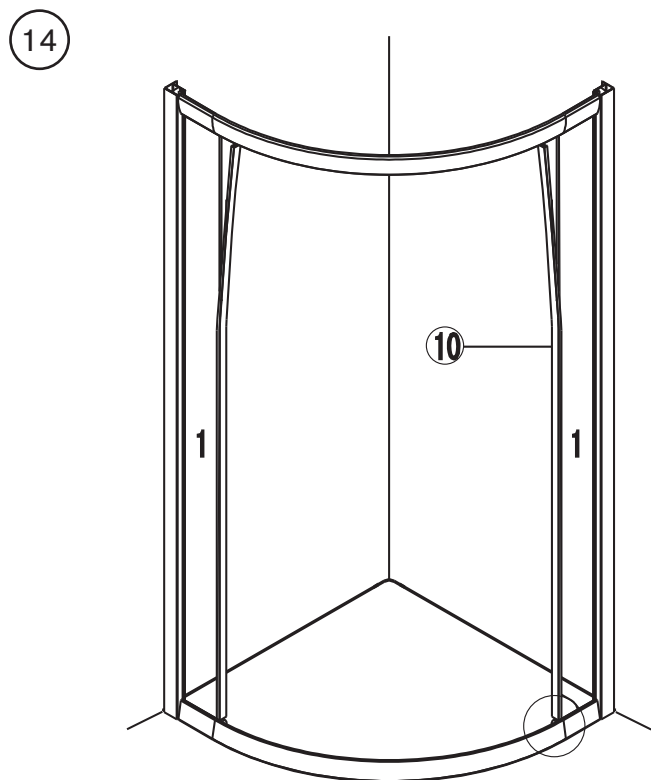


- 8). Montera hjulvaggarna upptill (11x.4) och nedtill (11x.5) på skjutdörrarna (2). Bild 16 & 17
Tryck på tätningarna (10) och (12). Bild 18 - 20


16

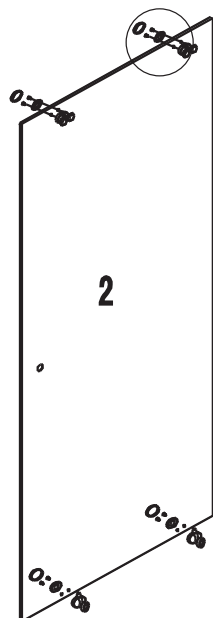


17

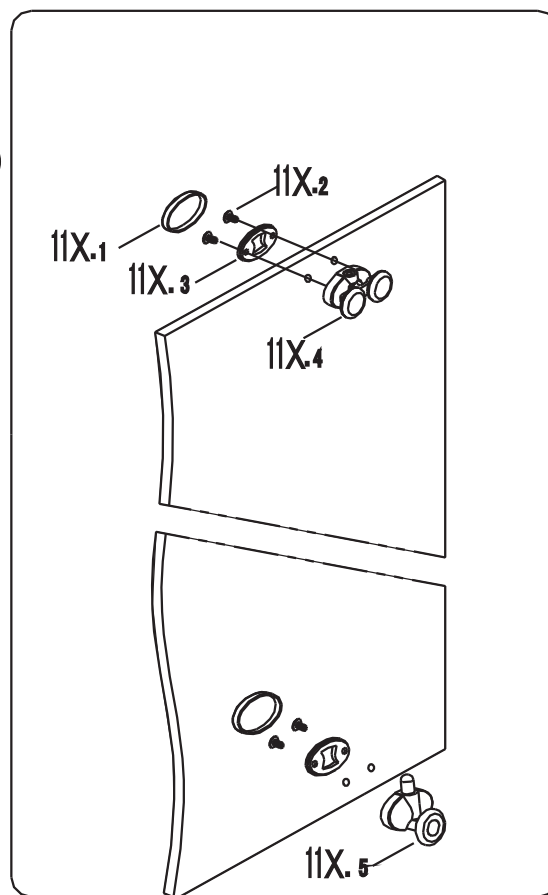


18

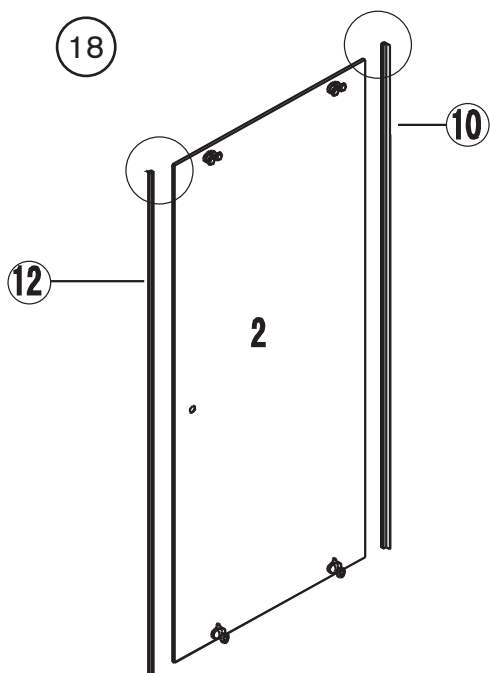

19

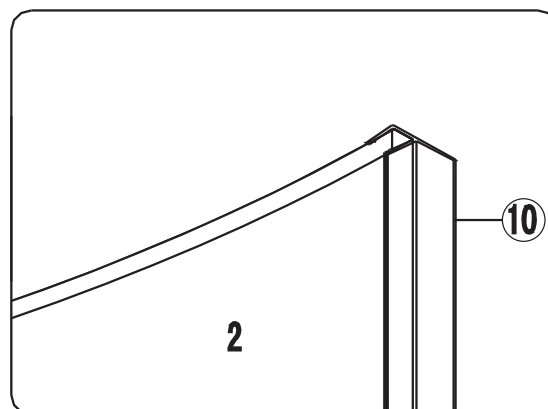


20

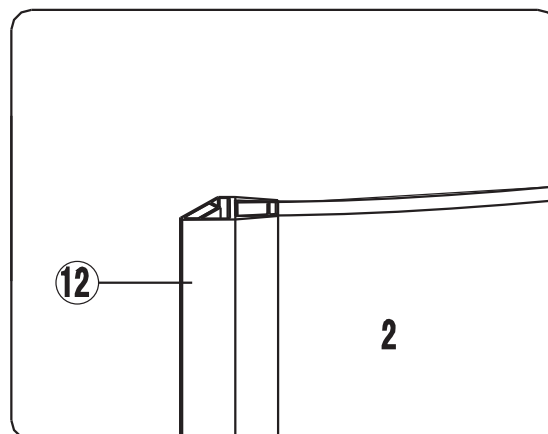


9). Häng dörrarna på plats.

Nedre hjulet är fjäderbelastat och trycks ned genom att trycka på knappen mitt för hjulet. Bild 21 & 22




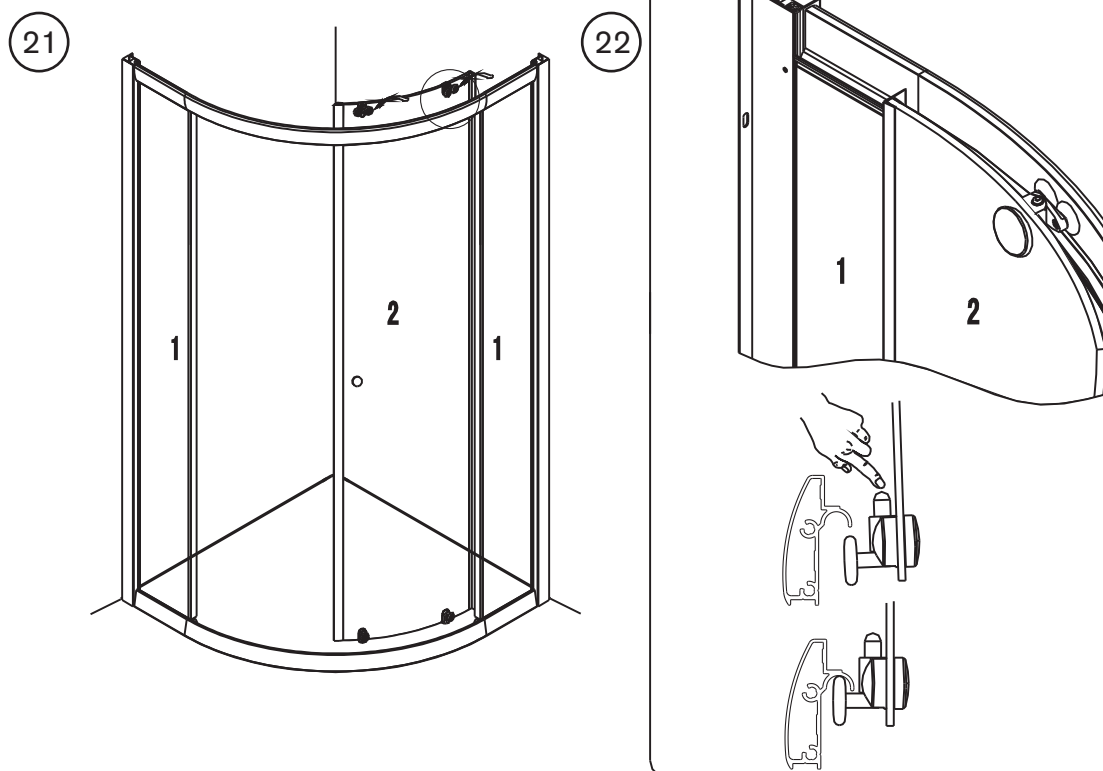


10). Justera duschväggarna i profilen så att duschen är i lod. Bild 23

Justera de övre hjulvaggarna (11x.4) så att dörrarna sluter tätt. Bild 23

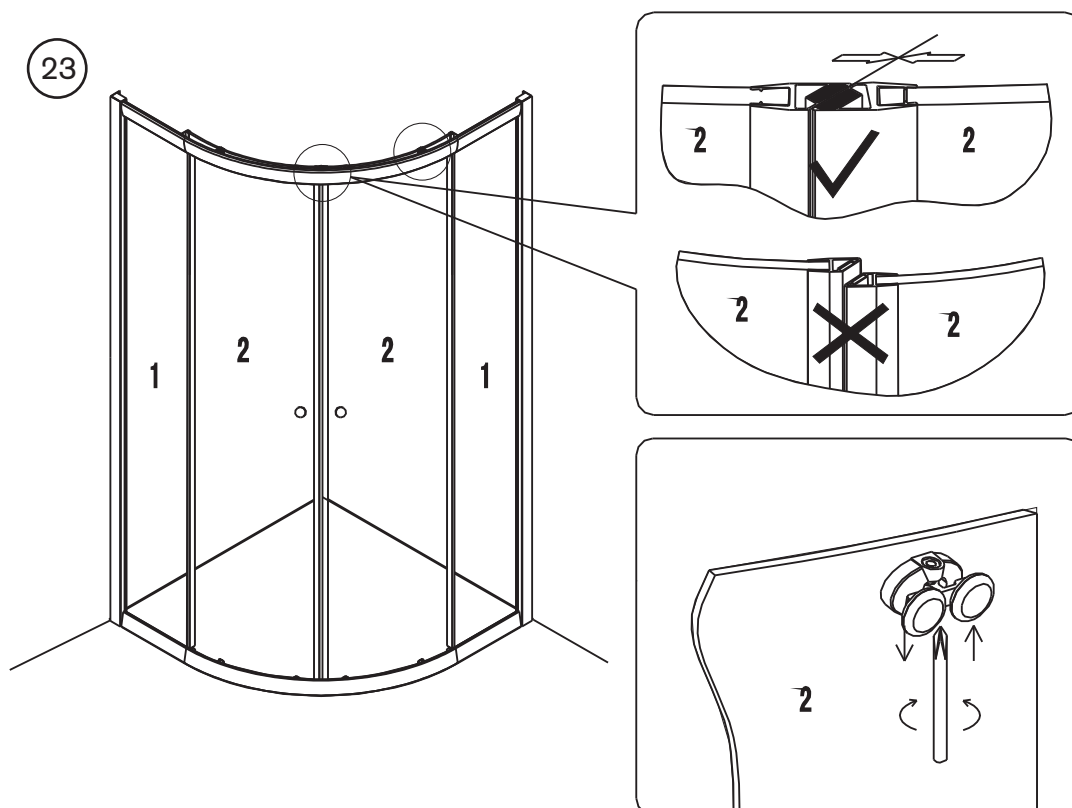

11).Justera väggarna i väggprofilen och borra 3 mm hål genom väggprofilen (4) och sidoprofilen (8) från insidan.
Skruva ihop med skruv (14) Sätt på täckplugg (7). Bild 24 - 27

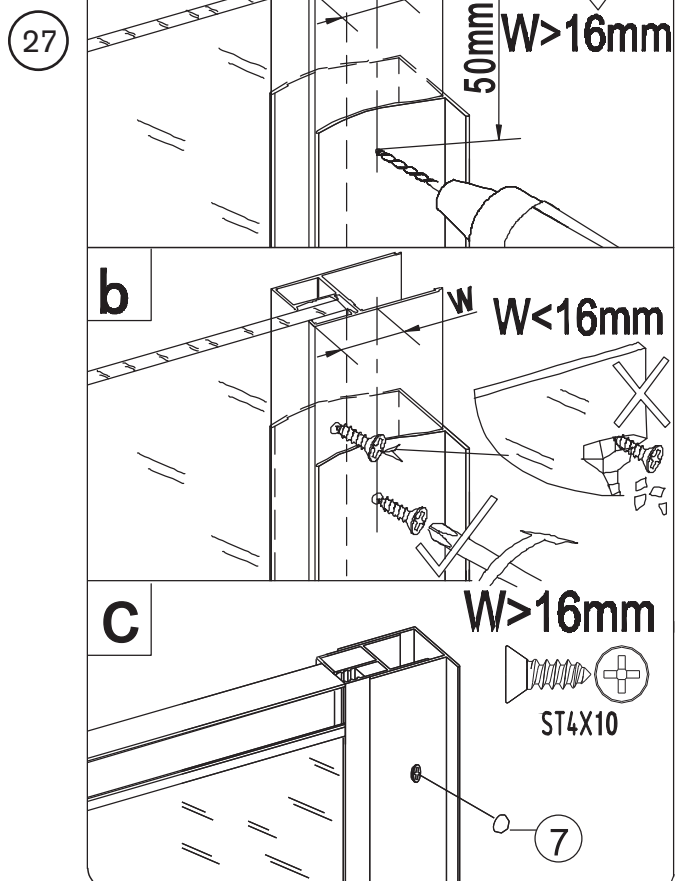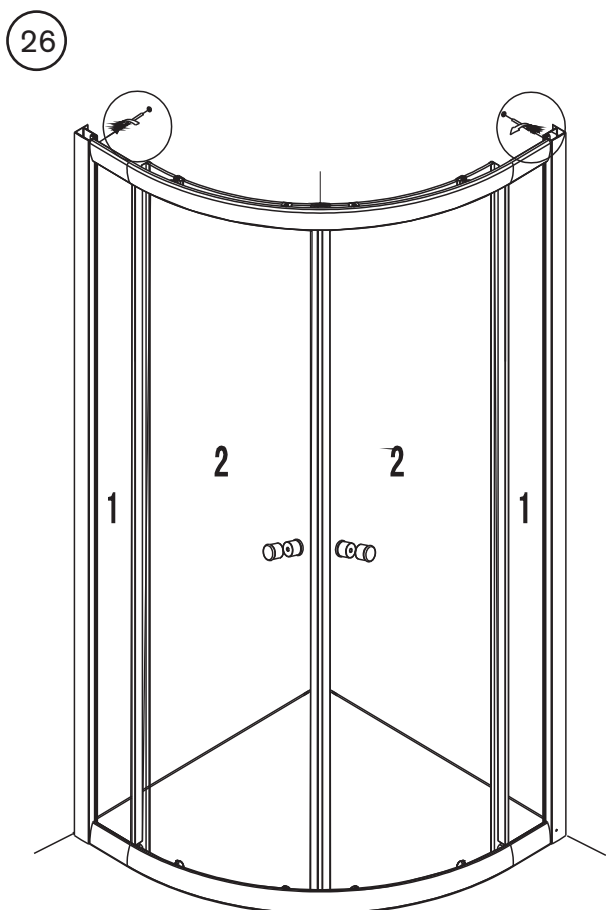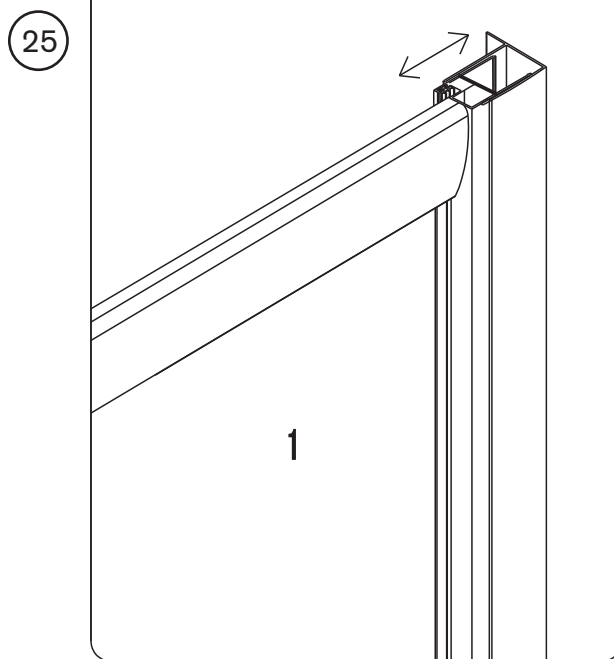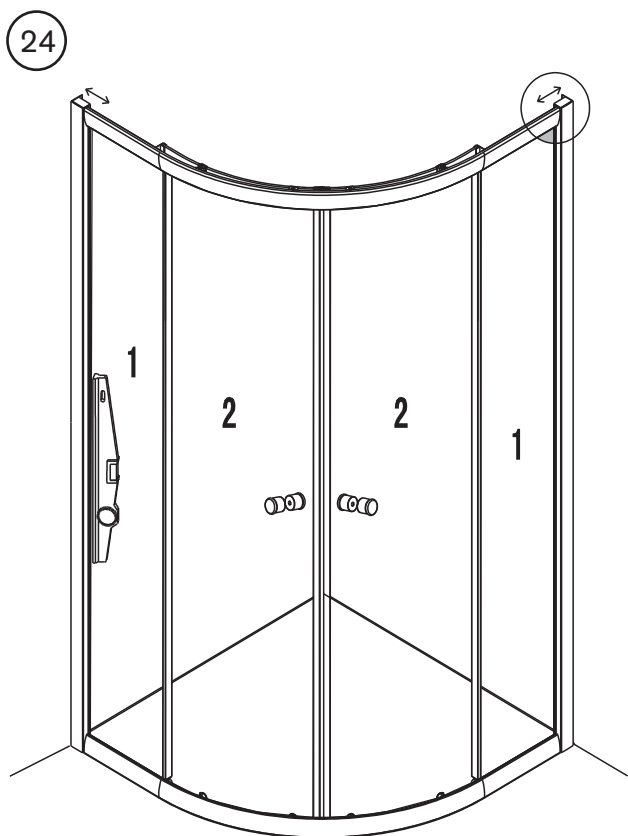


7). Montera handtagen (13C). Bild 28




Montera täcklocken (15). Bild 29

Täta med silikon från insidan mot golv och vägg. Vid behov täta med silikon mellan glas och profil. Bild 30

28

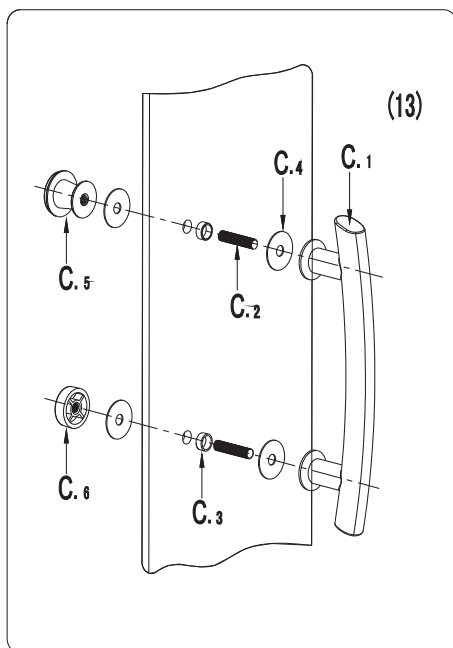

29

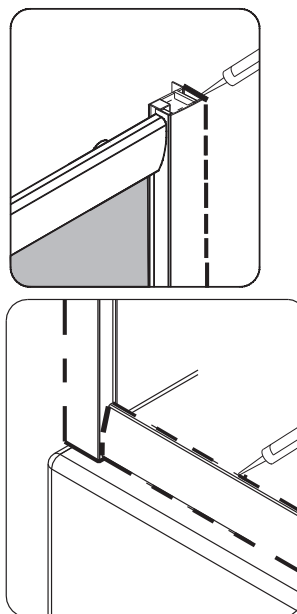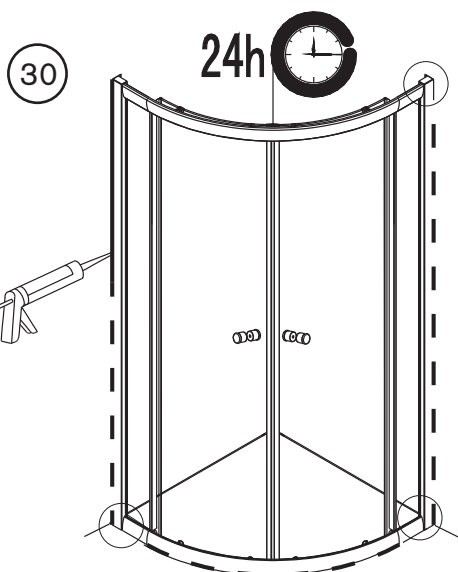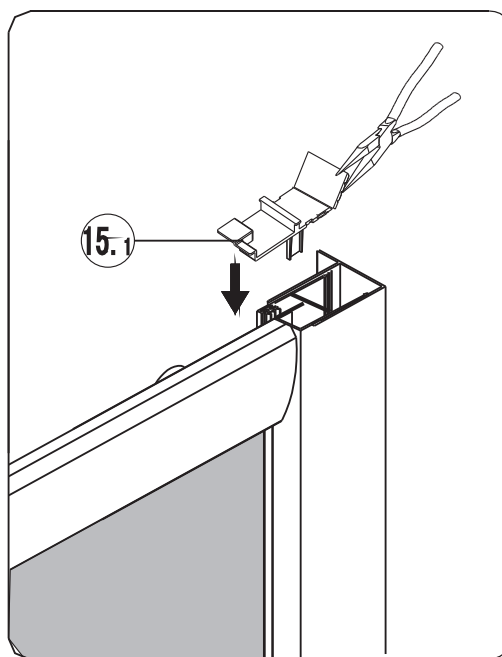

Garantier:

2 år Produktgaranti

Garantierna gäller endast om produkten monterats och underhållits enligt monteringsanvisningen.

Garantin gäller reparation eller ersättning av felaktig produkt på grund av material- eller fabrikationsfel.

Garantin omfattar inte trasiga eller spruckna glas.

Box 22238, 250 24 Helsingborg
Tel. 042-210 100
www.skanskabyggvaror.se

SkånskaByggvaror.se®